



iPod touch
Användarhandbok

Innehåll

- 5 **Kapitel 1: Komma igång**
- 5 Vad som behövs
- 5 Registrera iPod touch
- 6 Synkronisera med iTunes
- 10 E-post, kontakter och kalenderkonton
- 12 Installera konfigurationsprofiler
- 13 Koppla från iPod touch från datorn

- 14 **Kapitel 2: Grunderna**
- 14 iPod touch i överblick
- 16 Hemskrmen
- 19 Vilo-/väckningsknappen
- 19 Pekskärm
- 22 Tangentbord på skärmen
- 26 Ansluta till Internet
- 27 Ladda batteriet
- 28 Rengöra iPod touch
- 29 Starta om och återställa iPod touch

- 30 **Kapitel 3: Musik och video**
- 30 Hämta musik, videor, med mera
- 32 Musik och annat ljud
- 37 Videor
- 39 Ställa in en vilotimer
- 39 Ändra bläddringsknapparna

- 41 **Kapitel 4: Bilder**
- 41 Synkronisera bilder med datorn
- 41 Visa bilder
- 43 Bildspel
- 43 Bakgrundsbild
- 44 Spara bilder från ett brev eller en webbsida
- 44 Skicka en bild via e-post
- 44 Skicka en bild till ett MobileMe-galleri

44	Tilldela en bild till en kontakt
46	Kapitel 5: iTunes Stores
46	iTunes Wi-Fi Music Store
50	App Store
55	Synkronisera köpt innehåll
56	Kontrollera inköp
56	Uppdatera kontot
57	Kapitel 6: Mer program
57	Safari
62	Kalender
66	Mail
71	YouTube
74	Aktier
75	Kartor
81	Väder
83	Klocka
85	Kalkylator
88	Anteckningar
88	Kontakter
91	Kapitel 7: Inställningar
91	Wi-Fi
92	VPN
92	Hämta nya data
93	Ljustyrka
93	Allmänt
99	Musik
99	Video
100	Bilder
100	Mail, kontakter, kalendrar
103	Safari
105	Bilaga A: Felsökning
105	Allmänt
106	iTunes och synkronisering
108	Safari, e-post och kontakter
109	Ljud, musik och video
110	iTunes Stores
110	Säkerhetskopiera iPod touch
112	Uppdatera och återställa iPod touch-programvara
112	iPod touch-hjälpmedel

- 114 **Bilaga B: Andra resurser**
- 114 Information om säkerhet, programvara och service
- 115 iPod touch-optimerad användarhandbok



WARNING: Undvik skador genom att läsa alla användningsanvisningar i den här guiden och säkerhetsinformationen i *Guiden för viktig produktinformation* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch innan du använder iPod touch.

Vad som behövs

Vill du använda iPod touch behöver du:

- En Mac eller PC med en USB 2.0-port och ett av följande operativsystem:
 - Mac OS X 10.4.10 eller senare
 - Windows XP Home eller Professional med Service Pack 2 eller senare
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise eller Ultimate edition
- Bildskärmsupplösning på datorn på 1024 x 768 eller högre
- iTunes 7.7 eller senare, tillgängligt på www.itunes.com/se/download
- Ett iTunes Store-konto (om du vill köpa från iTunes Wi-Fi Music Store eller App Store)
- En Internetanslutning för datorn (bredband rekommenderas)


Registrera iPod touch

Innan du kan använda funktionerna i iPod touch måste du använda iTunes till att ställa in iPod touch. Du kan också registrera iPod touch och skapa ett iTunes Store-konto (tillgängligt i de flest länder) om du inte redan har ett.

Registrera iPod touch:

- 1 Hämta och installera den senaste versionen av iTunes från www.itunes.com/se/download.

- 2 Anslut iPod touch till en USB 2.0-port på din Mac eller PC med den kabel som följde med iPod touch.

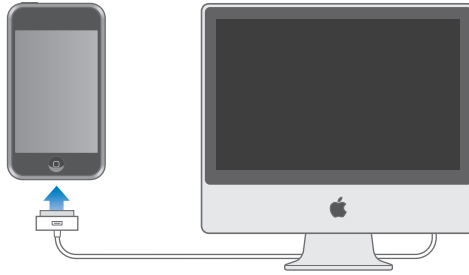

- 3 Följ anvisningarna på skärmen i iTunes för registrering av iPod touch och synkronisering av iPod touch med kontakter, kalendrar och bokmärken på datorn.

Synkronisera med iTunes

Med iPod touch får du enkelt tillgång till kontakter, kalendrar och till och med webbläsarbokmärken. iTunes kan synkronisera all den här informationen till iPod touch, liksom musik, videor och annat innehåll från iTunes-biblioteket.

Ställa in synkronisering



iTunes kan ställas in att synkronisera ett, flera eller alla följande alternativ:

- Kontakter – namn, telefonnummer, adresser, e-postadresser, med mera
- Kalendrar: möten och aktiviteter
- Kontoinställningar för e-post
- Bokmärken för webbsidor
- Musik och ljudböcker
- Bilder
- Podcaster
- Videor
- Program köpta eller hämtade från iTunes Store

Du kan när som helst ändra synkroniseringsinställningarna när iPod touch är ansluten till datorn.

Musik, ljudböcker, podcaster, videoinnehåll och köpta program synkroniseras från iTunes-biblioteket. Om du inte redan har innehåll i iTunes kan du använda iTunes Store (tillgänglig i vissa länder) till att enkelt köpa eller prenumerera på innehåll och hämta det till iTunes. Du kan också lägga till musik i iTunes-biblioteket från dina CD-skivor. Vill du veta mer om iTunes och iTunes Store öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

Kontakter, kalendrar och bokmärken för webbsidor synkroniseras från program på datorn, vilket beskrivs i följande avsnitt. Kontakter och kalendrar synkroniseras åt båda hållen mellan datorn och iPod touch. Nya poster och ändringar du gör på iPod touch synkroniseras till datorn och tvärtom. Webbsidebokmärken synkroniseras också åt båda hållen. Bilder kan synkroniseras från ett program eller från en mapp.

E-postkontoinställningar synkroniseras endast från datorns e-postprogram till iPod touch. På så vis kan du anpassa e-postkonton på iPod touch utan att e-postkontoinställningarna på datorn påverkas.

Obs! Du kan också ställa in e-postkonton direkt på iPod touch. Se "E-post, kontakter och kalenderkonton" på sidan 10.

Inköp gjorda på iPod touch från iTunes Wi-Fi Music Store eller App Store synkroniseras till iTunes-biblioteket. Du kan också köpa eller hämta musik och program direkt från iTunes Store på datorn och sedan synkronisera dem till iPod touch.

Om du vill kan du även ställa in iPod touch så den bara delvis synkroniseras med datorn. Du kanske t.ex. bara vill synkronisera en viss grupp kontakter från adressboken eller bara videopodcaster du inte redan har sett.

Viktigt: Du kan bara ansluta och synkronisera med en iPod touch åt gången. Koppla från den ena innan du ansluter den andra. Se till att du är inloggad på ditt eget datoranvändarkonto innan du ansluter iPod touch. Om du synkroniserar fler än en iPod touch eller iPod till samma datoranvändarkonto på en PC, måste du använda samma synkroniseringsinställningar för alla.

Ställa in iTunes-synkronisering:

- 1 Anslut iPod touch till datorn och öppna iTunes (om programmet inte öppnas automatiskt).
- 2 Markera iPod touch i sidofältet i iTunes.
- 3 Ställ in de olika synkroniseringsinställningarna i varje inställningspanel.

I nästa avsnitt finns beskrivningar av panelerna.

Obs! Om du ställer in iPod touch för synkronisering av kontakter, kalendrar eller bokmärken med MobileMe eller Microsoft Exchange avaktiveras synkroniseringen av dessa objekt i iTunes. Se "Ställa in konton" på sidan 11.

- 4 Klicka på Utför i skärmens nedre högra hörn.

Som förval är "Öppna iTunes när denna iPod ansluts" markerat.

iPod touch-inställningspaneler i iTunes

I följande avsnitt finns en översikt över de olika inställningspanelerna för iPod touch. Vill du ha mer information öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.



Panelen Sammanfattning

Markera "Öppna iTunes när denna iPod ansluts" om du vill att iTunes ska öppnas och synkronisera iPod touch automatiskt varje gång du ansluter den till datorn. Avmarkera det här alternativet om du hellre vill synkronisera enbart när du klickar på synkroniseringsknappen i iTunes. Vill du veta mer om hur du förhindrar automatisk synkronisering läser du "Förhindra automatisk synkronisering" på sidan 10.

Markera "Synkronisera endast markerade spår och videor" om du endast vill synkronisera de objekt som är markerade i iTunes-biblioteket.

Markera "Hantera musik och videor manuellt" om du vill avaktivera automatisk synkronisering i inställningspanelerna Musik och Video. Se "Hantera innehåll manuellt" på sidan 31.

Informationspanelen

I informationspanelen kan du ställa in synkroniseringsinställningar för kontakter, kalendrar, e-postkonton och webbläsare.

- Kontakter

Du kan synkronisera kontakter med program som Mac OS X Adressbok, Microsoft Entourage, Yahoo! Address Book och Google Address Book på en Mac, och med Yahoo! Address Book, Google Address Book, Windows Adressbok (Outlook Express), Vista Contacts och Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en PC. (På en Mac kan du synkronisera kontakter med flera program. På en PC kan du bara synkronisera kontakter med ett program i taget.)

Om du synkroniserar med Yahoo! Address Book behöver du bara klicka på Ställ in och ange din nya inloggningsinformation när du byter Yahoo!- ID eller lösenord efter att du ställt in synkroniseringen.

- Kalendrar

Du kan synkronisera kalendrar från program som iCal och Microsoft Entourage på en Mac, eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en PC. (På en Mac kan du synkronisera kalendrar med flera program. På en PC kan du bara synkronisera kalendrar med ett program i taget.)

- Mail-konton

Du kan synkronisera e-postkontoinställningar från Mail på en Mac och från Microsoft Outlook 2003 och 2007 eller Outlook Express på en PC. Kontoinställningar överförs endast från datorn till iPod touch. De ändringar du gör för ett e-postkonto på iPod touch påverkar inte kontot på datorn.

Obs! Lösenordet för Yahoo!- e-postkontot sparas inte på datorn så det kan inte synkroniseras utan måste anges på iPod touch. Välj "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar, tryck på Yahoo!- kontot och ange lösenordet.

- Webbläsare

Du kan synkronisera bokmärken från Safari på en Mac eller från Safari eller Microsoft Internet Explorer på en PC.

- Avancerat

Med de här alternativen är det möjligt att ersätta information på iPod touch med information från datorn vid nästa synkronisering.

Panelerna Musik, Filmer, TV-program och Podcaster

På de här panelerna anger du vilka media du vill synkronisera. Du kan synkronisera all musik, alla filmer, TV-program och podcaster eller välja vilka spellistor och objekt du vill ha på iPod touch.

Om du vill visa hyrfilmer på iPod touch överför du dem till iPod touch med hjälp av panelen Filmer i iTunes.

Om det inte finns tillräckligt med utrymme på iPod touch för allt innehåll du har angett frågar iTunes om du vill skapa en särskild spellista. iTunes skapar spellistan åt dig och ställer in att den ska synkroniseras med iPod touch.

Panelen Bilder

Du kan synkronisera bilder med iPhoto 4.0.3 eller senare, eller Aperture på en Mac; eller med Adobe Photoshop Album 2.0 eller senare, eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare på en PC. Du kan också synkronisera bilder i valfri mapp som innehåller bilder på datorn.

Panelen Program

På panelen Program anger du vilka App Store-program du vill installera på iPod touch. Alla program som hämtas direkt till iPod touch säkerhetskopieras automatiskt till iTunes-biblioteket när du synkroniserar. Om du manuellt raderar ett program från iPod touch kan du installera om det från den här panelen förutsatt att du har synkroniserat det.

Förhindra automatisk synkronisering

Du kan förhindra automatisk synkronisering av iPod touch när du ansluter den till en annan dator än den du brukar synkronisera med.

Stänga av automatisk synkronisering av iPod touch: Anslut iPod touch till datorn. Markera iPod touch i sidofältet i iTunes och klicka sedan på fliken Sammanfattning. Avmarkera "Öppna iTunes när denna iPod ansluts". Du kan alltid synkronisera genom att klicka på synkroniseringsknappen.

Förhindra automatisk synkronisering för alla iPod touch: Välj iTunes > Inställningar (på en Mac) eller Redigera > Inställningar (på en PC) i iTunes, klicka på Synkronisering och markera "Avaktivera automatisk synkronisering för alla iPhone och iPod".

Om kryssrutan är markerad synkroniseras iPod touch inte automatiskt även om "Öppna iTunes när denna iPod ansluts" är markerat på panelen Sammanfattning.

Förhindra automatisk synkronisering vid ett tillfälle utan att ändra inställningarna: Öppna iTunes. När du sedan ansluter iPod touch till datorn håller du ner kommando-alternativ (på en Mac) eller skift-ctrl (på en PC) tills iPod touch visas i sidofältet.

Synkronisera manuellt: Markera iPod touch i sidofältet i iTunes och klicka sedan på Synkronisera i fönstrets nedre, högra hörn. Eller, om du har ändrat någon synkroniseringsinställning, klicka på Utför.

E-post, kontakter och kalenderkonton

iPod touch fungerar med MobileMe, Microsoft Exchange och de flesta av de mest populära e-postsystemen.

Ställa in konton

MobileMe och Microsoft Exchange tillhandahåller inte bara e-post utan även kontakt- och kalenderinformation som kan synkroniseras automatiskt med iPod touch via luften. MobileMe kan också synkronisera Safari-bokmärken. Du ställer in MobileMe-, Exchange och andra e-postkonton direkt på iPod touch.

iPod touch använder protokollet Exchange ActiveSync till att synkronisera e-post, kalendrar och kontakter med följande versioner av Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

För många av de populäraste e-postkontona anger iPod touch automatiskt de flesta inställningarna åt dig.

Om du inte redan har ett kostnadsfritt e-postkonto på Internet kan du skaffa ett på www.yahoo.com, www.google.com eller www.aol.com. Du kan också prova MobileMe kostnadsfritt under 60 dagar. Gå till www.me.com.

Lägga till ett konto på iPod touch:

- 1 Tryck på Inställningar på hemskrmen på iPod touch.
- 2 Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar" och sedan på Lägg till konto.
- 3 Tryck på en kontotyp:
 - Microsoft Exchange
 - MobileMe
 - Google email
 - Yahoo! Mail
 - AOL
 - Annat
- 4 Ange kontoinformationen och tryck på Spara.

E-postleverantören eller systemadministratören kan tala om vilka kontoinställningar du behöver ange.
- 5 Om du ställer in ett MobileMe- eller Exchange-konto aktiverar du e-post, kontakter, kalendrar och bokmärken (endast MobileMe) genom att trycka. Tryck sedan på Spara.

Viktigt: Om du aktiverar kontakter eller kalendrar i ett MobileMe- eller Exchange-konto stängs synkroniseringen av kontakter och kalendrar av i iTunes. All kontakt- eller kalenderinformation på iPod touch byts ut mot kontakterna och kalendrarna i ditt MobileMe- eller Exchange-konto.

Push-konton

MobileMe, Microsoft Exchange och Yahoo! Mail är så kallade "push"-konton. När ny information finns tillgänglig, t.ex. om du får e-post, levereras informationen automatiskt till datorn eller iPod touch. (Den andra typen av e-posttjänst kräver att e-postprogrammet regelbundet kontrollerar om det har kommit ny e-post och begär att de ska överföras.) MobileMe och Exchange synkroniserar också kontakter, kalendrar och bokmärken (endast MobileMe) på samma sätt. Om du t.ex. lägger till en kontakt i adressboken på datorn överförs den nya kontakten automatiskt till iPod touch och även till eventuella andra datorer eller enheter du konfigurerat med tjänsten.

Synkroniserad information överförs automatiskt via den trådlösa anslutningen; du behöver inte ansluta iPod touch till datorn för synkronisering. iPod touch tar emot push-data via en Wi-Fi-anslutning endast när iPod touch är vaken (skärmen är på eller iPod touch är ansluten till datorn eller en nätadapter).

Installera konfigurationsprofiler

Om du arbetar i en företagsmiljö kanske du kan ställa in konton och annat på iPod touch genom att installera en konfigurationsprofil. Med konfigurationsprofil kan systemadministratörer snabbt ställa in din iPod touch så att den fungerar med informationssystemen i ditt företag, skola eller organisation. En konfigurationsfil kan t.ex. ha inställningar som anger att iPod touch ska ansluta till Microsoft Exchange-servrarna på jobbet så att iPod touch kommer åt din e-post, dina kalendrar och kontakter på Exchange.

Konfigurationsprofiler kan konfigurera flera inställningar samtidigt på iPod touch. En konfigurationsprofil kan t.ex. ställa in ditt Microsoft Exchange-konto, VPN-konto och certifikat för säker åtkomst till företagsinformation. En konfigurationsprofil kan aktivera lösenkodslåset så att du måste skapa och ange ett lösenord innan du kan använda iPod touch.

Systemadministratören kan distribuera konfigurationsprofiler via e-post eller genom att placera dem på en säker webbplats.

Installera en konfigurationsprofil:

- 1 Använd iPod touch och öppna e-brevet eller hämta konfigurationsprofilen från den webbplats systemadministratören anger.
- 2 Tryck på Installera när konfigurationsprofilen öppnas.
- 3 Ange lösenord och annan information när så behövs.

Viktigt: Du kan behöva verifiera att konfigurationsprofilen är betrodd. Om du är osäker frågar du systemadministratören innan du installerar konfigurationsprofilen.

De inställningar som finns i en konfigurationsprofil kan inte ändras. Om du vill ändra inställningarna måste du först ta bort konfigurationsprofilen eller installera en uppdaterad konfigurationsprofil.

Ta bort en profil: Välj Allmänt > Profil i Inställningar. Markera konfigurationsprofilen och tryck på Ta bort.

När du tar bort en konfigurationsprofil raderas de inställningar och all annan information som installerats av konfigurationsprofilen på iPod touch.

Koppla från iPod touch från datorn

Om iPod touch synkroniseras med datorn kan du koppla från den när du vill.


När iPod touch synkroniseras med datorn visas "Synkronisering pågår" på skärmen. Om du kopplar från iPod touch innan synkroniseringen är klar finns det en risk att alla data inte överförs. När synkronisering med iPod touch är klar visar iTunes "iPod touch-synkronisering är klar".

Avbryta en synkronisering: Dra skjutreglaget på iPod touch.

iPod touch i överblick




Tillbehör som följer med iPod touch

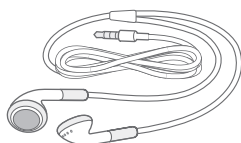

Stereohörlurar



Dockkontakt-till-USB-kabel



Hållare










Rengöringsduk

Objekt	Vad du kan göra med det
Stereohörlurar	Lyssna på musik och videor.
Dockkontakt-till-USB-kabel	Använd kabeln till att ansluta iPod touch till datorn för synkronisering och laddning eller till nätadaptern för laddning. Kabeln kan användas med dockningsstationen (tillval) eller anslutas direkt till iPod touch.
Hållare	Hållare för iPod touch när du vill visa videor och bildspel.
Putsduk	Torka av skärmen på iPod touch.


Statussymboler

Symbolerna på statusraden överst på skärmen visar information om iPod touch:

Statussymbol	Vad den betyder
 Wi-Fi	Visar att iPod touch är ansluten till Internet via ett Wi-Fi-nätverk. Ju fler streck som visas desto starkare är signalen. Se sidan 26.
 Nätverksaktivitet	Anger nätverksaktivitet. Vissa program från andra tillverkare kan också använda den här symbolen till att visa att en process är aktiv.
 VPN	Visar att du är ansluten till ett nätverk via VPN. Se "Nätverk" på sidan 94.





Statussymbol		Vad den betyder
	Lås	Visar att iPod touch är låst. Se sidan 18.
	Uppspelning	Visar att en låt, ljudbok eller podcast spelas upp. Se sidan 32.
	Påminnelse	Visar att en påminnelse har ställts in. Se sidan 83.
	Batteri	Visar batterinivån eller laddningsstatus. Se sidan 27.

Hemskärmen

Du kan när som helst trycka på hemknappen  och visa de program du har på iPod touch. Tryck på valfri programsymbol så startas det programmet.

Program för iPod touch

Följande program följer med iPod touch:

	Lyssna på låtar, ljudböcker och podcaster. Ställ in volymgränser för lagom ljudnivå.
Musik	
	Visa filmer, musikvideor, videopodcaster och TV-program.
Videor	
	Visa bilder överförda från datorn eller sparade på iPod touch. De kan visas i stående eller liggande läge. Zooma in bilder och ta en närmare titt. Titta på bildspel. Skicka bilder via e-post, lägg till dem i ett MobileMe-galleri, tilldela bilder till kontakter och använd en bild som bakgrundsbild.
Bilder	
	Sök i musikkatalogen på iTunes Wi-Fi Music Store, eller bläddra, förhandslyssna på och köp nya låtar, låtar och album från top-tio-listan, med mera. ¹ På vissa Starbucks-caféer ³ kan du ta reda på vilken låt som spelas i lokalen och sedan köpa låten direkt. Bläddra, förhandslyssna på och köp andra låtar från speciella Starbucks-samlingar.
iTunes	



App Store

Sök i App Store efter iPod touch-program du kan köpa eller hämta via en Wi-Fi-anslutning. Läs eller skriv egna recensioner om dina favoritprogram. Hämta och installera program på hemskärmen.¹



Safari

Surfa på webbplatser via Wi-Fi. Vrid på iPod touch för en widescreen-bild. Zooma in och ut genom att trycka två gånger – Safari anpassar automatiskt webbsidan efter skärmen på iPod touch så att den blir lättare att läsa. Lägg till Safari-webbklipp på hemskärmen så att du snabbt kommer åt dina favoritwebbplatser. Spara bilder från webbplatser till bildbiblioteket.



Kalender

Visa MobileMe-, iCal-, Microsoft Entourage-, Microsoft Outlook- och Microsoft Exchange-kalendrar. Lägg in aktiviteter på iPod touch och de synkroniseras med kalendern på datorn. Lägg in påminnelser för aktiviteter, möten och deadlines.



Mail

iPod touch fungerar med MobileMe, Microsoft Exchange och de flesta av de mest populära e-postsystemen, som Yahoo! Mail, Google email och AOL – och även med de flesta POP3- och IMAP-e-postsystem som följer branschstandarderna. Visa PDF-filer och andra bilagor i Mail. Spara bifogade bilder och grafik till ditt bildbibliotek.



Kontakter

Synkronisera kontaktinformation från MobileMe, Mac OS X Adressbok, Yahoo! Address Book, Google Address Book, Windows Adressbok (Outlook Express), Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange. Sök, lägg till, ändra och radera kontakter och synkronisera dem tillbaka till datorn.



YouTube

Spela videor från YouTube på webben.¹ Sök efter videor eller bläddra bland videor i blickfånget, mest visade, senast uppdaterade och videor med högsta betyg.



Aktier

Visa dina favoritaktier, automatiskt uppdaterade via Internet.



Kartor

Visa en vägkarta, satellitbild eller hybridbild över platser runt hela världen. Zooma in för en mer detaljerad bild. Ta reda på och spåra din ungefärliga position. Få detaljerade vägbeskrivningar och se den aktuella trafiksituationen på motorvägar. Hitta företag i området.²



Väder

Ta reda på det aktuella vädret och få en sexdygnsprognos. Lägg till favoritstäder så att du när som helst snabbt kan få en väderrapport.



Klocka

Se vad klockan är i städer världen över - skapa egna klockor för dina favoritställen. Ställ in en eller flera påminnelser. Använd tidtagaruret eller ställ in en nedräkningstimer.



Kalkylator

Addera, subtrahera, multiplicera eller dividera. Vrid iPod touch åt sidan om du vill använda mer avancerade funktioner.



Skriv anteckningar – påminnelser, inköpslistor, smarta idéer. Skicka dem som e-post.

Anteckningar



Justera alla inställningar för iPod touch på en och samma plats. Ställ in bakgrundsbild, ljusstyrka och inställningar för nätverk, e-post, webben, musik, video, bilder, med mera. Ställ in autolås och lösenkod för extra trygghet. Begränsa åtkomsten till iTunes-innehåll som är olämpligt för barn och till vissa program. Återställa iPod touch.

Inställningar

¹ Finns inte i alla områden.


² Alla funktioner och tjänster i Kartor finns inte tillgängliga i alla områden.

³ Endast i USA.

Anpassa hemskärmen


Du kan anpassa placeringen av symboler på hemskärmen – inklusive Dock-symbolerna längst ner på skärmen. Om du vill kan du placera dem på flera hemskärmar.

Ändra ordning på symboler:

- 1 Tryck länge på symbolen du vill ta bort från hemskärmen tills den börjar vicka.
- 2 Ändra ordning på symbolerna genom att dra dem.
- 3 Spara dina ändringar genom att trycka på hemknappen .

Du kan också lägga till länkar till dina favoritwebbsidor på hemskärmen. Se "Webbklipp" på sidan 61.

Skapa flera hemskärmar: Medan du flyttar symboler drar du en symbol till högra kanten av skärmen tills en ny skärm visas. Du kan återgå till den ursprungliga skärmen genom att dra snabbt med fingret och sedan dra fler symboler till den nya skärmen.

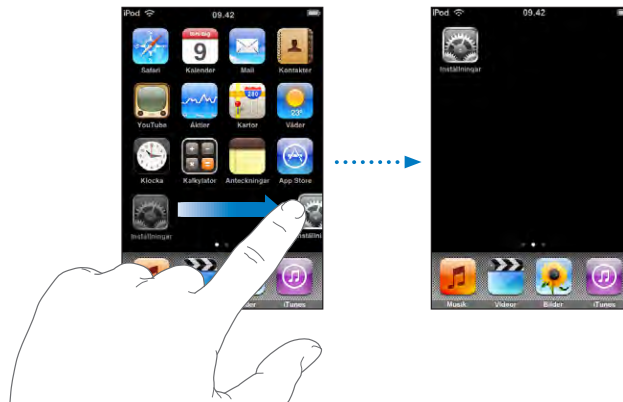

Du kan skapa upp till nio skärmar. Antalet prickar ovanför Dock visar hur många skärmar du har och vilken skärm du visar.

Byta till en annan hemskärm: Dra snabbt åt höger eller vänster med fingret.


Återställa hemskärmen till den förvalda layouten: Välj Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ hemskärmens layout.


Vilo-/väckningsknappen

När du inte använder iPod touch kan du låsa den.

När iPod touch är låst händer det inget om du trycker på skärmen.

Som förval låses iPod touch automatiskt om skärmen inte rörs på en minut.

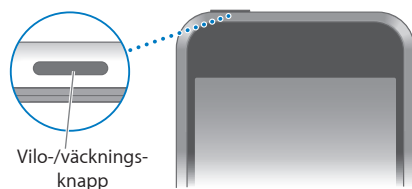

Låsa iPod touch	Tryck på vilo-/väckningsknappen.
Låsa upp iPod touch	Tryck på hemknappen  eller vilo-/väckningsknappen och skjut sedan reglaget på skärmen.
Stänga av iPod touch helt	Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt ett par sekunder tills det röda reglaget visas, skjut sedan det röda reglaget.
Slå på iPod touch	Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills Apples logotyp visas.

Vill du veta hur du ställer in att ett lösenord måste anges innan iPod touch kan låsas upp läser du "Lås med lösenkod" på sidan 95.


Pekskärm

Reglagen på iPod touch-pekskärmen är dynamiska och ändras beroende på vad du håller på med.

Öppna program


Öppna ett program: Tryck på en symbol.



Återgå till hemskärmen: Tryck på hemknappen  under skärmen.


Rulla

Rulla genom att dra fingret upp eller ner. På vissa skärmar, t.ex. webbsidor, kan du också rulla åt sidan.

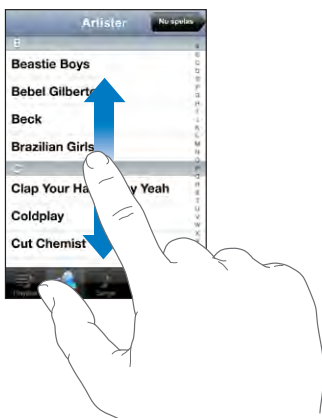

När du drar med fingret kommer du inte att markera eller aktivera något på skärmen, utan bara rulla.

Du kan rulla snabbt genom att dra snabbt med fingret.

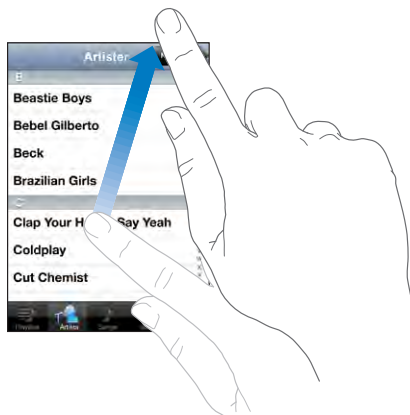

Du kan vänta tills rullningen stannar av sig själv eller trycka lätt någonstans på skärmen så stannar den genast. Du kommer inte att markera eller aktivera någonting på skärmen när du rör den för att stoppa rullningen.

Om du snabbt vill rulla till överst på en lista, webbsida eller e-brev trycker du bara på statusraden.

Listor

En del listor har ett index längs sin högra sida.

Hitta objekt i en indexerad lista: Tryck på en bokstav så hoppar du fram till objekt som börjar med den bokstaven. Du kan rulla snabbt genom listan genom att dra fingret genom indexlistan.




Välja ett objekt: Tryck på objektet i listan.

En tryckning kan utföra olika saker beroende vad det är för lista. Det kan till exempel öppna en ny lista, spela en låt, öppna ett brev eller visa någons kontaktinformation.

Återgå till en tidigare lista: Tryck på tillbakaknappen i övre, vänstra hörnet.

Zooma in och ut

När du visar bilder, webbsidor, e-post och kartor kan du zooma in och ut. För samman eller sära på fingrarna. På bilder och webbsidor kan du zooma in genom att dubbeltrycka (tryck snabbt två gånger) och sedan zooma ut genom att dubbeltrycka igen. På kartor dubbeltrycker du om du vill zooma in och trycker en gång med två fingrar om du vill zooma ut.

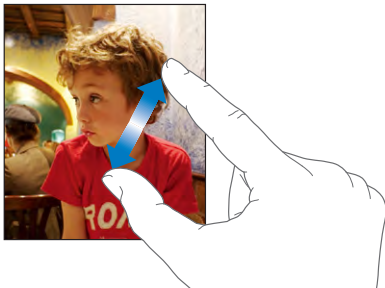

Tangentbord på skärmen

Använd tangentbordet på skärmen till att skriva text, som kontaktinformation, textmeddelanden och webbadresser.

Skriva

Beroende på vilket program du använder kan det intelligenta tangentbordet föreslå rättelser medan du skriver så att du snabbt märker om du stavat fel.

Skriva text:

- 1 Tangentbordet visas när du trycker i ett textfält, till exempel en anteckning eller i en ny kontakt.
- 2 Tryck på tangenterna på tangentbordet.

I början är det bäst om du bara använder ett pekfinger att skriva med. Allteftersom du vänjer dig vid tangentbordet kommer det att gå snabbare om du skriver med tummarna.

När du skriver visas varje bokstav du skriver in ovanför ditt finger. Om du trycker på fel tangent kan du dra fingret till rätt tangent. Bokstaven skrivs inte in förrän du lyfter fingret från tangenten.




Skriva en versal	Tryck på skifftangenten ⇧ innan du trycker på en bokstav.
Snabbt skriva en punkt följt av mellanslag	Tryck två gånger på mellanslagstangenten.
Skriva enbart versaler	Aktivera skiftlås (se "Tangentbord" på sidan 97) och dubbelklicka sedan på skifftangenten ⇧. Skifftangenten blir blå och allting skrivs med versaler. Tryck på skifftangenten igen så stängs skiftlåset av.
Visa siffror, interpunktion och symboler	Tryck på sifferknappen 123 . Du kan visa fler interpunktionsalternativ och andra symboler om du trycker på symbolknappen #+= .
Skriva bokstäver eller symboler som inte finns på tangentbordet	Tryck ner den bokstav eller symbol som ligger närmast och välj sedan variant.

Internationella tangentbord

På iPod touch finns tangentbord för flera språk och stöd för följande tangentbordsformat: engelska, engelska (UK), danska, tyska, spanska, finska, franska, franska (Kanada), italienska, japanskt QWERTY, japanskt Kana, koreanska, norskt bokmål, holländska, polska, portugisiska (Brasilien), portugisiska (Portugal), ryska, svenska, kinesiska (förenklad) pinyin, kinesisk (förenklad) handstil och kinesisk (traditionell) handstil.

Aktivera eller avaktivera internationella tangentbord:

- 1 Välj Allmänt > Internationellt > Tangentbord under Inställningar.
- 2 Aktivera de tangentbord du vill använda. Språk med fler än ett tangentbord, som japanska och kinesiska, visar antalet ytterligare tangentbord. Välj ett av tangentborden för något av dessa språk genom att trycka.

Byta tangentbord om fler än ett tangentbord är aktiverat	Växla mellan tangentbord genom att trycka på  . När du trycker på symbolen visas namnet på det nyaktiverade tangentbordet en kort stund.
Skriva japansk kana	Använd kana-tangentbordet till att välja stavelser. Du visar fler stavelser genom att trycka på piltangenten. Du kan sedan välja en annan stavelse eller ett ord i fönstret.
Skriva japansk QWERTY	Använd QWERTY-tangentbordet till att skriva koder för japanska stavelser. Medan du skriver visas förslag på stavelser. Välj stavelse genom att trycka på den du vill använda.
Skriva koreanska	Använd det koreanska 2-set-tangentbordet till att skriva hangul-bokstäver. Du skriver dubbelkonsonanter och sammanslagna vokaler genom att trycka ner bokstaven och sedan dra till den bokstav du vill använda.
Skriva förenklad kinesisk pinyin	Använd QWERTY-tangentbordet till att skriva kinesiska tecken med pinyin. Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken. Välj ett tecken genom att trycka på det, eller fortsätt skriva pinyin så visas fler teckenalternativ.
Skriva förenklad eller traditionell kinesisk handstil	Använd pekplattan till att skriva kinesiska tecken med fingret. När du skriver linjerna i tecknen känner iPod touch igen dem och visar matchande tecken i en lista, med den närmaste matchningen överst. När du väljer ett tecken visas ytterligare alternativ i form av relaterade tecken i listan.

När något av formaten förenklad eller traditionell kinesisk handstil är aktiverat kan du skriva kinesiska tecken med fingret:



Se "Internationellt" på sidan 97 för information om hur du anger språk för iPod touch och andra tangentbordsinställningar.

Ordlista

iPod touch har stavningsordlistor för alla språk som stöds. En lämplig ordbok aktiveras automatiskt när du väljer ett tangentbord på iPod touch. iPod touch använder den aktiva ordboken till att föreslå rättningar eller fylla i hela ordet när du skriver.

Du behöver inte sluta skriva när du vill acceptera ett föreslaget ord.




Acceptera eller avvisa ordlisteförslag:

- Om du inte vill använda det förslagna ordet skriver du klart ordet som du vill att det ska vara och trycker sedan på "x" innan du fortsätter att skriva något annat så avvisas förslaget. Varje gång du avvisar ett förslag för ett visst ord blir det mer troligt att iPod touch accepterar ordet nästa gång.
- Om du vill använda det föreslagna ordet skriver du ett mellanslag, interpunktion (punkt, komma, osv.) eller trycker på returtangenten.

Redigera text: Håll fingret på skärmen så visas en förstoring av texten. Placera sedan insättningspunkten genom att dra till rätt position.




Ansluta till Internet

iPod touch ansluter till Internet via Wi-Fi-nätverk . iPod touch kan ansluta till AirPort-nätverk och andra Wi-Fi-nätverk hemma, på jobbet eller offentliga Wi-Fi-nätverk över hela världen. När iPod touch är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk som i sin tur är anslutet till Internet, ansluter den automatiskt till Internet varje gång du använder Mail, Safari, YouTube, Aktier, Kartor, Väder eller iTunes Wi-Fi Music Store.


Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Med Wi-Fi-inställningarna kan du aktivera Wi-Fi och ansluta till Wi-Fi-nätverk.

Aktivera Wi-Fi: Välj Inställningar > Wi-Fi och aktivera Wi-Fi.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk: Välj Inställningar > Wi-Fi, vänta en kort stund medan iPod touch letar efter nätverk inom räckvidd och välj sedan ett nätverk (vissa Wi-Fi-nätverk kan vara avgiftsbelagda). Om det behövs anger du ett lösenord och klickar på Anslut (nätverk som kräver ett lösenord visas med en låssymbol .

När du har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk manuellt en gång ansluter iPod touch sedan automatiskt till det nätverket när det finns inom räckvidd. Om fler än ett tidigare använt nätverk finns inom räckvidd ansluter iPod touch till det senast använda.

När iPod touch är ansluten till ett trådlöst nätverk visar Wi-Fi-symbolen  i statusfältet högst upp på skärmen hur stark signalen är. Ju fler streck som visas desto starkare är signalen.

Vill du veta mer om hur du konfigurerar Wi-Fi-inställningarna läser du "Wi-Fi" på sidan 91.

Ladda batteriet

iPod touch har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri.

VARNING: Viktig säkerhetsinformation om laddning av iPod touch finns i *Guiden för viktig produktinformation* på adressen www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.

Ladda batteriet och synkronisera iPod touch: Anslut iPod touch till datorn med den medföljande USB-kabeln.




Viktigt: Om du ansluter iPod touch till en dator som är avstängd eller i viloläge kan batteriet i iPod touch tömmas istället för att laddas.

En symbol i skärmens övre högra hörn visar batteriets laddningsstatus.



Det kan ta längre tid att ladda batteriet om du gör det samtidigt som du synkroniserar eller använder iPod touch. Du kan också ladda iPod touch genom att använda en Apple USB-nätadapter (säljs separat).

Viktigt: Om batterinivån för iPod touch är mycket låg kan en av följande bilder visas, vilket betyder att iPod touch måste laddas i minst tio minuter innan du kan använda den. Om batterinivån för iPod touch är extremt låg kan skärmen vara tom i upp till två minuter innan någon av bilderna som varnar för låg batterinivå visas.

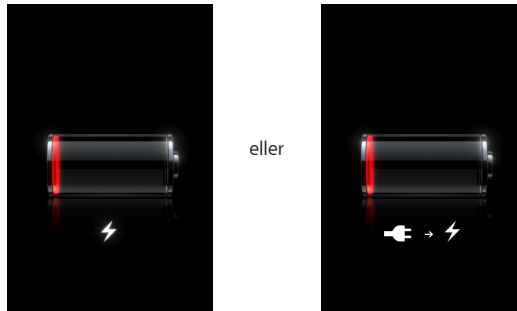

Uppladdningsbara batterier kan bara laddas upp ett begränsat antal gånger och kan till sist behöva bytas ut. Batteriet i iPod touch kan inte bytas ut av användaren, det kan bara bytas ut på ett auktoriserat serviceställe. Vill du veta mer gå du till www.apple.com/se/batteries.

Rengöra iPod touch

När du vill rengöra iPod touch kopplar du från alla kablar och stänger av iPod touch (håll vilo-/väckningsknappen nertryckt och skjut sedan reglaget på skärmen). Använd en mjuk och luddfri trasa, lätt fuktad med vatten. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel när du rengör iPod touch.

Starta om och återställa iPod touch

Om något inte fungerar som det ska kan problemet oftast lösas genom att iPod touch startas om.

Starta om iPod touch: Tryck ner vilo-/väckningsknappen tills det röda skjutreglaget visas. Stäng av iPod touch genom att dra med fingret över skjutreglaget. Du slår på iPod touch igenom genom att trycka ner vilo-/väckningsknappen tills Apples logotyp visas.

Återställa iPod touch: Tryck ner både vilo-/väckningsknappen och hemknappen samtidigt i minst tio sekunder, tills Apples logotyp visas.

Behöver du mer felsökningshjälp läser du Bilaga "Felsökning," på sidan 105.



iPod touch synkroniseras med iTunes på din dator och överför de låtar, videor och annat innehåll du samlat på dig i ditt iTunes-bibliotek. Vill du veta mer om hur du lägger till musik och annan media i iTunes-biblioteket öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

Hämta musik, videor, med mera

Du fyller iPod touch med musik, videor och podcaster genom att ställa in iTunes på datorn på att synkronisera innehåll i iTunes-biblioteket, eller så kan du manuellt överföra media till iPod touch.

Synkronisera innehåll från iTunes

Du kan föra över musik, video, med mera till iPod touch genom att synkronisera innehåll från iTunes. Du kan synkronisera all media eller välja enskilda låtar, videor och podcaster.

Ställa in iTunes för synkronisering av iPod-innehåll:

- 1 Anslut iPod touch till datorn.
- 2 Markera iPod touch i sidofältet i iTunes.
- 3 På flikarna Musik, Filmer, TV-program och Podcaster markerar du det innehåll du vill överföra till iPod touch. Du kan t.ex. ställa in att iTunes ska synkronisera valda musikspellistor och de tre senaste avsnitten av favoritvideopodcasten.
- 4 Klicka på Utför.

Endast spår och videor i format som stöds av iPod touch överförs till den. Vill du veta vilka format som stöds av iPod touch läser du "Det går inte att spela upp ett spår, en video eller annat objekt" på sidan 109.

Om det finns fler låtar i iTunes-biblioteket än vad som ryms på iPod touch föreslår iTunes en speciell spellista för synkronisering med iPod touch. iTunes fyller spellistan med ett urval filer från biblioteket. Du kan lägga till eller ta bort spår från spellistan och sedan synkronisera igen.

Om du lyssnar på en del av en podcast eller ljudbok tas den plats du befinner dig på i texten med när du synkroniserar innehållet med iTunes. Om du började lyssna på texten på iPod touch kan du fortsätta där du slutade med iTunes på datorn – och tvärt om.

Vill du veta mer om hur du använder iTunes till att hämta musik och andra mediefiler till datorn läser du "Vad som behövs" på sidan 5.

Hantera innehåll manuellt

Med funktionen för manuell hantering kan du välja just den musik, de videor och podcaster du vill ha på iPod touch.

Ställa in iPod touch för manuell hantering av innehåll:

- 1 Anslut iPod touch till datorn.
- 2 Markera iPod touch i sidofältet i iTunes.
- 3 Klicka på fliken Sammanfattning och markera "Hantera musik och videor manuellt".
- 4 Klicka på Utför.

Lägga till objekt på iPod touch: Dra en låt, video, podcast eller spellista i iTunes-biblioteket till iPod touch (i sidofältet). Markera flera objekt samtidigt genom att skift-klicka eller kommando-klicka.

iTunes synkroniserar innehållet direkt. Om du avmarkerar "Hantera musik och videor manuellt" tas det innehåll du lagt till manuellt bort från iPod touch nästa gång iTunes synkroniserar innehåll.

Ta bort objekt från iPod touch: När iPod touch är ansluten till datorn markerar du symbolen för iPod touch i sidofältet i iTunes. Klicka på visningstriangeln till vänster om symbolen så visas innehållet. Välj ett innehållsområde, som Musik eller Filmer. Markera sedan de objekt du vill radera och tryck på backstegstangenten på tangentbordet.

De objekt du raderar från iPod touch raderas inte från iTunes-biblioteket.

Viktigt: Om du raderar ett objekt från iTunes raderas det även från iPod touch nästa gång du synkroniserar.

Överföra inköpt innehåll till en annan dator

Du kan överföra innehåll på iPod touch som du köpt via iTunes till en dator eller ett iTunes-bibliotek på en annan auktoriserad dator. Datorn måste vara auktoriserad att spela upp innehåll från ditt iTunes-konto. Du auktoriserar en dator genom att öppna iTunes på datorn och välja Affär > Auktorisera dator.

Överföra inköpt innehåll: Anslut iPod touch till den andra datorn. iTunes frågar om du vill överföra inköpt innehåll.

Konvertera videor för iPod touch

Du kan överföra andra videor än de du köpt från iTunes Store till iPod touch, t.ex. videor du skapat själv i iMovie på en Mac eller videor du hämtat på Internet och sedan lagt till i iTunes.

Om du försöker lägga till en video från iTunes till iPod touch och ett meddelande visas som säger att videon inte kan spelas på iPod touch kan du konvertera videon.

Konvertera en video så den fungerar med iPod touch: Markera videon i iTunes-biblioteket och välj Avancerat > "Konvertera markerat för iPod/iPhone". Överför sedan den konverterade videon till iPod touch.

Musik och annat ljud

Tack vare den högupplösta Multi-Touch-skärmen blir det lika mycket en visuell upplevelse att lyssna på musik med iPod touch som en musikalisk sådan. Du kan bläddra genom spårlistorna eller bläddra igenom albumbilderna med Cover Flow.

WARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i *Guiden för viktig produktinformation* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.


Spela upp spår

Bläddra i samlingen: Tryck på Spellistor, Artister eller Spår. Tryck på Mer så kan du bläddra bland Album, Ljudböcker, Samlingar, Kompositörer, Genrer eller Podcaster.

Spela upp ett spår: Tryck på låtnamnet.

Styra uppspelningen

När ett spår spelas upp visas skärmen Nu spelas.

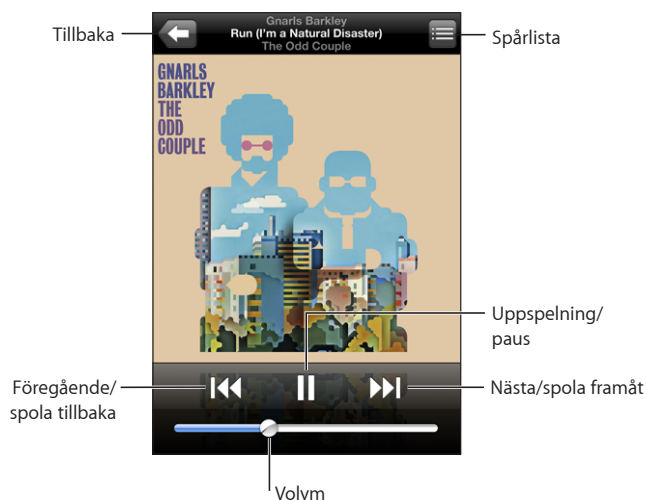

Pausa ett spår	Tryck på eller klicka på mikrofonknappen på iPod touch-headsetet.
Fortsätta uppspelningen	Tryck på ▶ eller klicka på mikrofonknappen på iPod touch-headsetet.
Höja eller sänka volymen	Dra volymreglaget eller använd knapparna på sidan av iPod touch.
Starta om en låt eller ett kapitel i en ljudbok eller podcast	Tryck på ◀◀ .
Hoppa till nästa eller föregående spår eller kapitel i en ljudbok eller podcast	Tryck två gånger på ◀◀ så hoppar du bakåt till föregående spår. Tryck på ▶▶ om du vill hoppa till nästa spår eller tryck snabbt två gånger på mikrofonknappen på iPod touch-headsetet.
Snabbspola framåt eller bakåt	Håll ◀◀ eller ▶▶ nedtryckt. Ju längre du håller reglaget nedtryckt desto snabbare spolas spåret framåt eller bakåt.
Återgå till att bläddra i listorna	Tryck på ☰ . Du kan också dra med fingret åt höger över skivomslaget.
Gå tillbaka till skärmen Nu spelas	Tryck på Nu spelas.
Visa texten för ett spår	Tryck på albumbilden när spåret spelas. (Texten visas endast om du har lagt till den i spårets info-fönster i iTunes.)

Du kan när som helst visa uppspelningsreglagen när du lyssnar på musik eller använder ett annat program – eller till och med när iPod touch är låst – genom att trycka två gånger på hemknappen **⏏**.

Om du använder ett program visas uppspelningsreglagen ovanpå programmet. När du har använt reglagen kan du stänga dem eller trycka på Musik och gå till fönstret Nu spelas. Om iPod touch är låst visas reglagen på skärmen och försvinner sedan automatiskt när du slutar använda dem.

Andra reglage

I skärmen Nu spelas trycker du på skivomslaget.

Skrubbningslistan och knapparna för upprepning och blandning visas. Här visas hur lång tid som har spelats, hur lång tid som återstår och spårets nummer. Spårets text visas också, om du har lagt till texten för spåret i iTunes.



Ställa in att iPod touch ska repetera spår

Tryck på . Tryck på igen om du vill att iPod touch endast ska upprepa det aktuella spåret.

= iPod touch upprepar alla spåren i det aktuella albumet eller listan.

= iPod touch upprepar det spår som just spelas om och om igen.

= iPod touch upprepar inga spår.

Hoppa till olika delar av ett spår

Dra spelhuvudet längs skrubbningslistan.

Ställa in att iPod touch ska blanda spår

Tryck på . Tryck på igen så spelar iPod touch spåren i ordning.

= iPod touch blandar spårordningen.

= iPod touch spelar spåren i ordning.


Blanda spåren i en spellista, album eller någon annan spårlista

Tryck på Blanda överst på listan. Om du t.ex. vill blanda alla spåren på iPod touch väljer du Spår > Blanda.

Oavsett om iPod touch har ställts in på att blanda eller inte, kan du alltid trycka på Blanda överst på en spårlista så spelar iPod touch spåren från den listan i slumpmässig ordning.

Bläddra bland albumbilder i Cover Flow

När du bläddrar bland musik kan du vrida iPod touch åt sidan om du vill visa iTunes-innehållet i Cover Flow och bläddra bland musiken efter albumbilder.

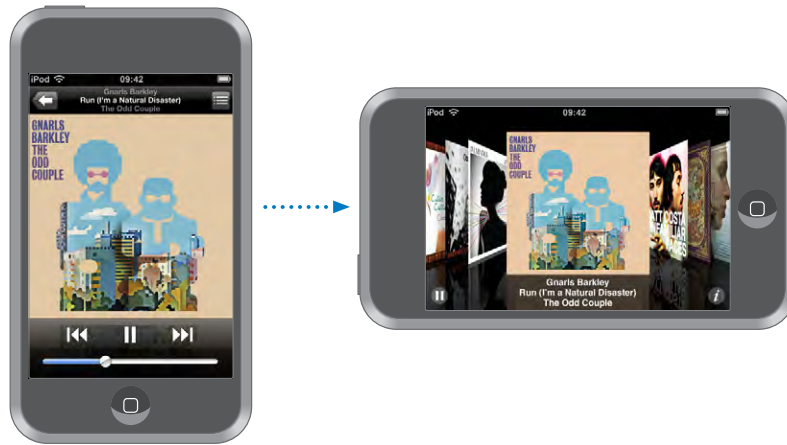

Visa innehåll i Cover Flow


Vrid iPod touch åt sidan.

Bläddra bland skivomslagen

Dra med fingret åt höger eller vänster.

Visa spåren som finns på ett album


Tryck på ett skivomslag eller på .

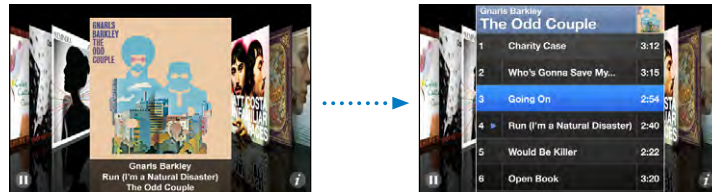



Spela upp ett spår

Tryck på spårets namn. Bläddra bland spåren genom att dra uppåt eller nedåt.


Gå tillbaka till skivomslaget

Tryck på namnfältet. Du kan också trycka igen på .

Spela upp eller pausa det aktuella spåret

Tryck på  eller . Om du använder det medföljande stereoheadsetet kan du också klicka på mikrofonknappen.

Visa alla spårn på ett album

Visa alla spår i det album som innehåller det aktuella spåret: I skärmen Nu spelas trycker du på . Tryck på ett spår så spelas det. Tryck på miniatyrbilden av albumbilden om du vill gå tillbaka till skärmen Nu spelas.



I spårlistevyn kan du betygsätta spår. Du kan sedan använda de här betygen till att skapa smarta spellistor i iTunes som uppdateras automatiskt till att t.ex. innehålla de spår du gett högsta betyg.

Betygsätta ett spår: Dra med tummen över betygsfältet och betygsätt låten på en skala från noll till fem stjärnor.




Skapa spellistor på iPod touch

Skapa en On-The-Go-spellista:

- 1 Tryck på Spellistor och sedan på On-The-Go.
- 2 Bläddra efter spår med hjälp av knapparna längst ner på skärmen. Lägg till ett spår eller en video i spellistan genom att trycka på den. Om du vill lägga till alla spår i listan trycker du på Lägg till alla spår.
- 3 Tryck på Klar när du är färdig.

Om du skapar en On-The-Go-spellista och sedan synkroniserar iPod touch med datorn sparas spellistan på iPod touch och i iTunes-biblioteket och raderas sedan från iPod touch. Den första sparas som "On-The-Go 1", den andra som "On-The-Go 2" och så vidare. Vill du att en viss spellista ska finnas på iPod touch markerar du iPod touch i sidofältet i iTunes, klickar på fliken Musik och ställer in synkronisering av spellistan.

Redigera en On-The-Go-spellista: Tryck på Spellistor, sedan på On-The-Go, sedan på Redigera och gör något av följande:

- Om du vill flytta ett spår uppåt eller nedåt i listan drar du  bredvid spåret.
- Om du vill ta bort ett spår från spellistan trycker du på  bredvid spåret och sedan på Radera. Spåret tas bara bort från On-The-Go-spellistan, det finns fortfarande kvar på iPod touch.
- Om du vill rensa hela listan trycker du på Rensa spellista.
- Om du vill lägga till fler spår trycker du på .

Videor

Med iPod touch kan du visa videoinnehåll som filmer, musikvideor och videopodcaster. Om en video har kapitel kan du hoppa till nästa eller föregående kapitel, eller visa en lista och börja uppspelningen vid valfritt kapitel. Om en video har funktioner för flera språk kan du välja ett ljudspår eller visa undertexter.


Spela upp videor

Spela upp en video: Tryck på Videor och sedan på videon du vill spela upp.

Visa uppspelningsreglagen: Tryck på skärmen så visas reglagen. Tryck en gång till så göms de.

Styra videouppspelning

Videor spelas upp i widescreen-format så att skärmen kommer till sin fulla rätt.

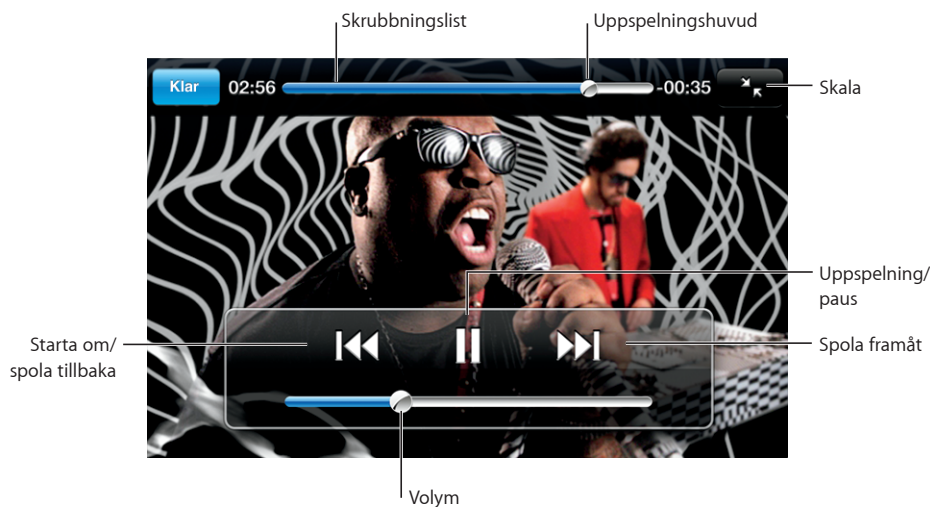

Run av Gnarls Barkley finns på iTunes i utvalda länder

Spela upp eller pausa en video

Tryck på ► eller ||

Höja eller sänka volymen









Dra i volymreglaget.

Starta om en video från början

Dra uppspelningshuvudet på skrubbningslisten hela vägen åt vänster, eller tryck på ◀◀ om videon inte innehåller kapitel.

Hoppa till föregående eller nästa kapitel (om kapitel finns)

Tryck på ◀◀ om du vill hoppa till föregående kapitel. Tryck på ▶▶ om du vill hoppa till nästa kapitel.

Börja uppspelningen vid ett visst kapitel (om kapitel finns)	Tryck på  och välj sedan ett kapitel från listan.
Snabbspola framåt eller bakåt	Håll  eller  nedtryckt.
Hoppa till olika delar i en video	Dra spelhuvudet längs skrubbningslistan.
Sluta titta på en video innan den har spelat klart	Tryck på Klar. Du kan också trycka på hemknappen  .
Skala en video så den fyller skärmen eller anpassas till skärmen	Tryck på  så fyller videon skärmen. Tryck på  så anpassas den till skärmen. Om du trycker snabbt på videon två gånger så växlar du fram och tillbaka mellan fyllning och anpassning. När en video skalas till att fylla skärmen kan sidorna eller överdelen av filmen beskäras och syns därför inte. När en video skalas för anpassning till skärmen kan svarta fält synas ovanför och under eller på sidorna av den.
Välja ett annat språk för ljudet (om tillgängligt)	Tryck på  och välj sedan ett språk från listan Ljud.
Visa eller gömma undertexter (om tillgängligt)	Tryck på  och välj sedan ett språk eller Av från listan Undertexter.

Se på hyrfilmer

Du kan hyra filmer från iTunes Store och visa dem på iPod touch. Du använder iTunes till att hyra filmerna och överföra dem till iPod touch. (Hyrfilmer finns inte tillgängligt i alla områden. iTunes version 7.6 eller senare och QuickTime version 7.4.5 eller senare krävs.)

Hyrfilmer går endast att spela under en begränsad tid. Den återstående tiden innan du måste ha sett färdigt en hyrfilm visas vid filmtiteln. Filmerna raderas automatiskt när de löper ut. Kontrollera på iTunes Store hur länge du får hyra en film innan du hyr den.

Överföra hyrfilmer till iPod touch: Anslut iPod touch till datorn. Markera sedan iPod touch i sidofältet i iTunes, klicka på Filmer välj de hyrfilmer du vill överföra. Datorn måste vara ansluten till Internet.

Visa en hyrfilm: Välj Videor och välj sedan en film.

Visa videor på en TV

Du kan ansluta iPod touch till en TV och titta på videor på den större skärmen. Använd en Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller en annan godkänd kabel som är kompatibel med iPod touch. Du kan också använda de här kablarna med Apple Universal Dock och ansluta iPod touch till en TV. (Apple Universal Dock levereras med en fjärrkontroll så att du kan styra uppspelningen utan att behöva resa dig ur fåtöljen.) Du kan köpa Apple-kablar och dockningsstationer separat på www.apple.com/se/ipodstore.

Radera videor från iPod touch

Du kan spara utrymme genom att radera videor från iPod touch.

Radera en video: Dra åt vänster eller höger över en video i videolistan och tryck sedan på Radera.

När du raderar en video (gäller ej hyrfilmer) från iPod touch raderas den inte från iTunes-biblioteket och du kan synkronisera videon tillbaka till iPod touch senare. Om du inte vill att videon ska synkroniseras tillbaka till iPod touch ställer du i iTunes in att videon inte ska synkroniseras. Se "Vad som behövs" på sidan 5.

Viktigt: Om du raderar en hyrfilm från iPod touch raderas den permanent och du kan inte flytta tillbaka den till datorn.

Ställa in en vilotimer

Du kan ställa in iPod touch så att den slutar spela upp musik eller videor efter en viss tidsperiod.


Ställ in en vilotimer: På hemskärmen väljer du Klocka > Timer och ställer sedan in timmar och minuter genom att dra med fingret. Tryck på När tiden går ut och välj Sätt iPod i vila. Tryck på Ställ in och sedan på Starta så startar timern.

När timern går ut slutar iPod touch att spela upp musik och video, stänger alla öppna program och aktiverar låset.

Ändra bläddringsknapparna

Du kan byta ut knapparna Spellistor, Artister, Spår och Videor längst ner på skärmen mot andra knappar du använder oftare. Om du t.ex. ofta lyssnar på podcaster men sällan tittar på video kan du byta ut knappen Videor mot knappen Podcaster.

Ändra bläddringsknapparna: Tryck på Mer och sedan på Redigera. Dra sedan en knapp till nederdelen av skärmen och lägg den ovanpå den knapp du vill ersätta.

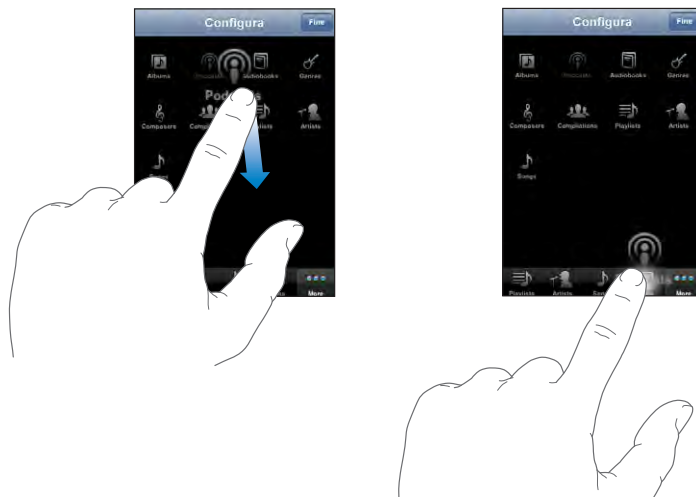

Du kan även byta plats på knapparna längst ner på skärmen genom att dra dem åt höger eller vänster. Tryck på Klar när du är färdig. Du kan när som helst trycka på Mer så visas de knappar du har ersatt.



Med iPod touch kan du ta med dig dina bilder och dela dem med släkt, vänner och kollegor.

Synkronisera bilder med datorn

iTunes kan synkronisera bilder med följande program:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 eller senare eller Aperture
- *PC*: Adobe Photoshop Album 2.0 eller senare eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare

Se "Vad som behövs" på sidan 5.


Visa bilder

Bilder som synkroniserats från datorn kan visas upp under Bilder.


Visa bilder:

- 1 I Bilder:
 - Knacka på Bildbibliotek så visas alla bilder.
 - Knacka på valfritt fotoalbum, eller och knacka på ett album för att visa just de bilderna.
- 2 Knacka på en miniatyrbild så visas bilden över hela skärmen.

Så här visar eller gömmer du reglagen: Knacka på helskärbilden så visas reglagen. Knacka en gång till så göms de.

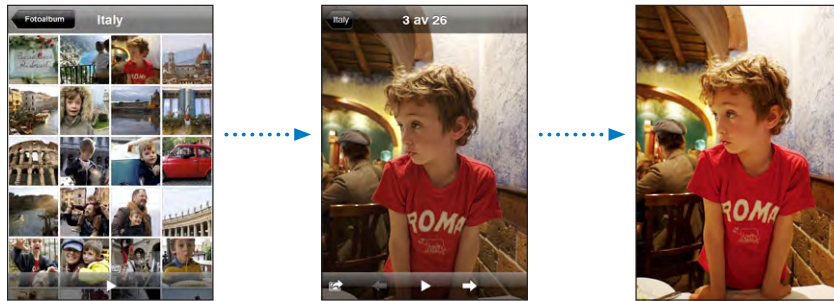

Så här visar du en bild i liggande läge: Vänd iPod touch åt sidan. Bilden byter riktning automatiskt och växer så den fyller upp hela skärmen om den är i liggande format.

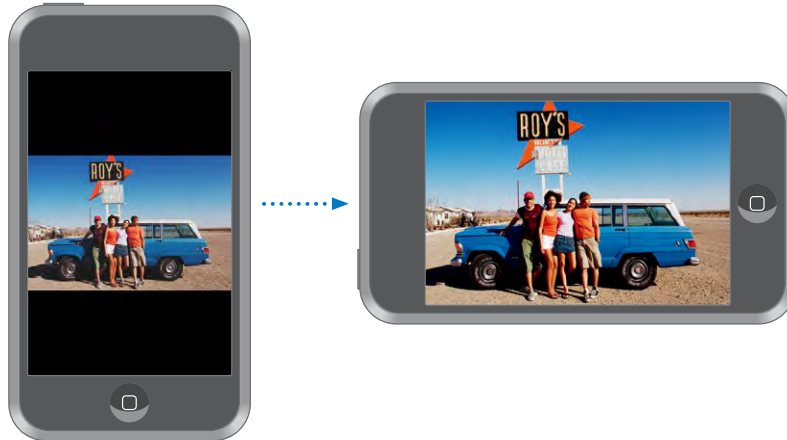


Så här zoomar du in på en del av en bild: Knacka två gånger där du vill zooma in. Knacka två gånger igen så zoomar du ut. Du kan också zooma in och ut genom att nypa eller dra isär fingrarna på skärmen.



Så här panorerer du i en bild: Dra i bilden.

Så här visar du nästa eller föregående bild: Dra snabbt åt höger eller vänster med fingret. Du kan också knacka på bilden så att reglagen visas och sedan knacka på ➡ eller ⬅.

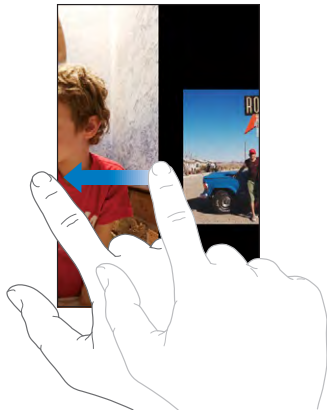

Bildspel

Du kan visa bilder som ett bildspel. Om du vill kan du lägga till bakgrundsmusik.

Så här visar du bilder i ett bildspel: Välj ett fotoalbum, och knacka sedan på ►.

Du kan också knacka på ► för att starta ett bildspel när du tittar på en enskild bild. Om ► inte visas knackar du på bilden så visas reglagen.

Så här stoppar du ett bildspel: Knacka på skärmen.

Så här gör du inställningar för ett bildspel: I Inställningar väljer du Bilder och ställer in följande alternativ:


- *Ange hur länge varje bild ska visas* genom att knacka på "Visa varje bild i" och välja en tid.
- *Ställ in övergångar när bildspelet byter från en bild till en annan* genom att knacka på Övergång och välja en övergångstyp.
- *Ställ in om bildspel ska upprepas* genom att aktivera eller avaktivera Upprepa.
- *Ställ in om bilder ska visas i slumpmässig ordning* genom att aktivera eller avaktivera Blanda.

Så här spelar du musik under ett bildspel: Spela en låt på iPod och välj sedan bilder från hemskärmen och starta ett bildspel.

Bakgrundsbild

Du ser en bakgrundsbild när du låser upp iPod touch.

Så här använder du en bild som bakgrundsbild:

- 1 Välj en bild, knacka på  och sedan på Använd som bakgrund.
- 2 Panorera i bilden genom att dra i den och zooma genom att nypa i den tills den ser ut som du vill ha den.
- 3 Knacka på Använd.

Du kan också välja bland en rad olika bakgrundsbilder som följde med iPod touch genom att välja Inställningar > Bakgrundsbild > Bakgrundsbild från hemskärmen.


Spara bilder från ett brev eller en webbsida

Du kan lägga in bilder från ett brev eller en webbsida i ditt bildbibliotek.

Så här lägger du in en bild i ditt bildbibliotek: Tryck och håll på bilden och knacka sedan på Spara bild.

Bilden läggs till i bildbiblioteket. Du kan överföra bilderna från till din dators bildprogram genom att ansluta iPod touch till datorn.

Skicka en bild via e-post

Så här skickar du en bild med e-post: Välj en bild, knacka på  och sedan på E-posta bild.

iPod touch måste vara inställ för e-post. Se "Ordna e-post" på sidan 70.


Skicka en bild till ett MobileMe-galleri

Om du har ett MobileMe-konto kan du skicka bilder direkt från iPod touch till ett galleri som du har skapat. Du kan också skicka bilder till någon annans MobileMe-galleri om den personen har godkänt bidrag via e-post.

Innan du kan skicka bilder till ett galleri måste du:

- Göra inställningar för ditt MobileMe-konto på iPod touch
- Publicera ett MobileMe-galleri och tillåta att bilder överförs via e-post


Mer information om hur man skapar ett galleri hittar du i MobileMe Hjälp.

Så här skickar du en bild till ditt galleri: Välj en bild, knacka på  och sedan på Skicka till galleri.

Tilldela en bild till en kontakt

Du kan tilldela en bild till en kontakt.

Så här tilldelar du en bild till en kontakt:

- 1 Välj en bild på iPod touch och knacka på .
- 2 Knacka på Tilldela till kontakt och välj en kontakt.
- 3 Justera position och storlek tills bilden ser ut som du vill.
Dra bilden för att panorera, och zooma in och ut genom att "nypa" med två fingrar.
- 4 Knacka på Ställ in bild.
Du kan också tilldela en bild till en kontakt i Kontakter genom att knacka på Ändra och sedan på bildsymbolen.

iTunes Wi-Fi Music Store



Du kan söka efter, bläddra bland, förhandslyssna på, köpa och hämta spår och album från iTunes Wi-Fi Music Store direkt till iPod touch. Det innehåll du köper kopieras automatiskt över till iTunes-biblioteket nästa gång du synkroniserar iPod touch med datorn.

Vill du använda iTunes Wi-Fi Music Store måste iPod touch vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk som i sin tur är anslutet till Internet. Vill du veta hur du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk läser du "Ansluta till Internet" på sidan 26.


Du behöver även ett iTunes Store-konto innan du kan köpa låtar via Wi-Fi (iTunes Wi-Fi Music Store är endast tillgänglig i vissa länder). Om du inte redan har ett iTunes Store-konto öppnar du iTunes på datorn och väljer Affär > Konto och ställer in ett konto.

Obs! Det går inte att komma åt iTunes Wi-Fi Music Store via mobilnätet. Om du försöker gå till iTunes Wi-Fi Music Store utan att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk visas ett felmeddelande.


Hitta låtar och album

Bläddra bland låtarna på huvudsidan om du vill se nyheter och musik som rekommenderas av iTunes Wi-Fi Music Store. Bläddra i tio-i-topp-listan om du vill se de populäraste låtarna och albumen i flera olika kategorier. Om du letar efter en viss låt, album eller artist använder du Sök.


Bläddra bland spår och album i blickfånget: Tryck på I blickfånget och välj en kategori överst på skärmen.

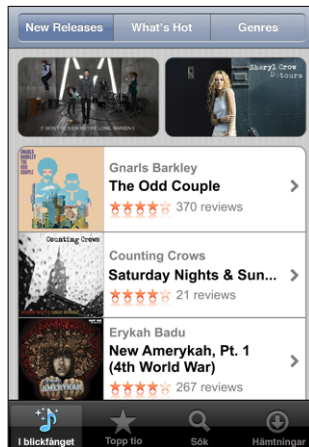

Bläddra bland de tio populäraste spåren och albumen: Tryck på Topp tio, välj en kategori och sedan spår eller album.

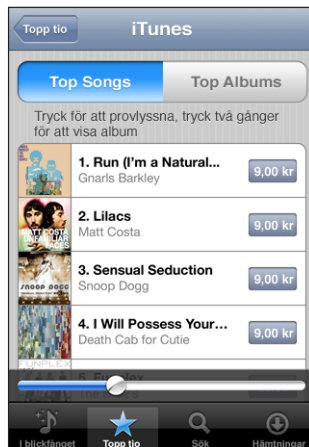

Söka efter spår och album: Tryck på Sök, tryck i sökfältet och skriv ett eller flera ord. Tryck sedan på Sök.

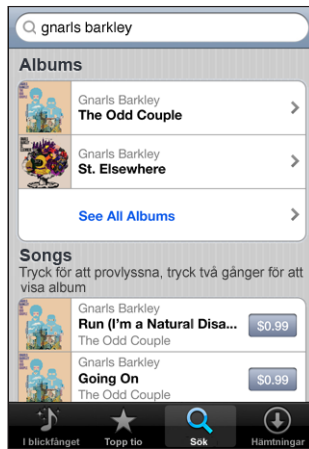

Visa spåren som finns på ett album: Tryck på albumet.


Visa det album ett spår finns på: Tryck två gånger på spåret.

Bläddra bland Starbucks-val

Om du ansluter till Starbucks Wi-Fi-nätverk i ett av de utvalda Starbucks-caféerna (endast tillgängligt i USA) visas Starbucks-symbolen längst ner på skärmen bredvid I blickfånget. Tryck på Starbucks-symbolen om du vill veta vilket spår som spelas i caféet och bläddra bland utvalda Starbucks-samlingar.

Du hittar en lista över de utvalda Starbucks-caféerna på adressen www.apple.com/itunes/starbucks.

Ta reda på vilket spår som spelas: Tryck på Starbucks. Det spår som spelas visas överst på skärmen. Tryck på spåret så visas det album spåret finns på och de andra spåren på albumet.

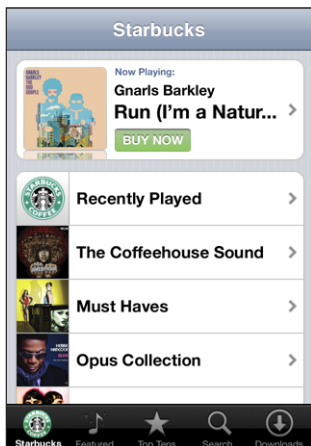

Visa senast spelade och andra Starbucks-spellistor: Tryck på Starbucks och välj sedan Senast spelade eller en av Starbucks-spellistorna.

Köpa låtar och album

När du hittar en låt eller album du gillar i iTunes Wi-Fi Music Store kan du köpa och hämta den till iPod touch. Du kan förhandslyssna på en låt innan du köper den så att du säkert vet att det är rätt låt. I utvalda Starbucks-caféer (endast tillgängligt i USA) kan du även förhandslyssna på och köpa den låt som just spelas eller andra låtar från olika Starbucks-samlingar.

Förhandslyssna på en låt: Tryck på låtnamnet.

Köpa och hämta en låt eller ett album:

- 1 Tryck på priset och sedan på Köp nu.

Om du loggade in på ditt iTunes Store-konto via iTunes när du senast synkroniserade iPod touch behöver du inte ange ditt konto-ID. Om du inte gjorde det ombuds du ange ditt konto-ID.

- 2 Ange ditt lösenord och tryck på OK.

Kostnaden för köpet dras från ditt iTunes Store-konto. Om du köper ytterligare låtar eller album inom femton minuter behöver du inte ange lösenordet igen.

En varning visas om du tidigare köpt en eller flera låtar från ett album. Tryck på Köp om du vill köpa hela albumet inklusive de låtar du redan köpt eller Avbryt om du vill köpa de kvarvarande låtarna en och en.

Vissa album innehåller extramaterial som hämtas till iTunes-biblioteket på datorn. Allt extramaterial hämtas inte alltid ner direkt till iPod touch.

Visa status för hämtning av spår och album: Tryck på Hämtningar.

Vill du pausa en hämtning trycker du på **II**.

Om du behöver stänga av iPod touch eller lämna räckvidden för Wi-Fi-anslutningen kan du utan problem avbryta hämtningen. iPod touch startar hämtningen igen nästa gång den ansluter till ett Wi-Fi-nätverk med Internetanslutning. Eller om du öppnar iTunes på datorn så avslutar iTunes hämtningen till iTunes-biblioteket.

Musik du köpt läggs till i spellistan Köpt på iPod touch. Om du raderar spellistan Köpt skapar iTunes en ny när du köper ett objekt från iTunes Wi-Fi Music Store.

App Store



Du kan söka efter, bläddra bland, recensera, köpa och hämta program från App Store direkt till iPod touch. Du kan också installera program du köpt eller hämtat via iTunes på datorn när du synkroniserar med iPod touch. Program du hämtar och installerar från App Store på iPod touch säkerhetskopieras till iTunes-biblioteket nästa gång du synkroniserar iPod touch med datorn.

iPod touch måste vara ansluten till Internet om du vill använda App Store. Du behöver även ett iTunes Store-konto (finns i många länder) om du vill hämta program. Om du inte redan har ett iTunes Store-konto öppnar du iTunes på datorn och väljer Affär > Konto och ställer in ett konto.


Bläddra och söka

Bläddra bland låtarna på huvudsidan om du vill se nyheter och program som rekommenderas av App Store. Se de populäraste programmen genom att bläddra bland topp 25. Om du letar efter ett visst program använder du Sök.


Bläddra bland program i blickfånget: Tryck på I blickfånget och välj en kategori överst på skärmen.




Bläddra efter kategori: Tryck på Kategorier och välj en kategori så visas en lista med program.

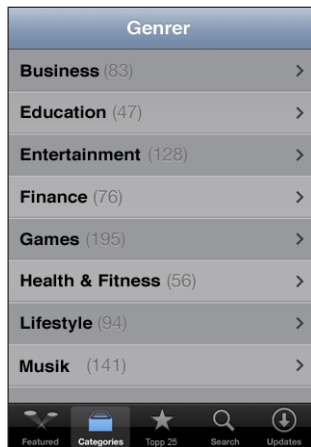

Bläddra bland de 25 populäraste programmen: Tryck på Topp 25 och rulla sedan genom listan över program.

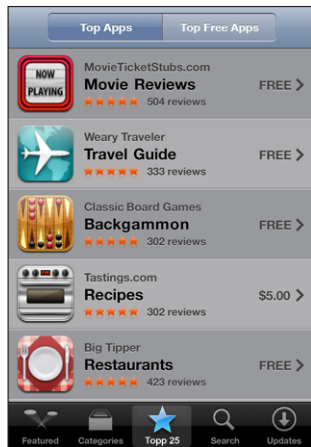


Söka efter program: Tryck på Sök, tryck i sökfältet och skriv ett eller flera ord. Tryck sedan på Sök.

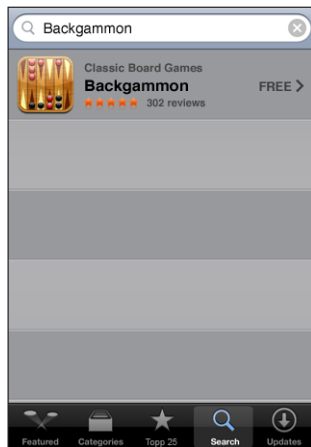

Informationspanelen

Tryck på ett program i en lista så visas mer information som hur mycket programmet kostar, recensioner och annan information.

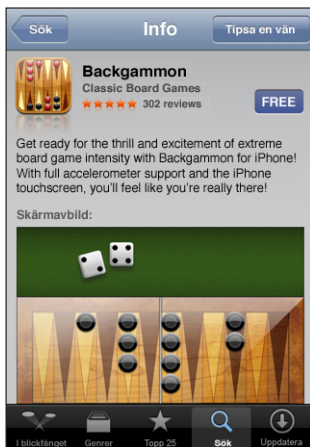

Om du redan har installerat programmet visas "Installerat" istället för priset på informationspanelen.

Skicka en länk till ett program via e-post: Tryck på Berätta för en vän på informationspanelen.

Läsa recensioner: Tryck på Recensioner på informationspanelen.

Hämta program

När du hittar ett program du vill ha i App Store kan du köpa och hämta det till iPod touch. Om programmet är kostnadsfritt kan du hämta det utan kostnad efter att ha angett din iTunes-kontoinformation.

När du har hämtat ett program installeras det direkt på iPod touch.

Köpa och hämta ett program:

- 1 Tryck på priset (eller på Kostnadsfritt) och sedan på Köp nu.

Om du loggade in på ditt iTunes Store-konto via iTunes när du senast synkroniserade iPod touch behöver du inte ange ditt konto-ID. Om du inte gjorde det ombeds du ange ditt konto-ID.

- 2 Ange ditt lösenord och tryck på OK.

Kostnaden för hämtningar som inte är kostnadsfria dras från ditt iTunes Store-konto. Om du hämtar ytterligare program inom femton minuter behöver du inte ange lösenordet igen.

Visa status för hämtning av program: När du har börjat hämta ett program visas programmets symbol på hemskärmen med status för hämtningen och installationen.




Om du behöver stänga av iPod touch eller lämna räckvidden för nätverksanslutningen kan du utan problem avbryta hämtningen. iPod touch startar hämtningen igen nästa gång den ansluter till ett nätverk med Internetanslutning.

Radera App Store-program

Du kan radera program du installerat via App Store. Om du raderar ett program går det inte längre att komma åt de data som är kopplade till programmet på iPod touch, även om du senare installerar om programmet.

Du kan installera om ett program du tagit bort tillsammans med de data som hör till från iTunes-biblioteket om du har säkerhetskopierat programmet genom synkronisering med datorn. Om du försöker radera ett program som inte har säkerhetskopierats till datorn visas ett varningsmeddelande.

Radera ett App Store-program:


- 1 Tryck länge på en programsymbol på hemskärmen tills symbolerna börjar vicka.
- 2 Tryck på "x" i hörnet av programmet du vill radera.
- 3 Tryck på Radera och sedan på hemknappen  så sparas ändringarna.

Vill du skriva över de data som är kopplade till ett program använder du "Radera allt innehåll och alla inställningar" i iPod touch-inställningarna. Se "Återställa iPod touch" på sidan 98.


Skriva recensioner eller rapportera problem

Du kan skriva och skicka in egna programrecensioner och rapportera problem med ett program direkt via iPod touch.

Skriva en recension:

- 1 Tryck på Recensioner på informationspanelen.
- 2 På skärmen Recensioner trycker du på  och sedan på "Skriv en recension".
- 3 Betygsätt programmet genom att välja antal stjärnor (1 till 5), ange en rubrik för recensionen och, om du vill, skriv en kommentar. Om du skrivit recensioner förut är fältet med användarnamn redan ifyllt. Annars ombeds du skapa ett användarnamn för recensioner.
- 4 Tryck på Skicka.

Du måste vara inloggad på ditt iTunes Store-konto innan du kan skicka in recensioner.

Rapportera ett problem: På skärmen Recensioner trycker du på  sedan på "Rapportera ett problem". Välj ett problem från listan eller skriv en kommentar och tryck sedan på Rapportera.

Uppdatera program

När du ansluter till App Store kontrollerar App Store automatiskt om det finns uppdateringar för redan installerade program. Som förval kontrollerar också App Store automatiskt om det finns uppdateringar en gång i veckan. App Store-symbolen visar hur många programuppdateringar som finns tillgängliga.



Om en uppdatering är tillgänglig och du ansluter till App Store visas skärmen Uppdateringar direkt. Programuppdateringar är kostnadsfria och hämtas och installeras automatiskt när du väljer att uppdatera. Programuppdateringar är nya versioner som du kan köpa eller hämta via App Store på iPod touch eller iTunes Store på datorn.

Uppdatera ett program:

- 1 Tryck på Uppdateringar längst ner på skärmen.
- 2 Tryck på ett program så visas mer information om uppdateringen.
- 3 Tryck på Uppdatera.

Uppdatera alla program: Tryck på Uppdateringar längst ner på skärmen och sedan på Uppdatera alla.

Om du försöker uppdatera ett program du köpt via ett annat iTunes Store-konto ombeds du ange ID och lösenord för det kontot innan uppdateringen kan hämtas.

Synkronisera köpt innehåll

iTunes synkroniserar automatiskt spår, album och program du köpt på iPod touch till iTunes-biblioteket när du ansluter iPod touch till datorn. På så vis kan du lyssna på det du köpt på datorn och har en säkerhetskopiera om du råkar radera program eller innehåll du köpt från iPod touch.

Spår synkroniseras till spellistan <namnet på din iPod touch>!. iTunes skapar spellistan om den inte finns. iTunes kopierar även det du köpt till spellistan Köpt, som iTunes använder för köp du gjort via datorn, om den spellistan finns och är inställd på att synkroniseras med iPod touch.

Program synkroniseras till programlistan i iTunes-biblioteket. iTunes skapar listan om den inte finns.

Kontrollera inköp

Du kan använda iTunes till att kontrollera att all den musik, alla videor, program och andra objekt du köpt via iTunes Wi-Fi Music Store eller App Store finns i iTunes-biblioteket. Det kan vara bra att göra om en hämtning avbrutits.

Kontrollera inköp:

- 1 Se till att datorn är ansluten till Internet.
- 2 Välj Affär > Leta efter inköp i iTunes.
- 3 Ange ditt konto-ID och lösenord för iTunes Store och klicka sedan på Leta.
Inköp som inte finns på datorn hämtas.

I listan Köpt visas alla dina inköp. Eftersom du kan ta bort och lägga till objekt i listan är det dock inte säkert att den stämmer. Vill du visa alla dina inköp loggar du in på ditt konto, väljer Affär > Visa mitt konto och klickar på Inköphistorik.

Uppdatera kontot

iPod touch hämtar iTunes Store-kontoinformationen från iTunes. Du kan visa och ändra kontoinformationen för iTunes Store med iTunes på datorn.

Visa och ändra kontoinformationen för iTunes Store: Välj Affär > Visa mitt konto i iTunes.

Du måste vara inloggad på ditt iTunes Store-konto. Om "Visa mitt konto" inte visas i menyn Affär väljer du Affär > Logga in.

Köpa musik eller program från ett annat iTunes Store-konto: Logga in på det andra kontot när du ansluter till iTunes Wi-Fi Music Store eller när du köper eller hämtar ett program från App Store.

Safari



Med Safari kan du surfa på webben och besöka webbplatser i iPod touch på samma sätt som när du sitter vid din dator. Du kan skapa bokmärken på iPod touch och synkronisera bokmärken med din dator. Lägg till webbklipp så att du snabbt kommer åt dina favoritwebbplatser direkt från hemskärmen.

Visa webbsidor

Du kan visa webbplatser i antingen stående eller liggande format. Roterar iPod touch så roterar webbplatsen också, och justeras automatiskt för att passa i skärmen.



Öppna webbsidor


Så här öppnar du en webbsida: Knacka i adressfältet, skriv webbadressen och knacka på Gå. Om adressfältet inte visas knackar du på statusfältet högst upp på skärmen och rullar snabbt till adressfältet högst upp på webbsidan.

Medan du skriver visas webbadresser som börjar med det du skrivit. Det är webbsidor du bokmärkt eller nyligen öppnat. Knacka på en adress om du vill gå till den sidan. Fortsätt skriva om du vill skriva in en webbadress som inte finns i listan.

Så här raderar du texten i adressfältet: Knacka på adressfältet och sedan på ✕.

Zooma och rulla

Så här zoomar du in eller ut: Knacka två gånger på en kolumn på en webbsida så expanderar kolumnen. Knacka två gånger igen så zoomar du ut.

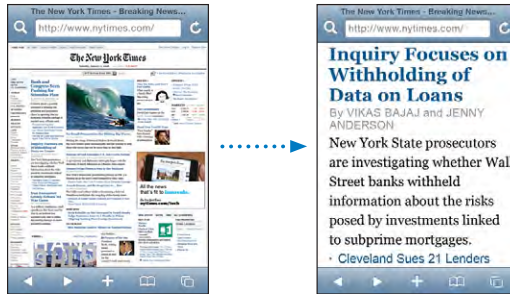

Du kan också zooma in och ut genom att nypa eller dra isär fingrarna på skärmen.

Rulla i en webbsida

Dra uppåt, neråt eller åt sidan. När du rullar kan du röra och dra var som helst på webbsidan utan att länkar aktiveras.

Rulla i en ram på en webbsida

Använd två fingrar till att rulla i en ram på en webbsida. Använd ett finger till att rulla på hela webbsidan.


Rulla snabbt till en webbsidas topp

Knacka på statusraden överst på skärmen iPod touch.

Navigera på webbsidor

Länkar till webbsidor leder normalt till en annan plats på webben.

Så här följer du en länk på en webbsida: Knacka på länken.

Länkar på iPod touch kan också visa en plats i Kartor eller skapa ett föredresserat e-postmeddelande. Om du vill återgå till Safari efter att en länk öppnat ett annat program trycker du på hemknappen  och sedan på Safari.

Visa en länks måladress

Rör vid länken och håll kvar. Adressen dyker upp vid ditt finger. Du kan även visa om en bild har en länk genom att röra vid bilden och hålla kvar.

Så här förhindrar du att en webbsida läses in

Knacka på ✕.

Uppdatera en webbsida

Knacka på .

Gå till föregående eller nästa sida	Knacka på ◀ eller ▶ längst ner på skärmen.
Gå tillbaka till en nyligen visad webbsida	Knacka på 📖 och sedan på Historik. Vill du rensa historiklistan knackar du på Rensa.
Skicka adressen till en webbsida via e-post	Knacka på + och sedan på "E-posta länk till den här sidan".
Spara en bild eller ett foto i ditt bildbibliotek	Tryck på bilden och håll kvar och knacka sedan på Spara bild.

Öppna flera sidor

Du kan ha upp till åtta sidor öppna åt gången. Vissa länkar öppnar automatiskt en ny webbsida istället för att ersätta den aktuella webbsidan.

Siffran i webbsidessymbolen 📄 längst ner på skärmen visar hur många webbsidor som är öppna. Om ingen siffra visas är bara en webbsida öppen. Exempel:

📄 = en webbsida är öppen

📄³ = tre webbsidor är öppna

Så här öppnar du en ny sida: Knacka på 📄 och sedan på Ny sida.

Så här går du till en annan sida: Knacka på 📄 och dra med fingret åt vänster eller höger. Knacka på den webbsida du vill visa.



Så här stänger du en sida: Knacka på 📄 och sedan på ✖. Det går inte att stänga en webbsida om det är den enda som är öppen.

Skriva text och fylla i formulär

En del webbsidor har textfält och formulär du kan fylla i.

Visa tangentbordet	Knacka i ett textfält.
Flytta till ett annat textfält	Knacka på ett annat textfält eller på någon av knapparna Nästa eller Föregående.
Skicka ett formulär	När du har fyllt i ett formulär knackar du på Gå eller Sök. De flesta webbsidor har även en länk du kan knacka på när du vill skicka formuläret.
Stänga tangentbordet utan att skicka formuläret	Knacka på Klar.

Söka på webben

Som förval söker Safari med Google. Du kan även söka med Yahoo! om du vill det.

Så här söker du på webben:

- 1 Knacka på **Q** så visas sökfältet.
- 2 Skriv in ett ord eller en fras som beskriver det du söker efter. Knacka sedan på Google.
- 3 Knacka på en länk i listan över sökresultat så öppnas en webbsida.

Så här ställer du in att Safari ska söka med Yahoo!: På hemskärmen väljer du Inställningar > Safari > Sökmotor och sedan Yahoo!.

Bokmärken

Du kan bokmärka webbsidor som du vill komma tillbaka till senare.

Så här bokmärker du en webbsida: Öppna webbsidan och knacka på **+**. Knacka sedan på Lägg till bokmärke.

När du sparar ett bokmärke kan du redigera rubriken. Som förval sparas bokmärken högst upp i Bokmärken. Knacka på Bokmärken om du vill välja en annan mapp.


Om du använder Safari på en Mac, eller Safari eller Microsoft Internet Explorer på en PC, kan du synkronisera bokmärken med webbläsaren på din dator.


Så här synkroniserar du bokmärken med din dator:



- 1 Anslut iPod touch till datorn.
- 2 I iTunes väljer du iPod touch i listen.
- 3 Klicka på filen Info, välj "Synkronisera ... bokmärken" under Webbläsare och klicka Utför.

Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 6.

Så här synkroniserar du bokmärken med MobileMe: I inställningarna för iPod touch väljer du Bokmärken i ditt MobileMe-konto. Se "Ställa in konton" på sidan 11.

Så här öppnar du en bokmärkt webbsida: Knacka på  och välj sedan ett bokmärke eller knacka på en mapp så att bokmärkena i mappen visas.


Så här redigerar du ett bokmärke eller en bokmärkesmapp: Knacka på , välj den mapp som innehåller bokmärket eller den mapp du vill redigera och knacka sedan på Ändra. Gör sedan något av följande:

- Vill du skapa en ny mappknackar du på Ny mapp.
- Vill du radera ett bokmärke eller en mappknackar du på  och sedan på Radera.
- Vill du flytta ett bokmärke eller en mappdrar du .
- Vill du redigera namnet eller adressen, eller placera bokmärket eller mappen i en annan mapp, knackar du på bokmärket eller mappen.

När du är klar knackar du på Klar.

Webbklipp

Lägg till webbklipp i hemskärmen för snabb åtkomst till dina favoritsidor. Webbklipp visas som symboler på hemskärmen och du kan placera dem hur du vill bland andra symboler. Se "Program för iPod touch" på sidan 16.


Så här lägger du till ett webbklipp: Öppna webbsidan och knacka på . Knacka sedan på "Lägg till på hemskärmen".

När du öppnar ett webbklipp zoomar Safari automatiskt och rullar till den delen av webbsidan som visades när du sparade webbklippet. Det område som visas används också till att skapa symbolen för webbklippet på hemskärmen, om inte webbsidan har en egen, anpassad symbol.

När du lägger till ett webbklipp kan du redigera klippets namn. Om namnet är för långt (fler än 10 tecken) kan det bli förkortat på hemskärmen.

Webbklipp är inte bokmärken, och synkroniseras inte av MobileMe eller iTunes.

Så här raderar du ett webbklipp:

- 1 Tryck länge på en symbol på hemskärmen tills den börjar vicka.
- 2 Knacka på "x" i hörnet av webbklippet du vill radera.
- 3 Knacka på Radera och tryck sedan på hemknappen  så sparas ändringarna.

Kalender



Kalendern visar aktiviteter i en kontinuerlig lista, efter dag eller efter månad. Synkronisera iPod touch med kalendrarna på din dator. Skapa, redigera eller avboka möten på iPod touch och synkronisera dem med din dator. Om du har ett Microsoft Exchange-konto kan du ta emot och svara på mötesinbjudningar.

Synkronisera kalendrar

Du kan synkronisera Kalender på något av följande sätt:

- I iTunes använder du inställningarna för iPod touch till att synkronisera med iCal eller Microsoft Entourage på Mac, Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på PC när du ansluter iPod touch till din dator. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 6.
- I inställningarna för iPod touch väljer du Kalender i dina MobileMe- eller Microsoft Exchange-konton för att synkronisera din kalenderinformation trådlöst. Se "Ställa in konton" på sidan 11.

Lägga till kalenderaktiviteter i iPod touch

Du kan också lägga in och redigera kalenderaktiviteter direkt i iPod touch.

Så här lägger du till en aktivitet: Knacka på **+** och skriv in information. Knacka sedan på Klar.

Du kan ange följande:

- Titel
- Plats
- Start- och sluttid (eller aktivera Heldag om det är en heldagsaktivitet)
- Upprepningstider – ingen, eller varje dag, vecka, varannan vecka, månad eller år
- Påminnelsetid – från fem minuter till två dagar innan aktiviteten

När du ställer in en påminnelse visas ett alternativ för att ställa in en andra påminnelse. När en påminnelse aktiveras visar iPod touch ett meddelande. Du kan också ställa in att iPod touch ska spela upp ett ljud (se nedan).


Viktigt: Om du är ute och reser kanske inte iPod touch ger någon påminnelse vid rätt lokal tidpunkt. För att manuellt ställa in rätt tid, se "Datum och tid" på sidan 96.

- Anteckningar

Du väljer vilken kalender aktiviteten ska läggas till i genom att klicka på Kalender. Skrivskyddade kalendrar visas inte i listan.


Redigera en aktivitet	Knacka på en aktivitet och sedan på Ändra.
Radera en aktivitet	Knacka på aktiviteten och sedan på Ändra. Rulla sedan ner och knacka på Radera aktivitet.

Svara på mötesinbjudningar

Om du har ställt in ett Microsoft Exchange-konto i iPod touch med aktiverade kalendrar, kan du ta emot och svara på mötesinbjudningar från personer i din organisation. När du tar emot en inbjudan visas mötet i din kalender med en prickad linje runt om. Symbolen  längst ner till höger på skärmen anger det totala antalet nya inbjudningar som du har, precis som kalendersymbolen på hemskärmen.



Så här svarar du på en inbjudan i Kalender:

- 1 Knacka på en mötesinbjudan i kalendern, eller knacka på  så att aktivitetsskärmen visas och knacka på en inbjudan.



- Knacka på "Inbjudan från" för att få kontaktinformation till den som anordnar mötet. Knacka på e-postadressen för att skicka ett brev till den som anordnar mötet.
- Knacka på Deltagare för att se andra inbjudna. Knacka på en deltagares namn så att dennes kontaktinformation visas. Knacka på e-postadressen för att skicka ett brev till deltagaren.
- Knacka på Påminnelse om du vill att iPod touch ska spela en påminnelse signal före mötet.
- Knacka på Lägg till kommentar om du vill lägga till kommentarer i e-postsvaret till den som bjuder in till mötet. Dina kommentarer kommer också att visas i din infoscärm för mötet.

Anteckningar görs av den som bjuder in till mötet


- 2 Knacka på Tacka ja, Kanske eller Tacka nej.

När du tackar ja, svarar kanske eller tackar nej till en inbjudan, skickas ett svarsmeddelande med eventuella kommentarer till den som bjuder in.

Om du tackar ja, eller svarar kanske, kan du fortfarande ändra svaret senare. Knacka på Lägg till kommentar om du vill ändra kommentarerna.

Exchange-mötesinbjudningar skickas också som ett e-postmeddelande så att du kan öppna mötets infoscärm från Mail.

Så här öppnar du en mötesinbjudan i ett e-postmeddelande: Knacka på inbjudan.



Påminnelser

Så här ställer du in kalenderpåminnelser: I Inställningar väljer du Allmänt > Ljudeffekter och anger sedan om du vill att ljudeffekterna ska spelas upp via den inbyggda högtalaren, via hörlurarna eller både och. Om Ljudeffekter är av visar iPod touch ett meddelande när en aktivitet snart ska inträffa, men det spelas inget ljud.

Ljudpåminnelser för inbjudningar: Välj "Mail, kontakter, kalender" i Inställningar. Aktivera ljudpåminnelsen genom att knacka på Ny inbjudningspåminnelse under Kalendrar.

Kalendervyer

Du kan visa kalenderaktiviteter i en kontinuerlig lista, efter dag eller efter månad. Aktiviteterna för alla synkroniserade kalendrar visas i samma kalender på iPod touch.

Så här växlar du mellan vyer: Knacka på Lista, Dag eller Månad.

- *Listvy:* Alla möten och aktiviteter visas i en lista du kan rulla i.
- *Dagvy:* Visa aktiviteterna under en dag genom att rulla upp eller ner. Knacka på ◀ eller ▶ för att visa föregående eller nästa dags aktiviteter.
- *Månadsvy:* Knacka på en dag så visas dess aktiviteter. Du kan se föregående eller efterföljande månad genom att knacka på ◀ eller ▶.



Visa detaljerna för en aktivitet Knacka på aktiviteten.

Så här ställer du in att iPod touch ska justera aktivitetstider för en viss tidszon:

- 1 Välj Allmänt > Datum och tid i inställningarna.
- 2 Aktivera tidszonsstöd.
- 3 Knacka på Tidszon och sök efter en storstad i den tidszon du vill använda.

När Tidszonstöd är på visas aktivitetens datum och tider i den valda stadens tidszon. När tidszonstödet är av visar Kalender aktiviteter i din aktuella plats med tidszonen som gäller enligt nätverkstidens inställning.

Mail



Mail fungerar med MobileMe, Microsoft Exchange och många av de mest populära e-postsystemen som Yahoo! Mail, Google email och AOL – och andra POP3- och IMAP-e-postsystem som följer branschstandarderna. Du kan skicka och ta emot inbäddade bilder och grafik och visa PDF-filer och andra bilagor.

Ställa in e-postkonton

Du kan ställa in e-postkonton på iPod touch på något av följande sätt:


- I iTunes använder du inställningspanelen för iPod touch till att synkronisera e-postkontoinställningar från din dator. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 6.
- Ställ in ett konto direkt i iPod touch. Se "Ställa in konton" på sidan 11.

Skicka e-post

Du kan skicka e-post till alla som har en e-postadress.




Sä här skriver du och skickar brev:

- 1 Knacka på .
- 2 Skriv ett namn eller e-postadress i Till-fältet, eller knacka på  för att lägga till ett namn från dina kontakter.

När du skriver en e-postadress visas matchande e-postadresser från kontaktlistan under den adress du skriver. Knacka på en adress om du vill lägga till den. Vill du lägga till fler namn knackar du på returtangenten eller .


Obs! Om du skriver ett brev via ett Microsoft Exchange-konto och har tillgång till hela företagets globala adresslista (GAL) visas kontakter på iPod touch först och sedan matchande GAL-adresser.

- 3 Knacka på Kopia/Dold kopia/Från om du vill skicka en kopia eller dold kopia av brevet till andra, eller byta det konto du skickar brevet från. Om du har mer än ett e-postkonto kan du knacka på Från-fältet och ändra kontot som du skickar ifrån.
- 4 Ange ett ämne och skriv sedan ditt brev.
Du kan gå från ett fält till nästa genom att knacka på returtangenten.
- 5 Knacka på Skicka.

Skicka en bild i ett brev	Välj en bild i Bilder, knacka på  och sedan på E-posta bild. Bilden skickas med ditt förvalda e-postkonto (se "Mail" på sidan 101 i kapitlet Inställningar).
Spara ett brevkast så att du kan avsluta det senare	Knacka på Avbryt och sedan på Spara. Brevet sparas i brevlådan Utkast.
Svara på ett brev	Knacka på  . Knacka på Svara om du vill skicka ett svar till bara avsändaren eller Svara alla om du vill skicka ett svar till både avsändaren och alla mottagare. Skriv ditt svar och knacka sedan på Skicka. Filer och bilder som bifogats det ursprungliga meddelandet skickas inte vidare.
Vidarebefordra ett brev	Öppna brevet och knacka på  . Knacka sedan på Vidarebefordra. Lägg till en eller flera e-postadresser, skriv meddelandet och knacka sedan på Skicka. När du vidarebefordrar ett brev kan du välja att skicka med de filer eller bilder som bifogats till det ursprungliga brevet.
Skicka ett brev till någon i adressfältet	Öppna brevet och knacka på ett namn eller en e-postadress. Knacka sedan på E-post.

Kontrollera och läsa e-post

Symbolen för Mail visar det totala antalet olästa brev i alla dina inkorgar. Du kan också ha olästa brev i andra brevlådor.



På varje kontoskärm kan du se antalet olästa brev i varje brevlåda.



Knacka på en brevlåda så visas breven i den. Olästa brev har en blå punkt ● bredvid sig.



Så här läser du ett brev: Knack på en brevlåda och sedan på ett brev. Knacka på ▲ eller ▼

Zooma in på en del av ett brev

Knacka två gånger på den del av brevet du vill zooma in på. Knacka två gånger igen så zoomar du ut.

Ändra storlek på en textkolumn efter skärmen

Knacka två gånger på texten.

Ändra storlek på ett brev manuellt

Zooma in och ut genom att "nypa" med två fingrar.

Följa en länk

Knacka på länken.

Textlänkar är normalt understrukna och blå. Även många bilder är länkar. En länk kan ta dig till en webbsida, öppna en mapp, eller öppna ett nytt föradresserat e-postmeddelande.

Webb- och kartlänkar öppnar Safari eller Kartor på iPod touch. Vill du återgå till brevet trycker du på hemknappen och sedan på Mail.

Visa en länks måladress

Rör vid länken och håll kvar. Adressen dyker upp vid ditt finger.

iPod touch kan visa de flesta bildbilagor (JPEG, GIF och TIFF) inuti texten i e-post.

iPod touch kan spela många ljudbilagor (som MP3, AAC, WAV och AIFF). Du kan hämta och visa filer (som PDF-filer, webbsidor, text, Pages-, Keynote-, Numbers- och Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument) som bifogats brev du tar emot.



Så här öppnar du en bifogad fil: Knacka på bilagan. Den hämtas till iPod touch och öppnas sedan.



Du kan visa bilagor i stående eller liggande format. Om formatet på en bifogad fil inte stöds av iPod touch visas filnamnet men du kan inte öppna filen. iPod touch stöder följande dokumenttyper:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webbsida
.html	webbsida
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Förhandsvisning, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	text
.vcf	kontaktinformation
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Spara en bildbilaga till ditt bildbibliotek: Rör och håll på bilden och knacka sedan på "Spara bild".

Kontrollera om det finns nya brev	Välj en brevlåda eller knacka på  när som helst.
Visa alla brevmottagare	Knacka på Detaljer. Knacka på ett namn eller en e-postadress så visas mottagarens kontaktinformation. Knacka sedan på en e-postadress eller ett SMS för att kontakta personen. Knacka på Göm så göms mottagarna.
Lägga till en e-postmottagare till kontaktlistan	Knacka på brevet och (om det behövs) knacka på Detaljer så visas mottagarna. Knacka sedan på ett namn eller en e-postadress och sedan på Skapa ny kontakt eller "Lägg till i befintlig kontakt".
Markera ett brev som oläst	Öppna brevet och knacka på "Markera som oläst". En blå punkt  visas bredvid brevet i brevlådelistan tills du öppnar det igen.

Så här öppnar du en mötesinbjudan: Knacka på inbjudan.





Du kan få kontaktinformation för mötesanordnaren och andra deltagare, ställa in en påminnelse, göra anteckningar till aktiviteten, samt lägga in kommentarer som inkluderas i ditt svar som skickas med e-post till mötesanordnaren. Du kan tacka ja, svara kanske, eller tacka nej till inbjudan. Se "Svara på mötesinbjudningar" på sidan 63.


Så här slår du på eller av "Push": I Inställningar väljer du Hämta nya data och knackar sedan på Push. Se "Hämta nya data" på sidan 92.

Ordna e-post

Du kan radera brev ett i taget eller markera en grupp och radera alla på en gång. Du kan också flytta brev från en brevlåda eller mapp till en annan.

Så här raderar du ett brev: Öppna brevet och knacka på . Du kan också knacka på Ändra och sedan på  bredvid brevet.


Du kan också radera ett brev direkt från listan i brevlådan genom att dra åt vänster eller höger över brevtiteln och sedan knacka på Radera.

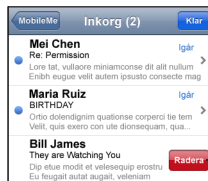

Visa knappen Radera genom att svepa till höger eller vänster över brevet.

Så här raderar du flera brev: Visa en lista över brev och knacka på Ändra. Markera de brev du vill radera och knacka sedan på Radera.



Så här flyttar du ett brev till en annan brevlåda eller mapp: När ett brev visas knackar du på  och väljer sedan en brevlåda eller mapp.

Så här flyttar du flera brev: Visa en lista över brev och knacka på Ändra. Markera de brev du vill flytta och knacka sedan på Flytta och välj en brevlåda eller en mapp.

YouTube



På YouTube finns korta videofilmer som lagts upp av människor från hela världen. (Ej tillgängligt på alla språk och kanske inte på alla platser.)

Hitta och titta på videor

Du kan bläddra på YouTube eller söka efter videor du vill titta på.

Så här bläddrar du bland videor: Knacka på I blickfånget, Mest visade eller Bokmärken. Du kan också knacka på Fler för att bläddra bland Senaste, Högsta betyg eller Historik.

- *I blickfånget:* Videor som har setts och rekommenderats av personalen på YouTube.
- *Mest visade:* De videor som setts flest gånger av YouTubes besökare. De genom tiderna mest sedda videorna finns under Alla. Du kan också välja Idag eller Denna vecka för mest sedda videor samma dag eller samma vecka.
- *Bokmärken:* Videor du har bokmärkt.

- *Senaste*: De senast inskickade videorna på YouTube.
- *Högsta betyg*: De videor som fått högst betyg av YouTube:s besökare. Du kan själv betygsätta videor på www.youtube.com.
- *Historik*: De videor du senast tittat på.

Så här söker du efter en video:

- 1 Knacka först på Sök och sedan på YouTube:s sökfält.
- 2 Skriv in ett ord eller en fras som beskriver vad du söker. Knacka sedan på Sök. Ett sökresultat från YouTube visas baserat på videotitlar, beskrivningar, taggar och användarnamn.


Så här spelar du upp en video: Knacka på videon.

Videon börjar hämtas till iPod touch och ett statusfält visas. Videon börjar spelas upp när tillräckligt mycket av den har hämtats. Du kan också knacka på ► så börjar videon spelas upp.

Styra videouppspelning

Uppspelningsreglagen göms under uppspelning så de inte skymmer videon.

Så här visar eller döljer du videoreglagen: Knacka på skärmen.

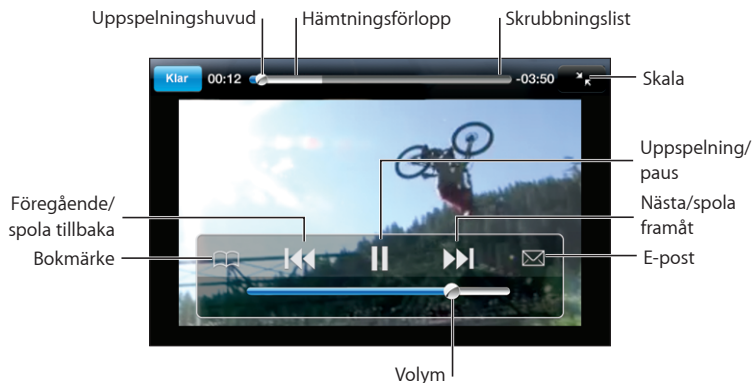

Spela upp eller pausa en video

Knacka på ► eller ||.

Höja eller sänka volymen











Dra i volymreglaget. Du kan också använda volymknapparna på sidan av iPod touch.

Starta om en video från början

Knacka på ◀◀.

Hoppa till nästa eller föregående video


Knacka två gånger på ◀◀ så hoppar du bakåt till föregående video. Knacka en gång på ►► så hoppar du framåt till nästa video.

Snabbspola framåt eller bakåt	Håll  eller  nedtryckt.
Hoppa till olika delar i en video	Dra spelhuvudet längs skrubbningslisten.
Sluta titta på en video innan den har spelat klart	Knacka på Klar. Du kan också knacka på hemknappen  .
Växla mellan att en video fyller skärmen eller anpassas till skärmen	Knacka två gånger på videon. Du kan också knacka på  så fyller videon skärmen, eller knacka på  så anpassas videon efter skärmen.
Bokmärka en video	Knacka på  bredvid en video och sedan på Bokmärk. Du kan också börja spela en video och knacka på  . Knacka på Bokmärken så visas dina bokmärkta videor.
E-posta en länk till videon	Knacka på  bredvid en video och sedan på Dela. Du kan också börja spela en video och knacka på  .
Visa en videos detaljinformation och bläddra bland relaterade videor	Spela upp hela videon, knacka på Klar under uppspelning eller på  bredvid en video i listan. iPod touch visar videons betyg, beskrivning, när den laddats upp och annan information. Du får också se en lista med relaterade videor som du kan knacka på för uppspelning.

Ändra bläddringsknapparna

Du kan byta ut knapparna i blickfånget, Mest visade, Bokmärken och Sök längst ner på skärmen mot andra knappar du använder oftare. Om du till exempel ofta tittar på videor med högt betyg, men inte så mycket på de videor som finns i blickfånget, kan du byta ut knappen i blickfånget mot knappen Högsta betyg.

Så här ändrar du bläddringsknapparna: Knacka på Mer och sedan på Ändra. Dra sedan en knapp till nederdelen av skärmen och lägg den ovanpå den knapp du vill ersätta.

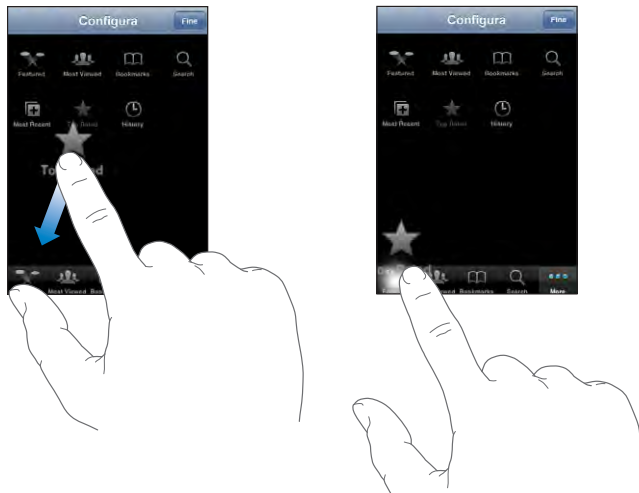

Du kan även byta plats på knapparna längst ner på skärmen genom att dra dem åt höger eller vänster. Knacka på Klar när du är färdig.

När du söker efter videor kan du knacka på Mer så visas även de bläddringsknappar som inte redan visas.

Lägga till dina egna videor på YouTube

Mer information om hur du lägger till dina egna videor på YouTube hittar du om du går till www.youtube.com och knackar på "Help".

Aktier



Med Aktier kan du visas senast tillgängliga aktiekursen för de aktier du väljer.

Visa aktiekurser

Kurserna uppdateras varje gång du öppnar Aktier och är ansluten till Internet. Kurserna visas med en fördröjning på upp till 20 minuter.

Så här lägger du till en aktie, ett index eller en fond till aktieläsaren:

- 1 Knacka på **i** och sedan på **+**.
- 2 Ange en symbol, ett företagsnamn, index eller ett aktienamn och knacka sedan på Sök.

3 Välj ett objekt i söklistan.

Så här visar du en akties kursutveckling under en längre eller kortare

tidsperiod: Knacka på en aktiesymbol och sedan på 1d, 1v, 1m, 3m, 6m, 1å eller 2å.

Diagrammet justeras så att det visar utvecklingen under en dag, en vecka, en, tre eller sex månader, eller ett eller två år.

Så här tar du bort en aktie: Knacka på ⓘ och sedan på ⏪ bredvid aktien. Knacka sedan på Radera.

Så här ändrar du ordningen på aktier: Knacka på ⓘ. Dra sedan ≡ bredvid en aktie till en ny plats i listan.

Så här visar du monetär eller procentuell förändring: Knacka på siffrorna som visar ändringen. Knacka på dem igen om du vill växla tillbaka, eller knacka på ⓘ och sedan på % eller Kurser.

Visa mer information

Så här visar du information om en aktie på Yahoo.com: Markera aktien och knacka på ⓘ!

Du kan visa nyheter, information och webbplatser relaterade till aktien, med mera.

Kartor



Med Kartor kan du visa vägkartor, satellitbilder och hybridbilder på platser i många av världens länder. Du kan få detaljerade färdbeskrivningar och även trafikinformation i vissa områden. I vissa områden kan du också ta reda på och spåra din (ungefärliga) position och använda din aktuella position till att få vägbeskrivningar till eller från en annan plats.¹

WARNING: Viktig information om säker bilkörning och navigering finns i *Produktguide – Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.


¹ Kartor, vägbeskrivningar och platsinformation baseras på data som samlas in av tredje part. Dessa datatjänster kan ändras och kanske inte finns tillgängliga i alla geografiska områden, vilket leder till att kartor, vägbeskrivningar eller platsinformation kan vara otillgänglig, felaktig eller ofullständig. Du hittar mer information på adressen www.apple.com/se/ipodtouch. Den information som samlas in för att ta fram din position samlas in i en form som inte identifierar dig personligen. Om du inte vill att sådan information samlas in låter du bli att använda funktionen. iPod touchs övriga funktioner påverkas inte av att du inte använder denna funktion.


Hitta och visa platser


Så här hittar du en plats och visar en karta:

- 1 Knacka på sökfältet så att tangentbordet visas.
- 2 Skriv en adress, korsning, namnet på en sevärdhet, ett bokmärkesnamn, namnet på någon i kontaktlistan eller ett postnummer.
- 3 Knacka på Sök.

En nål markerar platsen. Knacka på nålen så visas platsens namn eller beskrivning.

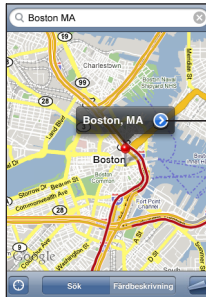


Knacka på  för att få information om platsen, vägbeskrivningar eller lägga till platsen som ett bokmärke eller i kontaktlistan

Så här hittar du din aktuella plats och aktiverar spårningsläge: Knacka på .

iPod touch använder Platstjänster för att bestämma din aktuella (ungefärliga) plats. Platstjänster använder tillgänglig information från lokala Wi-Fi-nätverk (om du har Wi-Fi på). Ju mer exakt information, desto mer precist kan din plats anges. Den här funktionen finns inte i alla områden.

Om Platstjänster är avstängt, kommer du att tillfrågas om du vill aktivera det. Du kan inte hitta och spåra din aktuella plats om Platstjänster är avstängt. Se "Platstjänster" på sidan 94.

A cirkel för att visa din ungefärliga plats. När du förflyttar dig uppdaterar iPod touch din plats och justerar kartan så att platsindikatorn alltid förblir i mittan av skärmen. Om du knackar på  igen eller drar kartan, fortsätter iPod touch att uppdatera din plats men centrerar den inte längre, vilket innebär att platsinformationen kan flyttas ut från skärmen.

Obs! För att spara på batterierna kan du stänga av Platstjänster när du inte använder det. I Inställningar väljer du Allmänt > Platstjänster.



Använda funktionen Släpp knappnål: Knacka på  och sedan på Släpp kartnål.

En nål faller ner på kartan och du kan sedan dra den till valfri plats.



Så här kan du snabbt flytta nålen till det visade området: Knacka på  och knacka sedan på Byt ut kartnål.

Zooma in på en del av en karta


Nyp på kartan med två fingrar. Du kan också knacka snabbt två gånger på den del du vill zooma in på. Knacka två gånger igen om du vill zooma in ytterligare.


Zooma ut

Nyp på kartan. Du kan också knacka på kartan med två fingrar. Knacka med två fingrar igen om du vill zooma ut ytterligare.

Panorera eller rulla till en annan del av kartan


Dra uppåt, neråt, åt vänster eller åt höger.

Så här visar du en satellitbild eller hybridbild: Knacka på  och sedan på Satellit eller Hybrid så visas en ren satellitbild eller en kombinerad vägmarta och satellitbild.

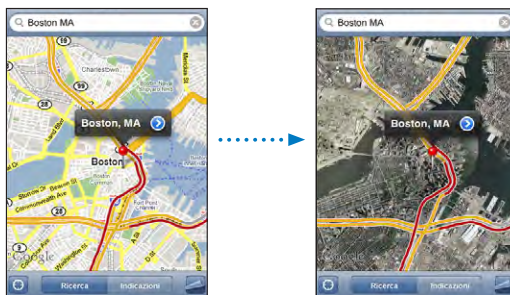


Knacka på Karta om du vill återgå till kartvyn.

Visa platsen för någons adress i kontaktlistan

Knacka på  i sökfältet och sedan på Kontakter och välj en kontakt. För att visa en adress på det här sättet måste kontakten ha minst en adress. Om kontakten har fler än en adress måste du välja vilken du vill visa. Du kan också hitta platsen för en adress genom att knacka på adressen direkt i Kontakter.


Lägga till en plats i kontaktlistan

Hitta platsen, knacka på nålen som pekar på den och sedan på  bredvid namnet eller beskrivningen och sedan på Skapa ny kontakt eller "Lägg till i befintlig kontakt".

Bokmärka platser

Du kan bokmärka platser du vill kunna hitta till igen senare.


Så här bokmärker du en plats: Hitta platsen, knacka på nålen som pekar på den, knacka bredvid namnet eller beskrivningen och sedan på "Lägg till bokmärke".

Så här visar du en bokmärkt plats eller en nyligen visad plats: Knacka på  i sökfältet och sedan på Bokmärken eller Senaste.

Hämta vägbeskrivningar




Du kan få detaljerade vägbeskrivningar till en destination.


Så här hämtar du vägbeskrivningar:

- 1 Knacka på Anvisningar.
- 2 Ange start- och slutplats i fälten Start och Slut. Som förval startar iPod touch med din ungefärliga position (när den är tillgänglig). Knacka på  i något av fälten och välj en plats i Bokmärken (inklusive din ungefärliga plats och den släppta nålen när de är tillgängliga), Senaste eller Kontakter.


Om t.ex. en kompis adress finns i kontaktlistan kan du knacka på Kontakter och sedan på kompisens namn istället för att skriva adressen.


Du vänder på vägbeskrivningens riktning genom att knacka på .

- 3 Knacka på Rutt och gör sedan något av följande:
 - Vill du visa vägbeskrivningarna ett steg i taget knackar du på Start och sedan på  så visas nästa del av resan. Knacka på  om du vill gå tillbaka.
 - Vill du visa alla anvisningar i en lista knackar du på  och sedan på Lista. Knacka på ett objekt i listan så visas en karta över den delen av resan.

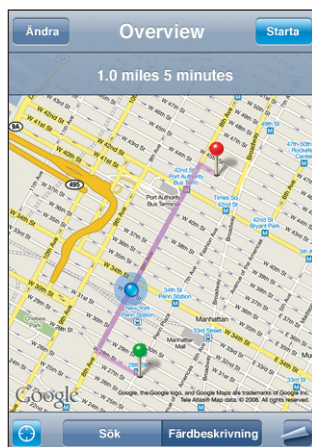


Den ungefärliga körtiden visas överst på skärmen. Om trafikdata finns tillgängliga justeras körtiden efter den informationen.

Du kan också få vägbeskrivningar genom att hitta en plats på kartan, knacka på nålen som pekar på den, knacka på  och sedan på Färdbeskrivning hit eller Färdbeskrivning härifrån.


Så här byter du plats på start- och slutpunkter för omvända vägbeskrivningar: Knacka på .

Om  inte visas knackar du på Lista och sedan på Ändra.

Så här visar du nyligen visade vägbeskrivningar: Knacka på  i sökfältet och sedan på Senaste.

Visa trafikinformation

Du kan visa trafikinformation för motorvägar på kartan om sådan finns tillgänglig.

Så här visar eller gömmer du trafikinformation: Knacka på  och sedan på Visa trafik eller Göm trafik.

Motorvägarna är färgkodade efter trafikflödet:



Om du inte ser några färgkodade motorvägar kan du behöva zooma ut till en nivå där större vägar visas, eller så finns trafikinformation inte tillgänglig för det området.

Hitta och kontakta företag

Så här hittar du företag i ett område:

- 1 Hitta en plats – t.ex. en stad eller en gatuadress – eller rulla till en plats på en karta.
- 2 Skriv typ av företag i textfältet och knacka sedan på Sök.

Nålar visas på alla matchande platser. Om du t.ex. letar reda på en stad och sedan skriver "film" och knackar på Sök markerar nålar de biografier som finns i staden.

Knacka på nålen som markerar ett företag så visas företagets namn eller beskrivning.

Så här hittar du företag utan att hitta platsen först: Skriv något liknande:

- restauranger san francisco ca
- apple inc new york

Så här kontaktar du ett företag eller får vägbeskrivningar: Knacka på nålen som markerar ett företag och sedan på ➔ bredvid namnet.



Du kan sedan göra följande:

- Knacka på en e-postadress att skicka brev till, eller en webbadress att besöka.
- Vill du få vägbeskrivningar knackar du på Färdbeskrivning hit eller Färdbeskrivning härifrån.
- Vill du lägga till företaget i kontaktlistan rullar du ner och knackar på Skapa ny kontakt eller "Lägg till i befintlig kontakt".

Så här visar du en lista över de företag som hittats i en sökning: Knacka på Lista i kartskärmen.

Knacka på ett företag så visas var det finns. Du kan också knacka på ➔ bredvid ett företag så visas företagets information.

Väder



Använd Väder till att ta reda på den aktuella temperaturen och få en sexdygnsprognos för en eller flera städer i hela världen.

Visa väderöversikter

Knacka på Väder på hemskärmen så visas det aktuella vädret för den valda staden.



Om väderkartan är ljusblå är det dagtid i den staden – mellan 06.00 och 18.00. Om väderkartan är mörklila är det natt – mellan 18.00 och 06.00.

Så här lägger du till en stad:

- 1 Knacka på ⓘ och sedan på +.
- 2 Ange namnet på en stad eller ett postnummer och knacka sedan på Sök.
- 3 Välj en stad i söklistan.

Så här växlar du till en annan stad: Dra snabbt åt höger eller vänster med fingret. Antalet punkter under väderkartan visar hur många städer som finns sparade.

Så här ändrar du ordning på städerna: Knacka på ⓘ och dra sedan ≡ bredvid en stad till en ny plats i listan.

Så här tar du bort en stad: Knacka på ⓘ och sedan på - bredvid staden. Knacka sedan på Radera.

Så här visar du temperatur i Fahrenheit eller Celsius: Knacka på ⓘ och sedan på °F eller °C.

Visa mer väderinformation

Du kan visa en mer detaljerad väderleksrapport, nyheter och webbplatser relaterade till staden, med mera.

Så här visar du information om en stad på Yahoo.com: Knacka på 🌐!

Klocka



Med Klocka kan du visa tiden på olika platser, ställa in en påminnelse, använda ett tidtagarur och ställa in en timer.

Världsklocka

Du kan lägga till klockor som visar aktuell tid i andra större städer och tidszoner runt hela världen.

Så här visar du klockor: Knacka på Världsklocka.

Om klockan är vit betyder det att det är dagtid i den staden. Om klockan är svart, är det natt. Om du har fler än fyra klockor måste du bläddra för att se alla.

Så här lägger du till en klocka:

- 1 Knacka på Världsklocka.
- 2 Knacka på **+** och skriv sedan in namnet på en stad.
En lista på städer som matchar vad du skriver in visas undertill.
- 3 Knacka på en stad så läggs en klocka till för den staden.

Om du inte hittar den stad du letar efter så provar du med en storstad i samma tidszon.

Så här tar du bort en klocka: Knacka på Världsklocka och sedan på Ändra. Knacka sedan på **⊖** bredvid en klocka och därefter på Radera.

Så här ändrar du ordningen på klockor: Knacka på Världsklocka och sedan på Ändra. Dra sedan **≡** bredvid en klocka till en ny plats i listan.


Påminnelser

Du kan ha flera påminnelser inställda samtidigt. Påminnelser kan ställas in så de repeteras på de dagar du anger, eller bara spelas upp en gång.

Så här ställer du in en påminnelse:

- 1 Knacka på Påminnelse och sedan på **+**.
- 2 Ange någon av följande inställningar:
 - Om du vill att påminnelsen ska upprepas vissa dagarknackar du på Upprepa och anger dagarna.
 - Om du vill välja vilken ringsignal som ska spelas när påminnelsen aktiveras knackar du på Ljud.


- *Om du vill välja om påminnelse ska ha snooze-möjlighet* sätter du Snooze till av eller på. Om Snooze är aktiverat och du knackar på Snooze när påminnelsen går av kommer ringsignalen först att tystna och sedan starta igen tio minuter senare.
- *Om du vill lägga till en beskrivning på en påminnelse* knackar du på Märkning. iPod touch visar märkningen när påminnelsen spelas.

Om  visas i statusfältet för iPod touch högst upp på skärmen, betyder det att minst en påminnelse har ställts in och aktiverats.

Så här stänger du av eller slår på en påminnelse: Knacka på Påminnelse och stäng av eller slå på en påminnelse. Om en påminnelse har stängts av kommer den inte att spelas igen förrän du slår på den igen.

En påminnelse som inte är satt till att upprepas stängs av automatiskt när den har spelats. Du kan slå på den igen så att den återaktiveras.

Så här ändrar du en påminnelses inställningar: Knacka på Påminnelse och sedan på Ändra. Knacka därefter på  vid den påminnelse du vill ändra.

Så här raderar du en påminnelse: Knacka på Påminnelse och sedan på Ändra. Knacka sedan på  bredvid påminnelsen och sedan på Radera.

Tidtagarur

Du kan ta tid på en aktivitet med tidtagaruret:

- 1 Knacka på Tidtagarur.
- 2 Starta igång tidtagaruret genom att knacka på Starta.
 - *Om du vill spara varvtider* knackar du på Varv efter varje varv.
 - *Pausa tidtagaruret* genom att knacka på Stopp. Starta tidtagaruret igen genom att knacka på Start.
 - *Återställ tidtagaruret* genom att knacka på Återställ när tidtagaruret är pausat.

Om du startar en tidtagning och går över till något annat program på iPod touch fortsätter tidtagningen i bakgrunden.

Timer

Så här ställer du in timern: Knacka först på Timer och bläddra sedan med fingret för att ställa in timmar och minuter. Sätt igång timern genom att Knacka på Starta.

Så här väljer du ljud: Knacka på När tiden går ut.

Så här ställer du in en vilotimer: Ställ in timern, knacka sedan på När tiden går ut och välj Sätt iPod i vila.

När du ställer in en vilotimer slutar iPod touch att spela musik och videor när tiden går ut.

Om du startar en timer och går över till något annat program på iPod touch fortsätter tiden att räknas ner i bakgrunden.

Kalkylator



Använda kalkylatorn

Knacka på siffror och funktioner i Kalkylator på samma sätt som med en vanlig miniräknare. När du knackar på knappen för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera visas en vit ring runt knappen. På så vis vet du alltid vilken funktion som kommer att utföras. Vrid på iPod touch så får du en expanderad avancerad kalkylator.


Vanliga minnesfunktioner

- **C**:Knacka för att ta bort det visade talet.
- **MC**:Knacka för att rensa minnet.
- **M+**:Knacka för att addera det visade talet till talet i minnet. Om minnet inte innehåller något tal lagras det visade talet i minnet.
- **M-**:Knacka för att subtrahera det visade talet från talet i minnet.
- **MR**:Knacka för att byta ut det tal som visas mot talet i minnet. Om knappen har en vit ring finns ett tal sparad i minnet.

Det sparade talet finns kvar i minnet när du växlar mellan den vanliga och den avancerade kalkylatorn.

Knappar i den avancerade kalkylatorn

Om du vrider iPod touch så att skärmen får liggande format visas en avancerad kalkylator.

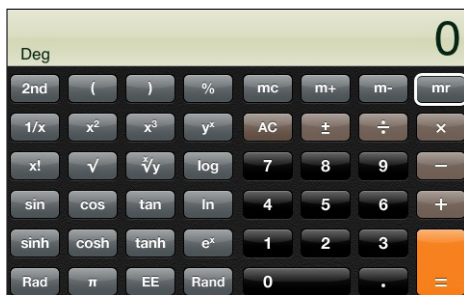

2nd	Ändrar de trigonometriknapparna (sin, cos, tan, sinh, cosh och tanh) till deras respektive inverterade funktion (sin-1, cos-1, tan-1, sinh-1, cosh-1 och tanh-1). Även ln ändras till log2 och e^x till 2^x . Tryck på 2nd igen så återgår knapparna till sina ursprungliga funktioner.
(Öppnar ett uttryck inom parantes. Uttryck kan bakas in.
)	Stänger ett uttryck inom parantes.
%	Beräknar procent, lägger till påslag och drar av avdrag. Använd multiplikationsknappen (x) när du beräknar procent. Om du t.ex. vill beräkna 8 % av 500 trycker du på $500 \times 8 \% =$ vilket ger resultatet 40. Vill du lägga till ett påslag eller dra av ett avdrag använder du plus- (+) respektive minusknappen (-). Om du t.ex. vill beräkna den totala kostnaden för en vara som kostar 500 kronor plus 6 % moms trycker du på $500 + 6 \% =$ vilket ger resultatet 530.
1/x	Återför ett reciprok värde till decimalformat.
x²	Upphöjer ett värde i kvadrat.
x³	Upphöjer ett värde till tre.
y^x	Klicka på knappen mellan värden för att höja det första värdet med det andra värdet. Om du t.ex. vill beräkna 3 upphöjt till 4 trycker du på $3 y^x 4 =$ vilket ger resultatet 81.
x!	Beräknar faktulteten av ett tal.
√	Beräknar kvadratroten av ett värde.
^x√y	Klicka på knappen mellan värden för att beräkna x-roten ur y. Om du t.ex. vill beräkna $\sqrt[4]{81}$ trycker du på $81 \sqrt[y]{x} 4 =$ vilket ger resultatet 3.
log	Beräknar 10-logaritmen av ett värde.
sin	Beräknar sinus av ett värde.
sin⁻¹	Beräknar arcsin av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
cos	Beräknar cosinus av ett värde.
cos⁻¹	Beräknar arccos av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
tan	Beräknar tangens av ett värde.
tan⁻¹	Beräknar arctangens av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
ln	Beräknar den naturliga logaritmen hos ett tal.
log2	Beräknar andralogitmen. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)

sinh	Beräknar hyperbolisk sinus av ett värde.
sinh⁻¹	Beräknar omvänd hyperbolisk sinus av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
cosh	Beräknar hyperbolisk cosinus av ett värde.
cosh⁻¹	Beräknar omvänd hyperbolisk cosinus av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
tanh	Beräknar hyperbolisk tangens av ett värde.
tanh⁻¹	Beräknar omvänd hyperbolisk tangens av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
e^x	Knacka på knappen efter ett värde för att upphöja konstanten "e" (2,718281828459045...) till det värdet.
2^x	Beräknar 2 upphöjt till det visade värdet. Till exempel, 10 2 ^x = 1024. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
Rad	Byter läge till att uttrycka trigonometriska funktioner i radianer.
Deg	Byter läge till att uttrycka trigonometriska funktioner i grader.
π	Anger värdet av π (3.141592653589793...).
EE	En operatör som multiplicerar det visade värdet med 10 upphöjt i nästa värde du anger.
Rand	Tar fram ett slumpstal mellan 0 och 1.

Anteckningar



Skriva och läsa anteckningar

Anteckningar visas efter det datum då de lagts till, med den senaste anteckningen överst. De första orden i varje anteckning visas i listan.

Så här lägger du till en anteckning: Knacka på **+**, skriv din anteckning och knacka sedan på Klar.

Så här läser du en anteckning: Knacka på anteckningen. Du kan visa föregående eller nästa anteckning genom att knacka på **➡** eller **⬅**.

Så här redigerar du en anteckning: Knacka var som helst på anteckningen så att tangentbordet visas.

Så här raderar du en anteckning: Knacka på anteckningen och sedan på **🗑**.

Skicka anteckningar via e-post

Så här skickar du en anteckning via e-post: Knacka på anteckningen och sedan på **✉**.

Om du vill skicka en anteckning via e-post måste iPod touch vara inställd för e-post. Se "Ordna e-post" på sidan 70.

Kontakter



Importera och synkronisera kontakter

Du kan lägga till kontakter på iPod touch på följande sätt:

- I iTunes kan du synkronisera kontakter med program på din dator (se "Synkronisera med iTunes" på sidan 6)
- Ställ in MobileMe- eller Microsoft Exchange-konton på iPod touch med kalendrar aktiverade (se "Ställa in konton" på sidan 11)
- Installera en profil som ställer in ett Exchange-konto med kalendrar aktiverade (se "Installera konfigurationsprofiler" på sidan 12)
- Skriv in kontakter direkt på iPod touch
- Importera kontakter från ett SIM-kort

Söka kontakter

Du kan söka efter kontakter som synkroniserats till iPod touch efter namn, adress eller annan information som finns tillgänglig om kontakterna. Om du har ett Microsoft Exchange-konto inställt på iPod touch kan du kanske även söka i företagets globala adresslista (GAL) efter kontakter inom organisationen.

När du skriver sökinformation visas kontakter med matchande information så fort du börjar skriva.








Så här söker du efter kontakter: Under Kontakter knackar du på det sökfält som finns överst i någon lista över kontakter och anger ett namn, en adress eller annan information.

Så här söker du i en global adresslista: Knacka på Grupper, knacka på Kataloger längst ner i listan och ange sedan ett namn, en adress eller annan information.





Du kan inte redigera eller spara GAL-kontakter till iPod touch.

Hantera kontakter på iPod touch

Så här lägger du till en kontakt på iPod touch: Knacka på Kontakter och sedan på .

Radera en kontakt	Knacka på Kontakter och välj en kontakt. Knacka sedan på  Ändra. Rulla ner och knacka på Radera kontakt.
Lägga till en kontakt med tangentbordet	Knacka på  Knappsats, ange en siffra och knacka sedan på  . Knacka på Skapa ny kontakt och ange information, eller knacka på "Lägg till i befintlig kontakt" och välj en kontakt.
Redigera kontaktinformation	Knacka på Kontakter och välj en kontakt. Knacka sedan på  Ändra. Vill du lägga till ett objekt knackar du på  . Vill du radera ett objekt knackar du på  .
Lägga in paus i ett nummer	Knacka på  ** och sedan på Paus. Pauser visas som komman när numret sparas.

Så här tilldelar du en bild till en kontakt:

- 1 Knacka på Kontakter och välj en kontakt.
- 2 Knacka på  Ändra och sedan på  Lägg till bild eller knacka på den befintliga bilden.
- 3 Knacka på  Välj bild och välj en bild.
- 4 Dra och zooma bilden efter behov.
- 5 Knacka på  Ställ in bild.




I Inställningar kan du anpassa program i iPod touch, ställa in datum och tid, göra nätverksinställningar, och ange andra inställningar för iPod touch.


Wi-Fi

Wi-Fi-inställningarna anger om iPod touch ska använda lokala Wi-Fi-nätverk till att ansluta till Internet.

Så här stänger du av eller slår på Wi-Fi: Välj Wi-Fi och aktivera eller avaktivera Wi-Fi.


Så här ansluter du till ett Wi-Fi-nätverk: Välj Wi-Fi, vänta en kort stund medan iPod touch letar efter nätverk inom räckvidd och välj sedan ett nätverk. Ange ett lösenord om det krävs och knacka på Anslut. (Nätverk som kräver lösenord markeras med en liten hängglåssymbol .)

När du har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk manuellt en gång ansluter iPod touch sedan automatiskt till det nätverket när det finns inom räckvidd. Om fler än ett tidigare använt nätverk finns inom räckvidd ansluter iPod touch till det senast använda.

När iPod touch är ansluten till ett trådlöst nätverk visar Wi-Fi-symbolen  i statusfältet högst upp på skärmen hur stark signalen är. Ju fler streck desto starkare signal.

Så här anger du att iPod touch ska fråga om du vill ansluta till ett nytt nätverk: Välj Wi-Fi och aktivera eller avaktivera "Fråga vid nätverksansl."


När du försöker ansluta till Internet, genom att använda Safari eller Mail till exempel, och du inte är i närheten av ett Wi-Fi-nätverk som du har använt tidigare, säger den här inställningen till iPod touch att leta efter ett annat nätverk. iPod touch visar en lista över de Wi-Fi-nätverk som du kan välja mellan. (Nätverk som kräver lösenord markeras med en liten hängglåssymbol.) Om "Fråga vid nätverksansl." är avaktiverat måste du manuellt ansluta till ett nätverk för åtkomst till Internet när det inte finns något tidigare använt nätverk tillgängligt.

Så här anger du att iPod touch ska glömma ett nätverk så den inte ansluter till det automatiskt: Välj Wi-Fi och knacka på  bredvid ett nätverk som du anslutit till tidigare. Knacka sedan på "Glöm det här nätverket".

Så här ansluter du till ett slutet Wi-Fi-nätverk: Om du vill ansluta till ett Wi-Fi-nätverk som inte visas i listan över avsökta nätverk, väljer du Wi-Fi > Annat och skriver in nätverkets namn. Om nätverket kräver ett lösenord knackar du på Säkerhet, knackar på den säkerhetstyp som nätverket använder och anger lösenordet.

För att kunna ansluta till ett slutet nätverk måste du känna till nätverkets namn, lösenord och säkerhetstyp.

En del Wi-Fi-nätverk kan också kräva att du anger eller ändrar andra inställningar, som t.ex. klient-ID eller statisk IP-adress. Fråga nätverksadministratören om vilka inställningar som ska användas.

Så här justerar du inställningar för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk: Välj Wi-Fi och knacka sedan på  bredvid ett nätverk.

VPN

Den här inställningen visas när du har konfigurerat VPN på iPod touch så att du kan aktivera och avaktivera VPN. Se "Nätverk" på sidan 94.

Hämta nya data

Med den här inställningen kan du aktivera och avaktivera "push" för MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail och andra push-konton du ställt in på iPod touch. Push-konton levererar automatiskt ny information till din dator eller iPod touch när ny information finns på servern. Du kan avaktivera push om du vill vänta med att få e-post och annan information levererad, eller om du vill spara på batteritiden.

När push är avaktiverat och för konton som inte stöder push kan data fortfarande hämtas – dvs. iPod touch kan kontrollera om det finns ny information tillgänglig på servern. Använd inställningen Hämta nya data till att ange hur ofta det ska kontrolleras om det finns nya data. Batteriet räcker längre om du inte hämtar data alltför ofta.

Så här aktiverar du push: Knacka på Hämta nya data, och knacka sedan för att aktivera push.

Så här ställer du in hämtningsintervall: Knacka på Hämta nya data och ange sedan hur ofta du vill hämta för alla konton.

Spara på batteriet genom att inte hämta så ofta.

Mer information om avancerade kontoinställningar finns i "Konton" på sidan 100.

Ljusstyrka

Skärmens ljusstyrka påverkar batteriets livslängd. Dämpa skärmens ljusstyrka för att förlänga tiden innan du måste ladda upp iPod touch eller använd Automatisk ljusstyrka.

Så här justerar du skärmens ljusstyrka: Välj Ljusstyrka och dra i reglaget.

Så här ställer du in om iPod touch ska justera skärmens ljusstyrka automatiskt: Välj Ljusstyrka och aktivera eller avaktivera Automatisk ljusstyrka. Om Automatisk ljusstyrka är aktiverat justerar iPod touch skärmens ljusstyrka efter de aktuella ljusförhållandena med hjälp av den inbyggda ljussensorn som känner av det omgivande ljuset.

Allmänt

Inställningarna under Allmänt justerar datum och tid, säkerhet, nätverk och andra inställningar som påverkar mer än ett program. Här kan du även hitta information om iPod touch och återställa iPod touch till fabriksinställningarna.

Om

Välj Allmänt > Om ifall du vill få information om iPod touch, till exempel:

- Antal spår, videor och bilder
- Total lagringskapacitet
- Tillgängligt utrymme
- Programvaruversion
- Serienummer och modellnummer
- Wi-Fi-adresser
- Copyrightinformation, villkor m.m.

Bakgrundsbild

När du låser upp iPod touch ser du en bakgrundsbild. Du kan välja en av de bilder som följde med iPod touch eller använda en bild du synkroniserat från datorn till iPod touch.

Så här anger du bakgrundsbild: Välj bakgrund och välj en bild.

Ljudeffekter

iPod touch kan spela upp ljudeffekter när du:

- har ett möte som du har ställt en påminnelse för
- låser eller låser upp iPod touch
- Skriv med tangentbordet

Så här slår du på och stänger av ljud effekter: Välj Allmänt > Ljud effekter och välj om du vill att ljud effekterna ska spelas upp via den inbyggda högtalaren, via hörlurarna, eller både och. Välj Av om du vill stänga av ljud effekterna.

Nätverk

Med Nätverksinställningar kan du ställa in en VPN-anslutning (virtual private network), eller göra Wi-Fi-inställningar.

Så här lägger du till en ny VPN-konfiguration: Välj Allmänt > Nätverk > VPN > Lägg till VPN-konfiguration.

VPN-nätverk används i organisationer för säker, privat kommunikation över ett icke-privat nätverk. Du kan behöva konfigurera VPN, t.ex. för att komma åt arbets-e-posten via iPod touch.

iPod touch kan ansluta till VPN-nätverk som använder något av protokollen L2TP, PPTP eller Cisco IPSec. VPN fungerar över både Wi-Fi-nätverksanslutningar och mobiltelefonnätet.

Fråga nätverksadministratören om vilka inställningar som ska användas. Normalt kan du använda samma VPN-anslutningar för iPod touch som de du använt för inställning av VPN på datorn.

När du har angett VPN-inställningar visas en av/på-knapp för VPN på den översta nivån i inställningsmenyn. Med den kan du aktivera och avaktivera VPN.

Så här ändrar du en VPN-konfiguration: Välj Allmänt > Nätverk > VPN och knacka på konfigurationen som du vill uppdatera.

Så här slår du på eller av VPN: Knacka på Inställningar och slå på eller av VPN.

Så här raderar du en VPN-konfiguration: Välj Allmänt > Nätverk > VPN, knacka på den blå pilen till höger om konfigurationens namn och knacka sedan på Radera VPN längst ner på konfigurationsskärmen.

Så här använder du Wi-Fi: Se "Wi-Fi" på sidan 91.

Platstjänster

Med hjälp av Platstjänster kan program som Kartor samla in och använda data om var du befinner dig. Platstjänster korrelerar inte de data det samlar in med din personliga identifierbara information. Din ungefärliga position bestäms av tillgänglig information från lokala Wi-Fi-nätverk (om du har aktiverat Wi-Fi).

Du kan stänga av platstjänsterna om du inte vill använda funktionen. Om du stänger av Platstjänster, kommer du att uppmanas att slå på det igen nästa gång ett program försöker att använda den här funktionen.

Så här stänger du av eller slår på Platstjänster: Välj Allmänt > Platstjänster och slå på eller av Platstjänster.

Obs! För att inte slösa på batterierna kan du stänga av Platstjänster när du inte använder det.

Autolås

Genom att låsa iPod touch stänger du av skärmen och sparar batteriet. Dessutom förhindrar du att funktioner på iPod touch oavsiktligt stängs av eller slås på.

Så här ställer du in hur lång tid det tar innan iPod touch låses: Välj Allmänt > Autolås och välj en tid.

Lås med lösenkod

Som förval kräver inte iPod touch en lösenkod för upplåsning.

Så här ställer du in en lösenkod: Välj Allmänt > Lösenkodslås och skriv in en fyrsiffrig lösenkod. Skriv därefter in lösenkoden för att bekräfta den. iPod touch kommer sedan att kräva att du anger lösenkoden vid varje upplåsning.

Så här stänger du av lösenkodslåset: Välj Allmänt > Lösenkodslås, knacka på Stäng av lösenkod och ange sedan lösenkoden.

Så här ändrar du lösenkoden: Välj Allmänt > Lösenkodslås och knacka på Ändra lösenkod. Ange den nuvarande lösenkoden och ange sedan den nya lösenkoden två gånger.

Om du skulle glömma bort lösenkoden måste du återställa programvaran i iPod touch. Se "Uppdatera och återställa iPod touch-programvara" på sidan 112.

Så här ställer du in hur lång tid som går innan lösenkoden krävs: Välj Allmänt > Lösenkodslås > Kräv lösenkod. Välj sedan hur länge iPod touch kan vara inaktiv innan lösenkoden måste anges för att låsa upp den.

Så här förhandsvisar du SMS när iPod touch är låst: Välj Allmänt > Lösenkodslås och slå på förhandsvisning av SMS.

Begränsningar

Du kan ställa in begränsningar för hur iPods innehåll får användas av vissa program på iPod touch. Föräldrar kan t.ex. begränsa musik med vuxet innehåll så att den inte visas i spellistor, eller stänga av åtkomsten till YouTube helt.



Musik och videoinnehåll med vuxet innehåll som köpts via iTunes Store göms. Vuxet innehåll har markerats som sådant av leverantörerna av innehållet (t.ex. skivbolagen) när det säljs via iTunes Store.



Safari är avaktiverat och symbolen borttagen från hemskärmen. Du kan inte surfa på webben eller komma åt webbklipp.



YouTube är avaktiverat och symbolen borttagen från hemskärmen.



iTunes Wi-Fi Music Store är avaktiverat och symbolen borttagen från hemskärmen. Du kan inte förhandslyssna på, köpa eller hämta innehåll.



App Store är avaktiverat och symbolen borttagen från hemskärmen. Du kan inte installera program när iPod touch synkroniserar med iTunes.

Så här ställer du in begränsningar:

- 1 Knacka på Allmänt > Begränsningar och sedan på Aktivera begränsningar.
- 2 Ange en fyrsiffrig lösenkod.
- 3 Ange lösenkoden igen.
- 4 Ställ in begränsningar genom att slå på eller av enskilda objekt. Som förval är alla alternativ på (inte begränsade). Knacka på ett objekt om du vill stänga av det och begränsa användningen av det.

Så här stänger du av alla begränsningar: Knacka på Allmänt > Begränsningar och ange lösenkoden. Knacka på Avaktivera begränsningar och ange sedan lösenkoden igen.

Om du glömmer bort lösenkoden måste du återställa programvaran i iPod touch via iTunes. Se "Uppdatera och återställa iPod touch-programvara" på sidan 112.

Datum och tid

De här inställningarna används i statusfältet högst upp på skärmen, i världsklockorna och i kalendrar.

Så här ställer du in om iPod touch ska visa 24- eller 12-timmarsklocka: Välj Allmänt > Datum och tid och aktivera eller avaktivera 24-timmarsklocka.

Så här ställer du in datum och tid : Välj Allmänt > Datum och tid. Knacka på Tidszon och ange namnet på en storstad i den tidszon du vill använda. Knacka på returknappen "Datum och tid"; knacka på "Ställ in Datum och tid" och ange sedan datum och tid.

Tangentbord

Så här slår du på och stänger av automatiska versaler: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera Autom. versaler.

Som förval skriver iPod touch automatiskt stor bokstav efter en punkt eller manuell radbrytning.


Så här ställer du in aktivering av skiftlås: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera Aktivera skiftlås.

Om skiftlåset är aktiverat och du snabbt knackar två gånger på tangentbordets skifftangent ⇧ skrivs allting med versaler. Skifftangenten blir blå när skiftlåset är på.

Så här aktiverar eller avaktiverar du kortkommandot "" : Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera kortkommandot "".

Med kortkommandot "" kan du skriva en punkt följt av ett mellanslag genom att dubbelknacka på mellanslagstangenten när du skriver. Funktionen är aktiverad som förval.

Så här aktiverar eller avaktiverar du internationella tangentbord:Välj Allmänt > Tangentbord > Internationella tangentbord och aktivera de tangentbord du vill använda.

Om flera tangentbord är aktiverade kan du växla mellan tangentborden medan du skriver genom att knacka på . När du knackar på symbolen visas namnet på det nyaktiverade tangentbordet en kort stund.


Se "" på sidan 23.

Internationellt

Använd de internationella inställningarna till att ange språk för iPod touch, aktivera eller avaktivera tangentbord för olika språk, samt till att ange det format du vill använda för datum, tid och telefonnummer.

Så här ställer du in språk för iPod touch: Välj Allmänt > Internationellt > Språk, välj ett språk och knacka på Klar.

Så här aktiverar du eller avaktiverar internationella tangentbord:Välj Allmänt > Internationellt > Tangentbord och aktivera de tangentbord du vill använda.

Om flera tangentbord är aktiverade kan du växla mellan tangentborden medan du skriver genom att knacka på . När du knackar på symbolen visas namnet på det nyaktiverade tangentbordet en kort stund.Se "" på sidan 23.

Så här ställer du in format för datum, tid och telefonnummer: Välj Allmänt > Internationellt > Regionformat och välj region.

Återställa iPod touch

Så här återställer du alla inställningar: Välj Allmänt > Återställ och knacka på Återställ alla inställningar.

Samtliga inställningar återställs till fabriksinställningarna. Information som kontakter och kalendrar, samt medier som låtar och videor, raderas inte.

Så här raderar du allt innehåll och alla inställningar: Anslut iPod touch till datorn eller till en strömadapter. Välj Allmänt > Återställ och knacka på "Radera allt innehåll och inst."

Den här funktionen återställer alla inställningar till förinställningarna och raderar permanent all information och alla mediefiler på iPod touch genom att skriva över alla data på iPod touch.

Viktigt: Du kan inte använda iPod touch medan data skrivs över. Detta kan ta en till fyra timmar eller ännu mer, beroende på lagringsutrymmets storlek på iPod touch.

Så här återställer du tangentbordsordlistan: Välj Allmänt > Återställ och knacka på Återställ tangentbordsordlista.

Du lägger till ord i tangentbordsordlistan genom att avvisa ord som iPod touch föreslår när du skriver. Knacka på ett ord så avisas förslaget och det skrivna ordet läggs till i tangentbordsordboken. Genom att återställa tangentbordsordboken raderas samtliga ord du har lagt till.

Så här återställer du nätverksinställningarna: Välj Allmänt > Återställ och knacka på Återställ nätverksinställn.

Vid återställning av nätverksinställningar raderas listan över tidigare använda nätverk och VPN-inställningarna tas bort. Wi-Fi stängs av och slås sedan på igen, och du kopplas bort från det nätverk du är ansluten till. Inställningarna Wi-Fi och "Fråga vid nätverksansl." är fortfarande aktiverade.

Så här återställer du hemskärmens layout: Välj Allmänt > Återställ och knacka på Återställ hemskärmens layout.

Så här återställer du platsvarningar: Välj Allmänt > Återställ och knacka på Återställ platsvarningar.

Platsvarningar är begäran från program (som Kamera och Kartor) att Platstjänster ska användas med dessa program. iPod touch slutar visa varningen för ett program andra gången du knackar på OK. Knacka på Återställ platsvarningar om du vill återställa varningarna.

Musik

Musikinställningarna gäller för spår, podcaster och ljudböcker.

Så här ställer du in iTunes så låtar spelas med samma ljudnivå: I iTunes väljer du iTunes > Inställningar om du använder Mac, eller Redigera > Inställningar om du använder PC, och klickar på Uppspelning och markerar Ljudkontroll.

Så här ställer du in iPod touch på att använda volyminställningarna från iTunes (Ljudkontroll): Välj Musik och aktivera Ljudkontroll.

Ljudböcker kan justeras till att spelas upp fortare så du kan höra färdigt dem snabbare, eller att spelas upp långsammare så du kan höra dem tydligare.

Så här ställer du in uppspelningshastighet för ljudböcker: Välj Musik > Ljudbokshastighet och välj sedan Långsammare, Normal eller Snabbare.

Med hjälp av equalizern kan du justera ljudet på iPod touch så det passar för ett visst sound eller stil: Välj Musik > EQ och välj en inställning.

Så här ställer du in en volymgräns för musik och videor: Välj Musik > Volymgräns och justera maxvolymen genom att dra reglaget.

Om du knackar på Lås volymgräns kan du ställa in en kod för att hindra att gränsen ändras.

WARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i *Produktuide – Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.

Video

Videoinställningarna gäller för videoinnehåll, inklusive hyrfilmer. Du kan ställa in var videor du tidigare startat ska fortsätta spelas, slå på och stänga av dold textning och ställa in iPod touch på att spela upp video på en TV.

Så här ställer du in var uppspelningen ska fortsätta: Välj Video > Börja spela upp och välj sedan om du vill att videor du tidigare startat ska börja spelas upp från början eller där du avbröt uppspelningen.

Så här slår du på och stänger av dold textning: Välj Video och aktivera eller avaktivera dold textning.

Använd TV ut-inställningarna till att ange hur iPod touch ska spela upp video på en TV. Vill du veta mer om hur du använder iPod touch till att spela upp video på en TV läser du "Visa videor på en TV" på sidan 38.

Så här slår du på eller stänger av widescreen: Välj Video och slå på eller stäng av Widescreen.

Så här ställer du in TV-signal på NTSC eller PAL: Välj Video > TV-signal och välj sedan NTSC eller PAL.

NTSC och PAL är olika TV-system. NTSC visar 480i och PAL 576i. Vilket system din TV använder beror på var den såldes. Titta i dokumentationen som följde med TV:n om du är osäker på vilket system den använder.

Bilder

Använd bildinställningarna till att ange hur bildspel visar bilder.

Så här ställer du in hur länge varje bild visas: Välj Bilder > Visa varje bild i och välj en tid.

Så här ställer du in en övergångseffekt: Välj Bilder > Övergång och välj övergångseffekt.

Så här ställer du in om bildspel ska upprepas: Välj Bilder och aktivera eller avaktivera Upprepa.

Så här ställer du in att bilder visas slumpmässigt eller i ordning: Välj Bilder och aktivera eller avaktivera Blanda.

Mail, kontakter, kalendrar

Använd inställningarna i Mail, Kontakter, och Kalendrar för att aktivera och anpassa konton för iPod touch:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google email
- Yahoo! Mail
- AOL
- Andra POP- och IMAP-e-postsystem

Konton

Under Konton kan du ställa in konton på iPod touch. Vilka inställningar som visas beror på vilken typ av konto du ställer in. E-postleverantören eller systemadministratören kan tala om vilken information du behöver ange.

Mer information om hur du lägger till konton hittar du i "Ställa in konton" på sidan 11.

Så här ändrar du ett kontos inställningar: Välj "Mail, Kontakter, Kalendrar"; välj ett konto och gör sedan de ändringar som du vill.

De ändringar du gör i inställningarna för ett konto synkroniseras *inte* till datorn. Det innebär att du kan konfigurera dina konton så att de fungerar med iPod touch utan att kontoinställningarna på datorn påverkas.

Så här slutar du använda ett konto: Välj "Mail, Kontakter, Kalendrar"; välj ett konto och stäng sedan av kontot.

När ett konto är avstängt visar iPod touch inte kontot och inga brev skickas till eller från kontot och ingen synkronisering av informationen i kontot sker förrän du aktiverar det igen.

Så här ändrar du avancerade inställningar: Välj "Mail, Kontakter, Kalendrar"; välj ett konto och gör sedan något av följande:

- *Vill du ställa in att utkast, skickade brev och raderade brev sparas på iPod touch eller bara på e-postservern (endast IMAP-konton) knackar du på Avancerat och väljer Utkast, Skickat eller Raderade.*
Om du sparar brev på iPod touch kan du visa dem även när iPod touch inte är ansluten till Internet.
- *Du ställer in efter hur lång tid meddelanden ska tas bort permanent från Mail på iPod touch, genom att knacka på Avancerat, Ta bort och sedan välja en tid: aldrig, eller efter en dag, en vecka eller en månad.*
- *Vill du ändra e-postserverinställningarna knackar du på Värnamn, Användarnamn eller Lösenord under Inkommande e-postserver eller Utgående e-postserver. Fråga nätverksadministratören eller Internetleverantören om vilka inställningar du ska använda.*
- *Vill du ändra SSL- och lösenordsinställningar knackar du på Avancerat. Fråga nätverksadministratören eller Internetleverantören om vilka inställningar du ska använda.*

Radera ett e-postkonto från iPod touch: Välj "Mail, Kontakter, Kalendrar"; välj ett konto, rulla sedan ner och knacka på Radera konto.

När du har raderat ett konto kan du inte längre ansluta till kontot med din iPod touch. All e-post, kontakter, kalender och bokmärkesinformation som synkroniserats med kontot raderas från iPod touch. Däremot tas inte kontot eller information associerad med kontot bort från din dator.

Mail

E-postinställningarna gäller, där inte annat anges, för alla konton du har ställt in med iPod touch.

Så här ställer du in antalet brev som visas på iPod touch: Välj "Mail, Kontakter, Kalendrar" > Visa och välj sedan en inställning.

För Microsoft Exchange-konton väljer du hur många dagars e-post du vill hämta. För alla andra konton väljer du att visa de senaste 25, 50, 75, 100 eller 200 breven. Vill du hämta ytterligare brev när du är i Mail rullar du till längst ner i inkorgen och knackar på "Hämta ... till".

Så här ställer du in hur många rader av varje brev som ska förhandsvisas i brevlistan: Välj "Mail, Kontakter, Kalendrar" > Förhandsvisa och välj sedan en inställning.


Du kan välja att visa upp till fem rader för varje brev. På så vis kan du snabbt ögna igenom en lista över brev i en brevlåda och få en uppfattning om vad varje brev handlar om.

Så här ställer du in en minsta typsnittsstorlek för brev: Välj "Mail, Kontakter, Kalendrar" > Minsta typsnittsstorlek och välj sedan Liten, Mellan, Stor, Extra stor eller Gigantisk.

Så här ställer du in om iPod touch ska visa etiketterna Till och Kopia i meddelandelistor: Välj "Mail, Kontakter, Kalendrar" och slå på eller av Visa etikett Till/Kopia.

Om Visa etikett Till/Kopia är aktiverat anger  eller  bredvid varje brev i en lista om brevet skickats direkt till dig eller om du fått en kopia.

Så här ställer du in om iPod touch ska be dig bekräfta att du vill radera ett brev: Välj "Mail, Kontakter, Kalendrar" och slå på eller av Fråga före borttagning.

Om Fråga före borttagning är aktiverat måste du knacka på  och sedan bekräfta genom att knacka på Radera när du vill radera ett brev.

Så här ställer du in om iPod touch ska skicka en kopia till dig av varje brev du skickar: Välj Mail och aktivera eller avaktivera Alltid kopia till mig.

Så här ställer du in förvalt e-postkonto: Välj "Mail, Kontakter, Kalendrar" > Förvalt konto och välj ett konto.

Den här inställningen anger vilket av dina konton ett brev skickas från när du skapar ett brev från ett annat program på iPod touch, t.ex. om du skickar en bild från Bilder eller knackar på ett företags e-postadress i Kartor. Vill du skicka brevet från ett annat konto knappar du på fältet Från i brevet och väljer ett annat konto.

Så här lägger du till en signatur i brev: Välj Mail > Signatur och skriv sedan en signatur.

Du kan ställa in att iPod touch ska lägga till en signatur – t.ex. ett favoritcitat eller ditt namn och telefonnummer – som visas längst ner i alla brev du skickar.

Kontakter

Så här ställer du in hur kontakter ska ordnas: Välj "Mail, Kontakter, Kalendrar". Under Kontakter knackar du på Sortera efter och gör något av följande:

- *Om du vill sortera i bokstavsordning efter förnamn* knackar du på För-, efternamn.
- *Om du vill visa i bokstavsordning efter efternamn* knackar du på Efter-, förnamn.

Så här ställer du in hur kontakter ska visas: Välj "Mail, Kontakter, Kalendrar". Under Kontakter knackar du på Visa efter och gör något av följande:

- *Om du vill visa förnamn först* knackar du på För-, efternamn.
- *Om du vill visa efternamn först* knackar du på Efter-, förnamn.

Kalender

Så här ställer du in att påminnelser ska spelas när du får en mötesinbjudan: Välj "Mail, Kontakter, Kalendrar". Under Kalender knackar du på "Visa nya inbjudningar" så att alternativet aktiveras.

Så här ställer du in hur långt bakåt i tiden som dina kalenderaktiviteter ska visas i iPod touch: Välj "Mail, Kontakter, Kalendrar" > Synkronisera och välj sedan en tidsperiod.

Så här aktiverar du stöd för tidszoner i kalendern: Välj "Mail, Kontakter, Kalendrar" > Tidszonstöd, och slå på Tidszonstöd. Välj en tidszon för kalendrar genom att knacka på Tidszon och skriva in namnet på en större stad.

När Tidszonstöd är på visas aktivitetens datum och tider i den valda stadens tidszon. När tidszonstödet är av visar Kalender aktiviteter i din aktuella plats tidszon enligt nätverkstidens inställning.

Viktigt: Om du är ute och reser kanske inte iPod touch visar aktiviteter eller spelar påminnelse signaler vid korrekt lokal tidpunkt. För att manuellt ställa in rätt tid, se "Datum och tid" på sidan 96.

Safari

Med Safari-inställningarna kan du välja Internet-sökmotor, ställa in säkerhetsalternativ och, för utvecklare, aktivera felsökning.

Allmänt

Du kan använda Google eller Yahoo! till att söka på Internet.

Så här väljer du en sökmotor: Välj Safari > Sökmotor och välj en sökmotor.

Säkerhet

Som förval är Safari inställt på att visa en del webbinnehåll, t.ex. filmer, animationer och webbprogram. Du kan stänga av några av de här funktionerna så att iPod touch skyddas bättre mot möjliga säkerhetsrisker på Internet.

Så här ändrar du säkerhetsinställningarna: Välj Safari och gör något av följande:

- *Slå på eller stäng av JavaScript* genom att aktivera eller avaktivera JavaScript.
JavaScript gör att webbprogrammerare kan styra element på en webbsida. En sida som använder JavaScript kan t.ex. visa aktuellt datum och tid eller göra så att en länkad sida visas i ett popupfönster.
- *Slå på eller stäng av insticksfiler* genom att aktivera eller avaktivera Insticksfiler. Med hjälp av insticksfiler kan Safari spela upp vissa typer av ljud- och videofiler samt visa Microsoft Word-filer och Microsoft Excel-dokument.
- *Blockera eller tillåt popupfönster* genom att aktivera eller avaktivera Blockera popupfönster. När du blockerar popupfönster blockeras endast de popupfönster som visas när du stänger en sida eller öppnar en sida genom att skriva adressen. Popupfönster som öppnas när du klickar på en länk blockeras inte.
- *Ange om Safari ska acceptera cookies* genom att knacka på Acceptera cookies och välja Aldrig, "Från besökta" eller Alltid.
En cookie är information som en webbplats placerar på iPod touch så att webbplatsen kommer ihåg dig när du besöker sidan igen. På så vis kan webbsidor anpassas för dig efter information du har lämnat.
Vissa sidor fungerar inte på rätt sätt om inte iPod touch är inställd på att acceptera cookies.
- *Rensa historiken över webbsidor du har besökt* genom att knacka på Rensa historik.
- *Rensa alla cookies från Safari* genom att knacka på Rensa cookies.
- *Rensa webbläsarens cache* genom att knacka på Rensa cache.
I webbläsarens cache sparas innehållet på sidor så att de öppnas snabbare nästa gång du besöker dem. Om en sida du öppnat inte visar nytt innehåll kan du prova att rensa cachen.

Utvecklare

Du kan få hjälp att lösa fel på webbsidor genom att använda felsökningsfunktionen. Om den är aktiverad visas den automatiskt varje gång ett webbsidefel inträffar.

Så här slår du på eller stänger av felsökningsfunktionen: Välj Safari > Utvecklare och aktivera eller avaktivera felsökningsfunktionen.



Allmänt

Bilden Låg batterinivå visas

iPod touch-batteriet är nästan tomt och måste laddas i upp till tio minuter innan du kan använda den. Vill du veta hur du laddar iPod touch läser du "Ladda batteriet" på sidan 27.



iPod touch svarar inte

- Batteriet i iPod touch kan hålla på att ta slut. Anslut iPod touch till datorn eller till nätadaptern för laddning. Se "Ladda batteriet" på sidan 27.
- Tryck och håll ner hemknappen  under skärmen i minst sex sekunder tills programmet du använder avslutas.
- Om det inte fungerar stänger du av iPod touch och slår sedan på den igen. Tryck in vilo-/väckningsknappen ovanpå iPod touch i några sekunder tills ett rött reglage visas och dra sedan i det. Sedan trycker du in vilo-/väckningsknappen tills Apples logotyp visas.
- Om det inte fungerar återställer du iPod touch. Håll ner både vilo-/väckningsknappen och hemknappen  i minst tio sekunder, tills Apples logotyp visas.

Om iPod touch fortfarande inte svarar efter återställning

- Återställ iPod touch-inställningarna. Från hemskärmen väljer du Inställningar > Allmänt > Återställ > Återställ alla inställningar. Alla inställningar återställs men inga data eller mediefiler raderas.
- Om det inte fungerar raderar du allt innehåll på iPod touch. Se "Återställa iPod touch" på sidan 98.
- Om det inte fungerar återställer du iPod touch-programvaran. Se "Uppdatera och återställa iPod touch-programvara" på sidan 112.

Meddelandet "Detta tillbehör är inte avsett för användning med iPod touch" visas

Tillbehöret du anslutit kanske inte fungerar med iPod touch. Kontrollera att det inte finns något skräp i dockkontakten.

Skärmen Anslut till iTunes visas

iPod touch måste registreras med iTunes. Anslut iPod touch till datorn och öppna iTunes om programmet inte öppnas automatiskt.

iTunes och synkronisering

iPod touch visas inte i iTunes eller kan inte synkroniseras

- Batteriet i iPod touch kan behöva laddas upp. Vill du veta hur du laddar iPod touch läser du "Ladda batteriet" på sidan 27.
- Koppla från andra USB-enheter från datorn och anslut iPod touch till en annan USB 2.0-port på datorn (inte på tangentbordet).
- Starta om datorn och återanslut iPod touch till datorn.
- Hämta och installera (eller ominstallera) den senaste versionen av iTunes från www.apple.com/se/itunes.

Synkroniseringen fungerar inte

- Batteriet i iPod touch kan behöva laddas upp. Vill du veta hur du laddar iPod touch läser du "Ladda batteriet" på sidan 27.
- Koppla från andra USB-enheter från datorn och anslut iPod touch till en annan USB 2.0-port på datorn (inte på tangentbordet).
- Starta om datorn och återanslut iPod touch till datorn.
- Hämta och installera (eller ominstallera) den senaste versionen av iTunes från www.apple.com/se/itunes.

Det går inte att synkronisera kontakter, kalendrar eller bokmärken

- Hämta och installera (eller ominstallera) den senaste versionen av iTunes från www.apple.com/se/itunes.
- Om du har ställt in ett MobileMe- eller Microsoft Exchange-konto på iPod touch synkroniserar iTunes inte de kontakter, kalendrar och bokmärken du ställt in för synkronisering med informationsinställningarna på iPod touch. Du måste avaktivera alla objekt i MobileMe eller Exchange som du vill synkronisera via iTunes. Under Inställningar trycker du på "E-post, kontakter, kalendrar", sedan på MobileMe- eller Exchange-kontot och avmarkerar de objekt du vill synkronisera via iTunes. Om du har både MobileMe- och Exchange-konton måste du avmarkera objekten i båda kontona.

Obs! När du avmarkerar kontakter eller kalendrar i ett MobileMe- eller Exchange-konto blir kontakt- och kalenderinformationen inte längre tillgänglig via iPod touch.

Du vill inte synkronisera information på iPod touch till datorn

Ersätt kontakter, kalendrar, e-postkonton eller bokmärken på iPod touch med information från datorn.

Byta ut iPod touch-informationen:

- 1 Öppna iTunes.
- 2 När du ansluter iPod touch till datorn håller du ner kommando-alternativ (på en Mac) eller skift-kontroll (på en PC) tills du ser iPod touch i sidofältet i iTunes. Om du gör det synkroniseras sedan inte iPod touch automatiskt.
- 3 Markera iPod touch i sidofältet i iTunes och klicka på fliken Information.
- 4 Markera Kontakter, Kalendrar, E-postkonton eller Bokmärken under "Ersätt informationen på denna iPod touch". Du kan markera fler än ett alternativ om du vill.
- 5 Klicka på Utför.

Den valda typen av information raderas från iPod touch och byts ut mot det som finns på datorn. Nästa gång du synkroniserar så synkroniseras iPod touch som vanligt och lägger till information du fört in på iPod touch på datorn och tvärtom.

Yahoo! eller Google Address Book synkroniseras inte

iTunes kanske inte kan ansluta till Yahoo! eller Google. Kontrollera att du är ansluten till Internet och att du har angett rätt ID och lösenord i iTunes. Anslut iPod touch till datorn, klicka på fliken Information i iTunes, klicka på Ställ in under Kontakter och ange sedan ditt aktuella ID och lösenord.

Yahoo! Address Book innehåller fortfarande kontakter som raderats från iPod touch

Yahoo! Address Book tillåter inte att kontakter med ett Messenger-ID raderas via synkronisering. Vill du radera en kontakt med ett Messenger-ID loggar du in på ditt Yahoo!-konto på Internet och raderar kontakten i Yahoo! Address Book.

Safari, e-post och kontakter

Det går inte att öppna en e-postbilaga

Filtypen kanske inte stöds. iPod touch stöder följande filformat för e-postbilagor:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webbsida
.html	webbsida
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Förhandsvisning, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	text
.vcf	kontaktinformation
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Det går inte att skicka e-post (tidsgränsen för port 25 löpte ut)

Du kan behöva ändra portinställningarna på en utgående e-postserver för ett av dina e-postkonton. Vill du veta mer går du till www.apple.com/se/support/ipodtouch och söker efter "Jag kan ta emot e-post på iPod touch men inte skicka".

GAL-kontakter visas inte

Kontrollera Microsoft Exchange-inställningarna och att du är ansluten till rätt server. Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar" under Inställningar och välj ett konto. Då visas inställningarna för kontot.

Om du försöker söka efter GAL-kontakter i Kontakter trycker du på Grupper och sedan på Kataloger längst ner i listan.

Ljud, musik och video

Inget ljud

- Koppla från och återanslut headsetet. Se till att kontakten är ordentligt intryckt.
- Kontrollera att volymen inte har vridits ner hela vägen.
- Musiken på iPod touch kanske är pausad. Tryck på Musik, Nu spelas från hemskrämen och sedan på ►.
- Kontrollera om en volymgräns har ställts in. Välj Inställningar > iPod > Volymgräns från hemskrämen. Vill du veta mer läser du "Musik" på sidan 99.
- Kontrollera att du använder den senaste versionen av iTunes (gå till www.apple.com/se/itunes).
- Om du använder linjeutgången på dockningsstationen (tillval) kontrollerar du att de externa högtalarna eller stereon är påslagna och fungerar som de ska.

Det går inte att spela upp ett spår, en video eller annat objekt

Spåret kan vara kodat i ett format som inte kan användas med iPod touch. Följande ljudfilformat stöds av iPod touch. De innefattar format för ljudböcker och podcaster:

- AAC (M4A, M4B, M4P, upp till 320 Kbit/s)
- Apple Lossless (ett komprimerat högkvalitetsformat)
- MP3 (upp till 320 Kbit/s)
- MP3 med variabel bithastighet (VBR)
- WAV
- AA (tal från audible.com, format 2, 3 och 4)
- AAX (tal från audible.com, formatet AudibleEnhanced)
- AIFF

Följande videofilformat stöds av iPod touch:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

En låt som kodats med formatet Apple Lossless har full CD-kvalitet, men tar endast upp ungefär hälften så mycket utrymme som en låt som kodats med formaten AIFF eller WAV. Om låten kodats med formaten AAC eller MP3 tar den upp ännu mindre plats. När du importerar musik från en CD-skiva med iTunes konverteras den som förval till AAC-format.

Om du använder iTunes för Windows kan du konvertera oskyddade WMA-filer till AAC- eller MP3-format. Det kan vara användbart om du har ett musikbibliotek som kodats i WMA-format.

iPod touch stöder inte ljudfiler i formaten WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 eller audible.com-format 1.

Om du har en låt eller video i iTunes-biblioteket som inte stöds av iPod touch kanske du kan konvertera den till ett format som stöds. Mer information finns i iTunes Hjälp.

iTunes Stores

iTunes Wi-Fi Music Store är inte tillgänglig

Vill du använda iTunes Wi-Fi Music Store måste iPod touch vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk som i sin tur är anslutet till Internet. Vill du veta mer läser du "Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk" på sidan 26. iTunes Wi-Fi Music Store är inte tillgänglig i alla länder.

Det går inte att köpa musik eller program

Vill du köpa låtar från iTunes Wi-Fi Music Store (endast tillgängligt i vissa länder) eller program från App Store måste du ha ett iTunes Store-konto. Öppna iTunes på datorn och välj Affär > Skapa konto.

Säkerhetskopiera iPod touch

iTunes skapar säkerhetskopior med inställningar, hämtade program och annan information på iPod touch. Du kan använda en säkerhetskopia till att återskapa de här objekten på iPod touch efter en programvaruåterställning, eller till att överföra informationen till en annan iPod touch.

Att säkerhetskopiera iPod touch eller återställa från en säkerhetskopia är inte samma sak som att synkronisera innehåll och andra objekt (som musik, podcaster, ringsignaler, bilder, videor och program du hämtat via iTunes) med iTunes-biblioteket. Säkerhetskopiorna innehåller inställningar, hämtade program och annan information som finns på iPod touch. Du kan återskapa de här objekten från en säkerhetskopia med hjälp av iTunes, men du kan också behöva synkronisera innehållet i iTunes-biblioteket igen.

Skapa säkerhetskopior

Du kan skapa säkerhetskopior på följande sätt:

- När iPod touch har konfigurerats för synkronisering med en viss dator skapar iTunes automatiskt en säkerhetskopia av iPod touch på den datorn när du synkroniserar. iTunes säkerhetskopierar inte en iPod touch som inte konfigurerats för synkronisering på datorn. Om iPod touch har konfigurerats för automatisk synkronisering med iTunes på en viss dator säkerhetskopierar iTunes iPod touch varje gång du ansluter den till den datorn. Automatisk synkronisering är som förval aktiverat. iTunes skapar endast en säkerhetskopia varje gång du ansluter, även om du synkroniserar flera gånger innan du kopplar från den.

- Om du väljer att uppdatera programvaran på iPod touch säkerhetskopierar iTunes automatiskt iPod touch, även om den inte är konfigurerad för synkronisering med iTunes på den datorn.
- Om du väljer att återställa programvaran på iPod touch frågar iTunes om du vill säkerhetskopiera iPod touch innan återställningen.

Återställa från en säkerhetskopia

Du kan återställa inställningarna, hämtade program och annan information från en säkerhetskopia, eller använda funktionen till att överföra de här objekten till en annan iPod touch.

Återställa iPod touch från en säkerhetskopia:

- 1 Anslut iPod touch till den dator du normalt synkroniserar med.
- 2 Markera iPod touch i sidofältet i iTunes och klicka på fliken Sammanfattning.
- 3 Klicka på Återställ om du vill ominstallera iPod touch-programvaran och de förvalda inställningarna samt radera alla data lagrade på iPod touch. I iTunes 7.7 kan du också återställa från en säkerhetskopia utan att radera data som lagras på iPod touch.

Obs! Raderade data är inte längre tillgängliga via iPod touches användargränssnitt, men de raderas inte permanent från iPod touch förrän de skrivs över med nya data. Vill du veta mer om hur du radera allt innehåll och alla inställningar permanent läser du "Återställa iPod touch" på sidan 98.

När du ombeds göra det väljer du alternativet att återställa inställningarna, hämtade program och annan information från en säkerhetskopia och väljer sedan den säkerhetskopia du vill använda. Flera säkerhetskopior listas efter enhet i kronologisk ordning med den senaste säkerhetskopian för en enhet överst.

Ta bort en säkerhetskopia

Du kan ta bort en säkerhetskopia av iPod touch från listan över säkerhetskopior i iTunes version 7.5 eller senare. Det kan du vilja göra om t.ex. en säkerhetskopia skapats på någon annans dator.

Ta bort en säkerhetskopia:

- 1 Öppna iTunes-inställningarna i iTunes.
 - *Windows:* Välj Redigera > Inställningar.
 - *Mac:* Välj iTunes > Inställningar.
- 2 Klicka på Synkronisera (iPod touch behöver inte vara ansluten).
- 3 Markera säkerhetskopian du vill ta bort och klicka på Ta bort säkerhetskopia.
- 4 Bekräfta att du vill ta bort den markerade säkerhetskopian genom att klicka på Ta bort säkerhetskopia.
- 5 Klicka på OK så stängs fönstret med iTunes-inställningarna.

Vill du veta mer om säkerhetskopior, t.ex. vilka inställningar och vilken information som sparas i en säkerhetskopia, läser du support.apple.com/kb/HT1766.

Uppdatera och återställa iPod touch-programvara

Du kan använda iTunes till att uppdatera eller ominstallera iPod touch-programvara, återställa förvalda inställningar och radera data på iPod touch.

- *Om du uppdaterar uppdateras* iPod touch-programvaran men hämtade program, inställningar och spår påverkas inte.
- *Om du återställer ominstalleras* den senaste versionen av iPod touch-programvaran, de förvalda inställningarna återställs och alla data som lagras på iPod touch raderas, som hämtade program, spår, videor, kontakter, bilder, kalenderinformation och alla andra data. I iTunes 7.7 kan du också återställa från en säkerhetskopia utan att radera data som lagras på iPod touch.

Obs! Raderade data är inte längre tillgängliga via iPod touchs användargränssnitt, men de raderas inte permanent från iPod touch förrän de skrivs över med nya data. Vill du veta mer om hur du radera allt innehåll och alla inställningar permanent läser du "Återställa iPod touch" på sidan 98.

Uppdatera eller återställa iPod touch:

- 1 Se till att du har en Internetanslutning och har installerat den senaste versionen av iTunes från www.apple.com/se/itunes.
- 2 Anslut iPod touch till datorn.
- 3 Markera iPod touch i sidofältet i iTunes och klicka på fliken Sammanfattning.
- 4 Klicka på "Leta efter uppdatering". iTunes säger till om en nyare version av iPod touch-programvaran finns tillgänglig.
- 5 Klicka på Uppdatera för att installera den senaste versionen av programvaran. Klicka på Återställ om du vill återställa. Följ anvisningarna på skärmen för återställningsprocessen.

Vill du veta mer om uppdatering och återställning av iPod touch-programvaran läser du support.apple.com/kb/HT1414.

iPod touch-hjälpmedel

Om du har ett funktionshinder kan följande funktioner göra det enklare att använda iPod touch.

Dold textning

Om dold textning finns tillgänglig för videor kan du aktivera den. Se "Video" på sidan 99.

Minsta typsnittsstorlek för brev i Mail

Ställ in den minsta typsnittsstorleken för brev i Mail till Stor, Extra stor eller Gigantisk om du vill öka läsbarheten. Se "Mail" på sidan 101.

Zoomning

"Dubbeltryck" eller "knip" när du vill zooma in på webbsidor, bilder och kartor. Se "Zooma in och ut" på sidan 22.

Hjälpmedel i Mac OS X

Utnyttja hjälpmedelsfunktionerna i Mac OS X när du använder iTunes till att synkronisera information och innehåll från iTunes-biblioteket till iPod touch. Välj Hjälp > Mac Hjälp i Finder och sök sedan efter "hjälpmedel".

Vill du veta mer om hjälpmedlen i iPod touch och Mac OS X går du till www.apple.com/se/accessibility.

Information om säkerhet, programvara och service

I följande tabell visas var du kan få mer iPod touch-relaterad information om säkerhet, programvara och service.

Om du vill veta mer om	Gör så här
Använda iPod touch på ett säkert sätt	Se <i>Guiden för viktig produktinformation</i> på adressen www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch för den senaste informationen om säkerhet och bestämmelser.
Service och support, tips, forum och att hämta program från Apple för iPod touch	Gå till www.apple.com/se/support/ipodtouch .
Den senaste informationen om iPod touch	Gå till www.apple.com/se/ipodtouch .
Använda iTunes	Öppna iTunes och välj Hjälp > iTunes Hjälp. En självstudiekurs för iTunes (endast tillgänglig i vissa områden) finns på www.apple.com/se/support/itunes .
MobileMe	Gå till www.me.com/se .
Använda iPhoto i Mac OS X	Öppna iPhoto och välj Hjälp > iPhoto Hjälp.
Använda Adressbok i Mac OS X	Öppna Adressbok och välj Hjälp > Adressbok Hjälp.
Använda iCal i Mac OS X	Öppna iCal och välj Hjälp > iCal Hjälp.
Microsoft Outlook, Windows Adressbok, Adobe Photoshop Album och Adobe Photoshop Elements	Läs dokumentationen som följde med respektive program.
Garantiservice	Följ först råden i den här guiden och undersök de resurser som finns på webben. Gå sedan till www.apple.com/se/support eller läs <i>Guiden för viktig produktinformation</i> på adressen www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch .
Använda iPod touch i en företagsmiljö	Gå till www.apple.com/se/iphone/enterprise .

iPod touch-optimerad användarhandbok

Användarhandboken för *iPod touch* finns optimerad för visning på iPod touch på adressen:

help.apple.com/ipodtouch

© 2008 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Apple, Apples logotyp, AirPort, Cover Flow, FireWire, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Finder, iPhone, Multi-Touch och Shuffle är varumärken som tillhör Apple Inc.

iTunes Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

MobileMe är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

Adobe och Photoshop är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Namn på andra produkter och företag som omnämns i dokumentationen kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Omnämmandet av produkter från andra tillverkare än Apple sker endast i informationssyfte och bör inte betraktas som en rekommendation. Apple lämnar ingen som helst garanti för dessa produkters kvalitet, prestanda, säljbara skick eller lämplighet för visst ändamål. Alla eventuella överenskommelser, avtal eller garantier upprättas direkt mellan leverantören och användaren. Informationen i handboken har kontrollerats för att vara korrekt. Apple ansvarar inte för tryck- eller korrekturfel.

USA, patentnummer: 4 631 603, 4 577 216, 4 819 098 och 4 907 093. Licens ges endast för begränsade visningar.

S019-1261/2008-07