



iPod touch

Manuale Utente

Per software iPhone OS 3.0

Indice

- 7 **Capitolo 1: Introduzione**
- 7 Manuale Utente ottimizzato per iPod touch
- 7 Cosa occorre
- 8 Registrare iPod touch
- 8 Sincronizzare
- 13 Account di posta, contatti e calendari
- 15 Installare profili di configurazione
- 16 Scollegare iPod touch dal computer

- 17 **Capitolo 2: Nozioni di base**
- 17 Panoramica su iPod touch
- 19 Schermata Home
- 21 Tasti
- 23 Schermo tattile
- 26 Tastiera a video
- 31 Ricercare
- 32 Cuffie Bluetooth
- 33 Connessioni Internet
- 34 Batteria
- 35 Funzionalità di sicurezza
- 36 Pulire iPod touch
- 37 Riavviare e ripristinare iPod touch

- 38 **Capitolo 3: Safari**
- 38 Visualizzare le pagine web
- 41 Effettuare ricerche sul web
- 42 Preferiti
- 43 Web Clip

- 44 **Capitolo 4: Music and Video**
- 44 Ottenere musica, video e altro
- 46 Musica e altro tipo di audio
- 53 Video
- 56 Impostare un timer per lo stato di stop

- 57 Cambiare i tasti sfoglia
- 58 **Capitolo 5: App Store**
- 58 Informazioni su App Store
- 59 Sfogliare e effettuare ricerche
- 60 Schermata Info
- 61 Scaricare le applicazioni
- 62 Eliminare le applicazioni
- 62 Scrivere recensioni
- 63 Aggiornare le applicazioni
- 63 Sincronizzare le applicazioni acquistate
- 64 **Capitolo 6: Mail**
- 64 Configurare gli account di posta
- 65 Inviare e-mail
- 66 Verificare e leggere i messaggi e-mail
- 69 Ricercare e-mail
- 69 Gestire le e-mail
- 71 **Capitolo 7: Calendario**
- 71 Informazioni sul Calendario
- 71 Sincronizzare i calendari
- 72 Visualizzare il calendario
- 73 Effettuare ricerche nei calendari
- 73 Iscrivere ai calendari
- 74 Aggiungere eventi del calendario a iPod touch
- 75 Rispondere agli inviti per una riunione
- 76 Avvisi
- 77 **Capitolo 8: Immagini**
- 77 Informazioni sulle foto
- 77 Sincronizzare le foto con il computer
- 77 Visualizzare foto
- 79 Presentazioni
- 80 Convidere foto
- 81 Assegnare una foto a un contatto
- 81 Sfondo
- 82 **Capitolo 9: Contatti**
- 82 Aggiungere contatti
- 83 Cercare un contatto
- 84 Gestire contatti su iPod touch

- 85 **Capitolo 10: YouTube**
- 85 Cercare e visualizzare video
- 86 Controllare la riproduzione video
- 87 Gestire i video
- 88 Ottenere ulteriori informazioni
- 88 Utilizzare le funzionalità di un account YouTube
- 90 Cambiare i tasti sfoglia

- 91 **Capitolo 11: Borsa**
- 91 Visualizzare le quotazioni dei titoli
- 92 Ottenere ulteriori informazioni

- 93 **Capitolo 12: Mappe**
- 93 Cercare e visualizzare le posizioni
- 97 Aggiungere le località ai Preferiti
- 98 Ottenere indicazioni stradali
- 100 Mostrare le condizioni del traffico
- 101 Trovare e contattare esercizi commerciali

- 103 **Capitolo 13: Meteo**
- 103 Visualizzare informazioni sul tempo
- 104 Ottenere ulteriori informazioni sul tempo

- 105 **Capitolo 14: Memo vocali**
- 105 Registrare memo vocali
- 106 Ascoltare un memo vocale
- 107 Gestire i memo vocali
- 108 Tagliare i memo vocali
- 108 Condividere memo vocali
- 109 Sincronizzare memo vocali

- 110 **Capitolo 15: Note**
- 110 Leggere e scrivere note
- 111 Effettuare ricerche nelle note
- 111 Inviare le note via e-mail
- 111 Sincronizzare le note

- 112 **Capitolo 16: Orologio**
- 112 Orari locali
- 113 Sveglie
- 113 Cronometro
- 114 Timer

115	Capitolo 17: Calcolatrice
115	Utilizzare la calcolatrice
115	Funzioni di memoria standard
116	Tasti della calcolatrice scientifica
118	Capitolo 18: Impostazioni
118	Wi-Fi
119	VPN
119	Notifiche
120	Luminosità
120	Generali
127	Musica
127	Video
128	Immagini
128	Store
128	E-mail, contatti, calendari
132	Safari
134	Nike + iPod
135	Capitolo 19: iTunes Store
135	Informazioni su iTunes Store
136	Trovare musica, video e altro
137	Acquistare musica e audiolibri
137	Acquistare o noleggiare video
138	Effettuare lo streaming o il download dei podcast
139	Verificare lo stato del download
139	Sincronizzare i contenuti acquistati
140	Cambiare i tasti sfoglia
140	Visualizzare le informazioni relative all'account
141	Verificare gli acquisti
142	Capitolo 20: Nike + iPod
142	Attivare Nike + iPod
143	Ulteriori impostazioni Nike + iPod
144	Appendice A: Risoluzione dei problemi tecnici
144	Sito di supporto Apple iPod touch
144	Generali
145	iTunes e sincronizzazione
146	Suono, musica e video
148	iTunes Store
148	Safari, Mail e Contatti
150	Eeguire il backup di iPod touch

- 152 Aggiornare e ripristinare il software iPod touch
- 153 Caratteristiche di accessibilità di iPod touch


- 154 **Appendice B: Altre risorse**
- 154 Informazioni relative alla sicurezza, al software e all'assistenza
- 155 Manuale Utente ottimizzato per iPod touch
- 155 Informazioni sullo smaltimento e il riciclo
- 156 Apple e l'ambiente




ATTENZIONE: Per evitare di procurarti danni o lesioni, leggi tutte le istruzioni sul funzionamento del dispositivo contenute in questo manuale e le informazioni sulla sicurezza disponibili nella Guida alle informazioni importanti sul prodotto di *iPod touch* all'indirizzo www.apple.com/it/support/manuals/ipodtouch prima di usare iPod touch.

Manuale Utente ottimizzato per iPod touch

Il Manuale Utente *iPod touch*, ottimizzato per la visualizzazione su iPod touch, è disponibile su help.apple.com/ipodtouch.

Visualizzare il manuale su iPod touch: in Safari, tocca , quindi tocca il preferito "Manuale Utente *iPod touch*".

Aggiungere un'icona per il manuale alla schermata Home: quando visualizzi il manuale, tocca , quindi tocca "Aggiungi a Home".

Il Manuale Utente di *iPod touch* è disponibile in molte lingue.

Visualizzare il manuale in una lingua diversa: Tocca "Cambia lingua" nella parte inferiore della schermata sulla pagina principale dell'indice, quindi scegli la lingua desiderata.

Cosa occorre

Requisiti necessari per utilizzare iPod touch:

- Un Mac o un PC con una porta USB 2.0 e uno dei seguenti sistemi operativi:
 - Per sincronizzare Note, è richiesto Mac OS X versione 10.4.11 o versione successiva; versione 10.5.7 o versione successiva
 - Windows XP Home o Professional con Service Pack 2 o successivo
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise o Ultimate Edition
- Risoluzione dello schermo sul computer impostata su 1024 x 768 o superiore.


- iTunes 8.2 o versione successiva, disponibile all'indirizzo www.itunes.com/it/download.
- QuickTime 7.6.2 o versione successiva
- Un account iTunes Store (per acquisti da iTunes Store o App Store).
- Una connessione Internet per il computer (consigliata una connessione a banda larga).

Registrare iPod touch

Prima di utilizzare qualsiasi funzionalità di iPod touch, devi utilizzare iTunes per configurare iPod touch. Inoltre, puoi registrare iPod touch e creare un account iTunes Store (non disponibile in alcuni paesi), se necessario.

Registrare iPod touch:

- 1 Scarica e installa l'ultima versione disponibile di iTunes dal sito www.itunes.com/it/download.
- 2 Collega iPod touch a una porta USB 2.0 su Mac o PC utilizzando il cavo fornito con iPod touch.

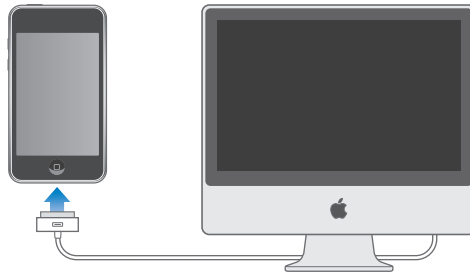

- 3 Segui le istruzioni su schermo in iTunes per registrare iPod touch e sincronizzare iPod touch con musica, video e altri contenuti dalla libreria di iTunes e con contatti, calendari e preferiti del computer.

Sincronizzare

Informazioni sulla sincronizzazione

Con iPod touch, puoi accedere in modo estremamente semplice e veloce a musica, video, applicazioni scaricate e altri contenuti della libreria iTunes. Grazie a iTunes puoi sincronizzare tutte queste informazioni su iPod touch oltre a contatti, calendari e preferiti del browser.

iTunes consente di specificare informazioni e contenuti presenti sul computer che desideri sincronizzare con iPod touch. Di default, iTunes si sincronizza automaticamente con iPod touch quando colleghi iPod touch al computer.

Sincronizzare con iTunes

Puoi configurare iTunes per la sincronizzazione di tutti, alcuni o nessuno dei seguenti elementi:

- Musica e audiolibri
- Filmati
- Applicazioni scaricate da iTunes Store
- Spettacoli TV
- Videoclip
- Podcast
- Immagini
- Contatti—nomi, numeri telefonici, indirizzi, indirizzi e-mail e altro ancora
- Calendari—appuntamenti ed eventi
- Note (richiede Mac OS X versione 10.5.7 su Mac)
- Impostazioni account e-mail
- Preferiti delle pagine web

Puoi regolare le impostazioni di sincronizzazione ogni volta che iPod touch è collegato al computer.

La musica, gli audiolibri, i podcast, i contenuti video e le applicazioni vengono sincronizzati dalla libreria iTunes. Se non disponi di contenuti in iTunes, iTunes Store (disponibile in alcuni paesi) ti consente di visualizzare in anteprima i contenuti e scaricarli su iTunes. Inoltre, puoi aggiungere musica alla libreria di iTunes direttamente dai CD. Per ulteriori informazioni su iTunes e iTunes Store, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

I contatti, i calendari, le note e i preferiti delle pagine web vengono sincronizzati con le applicazioni presenti sul computer, come descritto nella seguente sezione. I contatti e i calendari vengono sincronizzati in entrambi i sensi tra il computer e iPod touch. Le voci o le modifiche apportate su iPod touch vengono sincronizzate sul computer e viceversa. Anche le note e i preferiti delle pagine web vengono sincronizzati nelle due direzioni. Le foto possono essere sincronizzate da un'applicazione o da una cartella.

Le impostazioni degli account e-mail vengono sincronizzati soltanto dall'applicazione per la gestione della posta del computer su iPod touch. Questo ti consente di personalizzare i tuoi account e-mail su iPod touch senza modificare le impostazioni degli account e-mail sul computer.

Nota: Inoltre, puoi impostare account e-mail direttamente su iPod touch. Consulta "Account di posta, contatti e calendari" a pagina 13.

Gli acquisti effettuati con iPod touch su iTunes Store o App Store vengono sincronizzati nuovamente con la tua libreria di iTunes. Inoltre, puoi acquistare o scaricare contenuti e applicazioni direttamente da iTunes Store sul computer, quindi sincronizzarli con iPod touch.

Puoi impostare iPod touch affinché si sincronizzi soltanto con una parte del contenuto presente sul computer. Per esempio, potresti voler sincronizzare solo alcune playlist musicali oppure solo alcuni podcast video ancora da guardare.

Importante: Prima di collegare iPod touch, devi accedere al tuo account utente sul computer.


Impostare la sincronizzazione di iTunes:

- 1 Collega iPod touch al computer e apri iTunes (se non si apre automaticamente).
- 2 In iTunes, seleziona iPod touch nella barra laterale.
- 3 Imposta le configurazioni di sincronizzazione in ogni pannello.
Per una descrizione dei pannelli, consulta la sezione successiva.
- 4 Fai clic su **Applica** nell'angolo in basso a destra dello schermo.

Di default, è selezionata l'opzione "Apri iTunes quando questo iPod è collegato".

Pannelli Impostazioni iPod touch in iTunes

Le sezioni seguenti forniscono una panoramica di ogni pannello di configurazione di iPod touch. Per ulteriori informazioni, apri iTunes e scegli **Aiuto > Aiuto iTunes**.

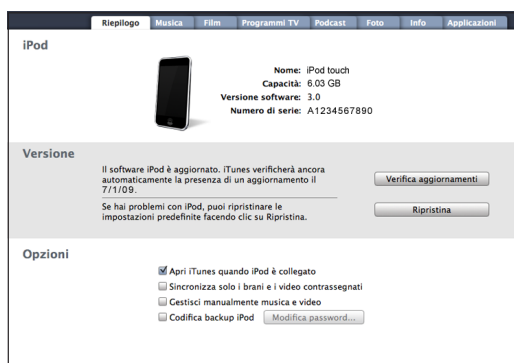

Pannello Sommario

Seleziona l'opzione "Apri iTunes quando questo iPod è collegato" affinché iTunes si apra ed esegua automaticamente la sincronizzazione con iPod touch quando viene collegato al computer. Disattiva questa opzione se desideri effettuare la sincronizzazione solo quando fai clic sul pulsante **Sincronizza** in iTunes. Per ulteriori informazioni su come impedire la sincronizzazione automatica, consulta "Disattivare la sincronizzazione automatica" a pagina 12.

Seleziona "Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati" se desideri che iTunes ignori gli elementi non contrassegnati nella libreria di iTunes durante la sincronizzazione.

Seleziona "Gestisci manualmente musica e video" per disattivare la sincronizzazione nei pannelli Musica, Filmati e Spettacoli TV. Consulta "Gestire il contenuto manualmente" a pagina 45.

Seleziona "Cripta backup iPod" se desideri criptare le informazioni che vengono registrate sul computer quando iTunes esegue un backup. I backup criptati sono identificati dall'icona di un lucchetto ed è necessaria una password per ripristinare le informazioni su iPod touch. Consulta "Esegui il backup di iPod touch" a pagina 150.

Pannelli Musica, Filmati, Spettacoli TV e Podcast

Utilizza questi pannelli per specificare il tipo di documento multimediale da sincronizzare. Puoi decidere di sincronizzare tutta la musica, i filmati, gli spettacoli TV e i podcast oppure selezionare le playlist e gli elementi desiderati su iPod touch.

Se desideri visualizzare i filmati noleggiati su iPod touch, trasferisci i filmati su iPod touch utilizzando il pannello Filmati in iTunes.

Se iPod touch non dispone di spazio libero sufficiente per tutti i documenti multimediali specificati, iTunes ti chiede se desideri creare una playlist speciale. iTunes crea la playlist e la configura affinché venga sincronizzata con iPod touch.

Pannello Immagini

Inoltre, su un Mac, puoi sincronizzare foto con iPhoto 4.0.3 o versione successiva o con Aperture; su un PC, puoi sincronizzare foto con Adobe Photoshop Album 2.0 o Adobe Photoshop Elements 3.0 o versione successiva. Oppure, puoi sincronizzare le foto presenti in qualsiasi cartella del computer che contenga immagini.

Pannello Info

Il pannello Info ti consente di configurare le impostazioni di sincronizzazione per contatti, calendari, account di posta e preferiti del browser web.

- **Contatti**

Puoi sincronizzare i contatti con applicazioni quali Rubrica Indirizzi di Mac OS X, Rubrica Yahoo! e Contatti Google su Mac o con Rubrica Yahoo!, Contatti Google, Rubrica Indirizzi di Windows (Outlook Express), Contatti di Windows Vista o Microsoft Outlook 2003 o 2007 su PC. (su un Mac, puoi sincronizzare i contatti utilizzando varie applicazioni. Su un PC, puoi sincronizzare i contatti utilizzando una sola applicazione per volta).

Se sincronizzi con Rubrica Yahoo!, sarà sufficiente fare clic su Configura per inserire le nuove informazioni di login quando modifichi ID o password Yahoo! dopo aver impostato la sincronizzazione.

- **Calendari**

Puoi sincronizzare calendari da applicazioni quali iCal su Mac o da Microsoft Outlook 2003 o 2007 su PC. (su un Mac, puoi sincronizzare i calendari utilizzando varie applicazioni. Su un PC, puoi sincronizzare i calendari utilizzando una sola applicazione per volta).

- Account Mail

Puoi sincronizzare le impostazioni degli account e-mail da Mail su un Mac e da Microsoft Outlook 2003 o 2007 oppure Outlook Express su un PC. Le impostazioni account vengono trasferite solo dal computer a iPod touch. Le modifiche effettuate a un account e-mail su iPod touch non producono effetti sull'account del computer.

Nota: La password per il tuo account di posta Yahoo! non viene registrata sul computer, quindi non può essere sincronizzata e deve essere reinserita su iPod touch. In impostazioni, scegli "E-mail, contatti, calendari"; tocca l'account Yahoo! e inserisci la password.

- Browser web

Su un Mac, puoi sincronizzare i preferiti da Safari; su un PC, puoi sincronizzarli da Safari o Microsoft Internet Explorer.

- Avanzate

Queste opzioni ti consentono di sostituire le informazioni presenti su iPod touch con quelle presenti sul computer, alla successiva sincronizzazione.

Pannello Applicazioni

Utilizza il pannello Applicazioni per specificare le applicazioni App Store che desideri sincronizzare su iPod touch. Per ogni applicazione scaricata direttamente su iPod touch viene creata una copia di backup nella libreria di iTunes durante la sincronizzazione. Se rimuovi manualmente un'applicazione da iPod touch, puoi reinstallarla da questo pannello se è stata precedentemente sincronizzata.

Disattivare la sincronizzazione automatica

Se lo desideri, puoi disattivare la sincronizzazione automatica di iPod touch quando colleghi iPod touch a un computer diverso da quello solitamente utilizzato per la sincronizzazione.

Disattivare la sincronizzazione automatica di iPod touch: collega iPod touch al computer. In iTunes, seleziona iPod touch nella barra laterale e fai clic sul pannello Sommario. Deseleziona l'opzione "Apri iTunes quando questo iPod è collegato". Puoi sincronizzare in qualsiasi momento, facendo clic sul pulsante Sincronizza.

Impedire la sincronizzazione automatica di ogni iPhone e iPod: in iTunes, scegli iTunes > Preferenze (su un Mac) o Modifica > Preferenze (su un PC), fai clic su Dispositivi e seleziona "Disabilita sincronizzazione automatica per gli iPhone e iPod".

Quando questo riquadro è selezionato, iPod touch non viene sincronizzato automaticamente, anche se l'opzione "Apri iTunes quando questo iPod è collegato" è selezionata nel pannello Sommario.

Disattivare temporaneamente la sincronizzazione automatica, senza modificare le impostazioni: apri iTunes. Quindi, quando colleghi iPod touch al computer, tieni premuta la combinazione di tasti Comando-Opzione (se utilizzi un Mac) oppure Maiuscole-Ctrl (se utilizzi un PC) fino a quando iPod touch non appare nella barra laterale.

Sincronizzare manualmente: in iTunes, seleziona iPod touch nella barra laterale, quindi fai clic su Sincronizza nell'angolo inferiore destro della finestra. Oppure, se hai modificato delle impostazioni di sincronizzazione, fai clic su Applica.

Account di posta, contatti e calendari

iPod touch supporta MobileMe, Microsoft Exchange e la maggior parte dei più utilizzati sistemi per la gestione dei messaggi e-mail.

Configurare account

MobileMe e Microsoft Exchange consentono di gestire non solo i messaggi e-mail, ma anche informazioni calendario e contatti che possono essere sincronizzate automaticamente con iPod touch, con la tecnologia “over the air”. MobileMe può sincronizzare anche i tuoi preferiti di iPod touch con Safari, su un Mac, o con Safari o Microsoft Internet Explorer, su un PC. Puoi configurare account e-mail MobileMe, Exchange o altri direttamente su iPod touch.

iPod touch utilizza il protocollo Exchange ActiveSync per sincronizzare e-mail, calendari e contatti con le seguenti versioni di Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

Per molti dei più utilizzati account e-mail, iPod touch configura automaticamente la maggior parte delle impostazioni.

Se non disponi di un account e-mail, puoi ottenerne uno gratuitamente all'indirizzo it.yahoo.com, www.google.it o www.aol.it. Inoltre, puoi provare MobileMe gratuitamente per 60 giorni. Vai all'indirizzo www.me.com.

Configurare un account su iPod touch:

- 1 Dalla schermata Home di iPod touch, tocca Impostazioni.
- 2 Tocca “E-mail, contatti, calendari”, quindi tocca “Aggiungi account”.
- 3 Tocca un tipo di account:
 - Microsoft Exchange
 - MobileMe
 - E-mail di Google
 - Contatti Yahoo! Mail

- AOL
- Altro

4 Inserisci le informazioni relative all'account, quindi tocca Registra.

Il tuo fornitore di servizi o il tuo amministratore di sistema può fornirti le impostazioni relative all'account che devi inserire.

Account Exchange: inserisci indirizzo e-mail completo, dominio (opzionale), nome utente, password e una descrizione. Puoi inserire la descrizione desiderata.

iPod touch supporta il servizio Scoperta automatica (Autodiscovery) di Microsoft, che utilizza nome utente e password per determinare l'indirizzo del server Exchange. Se non è possibile stabilire l'indirizzo del server, dovrai inserirlo manualmente (inserisci l'indirizzo completo nel campo Server). Dopo esserti collegato al server Exchange, potrebbe essere necessario cambiare il tuo codice per rispettare i criteri di autenticazione impostati sul server.

5 Se stai configurando un account MobileMe o Microsoft Exchange, tocca gli elementi da utilizzare su iPod touch: e-mail, contatti, calendari e preferiti (solo per MobileMe).

MobileMe include anche la funzionalità "Trova il mio iPod touch" che ti aiuta a identificare iPod touch nel caso fosse andato perso o rubato e cancellare in modalità remota le informazioni presenti su iPod touch, se necessario. Consulta "Funzionalità di sicurezza" a pagina 35. Se abiliti "Trova il mio iPod touch" per l'account MobileMe, assicurati che l'opzione Push sia attiva per "Scarica nuovi dati". In Impostazioni, scegli "E-mail, contatti, calendari" > Scarica nuovi dati, e se l'opzione Push è disattivata, tocca per attivarla.

Per gli account Exchange, puoi impostare il numero di giorni di e-mail che desideri sincronizzare su iPod touch.

Se disponi già di informazioni di contatto o di calendario su iPod touch quando attivi l'account, iPod touch ti chiede cosa desideri fare con le informazioni presenti su iPod touch. Puoi scegliere di unire i dati esistenti nel tuo account MobileMe o Exchange. Se non unisci i dati, puoi scegliere di mantenerli in un account separato su iPod touch (l'account è contrassegnato da "Su iPod touch") o di eliminarli. I preferiti esistenti possono soltanto essere uniti o eliminati.

Analogamente, quando disattivi i contatti o i calendari in un account MobileMe o Exchange o se elimini un account, iPod touch ti chiede se desideri mantenere le informazioni o eliminarle.

Puoi aggiungere contatti utilizzando un account LDAP se la tua società o organizzazione lo supporta. Consulta "Aggiungere contatti" a pagina 82.

Puoi iscriverti a calendari CalDAV o iCal (.ics). Consulta "Iscriversi ai calendari" a pagina 73.

Account Push

MobileMe, Microsoft Exchange e Yahoo! Mail sono conosciuti come account “push”. Quando sono disponibili nuove informazioni, per esempio l'arrivo di un nuovo messaggio e-mail, le informazioni vengono automaticamente consegnate (caricate) su iPod touch (al contrario, i servizi di tipo “fetch” richiedono che il software per la gestione dei messaggi e-mail verifichi periodicamente con il fornitore del servizio la presenza di nuovi messaggi, quindi inviano una richiesta di consegna dei messaggi). MobileMe e Exchange utilizzano la funzionalità push anche per sincronizzare contatti, calendari e preferiti (solo MobileMe) se questi elementi sono stati selezionati nelle impostazioni dell'account.

Le informazioni sincronizzate vengono trasferite automaticamente tramite la connessione wireless; non è necessario collegare iPod touch al computer per la sincronizzazione. iPod touch può ricevere dati di tipo push tramite la connessione Wi-Fi solo quando iPod touch è attivo (lo schermo è acceso oppure iPod touch è collegato al computer o a un alimentatore di corrente).

Installare profili di configurazione

Se ti trovi in un ambiente enterprise, puoi configurare account e altri elementi su iPod touch installando un profilo di configurazione. I profili di configurazione rappresentano un modo semplice e veloce utilizzato dagli amministratori del sistema per configurare il funzionamento di iPod touch con i sistemi di informazioni, nelle diverse situazioni: a casa, a scuola e al lavoro. Per esempio, puoi utilizzare un profilo di configurazione affinché iPod touch acceda ai server Microsoft Exchange al lavoro, consentendo a iPod touch di accedere ai messaggi e-mail, ai calendari e ai contatti Exchange.

I profili di configurazione ti consentono di configurare impostazioni multiple di iPod touch in una sola volta. Per esempio, puoi utilizzare un profilo di configurazione per impostare l'account Microsoft Exchange, l'account VPN e i certificati per l'accesso sicuro alle informazioni e al network della tua azienda. Un profilo di configurazione potrebbe attivare la funzionalità “Blocco con codice”, che richiede la creazione e l'inserimento di un codice per poter utilizzare iPod touch.

L'amministratore del sistema può distribuire profili di configurazioni con un messaggio e-mail oppure renderli disponibili su una pagina web sicura. Un amministratore del sistema può anche installare un profilo di configurazione direttamente su iPod touch per te.

Installare un profilo di configurazione:

- 1 Utilizzando iPod touch, apri il messaggio e-mail o scarica il profilo di configurazione dal sito web fornito dal tuo amministratore di sistema.
- 2 Quando il profilo di configurazione si apre, tocca Installa.
- 3 Inserisci le password e le altre informazioni richieste.

Importante: Potrebbe essere necessario verificare l'attendibilità del profilo di configurazione. In caso di dubbi, contatta l'amministratore del sistema prima di installare il profilo di configurazione.

Le impostazioni fornite da un profilo di configurazione non possono essere modificate. Per poter modificare queste impostazioni, devi rimuovere il profilo di configurazione oppure installare un profilo di configurazione aggiornato.

Rimuovere un profilo: in Impostazioni, scegli Generali > Profilo, quindi seleziona il profilo di configurazione e tocca Rimuovi.

La rimozione di un profilo di configurazione cancella le impostazioni del profilo e tutte le altre informazioni installate dal profilo su iPod touch.


Scollegare iPod touch dal computer

Se iPod touch non sta effettuando la sincronizzazione con il computer, puoi scollegarlo dal computer in qualsiasi momento.

Durante la sincronizzazione di iPod touch con il computer, iPod touch visualizza il messaggio "Sincronizzazione in corso". Se scolleghi iPod touch prima di completare la sincronizzazione, alcuni dati potrebbero non essere trasferiti. Una volta completata la sincronizzazione di iPod touch, iTunes visualizza il messaggio "La sincronizzazione di iPod touch è stata completata".


Annullare una sincronizzazione: trascina il cursore su iPod touch.

Panoramica su iPod touch

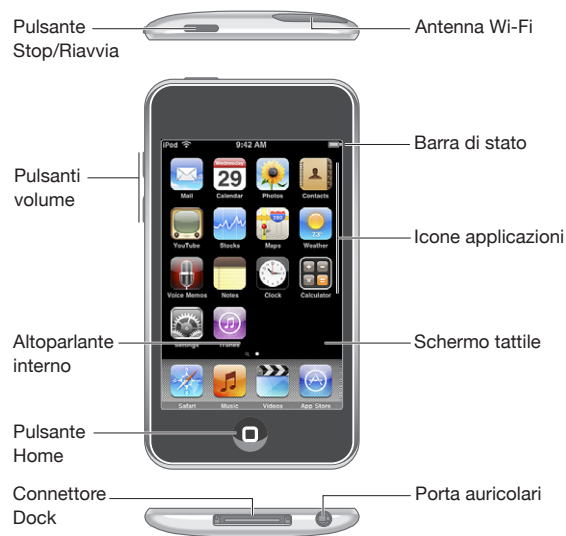

La schermata Home potrebbe apparire in modo diverso a seconda del modello iPod touch che possiedi e di come hai sistemato le icone.

Accessori forniti con iPod touch

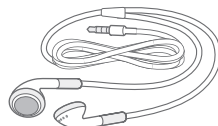

Cuffie stereo











Connettore da Dock a USB


Elemento	Cosa puoi fare...
Cuffie stereo	Ascolta musica, audiolibri, podcast e video.
Connettore da Dock a USB	Utilizza il cavo per collegare iPod touch al computer e sincronizzare e caricare la batteria oppure per collegarlo all'alimentatore di corrente per caricare la batteria. Il cavo può essere utilizzato con il dock opzionale o inserito direttamente in iPod touch.

Icone di stato

Le icone nella barra di stato nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni su iPod touch:

Icona di stato	Cosa significa
 Wi-Fi	Indica che iPod touch è connesso a Internet tramite un network Wi-Fi. Quante più barre sono visualizzate, tanto più intenso sarà il segnale. Consulta "Accedere a un network Wi-Fi" a pagina 33.
 Attività network	Indica l'attività del network. Alcune applicazioni terze parti potrebbero utilizzare questa icona per indicare un processo attivo.
 VPN	Indica che sei collegato a un network utilizzando VPN. Consulta "Network" a pagina 121.
 Blocca	Indica se iPod touch è bloccato. Consulta "Tasto Sospensione/Riattivazione" a pagina 22.
 Riproduci	Indica che un brano, un audiolibro o un podcast sono in fase di riproduzione. Consulta "Riprodurre brani" a pagina 46.
 Sveglia	Indica che è impostata una sveglia. Consulta "Svegliare" a pagina 113.
 Bluetooth	<i>Icona blu o bianca:</i> la tecnologia Bluetooth® (non disponibile su iPod touch prima generazione) è attiva ed è collegato un dispositivo, ad esempio la cuffia auricolare. <i>Icona grigia:</i> la tecnologia Bluetooth è attiva, ma non vi è nessun dispositivo connesso. <i>Nessuna icona:</i> la tecnologia Bluetooth è disattivata.
 Batteria	Indica il livello della batteria o lo stato della carica. Consulta "Ricaricare la batteria" a pagina 34.












Schermata Home

Premi il tasto Home  in qualsiasi momento per visualizzare la schermata Home, che contiene le iPod touch applicazioni. Tocca un'icona applicazione per iniziare a utilizzarla.

Applicazioni iPod touch

Le seguenti applicazioni sono incluse in iPod touch:

	Naviga nei siti web con la funzionalità Wi-Fi. Ruota iPod touch lateralmente per una visualizzazione orizzontale. Tocca due volte lo schermo per ingrandire o ridurre; Safari adatta la colonna della pagina web allo schermo di iPod touch per consentirti una lettura ottimizzata. Apri più pagine. Sincronizza i preferiti con Safari o Microsoft Internet Explorer del computer. Aggiungi web clip di Safari alla schermata Home per un accesso veloce ai tuoi siti web preferiti. Registra immagini dalle pagine web nella Libreria foto.
Safari	
	Ascolta brani, audiolibri e podcast. Crea playlist On-The-Go o utilizza la funzionalità Genius per creare automaticamente una playlist con brani che stanno bene insieme, direttamente dalla libreria.
Musica	
	Guarda i video, i videoclip, i podcast video e gli spettacoli TV acquistati o noleggiati on-the-go. Oppure collega iPod touch al televisore per guardarli su uno schermo più grande (per la connessione TV è richiesto l'utilizzo di un cavo acquistabile separatamente).
Video	
	Effettua ricerche su App Store per acquistare o scaricare applicazioni per iPod touch utilizzando la connessione Wi-Fi. Leggi o scrivi le tue recensioni relative alle applicazioni preferite. Scarica e installa le applicazioni nella schermata Home.
App Store	
	iPod touch funziona con MobileMe, Microsoft Exchange e la maggior parte dei più conosciuti sistemi per la gestione dei messaggi e-mail, tra cui Yahoo! Mail, Google e-mail e AOL; e i principali sistemi di gestione e-mail che utilizzando lo standard POP3 e IMAP. Utilizza Mail per visualizzare i documenti PDF e altri tipi di allegati. Registra le foto e i grafici allegati nella tua Libreria foto.
Mail	
	Visualizza e cerca i tuoi calendari MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook o Microsoft Exchange. Inserisci eventi su iPod touch e verranno sincronizzati "all'indietro" sul calendario del tuo computer. Iscriviti ai calendari. Imposta avvisi per ricordarti di eventi importanti, appuntamenti e scadenze.
Calendario	
	Visualizza le immagini sincronizzate dal computer. Visualizzale in modalità ritratto o panorama. Ingrandisci le foto. Guarda una presentazione. Invia le foto con un messaggio e-mail, aggiungile alle gallerie MobileMe, assegnale ai contatti e utilizzale come sfondo.
Immagini	
	Sincronizza i contatti da MobileMe, Rubrica Indirizzi di Mac OS X e Rubrica Yahoo!, Rubrica, Contatti Google, Rubrica Windows (Outlook Express), Microsoft Outlook o Microsoft Exchange. Ricerca, aggiungi, modifica o elimina i contatti che sono stati sincronizzati all'indietro sul computer.
Contatti	


	<p>Riproduci video della collezione online YouTube. Cerca il video desiderato oppure sfoglia i video in primo piano, quelli più visti, quelli aggiornati recentemente o quelli nelle prime posizioni della classifica. Configura ed esegui il login con l'account YouTube; classifica i video, sincronizza i Preferiti, mostra gli abbonamenti e altro ancora.</p>
	<p>Trova tutte le informazioni relative ai tuoi titoli preferiti, aggiornate automaticamente da Internet. Visualizza notizie aziendali e informazioni commerciali come prezzo medio o di apertura, volume commerciale o capitalizzazione di borsa. Ruota iPod touch per vedere grafici dettagliati con l'orientamento orizzontale. Trascina il dito sui grafici per tracciare i punti dei prezzi o utilizza due dita per vedere un intervallo fra i punti.</p>
	<p>Visualizza la mappa stradale, la vista satellite o entrambe delle località desiderate, in tutto il mondo. Ingrandisci la mappa per ottenere una visione ottimale o verifica Google Street View. Trova la tua posizione approssimativa attuale. Ottieni indicazioni stradali dettagliate, in auto, con i mezzi pubblici o a piedi e visualizza le condizioni del traffico sulle principali autostrade in tempo reale. Trova gli esercizi commerciali presenti nell'area.</p>
	<p>Ottieni informazioni sulle condizioni meteo e previsioni del tempo per sei giorni. Aggiungi le tue città preferite per poter accedere in qualsiasi momento alle previsioni del tempo desiderate.</p>
	<p>Registra memo vocali su iPod touch. È richiesto un microfono esterno o una cuffia auricolare con microfono. Non disponibile per iPod touch prima generazione. Riproducili su iPod touch o sincronizzali con iTunes per ascoltare i memo vocali sul computer. Allega memo vocali ai messaggi e-mail.</p>
	<p>Scrivi le tue note "On-The-Go": promemoria, liste della spesa, idee brillanti. Invia le note via e-mail.</p>
	<p>Visualizza l'orario locale di diverse città nel mondo—crea orologi per i tuoi preferiti. Imposta una o più sveglie. Utilizza il cronometro o imposta un timer.</p>
	<p>Aggiungi, sottrai, moltiplica e dividi. Ruota iPod touch lateralmente per utilizzare le funzioni scientifiche complesse.</p>
	<p>Regola tutte le impostazioni iPod touch in una sola comoda posizione. Imposta il limite del volume per un ascolto confortevole. Imposta lo sfondo, la luminosità dello schermo e le configurazioni relative a network, posta, web, musica, video, foto e molto altro ancora. Imposta il blocco automatico e un codice di sicurezza. Restringi l'accesso a contenuti iTunes espliciti e a determinate applicazioni. Ripristina iPod touch.</p>
	<p>Cerca brani musicali, audiolibri, programmi televisivi, videoclip e filmati in iTunes Store. Cerca, visualizza in anteprima, acquista e scarica nuove versioni, elementi importanti e altro ancora. Noleggia filmati da guardare su iPod touch. Effettua lo stream dei podcast e scaricali. Leggi o scrivi le tue recensioni relative agli articoli preferiti dello store.</p>
	<p>Se attivata in Impostazioni, la funzionalità Nike + iPod trasforma il tuo iPod touch in un perfetto compagno per una sessione di allenamento. Registra la tua andatura, il tempo e la distanza da una sessione alla successiva e scegli un brano musicale da attivare (sono richieste scarpe e sensore Nike + iPod, in vendita separatamente. Non disponibile per iPod touch di prima generazione.</p>

Nota: La funzionalità e la disponibilità delle applicazioni può variare in funzione del paese o della regione in cui acquisti e utilizzi iPod touch.

Personalizzare la schermata Home


Puoi personalizzare il layout delle icone presenti nella schermata Home, incluse le icone Dock nella parte inferiore dello schermo. Se lo desideri, disponi le icone su più schermate Home.

Riorganizzare le icone

- 1 Tocca e mantieni il dito su una delle icone nella schermata Home fino a quando l'icona inizia a muoversi.
- 2 Trascina le icone per disporle nella posizione desiderata.
- 3 Premi il tasto Home  per registrare le modifiche effettuate.


Inoltre, puoi aggiungere link alle pagine web preferite nella schermata Home. Consulta “Web Clip” a pagina 43.

Creare altre schermate Home: mentre disponi le icone, trascina un'icona sul lato destro dello schermo fino a quando appare una nuova schermata. Puoi far scorrere le dita per ritornare alla schermata originale e trascinare altre icone nella nuova schermata.

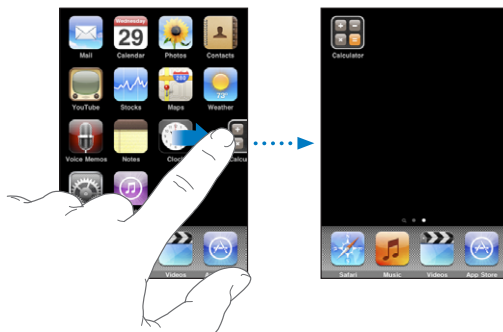

Puoi creare fino a 11 schermate. Il numero di punti sopra il Dock mostra il numero di schermate disponibili e indica la schermata attiva.

Scegliere un'altra schermata Home: sfoglia verso sinistra o verso destra, oppure tocca a sinistra o a destra della linea di punti.

Andare alla prima schermata Home: premi il tasto Home .

Ripristinare il layout di default della schermata Home: scegli Impostazioni > Generali > Ripristina, quindi tocca “Ripristina layout di Home”.

Tasti


Grazie ad alcuni tasti di facile utilizzo, potrai accendere e spegnere iPod touch e regolare il volume, in modo estremamente semplice e veloce.


Tasto Sospensione/Riattivazione

Quando non stai utilizzando iPod touch puoi bloccarlo.

Quando iPod touch è bloccato, diventa insensibile ai tocchi accidentali.

Di default, se non tocchi lo schermo per un minuto, iPod touch si blocca automaticamente.

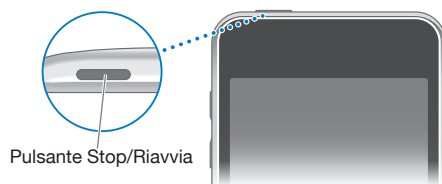

Bloccare iPod touch	Premi il tasto Sospensione/Riattivazione.
Sbloccare iPod touch	Premi il tasto Home  o il tasto Sospensione/Riattivazione, quindi trascina il cursore.
Spegnere iPod touch completamente	Mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione per alcuni secondi fino all'apparizione del cursore rosso, quindi scorri il cursore.
Accendere iPod touch	Mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione fino all'apparizione del logo Apple.

Per informazioni sull'intervallo di tempo impostato prima che iPod touch si blocchi, consulta "Blocco automatico" a pagina 122. Per informazioni su come richiedere un codice per sbloccare iPod touch, consulta "Codice di blocco" a pagina 122.


Tasti volume

Quando stai ascoltando brani, filmati o altri documenti multimediali, puoi utilizzare i tasti sulla parte laterale di iPod touch per regolare il volume audio. In altri casi, i tasti consentono di gestire il volume degli avvisi e altri effetti sonori.

Nota: I tasti volume non sono disponibili in iPod touch prima generazione.

ATTENZIONE: Per importanti informazioni su come evitare lesioni all'udito, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* disponibile all'indirizzo www.apple.com/it/support/manuals/ipodtouch.

Per regolare il volume, utilizza i tasti sulla parte laterale di iPod touch.

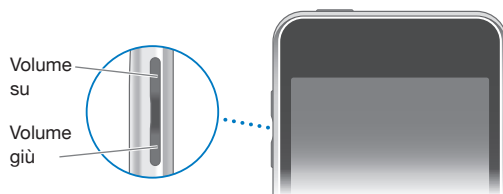

Per impostare un limite volume per musica e video su iPod touch, consulta “Musica” a pagina 127.


Schermo tattile

I controlli sul touchscreen di iPod touch cambiano dinamicamente a seconda delle operazioni effettuate.

Aprire le applicazioni


Aprire un'applicazione: tocca un'icona.



Chiudere un'applicazione e tornare alla schermata Home: premi il tasto Home  sotto lo schermo.


Scorrimento

Scorri lo schermo in alto e in basso. Su alcune schermate, quali le pagine web, puoi anche scorrere lo schermo da un lato all'altro.

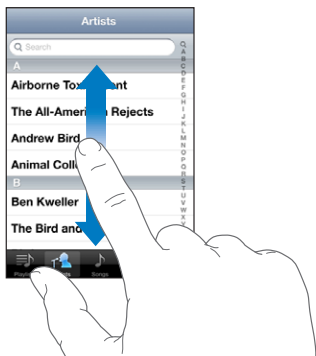

Scorrendo con le dita potrai visualizzare il contenuto dello schermo senza selezionare o attivare altre funzioni.

Fai scorrere le dita rapidamente sullo schermo.

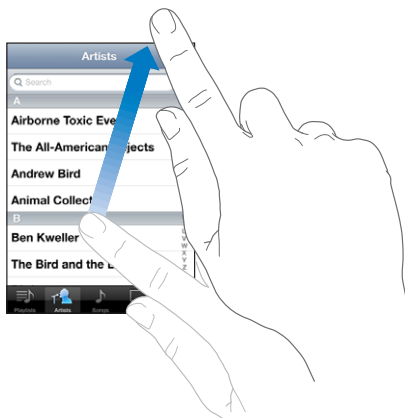


Puoi attendere che l'immagine smetta di scorrere oppure toccare qualunque parte dello schermo per interrompere lo scorrimento immediatamente. Toccando lo schermo si arresterà lo scorrimento senza selezionare né attivare nulla.

Per scorrere velocemente alla parte superiore di un elenco, di una pagina web, di un e-mail, tocca semplicemente la barra di stato.

Elenchi

Alcuni elenchi hanno un indice visualizzato lungo il lato destro dello schermo.

Trovare elementi in un elenco indicizzato: tocca una lettera per visualizzare gli elementi che iniziano con tale lettera. Fai scorrere il dito sull'indice proposto per sfogliare rapidamente l'elenco.

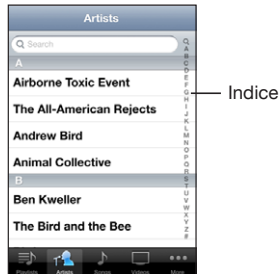

Scegliere una lettera: tocca un elemento nell'elenco.

A seconda del tipo di elenco, toccare un elemento può produrre azioni diverse: ad esempio, puoi aprire un nuovo elenco, riprodurre un brano, aprire un messaggio e-mail o mostrare i dati di un contatto

Ritornare a un elenco precedente: tocca il pulsante Indietro nell'angolo superiore sinistro.

Ingrandire o ridurre

Quando visualizzi foto, pagine web, e-mail o mappe, puoi ingrandire e ridurre. Pizzica con le dita unite o separate. Per le foto e le pagine web, puoi toccare due volte consecutive (rapidamente) per ingrandire l'immagine, quindi puoi ripetere la stessa operazione per ridurre l'immagine. Per le mappe, tocca due volte per ingrandire l'immagine e tocca una volta con due dita per ridurre l'immagine.



Visualizzare in orizzontale

Numerose applicazioni iPod touch ti permettono di visualizzare lo schermo con un orientamento verticale o orizzontale. Quando ruoti iPod touch la schermata ruota di conseguenza, adattandosi automaticamente al nuovo orientamento.



L'orientamento orizzontale, per esempio, potrebbe essere utile per visualizzare pagine web in Safari o per immettere del testo. Le pagine web si adattano automaticamente alla schermata più ampia orizzontale, ingrandendo il testo e le immagini. Analogamente, la tastiera su schermo risulta più ampia in orizzontale e ciò potrebbe facilitare la velocità e la precisione dell'inserimento.

Le seguenti applicazioni supportano entrambi gli orientamenti verticale e orizzontale:

- Musica e video
- Mail
- Safari
- Note
- Contatti
- Borsa
- Immagini
- Calcolatrice

I filmati visualizzati in Video e YouTube vengono visualizzati solo con orientamento orizzontale. Anche le viste delle strade sulle mappe appaiono con orientamento orizzontale.

Tastiera a video

Utilizza la tastiera su schermo per inserire testo, quali informazioni sui contatti e indirizzi web.

Inserire

In base al tipo di applicazione che stai utilizzando, la tastiera “intelligente” ti suggerisce automaticamente le correzioni quando inserisci il testo e ti aiuta a evitare errori di battitura.

Inserire testo:

- 1 tocca un campo di testo, come una nota o un nuovo contatto per far apparire la tastiera.
- 2 Sflora i tasti.

Inizia a digitare utilizzando il dito indice. Quando diventi più veloce, puoi utilizzare i pollici.

Mentre digiti, ogni lettera appare sopra il dito. Se tocchi il tasto sbagliato, puoi scorrere il dito fino al tasto desiderato. La lettera non viene inserita fino a che non separi il dito dallo schermo.



Digitare maiuscole

Tocca il tasto Maiuscole ⇧ prima di toccare una lettera. Oppure tieni premuto il tasto Maiuscole e scorri su una lettera.

Utilizzare un punto e uno spazio velocemente

Tocca due volte la barra spaziatrice (puoi attivare o disattivare questa funzionalità in Impostazioni > Generali > Tastiera).

Abilitare blocco maiuscole

Tocca due volte il tasto Maiuscole ⇧. Il tasto Maiuscole diventa blu, e le lettere digitate saranno maiuscole. Tocca il tasto maiuscole nuovamente per disabilitare il blocco maiuscole. (puoi attivare o disattivare questa funzionalità in Impostazioni > Generali > Tastiera).

Mostrare numeri, segni di punteggiatura e simboli

Tocca il tasto Numero **123**. Tocca il tasto Simbolo **#+=** per visualizzare altri segni di interpunzione e altri simboli.

Digitare lettere o simboli non visibili sulla tastiera


Mantieni premuta la lettera o il simbolo relativi, quindi scorri per scegliere una variazione.

Dizionario

Per numerose lingue, iPod touch dispone di dizionari di supporto mentre scrivi. Il dizionario corretto viene attivato automaticamente quando selezioni una tastiera supportata.

Per un elenco delle lingue supportate, consulta www.apple.com/it/ipodtouch/specs.html.

iPod touch utilizza il dizionario attivo per suggerire correzioni o completare le parole che stai inserendo. Non devi interrompere l'inserimento del testo per accettare la parola suggerita.

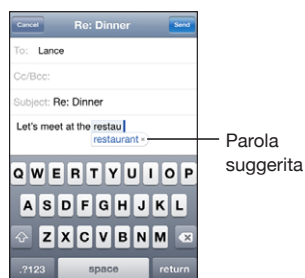

Accettare o rifiutare le correzioni del dizionario:

- Per rifiutare la parola suggerita, completa l'inserimento della parola desiderata, quindi tocca la "x" per rifiutare il suggerimento, prima di continuare a scrivere altro testo. Ogni volta che rifiuti un suggerimento relativo alla stessa parola, aumentano le probabilità che iPod touch accetti la tua parola.
- Per utilizzare la parola suggerita, inserisci uno spazio, un segno di punteggiatura o un invio.


Attivare o disattivare la funzionalità di correzione automatica: scegli Generali > Tastiera, quindi attiva o disattiva la funzionalità di correzione automatica. La funzionalità di correzione automatica è attiva di default.

Nota: Se stai inserendo un testo in cinese o giapponese, tocca una delle alternative suggerite.

Modificare

Una lente di ingrandimento su schermo ti permette di posizionare il punto di inserimento per l'immissione e la modifica del testo. Puoi selezionare testo da tagliare, copiare e incollare.

Posizionare il punto di inserimento: tocca e mantieni premuto per selezionare la lente di ingrandimento, quindi trascina per posizionare il punto di inserimento.

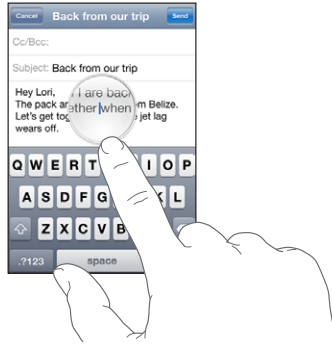

Selezionare testo: tocca il punto di inserimento per visualizzare i pulsanti di selezione. Tocca Seleziona per selezionare la parola adiacente o tocca "Seleziona tutto" per selezionare tutto il testo. Durante l'inserimento, puoi anche toccare due volte per selezionare una parola. In documenti di sola lettura, come pagine web o messaggi e-mail ricevuti, tocca e tieni premuto per selezionare una parola.

Trascina i punti di trascinamento per selezionare più o meno testo.



Tagliare o copiare testo: seleziona un testo, quindi tocca Taglia o Copia.



Incollare testo: tocca il punto di inserimento e tocca Incolla. Viene inserito l'ultimo testo tagliato o copiato. Oppure, seleziona un testo e tocca Incolla per sostituire il testo.


Annullare l'ultima modifica apportata: agita iPod touch e tocca Annulla.

Tastiere internazionali

iPod touch dispone di tastiere che ti permettono di inserire testo in numerose lingue diverse, incluse le lingue la cui lettura procede da destra verso sinistra. Per un elenco completo delle tastiere supportate, vai su www.apple.com/it/ipodtouch/specs.html.

Attivare o disattivare le tastiere internazionali

- 1 In Impostazioni, scegli Generali > Internazionale > Tastiere.
- 2 Attiva le tastiere desiderate. Per le lingue che dispongono di più tastiere, quali il giapponese e il cinese, indica il numero di tastiere disponibili. Tocca per scegliere una tastiera per la lingua desiderata.


Cambiare tastiera quando sono attive più tastiere	Tocca  per passare da una tastiera all'altra. Quando tocchi il relativo simbolo, appare temporaneamente il nome della tastiera attivata.
Digitare lettere, numeri o simboli non visibili sulla tastiera	Mantieni premuta la lettera, il numero o il simbolo desiderati, quindi scorri per scegliere una variazione. Sulle tastiere delle lingue ebraiche e thai, per esempio, puoi scegliere i numeri nativi premendo e tenendo premuto il relativo numero arabo.
Utilizzare il giapponese Kana	Per selezionare le sillabe, utilizza il tastierino Kana. Per ulteriori opzioni sulle sillabe, tocca il tasto freccia e seleziona un'altra sillaba o parola della finestra.
Utilizzare il giapponese QWERTY	Utilizza la tastiera QWERTY per inserire il codice per le sillabe giapponesi. Mentre digiti, appaiono le sillabe suggerite. Tocca la sillaba per selezionarla.
Utilizzare il coreano	Utilizza la tastiera 2-Set Korean per inserire lettere Hangul. Per utilizzare consonanti doppie o vocali composte, mantieni premuta la lettera, quindi scorri per scegliere la lettera doppia.
Inserire il cinese Pinyin semplificato o tradizionale	Per utilizzare Pinyin per i caratteri del cinese semplificato, utilizza la tastiera QWERTY. Mentre digiti, appaiono i caratteri cinese suggeriti. Tocca un carattere per sceglierlo oppure continua a inserire Pinyin per visualizzare altre opzioni carattere.
Utilizzare il cinese Zhuyin tradizionale	Usa la tastiera per inserire i caratteri Zhuyin. Mentre digiti, appaiono i caratteri cinese suggeriti. Tocca un carattere per sceglierlo, oppure continua a inserire Zhuyin per visualizzare altre opzioni carattere. Dopo aver inserito la lettera iniziale, la tastiera cambia per farti vedere altre lettere.

Inserire il cinese tradizionale e semplificato scritto a mano

Utilizza il touchpad per inserire i caratteri cinesi con le dita. Mentre digiti i tratti dei caratteri, iPod touch li riconosce e mostra i caratteri corrispondenti in un elenco, nel quale il carattere più simile appare in alto. Quando scegli un carattere, i caratteri collegati appaiono nell'elenco come ulteriori scelte possibili.


Puoi ottenere caratteri complessi inserendo due o più caratteri. Per esempio, se inserisci 魚 (pesce), quindi 鱗 (setola), nell'elenco dei caratteri appare 鱗 (nome parziale dell'aeroporto internazionale di Hong Kong), contrassegnato da una freccia. Tocca il carattere per sostituire i caratteri inseriti.

Quando i formati per il riconoscimento del cinese tradizionale e semplificato scritto a mano sono attivi, puoi inserire caratteri cinesi con le dita, come mostrato in figura:

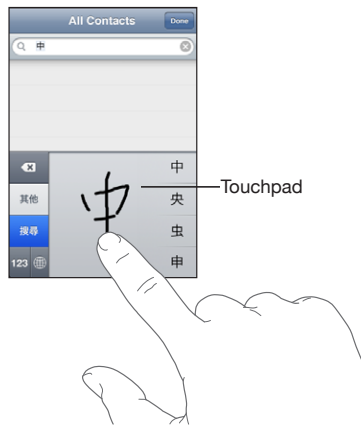

Ricerca

Puoi cercare numerose applicazioni su iPod touch, comprese Mail, Calendario, Musica, Video, Note e Contatti. Puoi cercare una singola applicazione o tutte le applicazioni contemporaneamente utilizzando Spotlight.

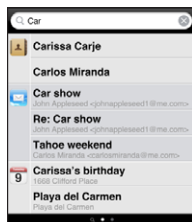

Andare a Spotlight: dalla pagina principale della schermata Home, scorri da sinistra verso destra.

Se ti trovi nella pagina principale della schermata Home, puoi premere il tasto Home per accedere a Spotlight. Dalla pagina Spotlight, premi il tasto Home per ritornare alla pagina principale della schermata Home. Puoi anche fare in modo che iPod touch acceda a Spotlight quando fai doppio clic sul tasto Home. Consulta "Home" a pagina 124.

Cercare in iPod touch: nella pagina Spotlight, immetti il testo desiderato nel campo di ricerca. I risultati della ricerca appaiono automaticamente mentre digiti. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e vedere altri risultati.

Le icone presenti sul lato sinistro dei risultati della ricerca ti permettono di sapere da quale applicazione provengono. Tocca un elemento nell'elenco dei risultati per aprirlo.

Applicazione	Elemento cercato
Contatti	Nome, cognome e nome della società.
Mail	Campi A, Da e Oggetto di tutti gli account (il testo dei messaggi non viene esaminato)
Calendario	Titoli di evento, invitati e posizioni (il testo delle note non viene esaminato)
Musica e video	Musica (brani, artisti e album) e titoli di podcast, filmati e audiolibri
Note	Testo delle note

Spotlight cerca anche i nomi delle applicazioni native e installate su iPod touch, quindi se disponi di numerose applicazioni, puoi utilizzare Spotlight per individuarle e aprirle.

Aprire applicazioni da Spotlight: inserisci il nome dell'applicazione e quindi tocca per aprire l'applicazione direttamente dai risultati della ricerca.

Utilizza le impostazioni dei risultati della ricerca per scegliere le applicazioni da cercare e l'ordine in cui vengono cercate. Consulta "Home" a pagina 124.

Cuffie Bluetooth



Puoi utilizzare iPod touch con cuffie stereo Bluetooth per un ascolto wireless (non disponibile su iPod touch prima generazione).

Abbinare le cuffie con iPod touch

Prima di poterle utilizzare, devi abbinare le cuffie Bluetooth con iPod touch.




Abbina le cuffie Bluetooth con iPod touch:

- 1 Segui le istruzioni fornite con le cuffie, per renderle visibili.
- 2 In Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth e attiva Bluetooth.
- 3 Seleziona le cuffie e, se necessario, inserisci la chiave di accesso o il numero PIN. Consulta le istruzioni relative alla chiave di accesso o al PIN fornite con le cuffie.

Dopo aver abbinato le cuffie con iPod touch, sullo schermo apparirà il nome del prodotto e un'icona audio Bluetooth  utilizza i controlli di riproduzione audio o video. Tocca  per cambiare uscita audio, ad esempio l'altoparlante interno.

Stato di Bluetooth

L'icona di Bluetooth viene visualizzata nella barra di stato di iPod touch nella parte superiore dello schermo:

-  (blu) o  (bianca): Bluetooth è attivo e un dispositivo è collegato a iPod touch. (il colore dipende dal colore attuale della barra di stato).
-  (grigia): Bluetooth è attivo ma non è collegato alcun dispositivo. Se hai abbinato un dispositivo con iPod touch, potrebbe trovarsi fuori dalla portata o essere spento.
- *Nessuna icona Bluetooth*: Bluetooth è disattivato.


Annullare l'abbinamento di un dispositivo Bluetooth da iPod touch

Se hai abbinato iPod touch con un dispositivo Bluetooth e desideri utilizzare un altro dispositivo, devi annullare l'abbinamento del primo dispositivo.

Annullare l'abbinamento di un dispositivo Bluetooth:

- 1 In Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth e attiva Bluetooth.
- 2 Scegli il dispositivo e tocca "Ignora questo dispositivo".


Connessioni Internet

iPod touch si connette a Internet tramite i network Wi-Fi . iPod touch può accedere al network AirPort e ad altri network Wi-Fi a casa, al lavoro o in qualunque zona Wi-Fi del mondo. Quando accedi a un network Wi-Fi collegato a Internet, iPod touch si collega automaticamente a Internet se stai utilizzando Mail, Safari, YouTube, Stock, Mappe, Meteo, App Store o iTunes Store.


Accedere a un network Wi-Fi

Le impostazioni Wi-Fi ti consentono di attivare la funzionalità Wi-Fi e accedere ai network Wi-Fi.

Attivare la funzionalità Wi-Fi: scegli Impostazioni > Wi-Fi e attiva la funzionalità Wi-Fi.

Accedere a un network Wi-Fi: scegli Impostazioni > Wi-Fi, attendi mentre iPod touch rileva i network disponibili, quindi seleziona un network (l'accesso ad alcuni network Wi-Fi potrebbe non essere gratuito). Se necessario, inserisci una password e tocca Accedi (i network per i quali è richiesto l'inserimento di una password sono identificati dall'icona di un lucchetto .

Dopo aver ottenuto manualmente l'accesso a un network Wi-Fi, iPod touch si collegherà automaticamente al network quando è disponibile. Se sono disponibili network utilizzati precedentemente, iPod touch accede all'ultimo network utilizzato.

Quando iPod touch è collegato a un network Wi-Fi, l'icona Wi-Fi  nella barra di stato nella parte superiore dello schermo mostra l'intensità del segnale. Quante più barre sono visualizzate, tanto più intenso sarà il segnale.

Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni Wi-Fi, consulta “Wi-Fi” a pagina 118.

Accesso VPN

VPN (virtual private network) offre un accesso sicuro a Internet su network privati, come il network della società o della scuola. Utilizza le impostazioni Network per configurare e attivare VPN. Consulta “Network” a pagina 121.

VPN può anche essere configurato automaticamente da un profilo di configurazione. Consulta “Installare profili di configurazione” a pagina 15. Quando VPN è configurato da un profilo di configurazione, iPod touch può attivare VPN automaticamente quando necessario. Per ulteriori informazioni, contatta l'amministratore del sistema.

Batteria

iPod touch è dotato di una batteria ricaricabile interna. La batteria non è accessibile all'utente e dovrebbe essere sostituita solo da un fornitore di servizi autorizzato.

Ricaricare la batteria

ATTENZIONE: Per informazioni importanti sulla sicurezza durante la ricarica di iPod touch, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo www.apple.com/it/support/manuals/ipodtouch.

L'icona della batteria nell'angolo superiore destro mostra il livello della batteria o lo stato della carica.




Collegare la batteria e sincronizzare iPod touch: collega iPod touch al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.



Importante: La batteria di iPod touch potrebbe scaricarsi invece di ricaricarsi se iPod touch è collegato a un computer spento, in stato di stop o in modalità standby.

Se ricarichi la batteria durante la sincronizzazione o l'utilizzo di iPod touch, il tempo necessario per la ricarica potrebbe essere superiore. Inoltre, puoi ricaricare iPod touch utilizzando l'adattatore di alimentazione USB di Apple, in vendita separatamente.

Importante: Se la batteria di iPod touch è quasi completamente scarica, potrebbero apparire le seguenti immagini che indicano la necessità di ricaricare iPod touch per almeno dieci minuti prima di poterlo nuovamente utilizzare. Se iPod touch ha la batteria scarica, lo schermo potrebbe rimanere inattivo per due minuti prima di visualizzare uno dei messaggi relativi alla batteria scarica.

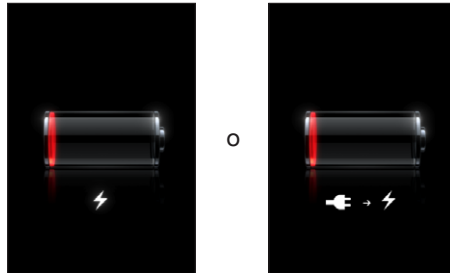

Ottimizzare la durata della batteria

iPod touch utilizza batterie agli ioni di litio. Per ulteriori informazioni su come ottimizzare la durata della batteria di iPod touch, visita il sito www.apple.com/it/batteries.

Sostituire la batteria

Le batterie ricaricabili dispongono di un numero limitato di cicli di carica e potrebbe essere necessaria la sostituzione. La batteria di iPod touch non può essere sostituita dall'utente; la sostituzione può avvenire solo da parte di un fornitore di servizi autorizzato. Per ulteriori informazioni, vai a www.apple.com/it/support/ipod/service/battery.

Funzionalità di sicurezza

Le funzionalità di sicurezza ti permettono di proteggere le informazioni su iPod touch impedendone l'accesso da parte di altri.

Puoi impostare un codice da immettere ogni volta che accendi o riattivi iPod touch.

Impostare un codice: scegli Generali > Codice di blocco e inserisci un codice a 4 cifre, quindi inserisci di nuovo il codice come verifica. iPod touch ti chiede di inserire il codice per sbloccarlo o per visualizzare le impostazioni del codice di blocco.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di un blocco con codice, consulta "Codice di blocco" a pagina 122.

La funzionalità "Trova il mio iPhone" ti consente di localizzare iPod touch in caso di smarrimento, visualizzando sullo schermo di iPod touch un messaggio che può aiutare altre persone a restituirtelo. Il sistema comprende la funzione "Cancella da remoto", la quale consente di eliminare tutte le informazioni presenti su iPod touch se necessario, al fine di proteggere la tua privacy. La funzionalità "Trova il mio iPhone" richiede un account MobileMe. MobileMe è un servizio in linea disponibile su abbonamento. Per ulteriori informazioni, vai all'indirizzo www.apple.com/it/mobileme.

Per attivare questa funzionalità, attiva "Trova il mio iPod touch" nelle impostazioni del tuo account MobileMe. Consulta "Configurare account" a pagina 13.

Trovare il tuo iPod touch: esegui il login al tuo account MobileMe all'indirizzo www.me.com e accedi al pannello "Trova il mio iPhone". Segui le istruzioni sullo schermo per individuare il tuo dispositivo su una mappa e visualizzare un messaggio sullo schermo del dispositivo con un segnale acustico opzionale che ti aiuta a trovarlo.

Eliminare in modalità remota le informazioni presenti su iPod touch: esegui il login al tuo account MobileMe all'indirizzo www.me.com e accedi al pannello "Trova il mio iPhone". Fai clic su "Cancella da remoto..." e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Puoi anche eliminare in modalità remota le informazioni presenti su iPod touch se configuri iPod touch utilizzando un profilo di configurazione. Consulta "Installare profili di configurazione" a pagina 15. Contatta l'amministratore del sistema se devi eliminare le informazioni presenti sul tuo iPod touch.

Pulire iPod touch

Per pulire iPod touch, scollega tutti i cavi e spegni iPod touch (mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione, quindi fai scorrere il cursore sullo schermo). Quindi, utilizza un panno morbido, leggermente umido e privo di pelucchi. Non inserire sostanze liquide nelle fessure. Non utilizzare prodotti specifici per vetri e specchi né altri tipi di detergenti o spray, solventi, alcol, ammoniaca o prodotti abrasivi per la pulizia di iPod touch.

Per importanti informazioni sull'uso di iPod touch, consulta la Guida alle informazioni importanti sul prodotto di *iPod touch* all'indirizzo www.apple.com/it/support/manuals/ipodtouch.

Riavviare e ripristinare iPod touch

Se talvolta qualcosa non funziona come dovrebbe, il riavvio, la chiusura forzata di un'applicazione o la reimpostazione di iPod touch possono risolvere il problema.

Riavviare iPod touch: mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione fino all'apparizione del cursore rosso. Scorri il dito sul cursore per spegnere iPod touch. Per riaccendere iPod touch mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione fino a quando non appare il logo Apple.

Se non riesci a spegnere iPod touch o se il problema persiste, potrebbe essere necessario reimpostarlo. La reimpostazione dovrebbe essere effettuata soltanto se lo spegnimento e la riaccensione di iPod touch non risolvono il problema.

Uscire forzatamente da un'applicazione: Mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione nella parte superiore di iPod touch per alcuni secondi fino all'apparizione di un cursore rosso, quindi mantieni premuto il tasto Home fino a quando l'applicazione non si chiude.

Ripristinare iPod touch: mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione e il tasto Home contemporaneamente per almeno dieci secondi, fino all'apparizione del logo Apple.

Per ulteriori suggerimenti e consigli sulla risoluzione dei problemi, consulta l'Appendice A, "Risoluzione dei problemi tecnici," a pagina 144.



Visualizzare le pagine web

Safari consente di navigare nel web e visualizzare pagine web su iPod touch come se stessi utilizzando il tuo computer. Puoi creare preferiti su iPod touch e sincronizzarli con il computer. Aggiungere web clip per un accesso semplice e veloce ai tuoi siti preferiti, direttamente dalla schermata Home.

Per utilizzare Safari, iPod touch deve accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet. Consulta “Connessioni Internet” a pagina 33.

Puoi visualizzare le pagine web in verticale o in orizzontale. Ruota iPod touch e anche le pagine web ruoteranno, adattandosi automaticamente alla pagina.



Aprire le pagine web


Aprire una pagina web: tocca il campo indirizzo (a sinistra nella barra del titolo), quindi tocca l'indirizzo web e tocca Vai. Se il campo indirizzo non è visibile, tocca la barra di stato nella parte superiore della schermo per scorrere rapidamente fino al campo indirizzo nella parte superiore della pagina web.

Durante l'inserimento, verranno visualizzati gli indirizzi web il cui nome contiene le lettere inserite. Si tratta dell'elenco cronologia o preferiti. Tocca l'indirizzo web desiderato per aprire la relativa pagina web. Continua a digitare se desideri inserire un indirizzo web non presente nell'elenco.

Cancellare il testo del campo indirizzo: tocca il campo indirizzo, quindi tocca ✕.

Ridimensionare e scorrere la pagina

Ingrandire o ridurre: tocca due volte una colonna della pagina web per espandere la colonna. Tocca nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale.

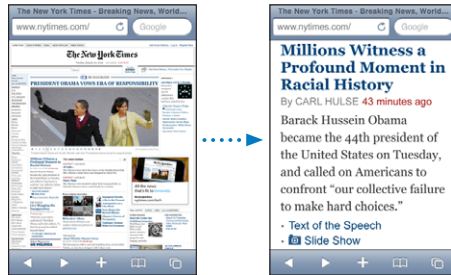

Inoltre, puoi ingrandire o ridurre manualmente una foto allontanando o avvicinando due dita sullo schermo.

Scorrere una pagina web

Trascina in alto, in basso o lateralmente. Durante lo scorrimento, puoi toccare e trascinare in qualsiasi punto della pagina senza che i link vengano attivati.

Scorrere il frame di una pagina web

Utilizza due dita per scorrere il frame di una pagina web. Utilizza un dito per scorrere l'intera pagina web.


Scorrere velocemente fino all'inizio della pagina web

Tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo di iPod touch.

Navigare nelle pagine web

Generalmente, i link sulle pagine web ti collegano a un'altra pagina web.

Seguire il link di una pagina web: tocca il link.

I link su iPod touch possono inoltre visualizzare una località in Mappe oppure creare un messaggio Mail con un indirizzo preimpostato. Per tornare a Safari se il link ha aperto un'altra applicazione, premi il tasto Home  e tocca Safari.

Visualizzare l'indirizzo di destinazione di un link

Mantieni il dito sul link. L'indirizzo appare a lato del tuo dito. Per capire se un'immagine contiene un link, mantieni il dito sull'immagine.

Annullare il caricamento di una pagina web

Tocca ✕.

Ricaricare una pagina web

Tocca .

Tornare alla pagina web precedente o successiva	Tocca ◀ o ▶ nella parte inferiore dello schermo.
Ritornare a una pagina visitata recentemente	Tocca 📖 quindi tocca Cronologia. Per cancellare il contenuto dell'elenco cronologia, tocca Cancella.
Inviare l'indirizzo di una pagina web via e-mail	Tocca ✚ e tocca "Invia link via mail".
Registrare un'immagine o una foto nella Libreria Foto	Mantieni premuta l'immagine, quindi tocca "Salva immagine".

Aprire varie pagine

Puoi tenere aperte fino a otto pagine contemporaneamente. Alcuni link aprono automaticamente una nuova pagina invece di sostituire la pagina attualmente visualizzata.

Il numero che appare sull'icona delle pagine 📖 nella parte inferiore dello schermo indica il numero di pagine aperte. La mancanza di un numero indica che è aperta una singola pagina. Per esempio:

📖 = è aperta una pagina

📖3 = sono aperte tre pagine

Aprire una nuova pagina: tocca 📖 quindi tocca "Nuova pagina".

Andare a un'altra pagina: tocca 📖 quindi fai scorrere a sinistra o a destra. tocca la pagina che desideri visualizzare.



Chiudere una pagina: tocca 📖 quindi tocca 🗑️. Non puoi chiudere una pagina se non ci sono altre pagine aperte.

Inserire testo o compilare moduli

Alcune pagine web contengono campi di testo o moduli da compilare. Puoi fare in modo che Safari ricordi i nomi e le password dei siti web visitati e che riempia automaticamente i campi con le informazioni presenti nei Contatti. Consulta "Safari" a pagina 132.

Visualizzare la tastiera	Tocca un campo di testo.
Spostarsi su altri campi di testo	Tocca un altro campo di testo oppure tocca il pulsante Successivo o Precedente.
Inviare un modulo	Dopo aver inserito le informazioni desiderate nel modulo, tocca Vai o Cerca. Inoltre, in molte pagine è presente un link che puoi toccare per inviare il modulo.
Chiudere la tastiera senza inviare il modulo	Tocca Fine.

Attivare la funzionalità riempimento automatico per compilare i moduli web: in Impostazioni, scegli Safari > Riempimento autom. ed esegui una delle operazioni seguenti:

- *Per utilizzare le informazioni dai contatti*, attiva "Usa info contatto", quindi scegli Informazioni personali e seleziona il contatto che desideri utilizzare.
Safari utilizza le informazioni dei Contatti per riempire i campi dei moduli web.
- *Per utilizzare le informazioni da nomi e password*, attiva "Nomi e password".
Quando questa funzionalità è attivata, Safari ricorda i nomi e le password dei siti web visitati e riempie automaticamente le informazioni quando si visita di nuovo lo stesso sito.
- *Per rimuovere tutte le informazioni di Riempimento autom.*, tocca "Cancella tutto".

Effettuare ricerche sul web

Di default, Safari effettua le ricerche utilizzando Google. Se lo preferisci, puoi effettuare ricerche utilizzando Yahoo!.

Effettuare ricerche sul web:

- 1 tocca il campo di ricerca a destra nella barra del titolo).
- 2 Inserisci una parola o una frase che descrivano l'elemento da ricercare, quindi tocca Google.
- 3 Tocca il link desiderato nei risultati della ricerca per aprire la relativa pagina web.

Impostare Safari per la ricerca con Yahoo!: dalla schermata Home scegli Impostazioni > Safari > Motore di ricerca, quindi scegli Yahoo!.

Preferiti

È possibile registrare nei Preferiti le pagine web che desideri visitare di nuovo in un momento successivo.

Registrare una pagina web nei Preferiti: apri la pagina e tocca **+**. Quindi tocca “Aggiungi preferito”.

Quando registri una pagina web nei Preferiti, puoi modificarne il titolo. Di default, le pagine vengono registrate al primo livello della cartella Preferiti. Tocca Preferiti per scegliere un'altra cartella.


Se utilizzi Safari su un Mac oppure Safari o Microsoft Internet Explorer su un PC, puoi sincronizzare i preferiti con il browser web del computer.


Sincronizzare i preferiti con il computer:



- 1 collega iPod touch al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPod touch nella barra laterale.
- 3 Fai clic sul pannello Info, seleziona “Sincronizza ... preferiti” nel browser web, quindi fai clic su Applica.

Consulta “Sincronizzare” a pagina 8.

Sincronizzare i preferiti con MobileMe: In Impostazioni su iPod touch, seleziona Preferiti nel tuo account MobileMe. Consulta “Configurare account” a pagina 13.

Aprire una pagina web dei Preferiti: tocca , quindi scegli una pagina oppure tocca una cartella per visualizzare le relative pagine.

Modificare una pagina o una cartella dei Preferiti: tocca , scegli la cartella che contiene la pagina desiderata oppure la cartella da modificare, quindi tocca Modifica. Successivamente, esegui una delle seguenti operazioni:

- *Per creare una nuova cartella,* tocca “Nuova cartella”.
- *Per eliminare un preferito o una cartella,* tocca , quindi tocca Elimina.
- *Per riposizionare un preferito o una cartella,* trascina .
- *Per modificare il nome o l'indirizzo di una pagina o di una cartella oppure per modificare il posizionamento di una pagina in un'altra cartella,* tocca la pagina o la cartella.

Quando hai finito, tocca Fine.

Web Clip

Aggiungi web clip di Safari alla schermata Home per un accesso veloce alle tue pagine web preferite. I web clip compaiono come icone nella schermata Home e puoi organizzarli insieme alle altre icone. Consulta "Applicazioni iPod touch" a pagina 19.



Aggiungere un web clip: apri la pagina web e tocca **+**. Quindi tocca "Aggiungi a Home".

Quando apri un web clip, Safari ridimensiona automaticamente la vista facendola scorrere fino al punto della pagina web visualizzato al momento di registrare il web clip. Inoltre, la parte visualizzata viene utilizzata per creare l'icona web clip nella schermata Home, tranne il caso in cui la pagina web disponga di un'icona personalizzata.

Prima di aggiungere un web clip, puoi modificarne il nome. Se il nome è troppo lungo (più di 10 caratteri), potrebbe apparire abbreviato nella schermata Home.

I web clip non sono Preferiti e non vengono sincronizzati da MobileMe o iTunes.

Eliminare un web clip:

- 1 tocca e mantieni premuto il dito su qualsiasi icona della schermata Home fino a quando le icone non iniziano a muoversi.
- 2 Tocca  nell'angolo del web clip per eliminarlo.
- 3 Tocca Elimina, quindi premi il tasto Home  per registrare le modifiche.



iPod touch si sincronizza con iTunes sul computer per trasferire brani, video e altri contenuti raccolti nella libreria iTunes. Per informazioni sull'aggiunta di musica e altri supporti multimediali alla libreria iTunes, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Ottenere musica, video e altro

Per ottenere musica, video e podcast su iPod touch, puoi configurare iTunes sul computer affinché sincronizzi automaticamente il contenuto della libreria oppure puoi gestire manualmente i documenti multimediali che trasferisci su iPod touch.

Sincronizzare il contenuto da iTunes

Sincronizzando il contenuto da iTunes, puoi ottenere musica, video e molto altro su iPod touch. Puoi sincronizzare tutti i tuoi supporti multimediali oppure puoi selezionare brani, video e podcast specifici.

Impostare iTunes per sincronizzare il contenuto di iPod automaticamente:

- 1 collega iPod touch al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPod touch nella barra laterale.
- 3 Nei pannelli Musica, Filmati, Spettacoli TV e Podcast, seleziona il contenuto da trasferire su iPod touch. Per esempio, potresti impostare iTunes affinché sincronizzi le playlist musicali selezionate e i tre episodi più recenti del tuo podcast video preferito.
- 4 Fai clic su Applica.

Importante: se elimini un elemento da iTunes, verrà eliminato anche da iPod touch alla successiva sincronizzazione.

Solo i brani e i video codificati nei formati supportati da iPod touch vengono trasferiti su iPod touch. Per informazioni sui formati supportati da iPod touch, consulta "Se non riesci a riprodurre brani, video o altri elementi" a pagina 147.

Se lo spazio disponibile su iPod touch non è sufficiente a contenere tutti i brani presenti nella libreria iTunes, iTunes ti consente di creare una playlist speciale da sincronizzare con iPod touch. iTunes inserisce nella playlist una selezione di brani della libreria. Puoi aggiungere o eliminare brani dalla playlist a sincronizzarla nuovamente.

Se ascolti solo parte della storia di un audiolibro o di un podcast e sincronizzi il contenuto con iTunes, verrà memorizzato anche il punto in cui sei arrivato. In questo modo, se ascolti la storia su iPod touch, puoi utilizzare iTunes sul computer o viceversa per riprendere l'ascolto della storia dal punto in cui l'avevi interrotta.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di iTunes per ottenere musica e altri supporti multimediali sul computer, consulta "Cosa occorre" a pagina 7.

Gestire il contenuto manualmente

La funzionalità di gestione manuale ti consente di scegliere solo la musica, i video e i podcast desiderati per iPod touch.

Configurare iPod touch per la gestione manuale del contenuto:

- 1 collega iPod touch al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPod touch nella barra laterale.
- 3 Fai clic sul pannello Riepilogo e seleziona "Gestisci manualmente musica e video".
- 4 Fai clic su Applica.

Aggiungi elementi a iPod touch: trascina un brano, un video, un podcast o una playlist nella libreria di iTunes su iPod touch (nella barra laterale). Fai clic tenendo premuto il tasto Maiuscole o Comando (Mac) o fai clic tenendo premuto il tasto Controllo (Windows) per selezionare più elementi da aggiungere contemporaneamente.

iTunes sincronizza immediatamente i contenuti. Se deselezioni l'opzione "Gestisci manualmente musica e video", il contenuto aggiunto manualmente viene rimosso da iPod touch la volta successiva che iTunes sincronizza il contenuto.

Rimuovere gli elementi da iPod touch: con iPod touch collegato al computer, seleziona l'icona iPod touch nella barra laterale di iTunes. Fai clic sul triangolo di apertura a sinistra dell'icona per mostrare i contenuti. Seleziona un'area contenuto, quale Musica o Filmati, quindi seleziona gli elementi da eliminare e premi il tasto Cancella sulla tastiera.

Quando rimuovi un elemento da iPod touch l'elemento non viene rimosso dalla libreria di iTunes.

Acquistare e scaricare contenuti da iTunes Store

Puoi utilizzare iTunes Store su iPod touch per acquistare e scaricare brani, album, spettacoli TV, filmati, videoclip e audiolibri direttamente su iPod touch. Inoltre, puoi effettuare lo streaming dei podcast video e audio e scaricarli. Consulta "Informazioni su iTunes Store" a pagina 135.

Trasferire contenuti acquistati su un altro computer

Puoi trasferire contenuti iPod touch acquistati con iTunes su un computer, direttamente nella libreria iTunes di un altro computer autorizzato. Il computer deve avere l'autorizzazione per riprodurre contenuti dal tuo account iTunes Store. Per autorizzare il computer, apri iTunes sul computer e scegli Store > Autorizza computer.

Trasferire contenuti acquistati: collega iPod touch all'altro computer. iTunes chiede se desideri trasferire i contenuti acquistati.

Convertire video per iPod touch

Su iPod touch, puoi aggiungere video diversi da quelli acquistati su iTunes Store, per esempio, video creati con iMovie su un Mac o video scaricati da Internet e quindi aggiungerli a iTunes.

Se provi ad aggiungere un video da iTunes a iPod touch e un messaggio ti avvisa che il video non può essere riprodotto su iPod touch, puoi convertire il video.

Convertire un video affinché sia supportato da iPod touch: seleziona il video nella libreria di iTunes e scegli Avanzate > "Crea versione iPod o iPhone". Quindi aggiungi il video convertito a iPod touch.

Musica e altro tipo di audio

Grazie allo schermo multi-touch ad alta risoluzione, l'ascolto di brani con iPod touch diventa un'esperienza visiva e non solo musicale. Puoi scorrere le tue playlist o utilizzare Cover Flow per sfogliare le illustrazioni degli album.

Puoi ascoltare l'audio dall'altoparlante interno (solo per iPod touch seconda generazione), dalle cuffie collegate alla relativa porta o da cuffie stereo Bluetooth abbinata in modalità wireless. Quando sono collegate o abbinata delle cuffie, non verrà riprodotto alcun suono dall'altoparlante.

ATTENZIONE: Per importanti informazioni su come evitare lesioni all'udito, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* disponibile all'indirizzo www.apple.com/it/support/manuals/ipodtouch.

Riprodurre brani

Sfogliare la tua collezione: tocca Playlist, Artisti o Brani. Tocca Altro per sfogliare Album, Audiolibri, Raccolte, Compositori, Generi o Podcast.

Riprodurre un brano: tocca il brano.

Agita per casuale: agita iPod touch per attivare la riproduzione casuale e cambiare immediatamente i brani. Agita in qualsiasi momento per passare a un altro brano.

Puoi attivare o disattivare la funzione "Agita per casuale" in Impostazioni > Musica. Questa funzione è attiva di default. Consulta "Musica" a pagina 127.

Controllare la riproduzione dei brani

Quando riproduci un brano, appare la schermata "In riproduzione".



Mettere in pausa un brano	Tocca .
Riprendere la riproduzione	tocca ▶ .
Alzare o abbassare il volume	Trascina il cursore del volume o utilizza i tasti laterali di iPod touch.
Riavviare un brano o un capitolo in un audiolibro o podcast	Tocca ◀◀ .
Passare al brano o alla scena successiva di un audiolibro o di un podcast	Tocca ▶▶ .
Passare al brano o alla scena precedente di un audiolibro o di un podcast	Tocca ◀◀ due volte.
Riavvolgere o avanzare	Tocca e mantieni premuto ◀◀ o ▶▶ . Più a lungo tieni premuto il controllo, più veloce sarà il riavvolgimento o l'avanzamento del brano.
Tornare all'elenco di navigazione di iPod	Tocca ◀ . Oppure fai scorrere un dito a destra sulle illustrazioni album.
Tornare alla schermata "In riproduzione"	Tocca "In riproduzione".
Visualizzare il testo dei brani	Tocca la copertina dell'album quando riproduci un brano. Il testo del brano appare solo se è stato aggiunto utilizzando la finestra Info sul brano di iTunes.

Puoi visualizzare i controlli di riproduzione in qualsiasi momento, mentre ascolti la musica e utilizzi un'altra applicazione oppure quando iPod touch è bloccato, facendo doppio clic sul tasto Home **⏏**.


Se stai utilizzando un'applicazione, i controlli di riproduzione appaiono in alto nell'applicazione. Dopo aver utilizzato i controlli, puoi chiuderli oppure toccare Musica per passare alla schermata "In riproduzione". Se iPod touch è bloccato, i controlli appaiono sullo schermo, quindi vengono nascosti automaticamente al termine del loro utilizzo.

Comandi aggiuntivi relativi ai brani

Dalla schermata "In riproduzione", tocca l'illustrazione album.

Vengono visualizzati i controlli ripetizione, Genius, brani casuali con la barra di scorrimento. Puoi visualizzare il tempo trascorso, quello restante e il numero del brano. Inoltre, appare il testo del brano se è stato aggiunto in iTunes.

La barra di scorrimento ti consente di saltare in un punto qualsiasi della timeline. Puoi regolare la velocità di scorrimento da alta a minima facendo scorrere verso il basso il dito quando trascini la barra di posizione lungo la barra di scorrimento.

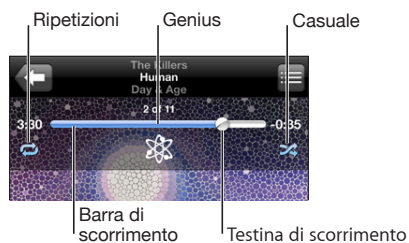

Impostare iPod touch per la ripetizione dei brani

Tocca . Tocca nuovamente per riprodurre solo il brano attuale su iPod touch.

= iPod touch è impostato per ripetere tutti i brani nell'album o nell'elenco attuale.

= iPod touch è impostato per la ripetizione continua del brano in riproduzione.

= iPod touch non è impostato per la ripetizione dei brani.

Passare a un punto qualsiasi del brano

trascina la testina sulla barra di scorrimento. Fai scorrere il dito verso il basso per regolare la velocità di scorrimento. La velocità di scorrimento diminuisce quanto più in basso fai scorrere il dito.

Creare una playlist Genius

Tocca . Appare la playlist Genius. Consulta "Utilizzare Genius su iPod touch" a pagina 52.

Impostare iPod touch per la ripetizione dei brani

Tocca . Tocca nuovamente per impostare iPod touch per la riproduzione sequenziale dei brani.

= iPod touch è impostato per la riproduzione casuale.

= iPod touch è impostato per la riproduzione sequenziale dei brani.

Riprodurre casualmente i brani in ogni playlist, album, o altro elenco di brani

Tocca Casuale in cima all'elenco. Per esempio, per riprodurre casualmente tutti i brani in iPod touch, scegli Brani > Casuale.

Anche quando iPod touch non è impostato per la riproduzione casuale, toccando Casuale in alto nell'elenco dei brani, iPod touch riprodurrà i brani in ordine casuale.

Comandi relativi a podcast e audiolibri

Dalla schermata "In riproduzione", tocca l'illustrazione album.

I controlli in via per e-mail, ripeti gli ultimi 30 secondi e velocità riproduzione vengono visualizzati nella barra di scorrimento. Puoi visualizzare il tempo trascorso, quello restante e il numero della trasmissione o della scena.

La barra di scorrimento ti consente di saltare in un punto qualsiasi della timeline. Puoi regolare la velocità di scorrimento da alta a minima facendo scorrere verso il basso il dito quando trascini la barra di posizione lungo la barra di scorrimento.



Inviare per e-mail un link di questo podcast

Tocca .


Saltare in un punto qualsiasi

trascina la testina sulla barra di scorrimento. Fai scorrere il dito verso il basso per regolare la velocità di scorrimento. La velocità di scorrimento diminuisce quanto più in basso fai scorrere il dito.


Riprodurre gli ultimi 30 secondi

Tocca .

Impostare la velocità di riproduzione

Tocca . Tocca di nuovo per cambiare la velocità.


 = riproduci a velocità doppia.

 = riproduci a mezza velocità.

 = riproduci a velocità normale.

Sfogliare illustrazioni album in Cover Flow

Quando sfogli la musica, puoi ruotare iPod touch lateralmente per visualizzare i tuoi contenuti iTunes con Cover Flow e sfogliare la musica per illustrazioni degli album.

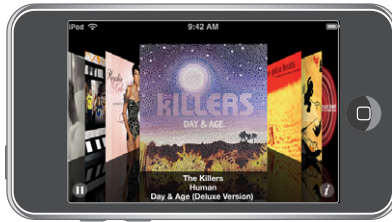

Sfogliare le illustrazioni album

Trascina o fai scorrere a sinistra o a destra.

Visualizzare le tracce di un album

Tocca un'illustrazione o ⓘ.



Riprodurre una traccia

Tocca la traccia. Trascina in alto o in basso per scorrere le tracce.

Tornare all'illustrazione


Tocca la barra del titolo. Oppure tocca ⓘ nuovamente.

Riprodurre o mettere in pausa il brano attuale

Tocca ▶ o ||.

Visualizzare tutte le tracce di un album

Visualizzare tutte le tracce dell'album che contiene il brano attuale: dalla schermata "In riproduzione" tocca . Tocca una traccia per riprodurla. Tocca la miniatura dell'illustrazione album per tornare allo schermo In riproduzione.

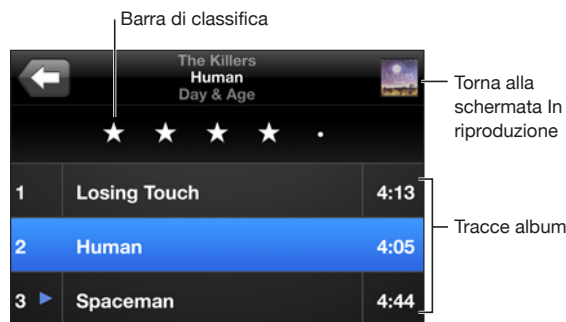


Nella vista elenco tracce, puoi assegnare un punteggio ai brani. Puoi utilizzare le classifiche per creare playlist smart in iTunes che si aggiorna automaticamente per includere, per esempio, i brani con il punteggio più alto.

Classificare un brano: fai scorrere il dito lunga la barra di classifica per assegnare al brano un punteggio da zero a cinque stelle.

Cercare musica

Puoi cercare titoli, artisti, album e compositori di brani, podcast e altri contenuti con i quali hai sincronizzato iPod touch.



Cercare musica: inserisci il testo nel campo di ricerca nella parte superiore di un elenco di brani, di playlist, di artisti o altro tipo di vista del contenuto di iPod (tocca la barra di stato per scorrere rapidamente verso l'alto di un elenco e visualizzare il campo di ricerca).

I risultati della ricerca appaiono automaticamente mentre digiti. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e vedere altri risultati.


Puoi anche utilizzare Spotlight per cercare brani musicali. Consulta "Ricerca" a pagina 31.

Utilizzare Genius su iPod touch

Genius crea automaticamente una playlist di brani dalla libreria che sono omogenei tra di loro. Proprio come avere un DJ a tua disposizione che conosce molto bene i tuoi gusti e crea il mix giusto solo per te. Per poter utilizzare Genius su iPod touch, devi impostare la funzionalità Genius in iTunes, quindi sincronizzare iPod touch con iTunes. Genius è un servizio gratuito, ma è necessario disporre di un account iTunes Store. Puoi creare le playlist Genius in iTunes e sincronizzarle con iPod touch. Inoltre, puoi creare playlist Genius direttamente su iPod touch.

Creare una playlist Genius su iPod touch:

- 1 Tocca Playlist, quindi tocca Genius.
- 2 Tocca un brano nell'elenco. Genius crea una playlist aggiungendo brani in sintonia con il brano selezionato.

Inoltre, puoi creare una playlist Genius in sintonia con il brano che stai ascoltando. Dalla schermata In riproduzione, tocca la copertina dell'album per visualizzare controlli aggiuntivi, quindi tocca .

Registrare una playlist Genius: nella playlist, tocca Registra. La playlist viene registrata in Playlist con il titolo del brano scelto.

Puoi creare e registrare il numero di playlist Genius desiderato. Se salvi una playlist Genius creata su iPod touch, verrà sincronizzata all'indietro su iTunes al prossimo collegamento.

Aggiornare una playlist Genius: nella playlist, tocca Aggiorna.

Quando aggiorni una playlist, ne viene creata una contenente brani diversi basata sul brano selezionato. Puoi aggiornare qualsiasi playlist Genius, che sia stata creata in iTunes e sincronizzata con iPod touch oppure creata direttamente su iPod touch.

Creare una playlist Genius basata su un nuovo brano: nella playlist, tocca Nuovo, quindi scegli un nuovo brano.

Eliminare una playlist Genius: In una playlist registrata direttamente su iPod touch, tocca Composizione, quindi tocca "Elimina playlist".

Quando una playlist Genius è stata sincronizzata all'indietro con iTunes, non potrai eliminarla direttamente da iPod touch. Puoi utilizzare iTunes per cambiare il nome della playlist, interromperne la sincronizzazione oppure eliminarla.




Creare playlist On-The-Go

Creare una playlist On-The-Go:

- 1 Tocca Playlist e tocca On-The-Go.
- 2 Sfoglia i brani utilizzando i tasti in fondo allo schermo. Tocca un brano o un video per aggiungerlo alla playlist. Tocca "Aggiungi tutti i brani" nella parte superiore dell'elenco dei brani per aggiungere tutti i brani dell'elenco.
- 3 Quando hai finito, tocca Fine.

Quando crei una playlist On-The-Go e sincronizzi iPod touch con il computer, la playlist viene registrata su iPod touch e nella libreria iTunes, quindi eliminata da iPod touch. La prima è registrata come "On-The-Go 1," la seconda come "On-The-Go 2," e così via. Per trasferire nuovamente una playlist su iPod touch, seleziona iPod touch nell'elenco Sorgente di iTunes, quindi fai clic sul pannello Musica e imposta la playlist da sincronizzare.

Modificare una playlist On-The-Go: tocca Playlist, tocca On-The-Go, tocca Modifica, quindi esegui una delle seguenti operazioni:

- *Per spostare un brano nell'elenco, più in alto o più in basso, trascina  vicino al brano.*
- *Per eliminare un brano dalla playlist, tocca  vicino al brano, quindi tocca Elimina. Quando rimuovi un brano dalla playlist On-The-Go non viene rimosso anche da iPod touch.*
- *Per cancellare l'intera playlist, tocca "Cancella playlist".*
- *Per aggiungere più brani, tocca .*

Video

Con iPod touch, puoi guardare contenuti video, quali filmati, video musicali e podcast video. Se un video contiene delle scene, puoi passare alla scena precedente o a quella successiva oppure mostrare un elenco di scene e iniziare la riproduzione dalla scena desiderata. Se stai utilizzando un video multilingue, puoi scegliere di riprodurre la lingua desiderata oppure visualizzare i sottotitoli.

Riprodurre video

Riprodurre un video: tocca Video e tocca il video desiderato.

Visualizzare i controlli di riproduzione: tocca lo schermo per mostrare i controlli. Tocca di nuovo per nasconderli.

Controllare la riproduzione video






I video vengono riprodotti in formato panoramico per sfruttare pienamente la funzionalità dello schermo.

La barra di scorrimento ti consente di saltare in un punto qualsiasi della timeline. Puoi regolare la velocità di scorrimento facendo scorrere verso il basso il dito quando trascini la barra di posizione lungo la barra di scorrimento.




Lovers in Japan di Coldplay è disponibile su iTunes

Mettere in pausa un video	Tocca .
Riprendere la riproduzione	tocca ▶ .
Alzare o abbassare il volume	Trascina il cursore del volume.
Riavviare un video	Trascina la barra di posizione sulla barra di scorrimento completamente verso sinistra oppure tocca ◀◀ se il video non contiene scene.
Passare alla scena successiva (se disponibile)	Tocca ▶▶ .
Passare alla scena precedente (se disponibile)	Tocca ◀◀ .
Iniziare la riproduzione da una scena specifica (se disponibile)	Tocca ☰ quindi scegli una scena dall'elenco.
Riavvolgere o avanzare	Tocca e mantieni premuto ◀◀ o ▶▶ .

Andare in qualunque punto in un video	trascina la testina sulla barra di scorrimento. Fai scorrere il dito verso il basso per regolare la velocità di scorrimento. La velocità di scorrimento diminuisce quanto più in basso fai scorrere il dito.
Interrompere un video prima che la riproduzione giunga alla fine	Tocca Fine. Oppure premi il tasto Home  .
Ridimensionare un video per riempire lo schermo o per adattarsi allo schermo	Tocca  per riempire lo schermo con il video. Tocca  per adattare il video allo schermo. Puoi anche toccare il video due volte per alternare tra modalità a tutto schermo e adattamento schermo. Quando ridimensioni un video per riempire lo schermo, i lati o la parte superiore potrebbero essere tagliati fuori. Quando lo ridimensioni per adattarlo allo schermo, intorno al video potrebbero apparire delle barre di colore nero.
Selezionare una lingua audio alternativa (se disponibile)	Tocca  , quindi scegli la lingua desiderata dall'elenco Audio.
Mostrare o nascondere i sottotitoli (se disponibile)	Tocca  , quindi scegli una lingua oppure No, dall'elenco Sottotitoli.

Cercare video

Puoi cercare i titoli di filmati, spettacoli TV e podcast video che hai sincronizzato con iPod touch.



Cercare video: inserisci il testo nel campo di ricerca nella parte superiore dell'elenco dei video.

I risultati della ricerca appaiono automaticamente mentre digiti. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e vedere altri risultati.

Guardare i video noleggiati

Puoi noleggiare filmati in definizione standard (480p) da iTunes Store e visualizzarli su iPod touch. Puoi scaricare i filmati noleggiati direttamente su iPod touch o trasferirli da iTunes sul computer a iPod touch. Puoi anche trasferire nuovamente i filmati noleggiati da iPod touch in iTunes. (I filmati noleggiati non sono disponibili in tutti i paesi).

Il filmato deve essere scaricato completamente prima di poter essere visualizzato. Puoi mettere in pausa un download e riprenderlo successivamente. I filmati noleggiati scadono dopo un numero di giorni prefissato, e una volta avviata la riproduzione hai a disposizione un tempo limitato per completarne la visione. Il tempo rimanente è visualizzato accanto al titolo del filmato. I filmati vengono automaticamente eliminati quando scade il periodo di utilizzo. Prima di noleggiare un filmato, verifica il periodo di scadenza su iTunes Store.

Trasferire filmati noleggiati su iPod touch: collega iPod touch al computer. Quindi seleziona iPod touch nella barra laterale di iTunes, fai clic su Filmati e seleziona i filmati noleggiati da trasferire. Il computer deve essere collegato a Internet.

Visualizzare un filmato noleggiato: Scegli Video e seleziona un filmato.

Guardare i video su un televisore

Puoi collegare iPod touch al tuo televisore e guardare i video su uno schermo più grande. Utilizza il cavo AV component Apple, il cavo AV composito Apple o un altro cavo autorizzato e compatibile con iPod touch. Inoltre, puoi utilizzare questi cavi con Apple Universal Dock, disponibile separatamente, per collegare iPod touch al televisore. Apple Universal Dock è dotato di un telecomando per il controllo della riproduzione a distanza. I cavi e i dock Apple possono essere acquistati separatamente in numerosi paesi. Visita il sito www.apple.com/it/ipodstore.

Eliminare video da iPod touch

Per risparmiare spazio, puoi eliminare i video direttamente da iPod touch.

Eliminare un video: nell'elenco dei video, fai scorrere il dito verso sinistra o verso destra sul video, quindi tocca Elimina.

Quando elimini un video (diverso dai filmati noleggiati) da iPod touch, il video non viene eliminato dalla libreria iTunes e puoi sempre sincronizzare successivamente il video "al contrario" su iPod touch. Se non desideri più sincronizzare il video in iPod touch, configura iTunes per non sincronizzarlo. Consulta "Cosa occorre" a pagina 7.

Importante: Se elimini un filmato noleggiato da iPod touch, il filmato viene eliminato definitivamente e non potrà più essere trasferito sul computer.

Impostare un timer per lo stato di stop

Puoi impostare iPod touch affinché interrompa la riproduzione di musica o video dopo un determinato intervallo di tempo.


Impostare un timer per lo stato di stop: dalla schermata Home, scegli Orologio > Timer, quindi fai scorrere un dito sulle ore e i minuti per impostare una durata. Tocca "Allo stop" e scegli "Metti iPod in stop", quindi tocca Avvia per far partire il timer.

Al termine della durata impostata, iPod touch interrompe la riproduzione di musica o video, chiude qualsiasi applicazione aperta e si blocca.

Cambiare i tasti sfoglia

Puoi sostituire i tasti Playlist, Artisti, Brani o Album (nella parte inferiore dello schermo) con quelli che utilizzi più frequentemente. Per esempio, se ascolti spesso i podcast e vedi raramente i video, puoi sostituire il tasto Video con il tasto Podcast.

Cambiare i tasti sfoglia: tocca Altro, quindi tocca Modifica, e trascina il tasto in fondo allo schermo, sopra il tasto che vuoi sostituire.

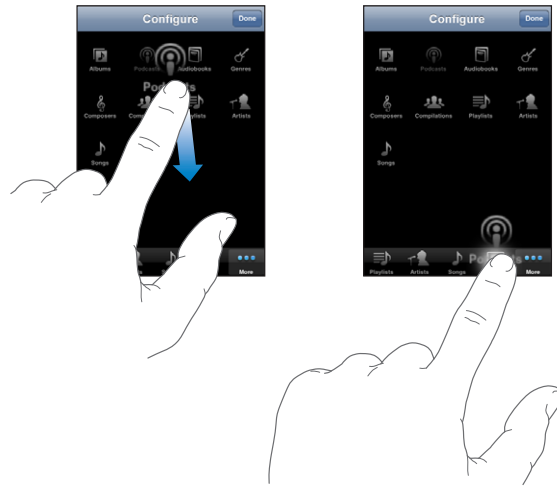

Puoi riorganizzare i tasti che si trovano nella parte inferiore dello schermo, trascinandoli verso sinistra o verso destra, come desiderato. Quando hai finito, tocca Fine. Tocca Altro in qualsiasi momento per accedere ai pulsanti che hai sostituito.



Informazioni su App Store

Con App Store puoi effettuare ricerche, sfogliare, leggere recensioni e scaricare applicazioni; tutto questo direttamente da App Store su iPod touch. Le applicazioni scaricate e installate da App Store su iPod touch vengono copiate nella libreria iTunes alla successiva sincronizzazione di iPod touch con il computer. Inoltre, puoi installare le applicazioni acquistate o scaricate tramite iTunes sul computer mentre sincronizzi iPod touch.

Nota: App Store non è disponibile in tutte le regioni.

Per usare App Store, iPod touch deve accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 33. Ti servirà anche un account iTunes Store (non disponibile in alcuni paesi) per scaricare applicazioni. Di default, iPod touch ottiene le impostazioni di un account iTunes Store da iTunes. Se non disponi di un account iTunes Store o se desideri effettuare acquisti da un altro iTunes Store, vai su Impostazioni > Store. Consulta "Store" a pagina 128.

Sfogliare e effettuare ricerche

Sfoglia le selezioni in primo piano per una panoramica sulle ultime novità e sui consigli di App Store. Sfoglia le 25 applicazioni in vetta alle classifiche una panoramica delle applicazioni più conosciute e utilizzate. Utilizza la funzione di ricerca, per trovare un'applicazione specifica.

Visualizzare le applicazioni: tocca "Primo piano", Categorie o "Top 25". Scegli una categoria o un metodo di ordinamento nella parte superiore dello schermo per effettuare la visualizzazione per elenchi quali Nuovo, Top Paid o Top Free.



Cercare le applicazioni: tocca Cerca, tocca il campo di ricerca e inserisci una o più parole, quindi tocca nuovamente Cerca.



Schermata Info

Tocca l'applicazione desiderata nell'elenco per vedere maggiori informazioni, come il prezzo dell'applicazione, istantanee, commenti e altre informazioni.



Se l'applicazione è già stata installata, nella schermata Info apparirà la scritta "installata" invece del prezzo.

Inviare un'e-mail con il link alla pagina Info di un'applicazione in iTunes: tocca "Dillo a un amico" nella parte inferiore della schermata Info.



Visualizzare istantanee: scorri a sinistra o a destra su un'istantanea per visualizzare ulteriori pagine. Tocca due volte per ingrandire.

Leggere le recensioni: tocca Recensioni nella parte inferiore della schermata Info.

Segnalare un problema: tocca "Scrivi una recensione" nella parte inferiore della schermata Info. Seleziona un problema dall'elenco oppure inserisci commenti facoltativi, quindi tocca Segnala.

Scaricare le applicazioni

Dopo aver trovato l'applicazione desiderata in App Store, puoi acquistarla e scaricarla direttamente su iPod touch. Se si tratta di un'applicazione gratuita, puoi scaricarla senza alcun costo dopo aver fornito le informazioni relative al tuo account iTunes.

L'applicazione scaricata viene immediatamente installata su iPod touch.

Acquistare e scaricare un'applicazione:

- 1 tocca il prezzo (oppure tocca Gratis), quindi tocca Acquista.
- 2 Accedi al tuo account come richiesto, quindi tocca OK.

Se non disponi di un account per iTunes Store, tocca "Crea nuovo account" per definirne uno.

Il costo dei download a pagamento viene addebitato sul tuo account iTunes Store. Se effettui altri download entro 15 minuti, non sarà richiesto di nuovo l'inserimento della password.

Alcune applicazioni ti consentono di effettuare acquisti all'interno dell'applicazione. Puoi limitare tale possibilità di acquisto in Impostazioni. Consulta "Restrizioni" a pagina 123.

Alcune applicazioni inoltrano notifiche per comunicarti nuove informazioni anche quando l'applicazione non è attiva. Le notifiche variano in base all'applicazione, ma possono includere testi o avvisi audio e un badge numerato sull'icona dell'applicazione nella schermata Home. Consulta "Notifiche" a pagina 119.

Controllare lo stato di avanzamento del download delle applicazioni: dopo aver iniziato il download di un'applicazione, la relativa icona appare nella schermata Home e mostra lo stato di avanzamento del download e dell'installazione.





Mentre scarichi gli acquisti, puoi spegnere iPod touch o spostarti dall'area del network Wi-Fi. iPod touch riprenderà il download interrotto alla successiva connessione di iPod touch con un network con una connessione Internet.

Eliminare le applicazioni

È possibile eliminare applicazioni installate da App Store. Se elimini un'applicazione, i dati associati con l'applicazione non saranno più disponibili su iPod touch, anche se reinstalli l'applicazione.

Puoi reinstallare qualsiasi applicazione e i relativi dati direttamente dalla libreria iTunes a condizione di avere creato una copia di backup dell'applicazione sincronizzandola sul computer. Se cerchi di eliminare un'applicazione per la quale non esiste una copia di backup sul computer, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Eliminare un'applicazione App Store:

- 1 tocca e mantieni il dito su una qualsiasi delle icone applicazione nella schermata Home fino a quando le icone non iniziano a muoversi.
- 2 Tocca  nell'angolo dell'applicazione da eliminare.
- 3 Tocca Elimina, quindi premi il tasto Home  per registrare le modifiche.

Per sovrascrivere i dati associati con un'applicazione, utilizza l'opzione "Cancella contenuto e impostazioni" nelle impostazioni di iPod touch. Consulta "Reimpostare iPod touch" a pagina 126.

Scrivere recensioni

Puoi scrivere e condividere le tue recensioni di un'applicazione direttamente da iPod touch.

Scrivere una recensione:

- 1 tocca Recensioni nella parte inferiore della schermata Info.
- 2 Dalla schermata Recensione, tocca "Scrivi una recensione".
- 3 Seleziona il numero di stelle (da 1 a 5) per assegnare un voto all'applicazione, assegnare un titolo alla recensione e inserire ulteriori commenti. Se hai già inserito altre recensioni, il campo soprannome è già completo. In caso contrario, dovrai creare un soprannome.
- 4 Tocca Invia.

Per inviare i tuoi commenti, devi avere effettuato l'accesso al tuo account iTunes Store e aver acquistato o scaricato l'elemento in precedenza.

Aggiornare le applicazioni

Accedendo a App Store, viene verificata la presenza di aggiornamenti per le applicazioni installate. Inoltre, App Store verifica la presenza di aggiornamenti con frequenza settimanale. L'icona App Store mostra il numero totale di aggiornamenti disponibili per le applicazioni.



Se è disponibile un aggiornamento e accedi ad App Store, viene immediatamente visualizzata la schermata **Aggiorna**. Gli aggiornamenti delle applicazioni vengono scaricati e installati automaticamente quando scegli di aggiornare. Si tratta di nuovi rilasci delle applicazioni che possono essere acquistati o scaricati tramite App Store su iPod touch o iTunes Store sul computer.

Aggiornare un'applicazione:

- 1 nella parte inferiore dello schermo, tocca **Aggiornamenti**.
- 2 Tocca un'applicazione per visualizzare ulteriori informazioni relative all'aggiornamento.
- 3 Tocca **Aggiorna**.

Aggiornare tutte le applicazioni: nella parte inferiore dello schermo, tocca **Aggiornamenti**, quindi tocca **"Aggiorna tutto"**.

Se cerchi di aggiornare un'applicazione acquistata da un account iTunes Store diverso, per poter scaricare l'aggiornamento dovrai inserire ID e password di tale account.

Sincronizzare le applicazioni acquistate

iTunes sincronizza automaticamente le applicazioni scaricate o acquistate su iPod touch nella libreria iTunes quando colleghi iPod touch al computer. Questo consente di accedere ai download sul computer e fornisce un backup nel caso le applicazioni vengano eliminate da iPod touch.

Alla successiva sincronizzazione con iTunes, viene creata una copia di backup delle applicazioni scaricate. In seguito, la copia di backup verrà creata solo per i dati delle applicazioni durante la sincronizzazione con iTunes.

Le applicazioni vengono sincronizzate con l'elenco **Applicazioni** nella libreria iTunes. Se non è disponibile, iTunes crea un elenco.



Mail funziona con MobileMe, Microsoft Exchange e molti dei più conosciuti sistemi di gestione dei messaggi e-mail, tra cui Yahoo! Mail, Google e-mail e AOL, nonché altri sistemi di gestione e-mail che utilizzano lo standard POP3 e IMAP. Puoi inviare e ricevere grafici e foto integrate e visualizzare documenti PDF e altri tipi di allegati.

Per scaricare e inviare messaggi in Mail, iPod touch deve accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 33.

Configurare gli account di posta



Puoi configurare gli account e-mail su iPod touch nei seguenti modi:


- Configura un account direttamente su iPod touch. Consulta "Configurare account" a pagina 13.
- In iTunes, utilizza i pannelli delle preferenze di iPod touch per sincronizzare le impostazioni degli account e-mail dal computer. Consulta "Sincronizzare" a pagina 8.

Inviare e-mail

Puoi inviare un messaggio e-mail a chiunque disponga di un indirizzo e-mail.

Creare e inviare un messaggio:

- 1 Tocca .
- 2 Digita un nome o un indirizzo e-mail nel campo A, oppure tocca  per aggiungere un nome dai contatti.

Quando digiti un indirizzo e-mail, vengono visualizzati gli indirizzi e-mail corrispondenti a quello inserito e presenti nell'elenco contatti. Tocca un indirizzo per aggiungerlo. Per aggiungere altri nomi, tocca A capo oppure .


Nota: Se stai creando un messaggio dal tuo account Microsoft Exchange e puoi accedere al tuo GAL (Global Address List) aziendale, verranno visualizzati prima gli indirizzi presenti nei contatti su iPod touch e corrispondenti a quello inserito, quindi gli indirizzi GAL.

- 3 Tocca Cc/Ccn/Da per inviare il messaggio anche ad altri, in copia conoscenza o copia conoscenza nascosta oppure per cambiare l'account dal quale il messaggio verrà inviato. Se disponi di più di un account e-mail, puoi toccare il campo Da per cambiare l'account dal quale inviare il messaggio.
- 4 Inserisci un oggetto, quindi il messaggio.

Puoi toccare A capo per spostarti tra i campi.

- 5 Tocca Invia.

Inviare una foto in un messaggio


In Immagini, scegli una foto, tocca , quindi tocca "Invia foto per e-mail". Inoltre, puoi copiare una foto in Immagini e incollarla in un messaggio e-mail.

La foto viene inviata dall'account e-mail di default (consulta "Mail" a pagina 130).

Registrare la bozza di un messaggio da completare successivamente


Tocca Annulla, quindi tocca Registra. Il messaggio viene registrato nella casella Bozze.

Rispondere a un messaggio

Tocca . Tocca Rispondi per rispondere solo al mittente oppure tocca "Rispondi a tutti" per rispondere al mittente e a tutti i destinatari. Scrivi il tuo messaggio di risposta, quindi tocca Invia.

I documenti o le immagini allegate al messaggio originale non vengono inviati.

Inoltrare un messaggio

Apri un messaggio e tocca , quindi tocca Inoltra. Aggiungi uno o più indirizzi e-mail, scrivi il messaggio, quindi tocca Invia.

Quando inoltri a un messaggio, puoi includere i documenti o le immagini allegate al messaggio originale.

Condividere le informazioni dei contatti


In Contatti, scegli un contatto, tocca "Condividi contatto" nella parte inferiore della schermata Info, quindi tocca "Invia e-mail".

Verificare e leggere i messaggi e-mail


L'icona Mail mostra il numero totale di messaggi non letti presenti in tutte le tue caselle in entrata. Potresti avere altri messaggi non letti presenti in altre caselle.



Numero di e-mail non lette nella tua casella di posta in entrata.

Verificare la presenza di nuovi messaggi: scegli una casella oppure tocca  in qualsiasi momento.


Per ogni schermata account, puoi vedere il numero di messaggi non letti di ogni casella.

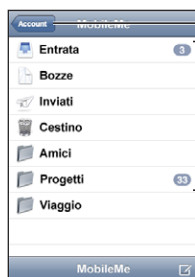

Tocca per visualizzare tutti i tuoi account e-mail

Numero di messaggi non letti

Tocca una casella per visualizzare i relativi messaggi. I messaggi non letti sono contrassegnati da un punto blu ●.

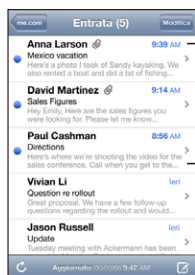

Messaggi non letti

Quando apri una casella e i messaggi non sono già stati caricati automaticamente, Mail carica i messaggi più recenti in base al numero specificato nelle impostazioni Mail (Consulta "Mail" a pagina 130).

Caricare altri messaggi: scorri l'elenco dei messaggi e tocca "Carico più messaggi".

Leggere un messaggio: tocca una casella, quindi tocca un messaggio. All'interno di un messaggio, tocca ▲ o ▼ per visualizzare il messaggio successivo o precedente.

Ingrandire parte di un messaggio

Tocca due volte la parte del messaggio che desideri ingrandire. Tocca nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale.

Ridimensionare le colonne di testo per adattarle allo schermo

Tocca due volte il testo desiderato.

Ridimensionare un messaggio manualmente

Apri e chiudi due dita sullo schermo.

Seguire un link

tocca il link.

I link di testo appaiono generalmente sottolineati e in colore blu. Molte immagini sono anche link. Un link può collegarti a una pagina web, aprire una mappa o aprire un nuovo messaggio e-mail già completo di indirizzo.


I link alle pagine web e alle mappe, aprono Safari o Mappe su iPod touch. Per riaprire il messaggio e-mail, premi il pulsante Home e tocca Mail.

Visualizzare l'indirizzo di destinazione di un link

Mantieni il dito sul link. L'indirizzo appare a lato del tuo dito.

iPod touch visualizza la maggior parte delle immagini allegate (JPEG, GIF e TIFF) in linea con il testo nei messaggi e-mail. iPod touch può riprodurre numerosi allegati audio (come MP3, AAC, WAV e AIFF). Puoi scaricare e visualizzare i documenti allegati ai messaggi ricevuti (quali documenti PDF, pagine web, documenti di testo, Pages, Keynote, Numbers e Microsoft Word, Excel e PowerPoint).

Aprire un documento allegato: tocca l'allegato. Viene scaricato su iPod touch e quindi aperto.

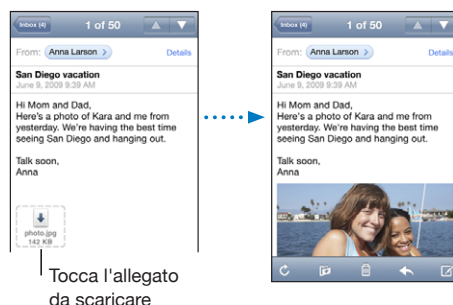

Puoi visualizzare gli allegati in formato orizzontale o verticale. Se iPod touch non supporta il formato di un allegato, potrai vedere il nome del documento ma non potrai aprirlo. iPod touch supporta i seguenti tipi di documento:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	pagina web
.html	pagina web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Anteprima, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	documento di testo
.vcf	informazioni contatto
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Registrare una foto allegata nella Libreria Foto: Mantieni premuta l'immagine, quindi tocca "Salva immagine".

Visualizzare tutti i destinatari di un messaggio	Tocca Dettagli. Tocca un nome o un indirizzo e-mail per vedere le informazioni di contatto del destinatario. Quindi tocca l'indirizzo e-mail oppure il testo del messaggio per contattare questa persona. Tocca Nascondi per nascondere i destinatari.
Aggiungere un destinatario di un e-mail all'elenco contatti	Tocca il messaggio e, se necessario, tocca Dettagli per vedere i destinatari. Quindi tocca un nome o un indirizzo e-mail e tocca Crea nuovo contatto oppure "Aggiungi a contatto".
Segnare un messaggio come non letto	Apri il messaggio e tocca "Segna come non letto". Un punto blu ● appare a lato del messaggio nell'elenco messaggi fino a quando non lo si apre di nuovo.

Aprire un invito a una riunione: tocca l'invito.



Puoi ottenere informazioni di contatto relative all'organizzatore e ad altri partecipanti, impostare un avviso, aggiungere note a un evento e aggiungere commenti che vengono inclusi nell'e-mail di risposta all'organizzatore. Puoi accettare un invito, accettarlo provvisoriamente o rifiutarlo. Consulta "Rispondere agli inviti per una riunione" a pagina 75.

Attivare o disattivare Push: in Impostazioni, scegli "E-mail, contatti, calendari" > Scarica nuovi dati, quindi attiva la funzione Push.

Ricerca e-mail

Puoi cercare nei campi A, Da e Oggetto dei messaggi e-mail. Mail cerca nei messaggi scaricati nella casella attualmente aperta. Per MobileMe, Exchange e alcuni account e-mail IMAP, puoi anche cercare nei messaggi sul server.



Cercare nei messaggi e-mail: apri una casella, posizionali in lato e inserisci il testo nel campo di ricerca. Tocca Da, A, Oggetto o Tutti (Da, A e Oggetto) per scegliere i campi da utilizzare nella ricerca. (tocca la barra di stato per scorrere rapidamente verso l'alto dell'elenco e visualizzare il campo di ricerca).



I risultati della ricerca per i messaggi già scaricati su iPod touch vengono visualizzati automaticamente durante la digitazione. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e vedere altri risultati.

Cercare nei messaggi sul server: tocca "Continua ricerca sul server" alla fine dei risultati della ricerca.

Nota: I risultati della ricerca nei messaggi sui server possono variare in funzione del tipo di account. Alcuni server possono effettuare soltanto ricerche su parole intere.

Gestire le e-mail

Puoi eliminare un singolo messaggio oppure eliminare un gruppo di messaggi contemporaneamente. Inoltre, puoi spostare i messaggi da una casella o da una cartella a un'altra casella o cartella.


Eliminare un messaggio: apri il messaggio e tocca . Oppure tocca Modifica, quindi tocca  vicino al messaggio.

Inoltre, puoi eliminare un messaggio direttamente dall'elenco messaggi della casella strisciando verso destra o sinistra sul titolo del messaggio e quindi toccando Elimina.



Per visualizzare il pulsante Elimina, fai scorrere il dito a sinistra o a destra sul messaggio.

Eliminare più messaggi contemporaneamente: mentre visualizzi un elenco di messaggi, tocca Modifica, seleziona i messaggi da eliminare, quindi tocca Elimina.

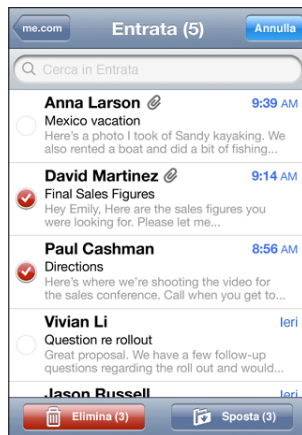

Spostare un messaggio in un'altra casella o cartella: mentre visualizzi un messaggio, tocca , quindi scegli una casella o cartella.

Spostare più messaggi contemporaneamente: mentre visualizzi un elenco di messaggi, tocca Modifica, seleziona i messaggi da spostare, quindi tocca Sposta e seleziona la casella o la cartella desiderata.



Informazioni sul Calendario

Calendario ti permette di visualizzare singoli calendari per i diversi account o un calendario combinato per tutti gli account. Puoi visualizzare gli eventi in un elenco continuo, per giorno o per mese e cercare eventi per titolo, invitato o luogo.

Puoi sincronizzare iPod touch con i calendari sul computer. Puoi anche fissare, modificare o annullare appuntamenti su iPod touch e risincronizzarli con il computer. Puoi iscriverti ai calendari di Google, Yahoo! o iCal di Mac OS X utilizzando l'account CalDAV o iCalendar (.ics). Se disponi di un account Microsoft Exchange, puoi ricevere e rispondere agli inviti alle riunioni.

Sincronizzare i calendari

Puoi sincronizzare il calendario in uno dei seguenti modi:

- In iTunes, utilizza i pannelli preferenze di iPod touch per impostare la sincronizzazione con iCal o Microsoft Entourage su un computer Mac oppure Microsoft Outlook 2003 o 2007 su un PC, quando colleghi iPod touch al computer. Consulta "Sincronizzare" a pagina 8.
- Nelle Impostazioni di iPod touch, seleziona Calendario nei tuoi account MobileMe o Microsoft Exchange per sincronizzare in modalità Over-The-Air (OTA). Consulta "Configurare account" a pagina 13.

Per sincronizzare i calendari, iPod touch deve accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 33.

Visualizzare il calendario

Puoi visualizzare singoli calendari per account diversi o un calendario combinato per tutti gli account.

Visualizzare un calendario diverso: tocca Calendari e seleziona un calendario. Tocca "Tutti i calendari" per visualizzare eventi combinati da tutti i calendari.

Puoi visualizzare i tuoi eventi calendario in un elenco, per giorno o per mese. Gli eventi per tutti i calendari sincronizzati appaiono nello stesso calendario su iPod touch.

Cambiare vista: tocca Elenco, Giorno, o Mese.


- *Vista elenco:* tutti gli appuntamenti e gli inviti appaiono in un elenco a scorrimento.
- *Vista giorno:* scorri in alto o in basso per visualizzare gli eventi della giornata. Tocca ◀ o ▶ per vedere gli eventi del giorno precedente o successivo.
- *Vista mese:* tocca un giorno per visualizzarne gli eventi. Tocca ◀ o ▶ per vedere il mese precedente o successivo.



Vedere i dettagli di un evento: tocca l'evento.

Effettuare ricerche nei calendari

Puoi cercare i titoli, gli invitati e i luoghi degli eventi presenti nei tuoi calendari. La ricerca avviene nel calendario attualmente attivo o in tutti i calendari, se li stai visualizzando tutti.

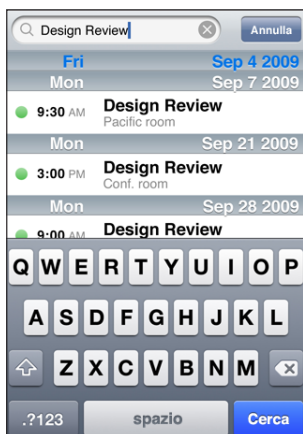

Cercare eventi: nella vista elenco, inserisci il testo nel campo di ricerca.

I risultati della ricerca appaiono automaticamente mentre digiti. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e vedere altri risultati.

Iscriversi ai calendari

Puoi iscriverti ai calendari che utilizzano i formati CalDAV o iCalendar (.ics). Numerosi servizi basati sui calendari inclusi Yahoo! e Google e l'applicazione iCal di Mac OS X supportano entrambi i formati.

I calendari ai quali sei iscritto sono di sola lettura. Puoi leggere gli eventi dai calendari ai quali sei iscritto su iPod touch, ma non puoi modificarli o creare nuovi eventi. Puoi anche non accettare inviti da account CalDAV.

Iscriversi a un calendario CalDAV o .ics:

- 1 In Impostazioni, scegli "E-mail, contatti, calendari" e tocca "Aggiungi account".
- 2 Scegli Altro, quindi seleziona "Aggiungi account CalDAV" o "Aggiungi calendario sottoscritto".
- 3 Inserisci le informazioni sull'account, quindi tocca Successivo per verificare l'account.
- 4 Tocca Registra.

Aggiungere eventi del calendario a iPod touch

Inoltre, puoi aggiungere e modificare eventi calendario direttamente su iPod touch.

Aggiungere un evento: tocca **+**, quindi inserisci le informazioni sull'evento e tocca Fine.

Puoi inserire:

- Titolo.
- Posizione.
- Inizio e fine evento (oppure attiva l'opzione Giornata se si tratta di un evento che dura l'intera giornata).
- Il numero di ripetizioni: nessuna, ogni giorno, ogni settimana, ogni due settimane, ogni mese, ogni anno.
- Orario di avviso: da cinque minuti a due giorni prima dell'evento.

Quando imposti un avviso, appare l'opzione per impostare un secondo avviso.

Quando l'avviso si interrompe, iPod touch visualizza un messaggio. Inoltre, puoi impostare iPod touch per riprodurre un suono (vedi più avanti).

Importante: Se sei in viaggio, iPod touch potrebbe non avvisarti all'ora locale corretta. Per impostare manualmente l'ora corretta, consulta "Data e ora" a pagina 124.

- Note

Per selezionare il calendario al quale aggiungere l'evento, fai clic su Calendario. I calendari di sola lettura non vengono visualizzati nell'elenco.


Modificare un evento

Tocca l'evento, quindi tocca Modifica.

Eliminare un evento


Tocca l'evento, tocca Modifica, quindi scorri e tocca "Elimina evento".

Rispondere agli inviti per una riunione

Se disponi di un account Microsoft Exchange configurato su iPod touch con i calendari attivati, puoi ricevere e rispondere agli inviti per le riunioni provenienti da persone della tua organizzazione. Quando ricevi un invito, la riunione compare nel calendario, circondata da una linea punteggiata. L'icona  nell'angolo inferiore destro dello schermo indica il numero totale di inviti che hai, come pure l'icona Calendario nella schermata Home. Per ricevere e rispondere agli inviti di partecipazione alle riunioni, iPod touch devi utilizzare un network Wi-Fi collegato a Internet.



Rispondere a un invito del Calendario:

- 1 tocca l'invito a una riunione nel calendario oppure tocca  per visualizzare la schermata Evento e selezionare un invito.



- Tocca "Invitato da" per ottenere informazioni di contatto relative all'organizzatore della riunione. Tocca l'indirizzo e-mail per inviare un messaggio all'organizzatore.

- Tocca **Invitati** per vedere chi altri è invitato alla riunione. Tocca il nome di un invitato per visualizzarne le informazioni di contatto. Tocca l'indirizzo e-mail per inviare un messaggio all'invitato.
- Tocca **Avviso** affinché iPod touch emetta un avviso acustico prima della riunione.
- Tocca **Aggiungi commenti** per aggiungere commenti all'e-mail di risposta all'organizzatore della riunione. I commenti verranno visualizzati nella schermata **Info** per la riunione.

Le note vengono create dall'organizzatore della riunione.

2 Tocca **Accetta, Forse o Rifiuta**.

Quando accetti un invito, lo accetti provvisoriamente o lo rifiuti, viene inviato all'organizzatore un e-mail di risposta con i commenti che hai eventualmente aggiunto.

Se accetti un invito o lo accetti provvisoriamente, puoi cambiare la risposta in un secondo momento. Tocca **“Aggiungi commenti”** se desideri modificare i tuoi commenti.

Gli inviti reciproci a riunioni vengono inviati anch'essi in un messaggio e-mail che consente di aprire la schermata delle informazioni sulla riunione da Mail.

Aprire l'invito a una riunione in un messaggio e-mail: tocca l'invito.



Avvisi

Impostare gli avvisi del calendario: In **Impostazioni**, scegli **Generali > Suoni**, quindi attiva **"Avvisi calendario"**. Se l'opzione **"Avvisi calendario"** è disattivata, iPod touch visualizza un messaggio poco prima che l'evento si verifichi, ma non verrà riprodotto alcun suono.

Avvisi sonori per gli inviti: in **Impostazioni**, scegli **"E-mail, contatti, calendari."** In **Calendari**, tocca **"Avvisi nuovo invito"** per attivare l'opzione.



Informazioni sulle foto

iPod touch ti consente di portare sempre con te le tue foto e condividerle con amici, parenti e colleghi. Puoi sincronizzare le foto dal computer e utilizzarle come sfondo. Puoi inviare foto nei messaggi e-mail e caricarle nelle gallerie MobileMe.

Sincronizzare le foto con il computer

iTunes può sincronizzare le foto dalle seguenti applicazioni:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 o versione successiva o Aperture
- *PC*: Adobe Photoshop Album 2.0 o versione successiva o Adobe Photoshop Elements 3.0 o versione successiva

Consulta "Sincronizzare con iTunes" a pagina ###.

Visualizzare foto

Le foto sincronizzate dal computer possono essere visualizzate in Immagini.

Visualizzare foto:

- 1 In Foto, tocca "Libreria Foto" o un album fotografico.
- 2 Tocca la miniatura di una foto per visualizzarla a tutto schermo.

Mostrare o nascondere i comandi: Tocca la foto a tutto schermo per mostrare i controlli. Tocca di nuovo per nasconderli.



Visualizzare una foto in orizzontale: ruota iPod touch lateralmente. La foto si orienterà automaticamente e, se è in formato panoramico, si espanderà per adattarsi allo schermo.



Ingrandire una foto o una sola parte: tocca due volte il punto che desideri ingrandire. Tocca nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale. Inoltre, puoi ingrandire o ridurre una foto allontanando o avvicinando due dita sullo schermo.



Fare una panoramica di una foto: trascina la foto.

Vedere la foto precedente o successiva: fai scorrere a destra o a sinistra. Oppure tocca lo schermo per mostrare i controlli, quindi tocca ➡ oppure ⬅.



Presentazioni

Puoi visualizzare la tua "Libreria foto" o un album come presentazione, insieme a un sottofondo musicale.

Visualizzare la libreria o un album come una presentazione: tocca "Libreria foto" o un album, quindi tocca ▶.

Inoltre, puoi toccare ▶ per avviare una presentazione durante la visualizzazione di una singola foto. Se non vedi ▶, tocca lo schermo per mostrare i controlli.

Interrompere una presentazione: tocca lo schermo.

Configurare le impostazioni di presentazione: in Impostazioni, scegli Immagini e imposta le seguenti opzioni:

- *Per impostare la durata di visualizzazione di ogni foto,* tocca "Mostra ogni foto per" e scegli la durata desiderata.
- *Per impostare gli effetti di transizione da una foto a un'altra,* tocca Transizione e scegli un tipo di transizione.
- *Per decidere se la presentazione deve ripetersi,* abilita o disabilita Ripeti.
- *Per impostare se le foto sono disponibili in ordine casuale,* abilita o disabilita Casuale.


Riprodurre musica durante una presentazione: in iPod, riproduci un brano, quindi scegli Immagini nella schermata Home e avvia una presentazione.

Convidere foto

Puoi inviare foto nei messaggi e-mail, aggiungere foto alle gallerie MobileMe e copiare e incollare foto. Inoltre puoi registrare le foto dai messaggi e-mail e dalle pagine web in Foto.

Inviare una foto in un messaggio e-mail

Inviare una foto: scegli una foto e tocca , quindi tocca "Invia foto per e-mail".

Se non vedi , tocca lo schermo per mostrare i controlli.

La dimensione massima consentita per i documenti allegati è determinata dal tuo gestore. Se necessario, iPod touch può comprimere la foto.


Aggiungere una foto a una galleria MobileMe

Se disponi di un account MobileMe, puoi aggiungere foto direttamente da iPod touch a una galleria che hai creato. Inoltre, puoi aggiungere foto alla galleria web MobileMe di un'altra persona, che deve avere abilitato la partecipazione via e-mail.

Prima di aggiungere foto a una galleria del tuo account MobileMe, devi:


- Configurare un account MobileMe su iPod touch
- Pubblicare una galleria MobileMe e consentire l'aggiunta di foto tramite e-mail o iPod touch

Per ulteriori informazioni sulla creazione di una galleria e su come aggiungere foto, consulta "Aiuto MobileMe".

Aggiungere una foto alla tua galleria: Scegli una foto e tocca , quindi tocca "Invia a MobileMe". Inserisci un titolo e una descrizione, se desideri, quindi seleziona l'album al quale aggiungere la foto e tocca Pubblica.

Se non vedi , tocca lo schermo per mostrare i controlli.

iPod touch ti informa quando la foto è stata pubblicata e ti offre le opzioni per visualizzarla su MobileMe o inviare per e-mail un link a un amico.

Aggiungere una foto alla galleria di qualcun altro: scegli una foto e tocca , quindi tocca "Invia foto per e-mail". Inserisci l'indirizzo e-mail dell'album e fai clic su Invia.

Copiare e incollare foto

Puoi anche copiare una foto e incollarla in un messaggio e-mail. Alcune applicazioni di terze parti possono supportare anche il copia e incolla di foto.

Copiare una foto: tieni il dito sullo schermo fino a quando non appare il pulsante Copia, quindi tocca Copia.

Incollare una foto: tocca per posizionare il punto di inserimento dove desideri collocare la foto, quindi tocca il punto di inserimento e tocca Incolla.

Se necessario, iPod touch può comprimere la foto.

Registrazione immagini da un messaggio e-mail o da una pagina web

Puoi aggiungere alla Libreria foto immagini allegate a un messaggio e-mail o presenti in una pagina web.


Aggiungere un'immagine in un messaggio e-mail o in una pagina web alla Libreria foto: Tocca e mantieni premuta l'immagine, quindi tocca "Salva immagine".

Le immagini vengono aggiunte alla Libreria Foto. Puoi trasferire le immagini all'applicazione di gestione foto presente sul computer, collegando iPod touch al computer.

Assegnare una foto a un contatto

Puoi assegnare una foto a un contatto.

Assegnare una foto a un contatto:

- 1 Scegli la foto desiderata su iPod touch e tocca .
- 2 Tocca "Assegna a contatto" e scegli un contatto.
- 3 Posiziona e ridimensiona la foto come desiderato.

Trascina per effettuare una panoramica della foto e apri e chiudi due dita sullo schermo per ingrandire o ridurre la foto.


- 4 Tocca Imposta.

Inoltre, puoi assegnare una foto a un contatto nei Contatti toccando modifica e quindi toccando l'icona della foto.

Sfondo

Quando sblocchi iPod touch, viene visualizzata un'immagine di sfondo.

Impostare una foto come sfondo:

- 1 scegli una foto e tocca , quindi tocca "Usa come sfondo".
- 2 Trascina la foto per avere una visuale migliore oppure utilizza il movimento delle dita per ingrandirla o ridurla, fino a ottenere l'effetto desiderato.
- 3 Tocca Sfondo.

Inoltre, puoi scegliere lo sfondo desiderato tra quelli forniti con iPod touch, scegliendo Impostazioni > Generali > Sfondo > Sfondo, dalla schermata Home.



Aggiungere contatti

Puoi aggiungere contatti a iPod touch nei seguenti modi:

- In iTunes, sincronizza i contatti da Google o Yahoo! o con le applicazioni presenti sul computer (consulta "Sincronizzare" a pagina 8)
- Configura gli account di MobileMe o Microsoft Exchange in iPod touch, con Calendari abilitato (consulta "Configurare account" a pagina 13).
- Installa un profilo che configura un account di Exchange, con Contatti abilitato (consulta "Installare profili di configurazione" a pagina 15).
- Configura un account LDAP su iPod touch
- Inserisci contatti direttamente su iPod touch.

Il numero dei contatti che puoi aggiungere è limitato soltanto dalla quantità di memoria presente su iPod touch.

Configurare un account LDAP:

- 1 In Impostazioni, tocca "E-mail, contatti, calendari", quindi seleziona "Aggiungi account".
- 2 Tocca Altro e quindi seleziona "Aggiungi account LDAP".
- 3 Inserisci le informazioni sull'account LDAP e tocca Successivo per verificare l'account.
- 4 Tocca Registra.

Quando configuri un account LDAP, puoi visualizzare e cercare i contatti sul server LDAP della società o dell'organizzazione. Il server appare come un nuovo gruppo in Contatti. Poiché i contatti LDAP non vengono scaricati su iPod touch, devi avere una connessione Internet per visualizzarli. Verifica con l'amministratore del sistema le specifiche impostazioni dell'account e altri requisiti (come VPN).

Cercare un contatto

Nei contatti di iPod touch puoi effettuare ricerche per nome, cognome e società. Se disponi di un account Microsoft Exchange configurato su iPod touch, puoi anche cercare contatti nel tuo GAL (Global Address List) aziendale. Se disponi di un account LDAP configurato su iPod touch, puoi cercare i contatti sul server LDAP della tua organizzazione.

Mentre inserisci le informazioni per la ricerca, i contatti contenenti informazioni corrispondenti a quelle inserite vengono visualizzati immediatamente.

Cercare un contatto: in Contatti, tocca il campo di ricerca nella parte superiore di ogni lista contatti e inserisci un nome, un cognome o la società (per accedere rapidamente all'inizio dell'elenco, tocca la barra di stato).

Cercare un GAL: tocca Gruppi, tocca Directory nella parte inferiore dell'elenco, quindi inserisci un nome, un cognome o la società.

Non puoi modificare o registrare i contatti GAL su iPod touch.

Cercare su un server LDAP: tocca Gruppi, tocca il nome del server LDAP, quindi inserisci il nome, il cognome o la società.

Non puoi modificare o registrare i contatti LDAP o registrarli su iPod touch.

Gestire contatti su iPod touch

Aggiungere un contatto a iPod touch: tocca Contatti quindi tocca **+**.

Eliminare un contatto	In Contatti, scegli un contatto, quindi tocca Modifica. Scorri l'elenco, quindi tocca Elimina contatto.
Aggiungere un contatto dal tastierino	Tocca Tastierino, inserisci un numero, quindi tocca +👤 . Tocca "Crea contatto" e inserisci le informazioni oppure tocca "Aggiungi a contatto" e scegli un contatto.
Modificare le informazioni relative al contatto	In Contatti, scegli un contatto, quindi tocca Modifica. Per aggiungere un elemento, tocca +⊕ . Per eliminare un elemento, tocca ⊖ .
Inserire una pausa in un numero	Tocca +**# , quindi tocca Pausa. Quando il numero viene registrato, la pausa è rappresentata da virgole.

Assegnare una foto a un contatto:

- 1 tocca Contatti e scegli un contatto.
- 2 Tocca modifica e tocca Aggiungi foto, o tocca una foto esistente.
- 3 Tocca "Scegli foto", quindi scegli la foto desiderata.
- 4 Trascina e ridimensiona la foto come desideri.
- 5 Tocca Imposta.



Cercare e visualizzare video

YouTube presenta brevi filmati inviati da persone di tutto il mondo. Per utilizzare alcune funzionalità di iPod touch, deve accedere a un account YouTube quando richiesto. Per informazioni sui requisiti e su come ottenere un account YouTube, vai su www.youtube.it

Nota: YouTube non è disponibile in tutte le lingue e località.

Per utilizzare YouTube, iPod touch deve accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 33.

Sfogliare i video: tocca i tasti "Primo piano", "I più visti" o Preferiti. Oppure tocca Altro per sfogliare per "I più recenti", "I più votati", Cronologia, Iscrizioni o Playlist.

- *Primo piano:* i video rivisti e messi in primo piano dal personale di YouTube.
- *I più visti:* i video più visti dagli utenti di YouTube. Tocca Tutti, per i video più visti di tutti i tempi oppure Oggi o "Questa settimana," per i video più visti del giorno o della settimana.
- *Preferiti:* i video che hai aggiunto ai Preferiti. Quando accedi a un account YouTube, vengono visualizzati i preferiti dell'account e tutti i preferiti esistenti possono essere sincronizzati con il tuo account.
- *I più recenti:* i video inviati più recentemente a YouTube.
- *I più votati:* i video più votati dagli utenti di YouTube. Per votare i video vai su www.youtube.it.
- *Cronologia:* i video che hai visualizzato più recentemente.
- *Iscrizioni:* i video dagli account YouTube ai quali sei iscritto. Per utilizzare questa funzionalità devi avere accesso a un account YouTube.
- *Playlist:* i video che hai aggiunto alle playlist. Per utilizzare questa funzionalità devi avere accesso a un account YouTube.

Cercare un video:

- 1 tocca Cerca, quindi tocca il campo di ricerca di YouTube.
- 2 Inserisci una frase o una parola che descrivano cosa stai cercando, quindi tocca Cerca. YouTube mostra i risultati a seconda dei titoli, le descrizioni, le etichette e i nomi utente associati ai video. Le informazioni relative ai video elencati sono titolo, votazione, numero di visualizzazioni e nome dell'account che ha pubblicato il video.


Riprodurre un video: tocca un video.

Il video viene caricato in iPod touch e appare una barra di progresso. Quando è stata caricata una porzione sufficiente del video, inizia la riproduzione. Puoi anche toccare ► per avviare il video.


Controllare la riproduzione video


Quando inizia la riproduzione di un video, i controlli spariscono in modo da non coprire il video.

Mostrare o nascondere i comandi video: tocca lo schermo.

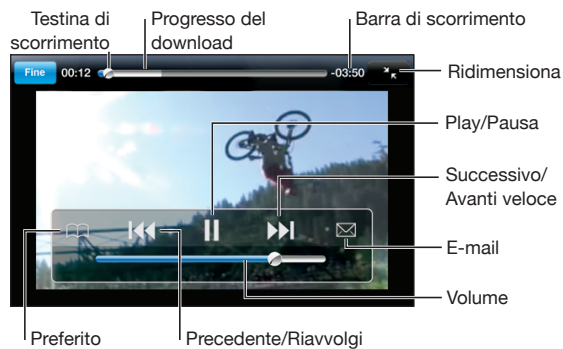


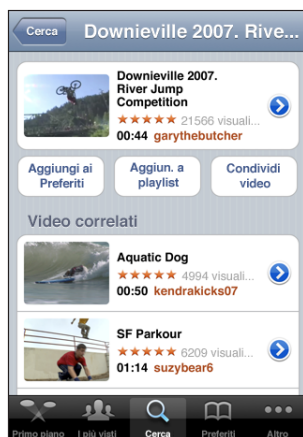
Riprodurre o mettere in pausa un video	Tocca ► o .
Regolare il volume	Trascina il cursore del volume. Oppure utilizza i pulsanti volume sul lato di iPod touch.
Riavviare un video	Tocca ◀◀.
Saltare al video successivo o precedente in un elenco	Tocca ◀◀ due volte per passare al video precedente. Tocca ▶▶ per passare al video successivo.
Riavvolgere o avanzare	Tocca e mantieni premuto ◀◀ o ▶▶.
Andare in qualunque punto in un video	trascina la testina sulla barra di scorrimento.
Interrompere un video prima che la riproduzione giunga alla fine	Tocca Fine. Oppure premi il tasto Home □.
Visualizzare il video a schermo pieno o adattare il video allo schermo	Tocca due volte il video. Inoltre puoi toccare [Full Screen] per visualizzare il video a schermo pieno oppure toccare [Fit] per adattare il video allo schermo.

Aggiungere un video ai Preferiti con i comandi video Avvia la riproduzione di un video e tocca .

Inviare per e-mail un link al video con i comandi video Avvia la riproduzione di un video e tocca .

Gestire i video


Tocca  accanto a un video per visualizzare i video correlati e altri comandi per la gestione dei video.



Aggiungere il video ai Preferiti

Tocca "Aggiungi a Preferiti."


Aggiungere il video a una playlist

Tocca "Aggiun. a playlist", quindi seleziona una playlist esistente o tocca  per crearne una nuova.


Inviare il link a un video via e-mail


Tocca "Condividi video".

Sfogliare e visualizzare i video correlati

Tocca un video nell'elenco dei video correlati per visualizzare o tocca  accanto a un video per ulteriori informazioni.

Ottenere ulteriori informazioni

Tocca  accanto al video per visualizzare i commenti relativi al video, la descrizione, la data di aggiunta e altre informazioni.

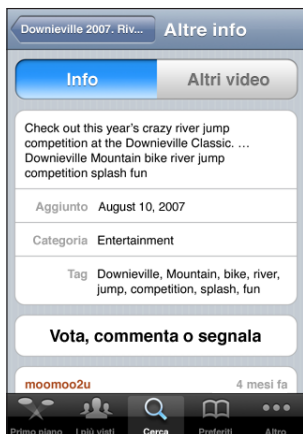


Classificare il video o aggiungere un commento	Nella schermata "Altre info", tocca "Classifica, Commento o Contrassegna" quindi scegli "Classifica o Commento". Per utilizzare questa funzionalità devi avere accesso a un account YouTube.
Visualizzare altri video da questo account	Nella schermata "Altre info", tocca "Altri video".
Iscriverti a questo account YouTube	Nella schermata "Altre info", tocca "Altri video", quindi tocca "Iscriviti a <i>account</i> " nella parte inferiore dell'elenco dei video. Per utilizzare questa funzionalità devi avere accesso a un account YouTube.

Utilizzare le funzionalità di un account YouTube

Se disponi di un account YouTube, puoi accedere alle funzionalità dell'account come iscrizioni, commenti e classifiche e playlist. Per creare un account YouTube, vai su www.youtube.it.

Mostra i preferiti che hai aggiunto al tuo account: in Preferiti, tocca Accedi, quindi inserisci il nome utente e la password per visualizzare i preferiti dell'account. Tutti i preferiti esistenti aggiunti a iPod touch possono essere uniti con i tuoi preferiti dell'account una volta effettuato l'accesso.



Eliminare un preferito: in Preferiti, tocca Modifica, tocca  accanto a un video, quindi tocca Elimina.


Mostra le iscrizioni che hai aggiunto al tuo account: in Iscrizioni, tocca Accedi, quindi inserisci il nome utente e la password per visualizzare i preferiti dell'account. Tocca un account nell'elenco per visualizzare tutti i video di tale account.

Annullare l'iscrizione di un account YouTube: in Iscrizioni, tocca un account nell'elenco, quindi tocca "Annulla iscrizione".


Visualizzare playlist: in Playlist, tocca una playlist per visualizzare l'elenco dei video aggiunti. Tocca un video nella playlist per iniziare la riproduzione dei video da tale punto nella playlist.

Modificare una playlist: in Playlist, tocca Modifica, quindi esegui una delle operazioni seguenti:

- *Per eliminare l'intera playlist,* tocca  accanto a una playlist, quindi tocca Elimina.
- *Per creare una nuova playlist,* tocca , quindi inserisci un nome per la playlist.

Aggiungere un video a una playlist Tocca  accanto a un video, quindi tocca "Aggiun. a playlist" e scegli una playlist.


Eliminare un video da una playlist

- 1 In Playlist, tocca una playlist, quindi tocca Modifica.
- 2 Tocca  accanto a una playlist, quindi tocca Elimina.

Cambiare i tasti sfoglia

Puoi sostituire i tasti In primo piano, I più visti, Preferiti e Cerca (nella parte inferiore dello schermo) con i tasti che utilizzi più frequentemente. Per esempio, se preferisci guardare i video più visti invece di quelli in primo piano, puoi sostituire il tasto “In primo piano” con il tasto “I più visti”.

Cambiare i tasti sfoglia: tocca Altro, quindi tocca Modifica, e trascina il tasto in fondo allo schermo, sopra il tasto che vuoi sostituire.

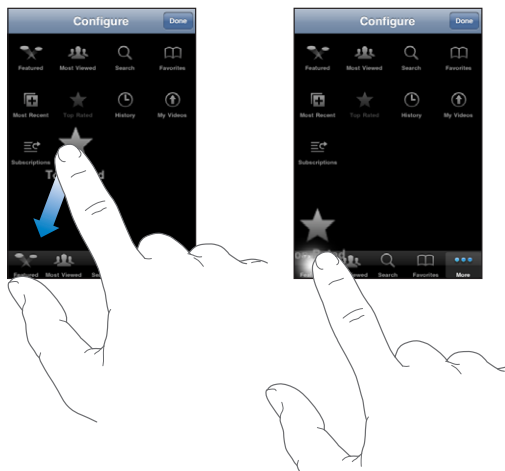

Puoi riorganizzare i tasti che si trovano nella parte inferiore dello schermo, trascinandoli verso sinistra o verso destra, come desiderato. Quando hai finito, tocca Fine.

Quando sfogli i video, tocca Altro per accedere ai pulsanti del browser che non sono visibili.



Visualizzare le quotazioni dei titoli

Borsa consente di visualizzare le quotazioni più recenti disponibili per azioni, fondi e indici selezionati. Per utilizzare Borsa, iPod touch deve accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet. Consulta “Connessioni Internet” a pagina 33.

Le quotazioni vengono aggiornate ogni volta che apri Borsa mentre sei collegato a Internet. Le quotazioni possono essere ritardate fino a 20 minuti o più, in funzione del servizio di reportistica.

Aggiungere un titolo, un indice o un fondo:

- 1 tocca ⓘ, quindi tocca +.
- 2 Inserisci un simbolo, il nome di un'azienda, un indice o il nome di un fondo, quindi tocca Ricerca.
- 3 Seleziona un elemento nei risultati della ricerca e tocca Fine.

Visualizzare grafici in orizzontale: ruota iPod touch lateralmente. Scorri verso sinistra o verso destra per visualizzare altri grafici.

Mostrare l'andamento di un'azione, un fondo o un indice nel tempo: tocca l'azione, il fondo o l'indice nell'elenco, quindi tocca 1g, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a o 2a. Il grafico cambia per mostrare la progressione relativa a un giorno, a una settimana, a uno, tre o sei mesi oppure a uno o due anni.

Quando stai visualizzando un grafico in orizzontale, puoi visualizzare un valore per uno specifico punto nel tempo. Tocca quindi trascina il dito lungo il grafico.



Usa due dita per visualizzare la variazione del valore in uno specifico periodo di tempo.



Eliminare un titolo: tocca ⓘ quindi tocca ⓧ accanto a un titolo, quindi tocca Elimina.

Modificare l'ordine dell'elenco: Tocca ⓘ. Quindi trascina ≡ accanto a un titolo o un indice in una nuova posizione nell'elenco.

Passare alla visualizzazione di modifica in percentuale, modifica prezzo o capitalizzazione: tocca uno dei valori sul lato destro dello schermo. Tocca di nuovo per passare a un'altra vista. Oppure tocca ⓘ e tocca %, Prezzo o Capitalizz. quindi tocca Fine.

Ottenere ulteriori informazioni

Consultare il riepilogo, il grafico o la pagina delle notizie su un titolo, un fondo o un indice: seleziona il titolo, il fondo o l'indice nell'elenco, quindi scorri le pagine sottostanti per visualizzare il riepilogo, il grafico o la pagina delle notizie.

Nella pagina delle notizie, puoi scorrere verso l'alto e verso il basso per leggere le intestazioni o toccare un'intestazione per visualizzare l'articolo in Safari.

Consultare altre informazioni su Yahoo.com: seleziona il titolo, il fondo o l'indice nell'elenco, quindi tocca 📄!



Cercare e visualizzare le posizioni

ATTENZIONE: Per informazioni importanti sulla guida e la navigazione sicura, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo www.apple.com/it/support/manuals/ipodtouch.

Mappe fornisce mappe stradali, foto dal satellite, viste ibride e stradali relative a località della maggior parte dei Paesi del mondo. Puoi ottenere indicazioni stradali dettagliate, in auto, con i mezzi pubblici o a piedi e visualizzare le condizioni del traffico. Cercare la tua posizione (approssimata) attuale e utilizzarla per ottenere indicazioni stradali da o verso un'altra posizione.

Per utilizzare Mappe, iPod touch deve accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 33.


Importante: Le mappe e le indicazioni stradali e le applicazioni basate sulla posizione fornita da Apple dipendono dai dati raccolti e dai servizi forniti da terze parti. Tali servizi di dati sono soggetti a variazioni e potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche; di conseguenza, le mappe, le indicazioni stradali o le informazioni basate sulla posizione potrebbero essere non disponibili, non accurate o incomplete. Confronta le informazioni fornite su iPod touch con ciò che ti circonda e controlla i segnali per risolvere qualsiasi discrepanza. Per fornire la tua posizione, i dati vengono raccolti in un modulo che non ti identifica personalmente. Se non desideri che tali dati vengano raccolti, non utilizzare questa funzionalità. Il mancato utilizzo di questa funzionalità non influisce sulle funzioni non legate alla posizione di iPod touch.


Trovare una località e visualizzare una mappa:

- 1 Tocca il campo di ricerca per mostrare la tastiera.

- 2 Inserisci un indirizzo, un incrocio, un'area generale, un punto di riferimento, un preferito, un contatto o il codice postale
- 3 Tocca Ricerca.

Un segnaposto indica la posizione individuata sulla mappa. Tocca il segnaposto per vedere il nome o la descrizione della posizione.

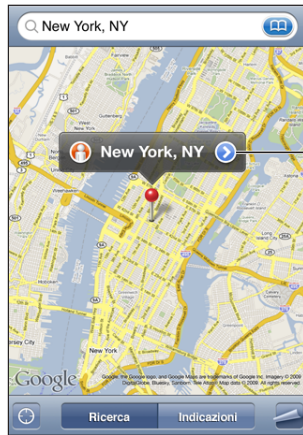

Tocca  per ottenere indirizzi, informazioni sulla posizione, aggiungere la posizione ai preferiti o all'elenco contatti, oppure per inviare un link di Google Maps via e-mail

Ingrandire parte di una mappa

Pizzica la mappa con due dita. Oppure, tocca due volte la parte che desideri ingrandire. Tocca nuovamente due volte per ingrandire ulteriormente.

Ridurre

Pizzica la mappa. Oppure, tocca la mappa con due dita. Tocca nuovamente con due dita per ridurre ulteriormente.


Effettuare una panoramica o scorrere per visualizzare un'altra parte della mappa

Trascina in alto, in basso, verso sinistra o verso destra.

Trovare la tua posizione attuale: Tocca .




La tua posizione attuale (approssimata) è indicata da un contrassegno blu. Se la tua posizione non può essere determinata con precisione, intorno al contrassegno viene visualizzato un cerchio blu. La dimensione del cerchio dipende dalla precisione con cui è stata determinata la tua posizione: più piccolo è il cerchio, maggiore è la precisione.

Se trascini la mappa e tocchi  nuovamente, iPod touch la mappa viene centrata in base alla tua posizione approssimativa.

iPod touch usa i servizi di localizzazione per determinare la tua posizione. La funzionalità "Servizi di localizzazione" utilizza le informazioni disponibili sui network Wi-Fi locali (se è stata attivata la funzionalità Wi-Fi). Questa funzionalità non è disponibile in tutti i paesi.

Se la funzione Servizi di localizzazione è disattivata, ti verrà richiesto di attivarla. Non puoi trovare la tua posizione locale se la funzionalità "Servizi di localizzazione" è disattivata. Consulta "Servizi di localizzazione" a pagina 122.

Nota: Per risparmiare la batteria, disattiva Servizi di localizzazione quando non lo usi. In Impostazioni, scegli Generali > Servizi di localizzazione.


Ottenere informazioni sulla tua posizione attuale: tocca il contrassegno di colore blu, quindi tocca . Se disponibile, iPod touch visualizza l'indirizzo della tua posizione attuale. Puoi utilizzare queste informazioni per:


- Ottenere indicazioni stradali
- Aggiungere la posizione ai contatti
- Inviare un indirizzo via e-mail
- Inserire nei preferiti la posizione


Utilizzare il segnaposto: tocca , quindi tocca Segnaposto.

Appare un segnaposto sulla mappa, che può essere quindi trascinato su qualsiasi posizione scelta.




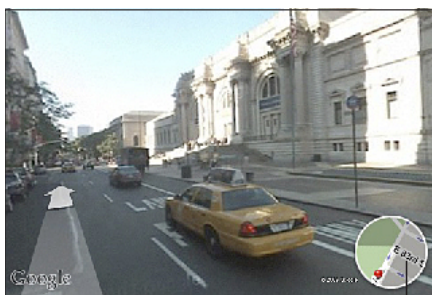
Riposizionare il segnaposto: tocca , quindi tocca "Riposiziona segnaposto".
iPod touch posiziona il segnaposto nell'area che stai visualizzando attualmente.

Vista satellite o ibrida: tocca , quindi tocca Satellite o Ibrida per visualizzare solo una vista satellitare o una combinazione di mappa stradale e vista satellitare.

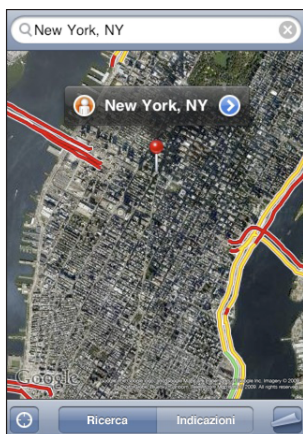




Per tornare alla vista mappa, tocca Mappa.

Visualizza la Street View di Google per una località: Tocca . Sfoglia verso sinistra o verso destra per una visione a 360° (il riquadro mostra la vista attuale). Tocca una freccia per percorrere la strada.




Tocca per tornare alla vista mappa.


Per tornare alla vista mappa, tocca il riquadro mappa nell'angolo in basso a destra. La visualizzazione stradale non è disponibile in tutti i paesi.

Visualizzare la posizione di un indirizzo presente nell'elenco contatti	Tocca  nel campo di ricerca, quindi tocca Contatti e scegli un contatto. Per individuare un indirizzo in questa modalità, il contatto deve includere almeno un indirizzo. Se il contatto dispone di più indirizzi, seleziona l'indirizzo desiderato. Inoltre, puoi trovare la posizione di un indirizzo toccando l'indirizzo direttamente in Contatti.
Aggiungere una località all'elenco contatti	Trova una località, tocca il relativo segnaposto, tocca  accanto al nome o alla descrizione, quindi tocca "Aggiungi a contatti" o "Crea nuovo contatto".
Inviare il link di una località di Google Maps via e-mail	Trova una posizione, tocca il segnaposto che la indica, tocca  accanto al nome o alla descrizione, quindi tocca "Condividi posizione" e tocca E-mail.

Aggiungere le località ai Preferiti

Puoi aggiungere ai Preferiti le località che desideri riutilizzare in seguito.


Registrare una località nei Preferiti: trova una località, tocca il relativo segnaposto, tocca  accanto al nome o alla descrizione, quindi tocca "Aggiungi a preferiti" nella parte inferiore della schermata Info.

Vedere una località preferita o visualizzata recentemente: tocca  nel campo di ricerca, quindi tocca Preferiti o Recenti.

Ottenere indicazioni stradali




Puoi ottenere indicazioni stradali dettagliate in auto, con i mezzi pubblici o a piedi.

Ottenere indicazioni stradali:

- 1 Tocca Indicazioni.
- 2 Inserisci indirizzo di partenza e indirizzo di arrivo nei relativi campi. Di default, iPod touch parte dalla posizione approssimativa attuale (se disponibile). Tocca  in entrambi i campi e scegli una località nei Preferiti (compresi la tua posizione approssimativa attuale e il segnaposto, se disponibile), Recenti o Contatti.




Per esempio, se l'indirizzo di un amico si trova nell'elenco contatti, puoi toccare Contatti, quindi toccare il nome dell'amico senza dover inserire l'indirizzo.


Per invertire direzione, tocca .

- 3 Tocca Itinerario (se hai inserito le località manualmente), quindi seleziona in auto () , mezzi pubblici() o a piedi () .


Le opzioni di viaggio disponibili dipendono dal tipo di percorso.


- 4 Esegui una delle seguenti operazioni:


- Per visualizzare le indicazioni dettagliate, tocca Avvia, quindi tocca  per visualizzare la tappa successiva del viaggio. Tocca  per tornare indietro.
- Per visualizzare tutte le indicazioni in un elenco, tocca , quindi tocca Elenco. Tocca qualsiasi elemento nell'elenco per visualizzare la mappa corrispondente. Tocca "Panoramica percorso" per tornare alla schermata panoramica.

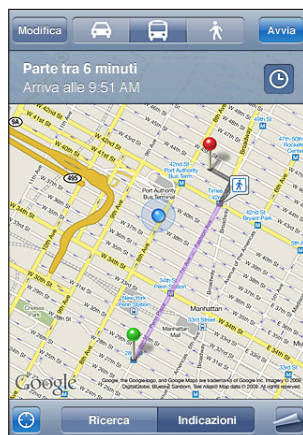



Se stai guidando o camminando, la distanza e la durata approssimativa del viaggio appaiono nella parte superiore dello schermo. Se sono disponibili informazioni sul traffico, la stima della durata del viaggio terrà conto di tali informazioni.

Se stai utilizzando i mezzi pubblici, la schermata panoramica mostra ogni singola tappa del percorso e la modalità di trasporto, inclusa la direzione da prendere. La parte superiore dello schermo mostra l'ora di arrivo del treno o dell'autobus alla prima fermata, l'ora di arrivo finale stimata e il prezzo totale del biglietto. Tocca  per impostare l'ora di partenza o di arrivo e per scegliere un programma per il viaggio. Tocca l'icona a uno stop per vedere l'orario di partenza di autobus o treno e per visualizzare un link del sito web o delle informazioni di contatto della compagnia di trasporto. Quando tocchi Avvia e segui il percorso passo a passo, nella parte superiore dello schermo vengono visualizzate informazioni dettagliate su ogni singola tappa.

Inoltre, puoi ottenere indicazioni trovando una località sulla mappa, toccando il segno-posto relativo alla località, toccando , quindi toccando Indicazioni "Indirizzo di arrivo" o "Indirizzo di partenza".

Cambiare l'indirizzo di partenza e quello di arrivo, per ottenere indicazioni invertite:
Tocca .

Se  non è visibile, tocca Elenco, quindi tocca Modifica.

Visualizzare indicazioni visualizzate recentemente: tocca  nel campo di ricerca, quindi tocca Recenti.

Mostrare le condizioni del traffico

Se disponibili, puoi mostrare le condizioni del traffico in autostrada sulla mappa.

Mostrare o nascondere le condizioni del traffico: tocca , quindi tocca "Mostra traffico" o "Nascondi traffico".

Le autostrade vengono codificate con il colore, in base al flusso del traffico:



Se le autostrade colorate non sono visibili, potrebbe essere necessario ridurre la visualizzazione per vedere le strade principali oppure significa che le condizioni del traffico non sono disponibili in quest'area.

Trovare e contattare esercizi commerciali

Trovare gli esercizi commerciali di un'area:


- 1 Trova una località, per esempio una città, uno stato, un Paese o l'indirizzo di una strada oppure scorri fino a visualizzare una località sulla mappa.
- 2 Inserisci il tipo di esercizio commerciale nel campo di testo e tocca Ricerca.

Per ogni località trovata viene visualizzato un segnaposto. Per esempio, se individui la tua città e quindi inserisci "cinema" e tocchi Ricerca, i segnaposto appariranno sui cinema presenti nella tua città.

Tocca il segnaposto che identifica un esercizio commerciale per vederne il nome o la descrizione.

Trovare esercizi commerciali senza individuare prima la località: Inserisci una stringa di testo simile a questa:


- ristoranti roma italia
- apple store roma


Contattare un esercizio commerciale o ottenere indicazioni stradali: tocca il segnaposto che identifica l'esercizio commerciale desiderato, quindi tocca  accanto al nome.


Da questa schermata, puoi fare le seguenti operazioni:

- Tocca un indirizzo e-mail per inviare un messaggio o per visitare un indirizzo web.
- Per indicazioni stradali, tocca "Indirizzo di arrivo" oppure "Indirizzo di partenza".
- Per aggiungere l'esercizio commerciale al tuo elenco contatti, scorri verso il basso e tocca "Crea nuovo contatto" oppure "Aggiungi a contatto".
- Condividere la posizione dell'azienda con un messaggio e-mail o di testo

Vedere un elenco di esercizi commerciali trovati con la ricerca: dalla schermata Mappa, tocca Elenco.

Tocca un esercizio commerciale per visualizzare la relativa posizione. Oppure tocca  a lato di un esercizio commerciale per visualizzare le relative informazioni.

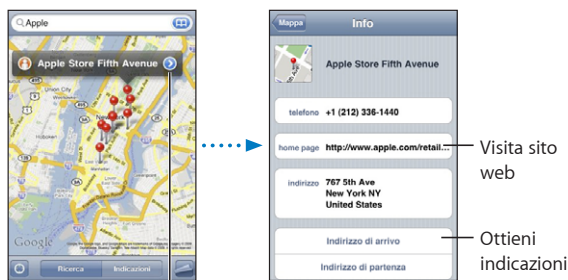

Per visualizzare le informazioni sul contatto tocca .



Visualizzare informazioni sul tempo

Tocca Meteo dalla schermata Home per visualizzare la temperatura attuale e le previsioni del tempo per sei giorni, relativamente alle città desiderate, in qualunque parte del mondo. Per utilizzare Meteo, iPod touch devi accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 33.



Se la scheda meteo è di colore blu chiaro, in città è giorno (dalle 6:00 alle 18:00). Se la scheda meteo è di colore rosso scuro, in città è notte (dalle 18:00 alle 6:00).

Aggiungere una città:

- 1 tocca ⓘ, quindi tocca +.
- 2 Inserisci il nome o il codice postale di una città, quindi tocca Ricerca.
- 3 Scegli una città nell'elenco di ricerca.

Cambiare città: sfoglia verso sinistra o verso destra, oppure tocca a sinistra o a destra della linea di punti. Il numero di punti sotto la scheda meteo indica il numero di città memorizzate.

Riorganizzare le città: tocca ⓘ, quindi trascina ≡ vicino a una città in una nuova posizione nell'elenco.

Eliminare una città: tocca ⓘ e tocca ⓪ accanto a una città, quindi tocca Elimina.

Visualizzare la temperatura in gradi Fahrenheit o Celsius: tocca ⓘ, quindi tocca °F o °C.

Ottenere ulteriori informazioni sul tempo

Puoi trovare resoconti meteo più dettagliati, notizie e siti web dedicati alla città.

Per ulteriori informazioni su una città, visita il sito Yahoo.it: tocca 🌐!.



Registrazione memo vocali




Memo vocali ti consente di utilizzare iPod touch come dispositivo di registrazione (non disponibile su iPod touch prima generazione).

Importante: Per utilizzare "Memo vocali" su iPod touch, devi collegare un microfono esterno o una cuffia auricolare con microfono integrato. I microfoni esterni devono essere progettati per funzionare con lo spinotto della cuffia auricolare di iPod touch o con il connettore Dock, ad esempio una coppia di auricolari o accessori di terze parti autorizzati e contrassegnati con il logo "Works with iPod".

Per regolare i livelli di registrazione, puoi spostare il microfono avvicinandolo o allontanandolo da ciò che desideri registrare. Per ottenere la migliore qualità della registrazione, il livello più elevato indicato sull'indicatore di livello dovrebbe essere compreso tra -3 dB e 0 dB.




Registrare un memo vocale:

- 1 Tocca  per iniziare la registrazione. Inoltre, puoi premere il pulsante centrale su una cuffia auricolare con microfono compatibile dotata di tre pulsanti.
- 2 Tocca  per mettere in pausa o  per interrompere la registrazione. Inoltre, su una cuffia auricolare con microfono compatibile dotata di tre pulsanti puoi interrompere la registrazione premendo il pulsante centrale.


Le registrazioni che utilizzano il microfono integrato sono mono, ma puoi registrare in modalità stereo utilizzando un microfono stereo esterno.

Quando inizi una registrazione vocale, iPod touch emette un segnale acustico.





Per utilizzare altre applicazioni durante la registrazione di un memo vocale, puoi bloccare iPod touch o premere il tasto Home .

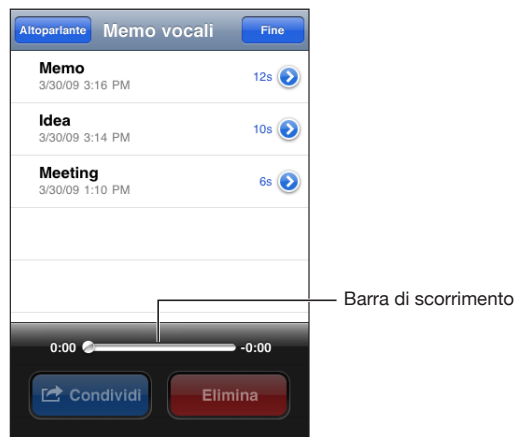Riprodurre un memo vocale appena registrato: tocca .

Ascoltare un memo vocale



Riprodurre un memo vocale precedentemente registrato:

- 1 Tocca .
 - 2 Tocca un memo, quindi tocca .
- Tocca  per mettere in pausa, quindi tocca di nuovo  riprendere la riproduzione.

Andare in qualunque punto di un memo: trascina la testina sulla barra di scorrimento.

Ascoltare tramite l'altoparlante integrato: tocca Altoparlante.

Gestire i memo vocali

Eliminare un memo vocale: tocca un memo nell'elenco, quindi tocca Elimina.

Visualizzare ulteriori informazioni: tocca ⓘ accanto al memo. La schermata Info mostra informazioni relative a lunghezza, data e ora di registrazione e fornisce ulteriori funzioni di modifica e condivisione.




Aggiungere un'etichetta a un memo: nella schermata Info tocca ➤, quindi seleziona un'etichetta nell'elenco della schermata Etichetta. Per creare un'etichetta personalizzata, scegli Personalizza nella parte inferiore dell'elenco, quindi inserisci un nome per l'etichetta.

Tagliare i memo vocali

Puoi tagliare l'inizio o la fine di un memo vocale per eliminare pause indesiderate o altri rumori.

Tagliare un memo vocale:

- 1 nella schermata "Memo vocali", tocca  accanto al memo che desideri tagliare.
- 2 Tocca "Taglia memo".
- 3 Utilizzando i marcatori di tempo come guida, trascina i bordi della regione audio per regolare l'inizio e la fine del memo vocale. Per visualizzare in anteprima le modifiche, tocca ►.



- 4 Tocca "Taglia memo vocale".

Importante: Le modifiche apportate ai memo vocali non possono essere annullate.

Condividere memo vocali

Puoi condividere i tuoi memo vocali come allegati nei messaggi e-mail

Condividere un memo vocale:

- 1 nella schermata "Memo vocali" o nella schermata Info, tocca Condividi.
 - 2 Scegli "E-mail memo" per aprire un nuovo messaggio in Mail con il memo allegato.
- Verrà visualizzato un messaggio se il documento che stai inviando è troppo grande.

Sincronizzare memo vocali

iTunes sincronizza automaticamente i memo vocali della libreria di iTunes quando colleghi iPod touch al computer. Questo consente di ascoltare i memo vocali sul computer e fornisce un backup se li elimini da iPod touch.

I memo vocali sono sincronizzati con la playlist "Memo vocali". Se non esiste, iTunes crea la playlist. Quando sincronizzi i memo vocali con iTunes, rimangono nell'applicazione "Memo vocali" fino a quando non li elimini. Se elimini un memo vocale su iPod touch, non verrà eliminato dalla playlist "Memo vocali" in iTunes. Tuttavia, se elimini un memo vocale da iTunes, verrà eliminato da iPod touch alla successiva sincronizzazione con iTunes.

Se lo desideri, puoi sincronizzare la playlist "Memo vocali" di iTunes con l'applicazione Musica su iPod touch utilizzando il pannello Musica di iTunes.

Sincronizzare la playlist "Memo vocali" su iPod touch:

- 1 collega iPod touch al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPod touch nella barra laterale.
- 3 Seleziona il pannello Musica.
- 4 Seleziona il riquadro "Includi memo vocali" e fai clic su Applica.



Leggere e scrivere note

Le note appaiono ordinate in base alla data dell'ultima modifica, con quella modificata più recentemente visualizzata per prima. Nell'elenco sono visibili le prime parole di ogni nota. Se desideri, puoi ruotare iPod touch per visualizzare le note con orientamento orizzontale e scrivere utilizzando una tastiera di dimensioni maggiori.

Aggiungere una nota: tocca **+**, quindi inserisci la nota e tocca Fine.


Leggere una nota: tocca la nota. Tocca **➡** o **⬅** per visualizzare la nota successiva o precedente.

Modificare una nota: tocca un punto qualsiasi della nota per mostrare la tastiera.

Eliminare una nota: tocca la nota, quindi tocca **🗑**.

Effettuare ricerche nelle note

Puoi cercare il testo delle note.

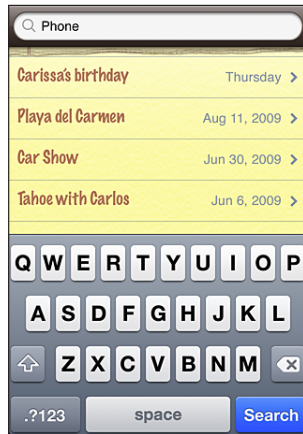


Cercare le note:

- 1 Trascina l'elenco delle note verso il basso o tocca la barra di stato per visualizzare la finestra Ricerca.
- 2 Inserisci il testo nel campo di ricerca.

I risultati della ricerca appaiono automaticamente mentre digiti. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e vedere altri risultati.

Inviare le note via e-mail

Inviare una nota via e-mail: tocca la nota, quindi tocca .

Per inviare una nota per e-mail, iPod touch deve essere configurato per l'e-mail. Consulta "Configurare gli account di posta" a pagina 64.

Sincronizzare le note

Puoi impostare iTunes per sincronizzare automaticamente le note con applicazioni per la gestione dei messaggi e-mail, quali Mail di Mac OS X e Microsoft Outlook (richiede Mac OS X versione 10.5.7 su un Mac). Consulta "Sincronizzare con iTunes" a pagina ###.



Orari locali

Puoi aggiungere orologi per vedere l'orario delle città principali e diversi fusi orari mondiali.

Visualizzare gli orologi: tocca Ore locali.

L'orologio bianco indica che in una determinata città è giorno. Se il quadrante dell'orologio è nero, è notte. Se hai più di quattro orologi, scorri lo schermo per vederli tutti.


Aggiungere un orologio:


- 1 Tocca Ore locali.
- 2 Tocca **+**, quindi inserisci il nome di una città.

In basso appariranno i nomi delle città che corrispondono a quello da te inserito.

- 3 Tocca una città per aggiungere l'orologio locale corrispondente.

Se non riesci a trovare la città desiderata, prova a inserire il nome di una delle città principali con lo stesso fuso orario.

Eliminare un orologio: tocca Ore locali e tocca Modifica. Quindi tocca  vicino a un orologio e tocca Elimina.


Riorganizzare gli orologi: tocca Ore locali e tocca Modifica. Quindi trascina  vicino a un orologio in una nuova posizione nell'elenco.

Sveglie

Puoi impostare diverse sveglie. Puoi impostare ogni sveglia per la ripetizione in giorni specifici oppure impostarla affinché suoni una sola volta.


Impostare una sveglia:

- 1 Tocca Sveglia, quindi tocca **+**.
- 2 Regolare le seguenti impostazioni:
 - *Per impostare la sveglia per la ripetizione in giorni specifici*, tocca Ripeti e scegli i giorni.
 - *Per scegliere la suoneria da utilizzare per la sveglia*, tocca Suoneria.
 - *Per impostare l'opzione di ritardare la sveglia*, abilita o disabilita Ritarda. Se Ritarda è abilitato e tocchi Ritarda quando la sveglia suona, la sveglia si fermerà per riattivarsi dopo dieci minuti.
 - *Per associare una descrizione a una sveglia*, tocca Etichetta. iPod touch visualizza l'etichetta quando la sveglia suona.

Se è impostata e abilitata almeno una sveglia, viene visualizzato  nella barra di stato di iPod touch nella parte superiore dello schermo.

Abilitare o disabilitare una sveglia: tocca Sveglia e abilita o disabilita le eventuali sveglie impostate. Se una sveglia è disabilitata, non suonerà fino a che sarà riabilitata.

Se si imposta una sveglia per una volta sola, questa si disabiliterà automaticamente dopo aver suonato. Avrai l'opzione di riattivarla.

Modificare le impostazioni per una sveglia: tocca Sveglia e tocca Modifica, quindi tocca  accanto alla sveglia che desideri modificare.

Eliminare una sveglia: tocca Sveglia, Modifica, quindi tocca  accanto alla sveglia, infine tocca Elimina.

Cronometro

Utilizzare il cronometro per calcolare la durata di un evento:

- 1 Tocca Cronometro.
- 2 Tocca Avvia per avviare il cronometro.
 - *Per registrare la durata di un giro*, tocca Giro dopo ogni giro.
 - *Per mettere in pausa il cronometro*, tocca Stop. Tocca Riavvia per riprendere.
 - *Per azzerare il cronometro*, tocca Reimposta quando il cronometro è in pausa.

Se avvii il cronometro e passi a un'altra applicazione di iPod touch, il cronometro continua a funzionare.

Timer

Impostare il timer: tocca Timer, quindi scorri con le dita per impostare ore e minuti. Tocca Avvia per avviare il timer.

Scegliere il suono: tocca Allo stop.

Impostare un timer per lo stato di stop: imposta il timer, quindi tocca Allo stop e scegli Metti iPod in stop.

Quando imposti un timer per lo stato di stop, iPod touch interrompe la riproduzione di musica e video allo scadere del timer.

Se avvii il timer e passi a un'altra applicazione di iPod touch, il timer continua a funzionare.



Utilizzare la calcolatrice

Utilizza i numeri e le funzioni come con una calcolatrice tradizionale. Quando tocchi i tasti addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, un cerchio bianco intorno al tasto indica che l'operazione è stata eseguita. Ruota iPod touch per ottenere una calcolatrice scientifica estesa.


Funzioni di memoria standard

- *C*: tocca per cancellare il numero visualizzato.
- *MC*: tocca per cancellare la memoria.
- *M+*: tocca per aggiungere il numero visualizzato al numero in memoria. Se non vi è alcun numero in memoria, tocca per memorizzare il numero visualizzato.
- *M-*: tocca per sottrarre il numero visualizzato al numero in memoria.
- *MR*: tocca per sostituire il numero visualizzato con il numero in memoria. Un cerchio bianco intorno al pulsante indica la presenza di un numero in memoria.

Il numero archiviato rimane in memoria anche quando passi dalla calcolatrice standard a quella scientifica.

Tasti della calcolatrice scientifica

Ruota iPod touch lateralmente per visualizzare la calcolatrice scientifica.

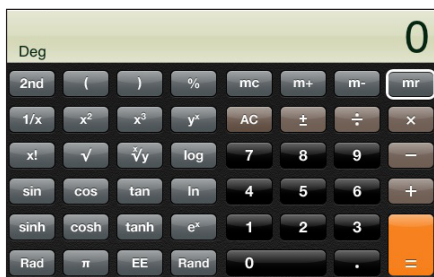

2nd	Cambia i tasti delle funzioni trigonometriche (sin, cos, tan, sinh, cosh e tanh) con i tasti delle funzioni inverse (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} e \tanh^{-1}). Cambia anche ln con \log_2 , ed e^x con 2^x . Tocca nuovamente 2nd per ripristinare le funzioni originali dei tasti.
(Apri un'espressione con parentesi. Le espressioni possono essere nidificate.
)	Chiudi un'espressione con parentesi.
%	Calcola le percentuali, somma aumenti (markup) e sottrae sconti. Per calcolare una percentuale, utilizza questo tasto con quello della moltiplicazione (x). Per esempio, per calcolare l'8% di 500, inserisci $500 \times 8 \% =$ che restituisce 40. Per sommare un aumento o sottrarre uno sconto, utilizzalo con il tasto più (+) o meno (-). Per esempio, per calcolare il costo totale di un elemento del valore di € 500 più un'imposta sulle vendite pari all'8%, inserisci $500 + 8 \% =$ che restituisce 540.
1/x	Restituisce il reciproco di un valore in formato decimale.
x^2	Eleva al quadrato un valore.
x^3	Eleva al cubo un valore.
y^x	Tocca tra i valori per elevare il primo valore alla potenza del secondo valore. Per esempio, per calcolare 3^4 , inserisci $3 y^x 4 =$ che restituisce 81.
x!	Calcola il fattoriale di un valore.
$\sqrt{\quad}$	Calcola la radice quadrata di un valore.
$\sqrt[x]{\quad}$	Da utilizzare tra i valori per calcolare la radice x di y. Per esempio, per calcolare $\sqrt[4]{81}$ inserisci $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ che restituisce 3.
log	Restituisce il logaritmo in base 10 di un valore.

sin	Calcola il seno di un valore.
sin⁻¹	Calcola l'arcoseno di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
cos	Calcola il coseno di un valore.
cos⁻¹	Calcola l'arcocoseno di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
tan	Calcola la tangente di un valore.
tan⁻¹	Calcola l'arcotangente di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
ln	Calcola il logaritmo naturale di un valore.
log2	Calcola il logaritmo in base 2. (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
sinh	Calcola il seno iperbolico di un valore.
sinh⁻¹	Calcola l'arcoseno iperbolico di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
cosh	Calcola il coseno iperbolico di un valore.
cosh⁻¹	Calcola l'arcocoseno iperbolico di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
tanh	Calcola la tangente iperbolica di un valore.
tanh⁻¹	Calcola l'arcotangente iperbolica di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
e^x	Tocca dopo aver inserito un valore per elevare la costante "e" (2,718281828459045) alla potenza di tale valore.
2^x	Calcola 2 alla potenza del valore visualizzato. Per esempio, $10 \cdot 2^x = 1024$. (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
Rad	Cambia la modalità di input per esprimere le funzioni trigonometriche in radianti.
Deg	Cambia la modalità di input per esprimere le funzioni trigonometriche in gradi.
π	Inserisce il valore di π (3,141592653589793...).
EE	Un segno che moltiplica per 10 il valore attualmente visualizzato alla potenza del prossimo valore inserito.
Rand	Restituisce un numero casuale tra 0 e 1.




Le impostazioni ti consentono di personalizzare le applicazioni iPod touch, impostare la data e l'ora, configurare la connessione network e inserire altre preferenze per iPod touch.


Wi-Fi

Le impostazioni Wi-Fi consentono di decidere se iPod touch utilizza network Wi-Fi locali per la connessione Internet.


Attivare o disattivare Wi-Fi: scegli Wi-Fi e attiva o disattiva la funzionalità Wi-Fi.

Accedere a un network Wi-Fi: scegli Wi-Fi, attendi un momento che iPod touch rilevi i network nel raggio di portata, quindi seleziona un network. Se necessario, inserisci la password e tocca Accedi (I network per i quali è richiesto l'inserimento di una password sono identificati dall'icona di un lucchetto .


Dopo avere ottenuto manualmente l'accesso a un network Wi-Fi, iPod touch si collegherà automaticamente al network quando è nel raggio di portata. Se sono disponibili network utilizzati precedentemente, iPod touch accede all'ultimo network utilizzato.

Quando iPod touch accede a un network Wi-Fi, l'icona Wi-Fi  nella barra di stato (nella parte superiore dello schermo) mostra l'intensità del segnale. Un numero elevato di barre indica un segnale di intensità maggiore.

Configurare iPod touch per chiedere se desideri accedere a un nuovo network: scegli Wi-Fi e attiva o disattiva la funzionalità "Chiedi per accedere ai network".

Quando cerchi di accedere a Internet, utilizzando Safari o Mail per esempio e non sei nel raggio di portata di un network Wi-Fi utilizzato in precedenza, questa opzione informa iPod touch di cercare un altro network. iPod touch visualizza un elenco di tutti i network Wi-Fi disponibili tra i quali puoi scegliere. (I network per i quali è richiesto l'inserimento di una password sono identificati dall'icona di un lucchetto ). Se l'opzione "Richiedi accesso" è disattivata e non è disponibile un network utilizzato precedentemente, dovrai collegarti manualmente a un network per utilizzare la connessione Internet.


Dissociare un network, in modo che iPod touch non acceda automaticamente:

scegli Wi-Fi e tocca  accanto a un network utilizzato in precedenza. Quindi, tocca "Dissocia questo network".

Accedere a un network Wi-Fi chiuso: Per accedere a un network Wi-Fi che non compare nell'elenco dei network analizzati, scegli Wi-Fi > Altro e inserisci il nome del network. Se è richiesto l'inserimento di una password, tocca Sicurezza, tocca la modalità di sicurezza utilizzata dal network, quindi inserisci la password.

Per accedere a un network chiuso devi conoscere il nome del network, la password e la modalità di sicurezza utilizzata dal network.

Alcuni network Wi-Fi richiedono l'inserimento o la modifica di impostazioni aggiuntive, quali l'indirizzo ID client o l'indirizzo IP statico. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni corrette da utilizzare, contatta l'amministratore del network.

Regolare le impostazioni per collegarsi a un network Wi-Fi: scegli Wi-Fi, quindi tocca  accanto a un network.

VPN

Questa impostazione appare quando hai configurato VPN su iPod touch, consentendoti di attivare o disattivare la funzione VPN. Consulta "Network" a pagina 121.

Notifiche

Questa impostazione appare quando hai installato un'applicazione da App Store che utilizza il servizio Notifiche push di Apple.

Le notifiche push vengono utilizzate dalle applicazioni per avvisare della presenza di nuove informazioni, anche quando l'applicazione non è in esecuzione. Le notifiche variano in base all'applicazione, ma possono includere testi o avvisi audio e un badge numerato sull'icona dell'applicazione nella schermata Home.

Se non desideri essere disturbato o desideri conservare la durata della batteria, puoi disattivare le notifiche.

Attivare o disattivare tutte le notifiche: tocca Notifiche e attiva o disattiva le notifiche.

Attivare o disattivare suoni, avvisi o badge per un'applicazione: tocca Notifiche, quindi scegli un'applicazione nell'elenco e scegli i tipi di notifiche che desideri attivare o disattivare.

Luminosità

La luminosità dello schermo produce effetti sulla durata della batteria. Puoi diminuire la luminosità dello schermo per estendere la durata della batteria di iPod touch o utilizzare la funzionalità di luminosità automatica.

Regolare la luminosità dello schermo: scegli Luminosità, quindi trascina il cursore nella posizione desiderata.

Impostare se iPod touch regola automaticamente la luminosità dello schermo: scegli Luminosità, quindi attiva o disattiva la funzione per la luminosità automatica. Se la funzione per la luminosità automatica è attiva, iPod touch regola la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce ambientali attuali grazie al relativo sensore integrato.

Generali

Le impostazioni generali riguardano la data e l'ora, la sicurezza, il network e altre opzioni utilizzate da più applicazioni. Queste impostazioni ti consentono di ottenere informazioni su iPod touch e ripristinare le impostazioni originali di iPod touch.

Informazioni

Scegli Generali > Info, per ottenere informazioni su iPod touch, tra cui:

- Numero dei brani, dei video e delle foto.
- Spazio di archiviazione totale.
- Spazio disponibile.
- Versione del software.
- Numero di serie e del modello.
- Indirizzi Wi-Fi.
- Informazioni legali.
- Informazioni sulle normative

Sfondo

Quando sblocchi iPod touch viene visualizzata un'immagine di sfondo. Come sfondo, puoi selezionare una delle immagini fornite con iPod touch oppure utilizzare una foto sincronizzata su iPod touch dal computer.

Impostare lo sfondo: scegli Sfondo, quindi scegli un'immagine.

Suoni

Regolare il volume degli avvisi: Scegli Generali > Suoni, quindi trascina il cursore. Oppure, se non vengono riprodotti brani o video, utilizza i tasti volume sul lato di iPod touch.

Nota: Con iPod touch di prima generazione, scegli Generali > Suoni, quindi scegli come riprodurre gli effetti sonori: con l'altoparlante interno, attraverso le cuffie o entrambi.

Impostare i suoni di avvisi ed effetti sonori: Scegli Generali > Suoni, quindi attiva o disattiva gli elementi desiderati.

Puoi impostare iPod touch per riprodurre un suono quando:

- Ricevi un messaggio e-mail
- Invi un messaggio e-mail
- Hai un appuntamento per il quale hai impostato una sveglia.
- Bloccare iPod touch
- Quando utilizzi la tastiera.

Network

Utilizza le impostazioni Network per configurare una connessione VPN (virtual private network) o accedere alle impostazioni Wi-Fi .

Aggiungere una nuova configurazione VPN: scegli Generali > Network > VPN > Aggiungi config. VPN.

Le reti VPN vengono utilizzate dalle aziende per consentirti di comunicare informazioni private in modo sicuro su un network non privato. Per esempio, dovresti configurare una configurazione VPN per accedere ai tuoi messaggi e-mail su iPod touch.

iPod touch può collegarsi a VPN che utilizzano i protocolli L2TP, PPTP o Cisco IPSec.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni corrette da utilizzare, contatta il tuo amministratore del network. Nella maggior parte dei casi, se hai impostato una configurazione VPN su un computer, puoi utilizzare le stesse impostazioni VPN per iPod touch.

Dopo aver inserito le impostazioni VPN, nel menu Impostazioni appare un interruttore VPN che puoi utilizzare per attivare o disattivare la configurazione VPN.

VPN può anche essere configurato automaticamente tramite un profilo di configurazione. Consulta "Installare profili di configurazione" a pagina 15.

Cambiare una configurazione VPN: scegli Generali > Network > VPN e tocca la configurazione che desideri aggiornare.

Attivare o disattivare VPN: tocca Impostazioni e attiva o disattiva VPN.

Eliminare una configurazione VPN: scegli Generali > Network > VPN, tocca la freccia blu a destra del nome della configurazione, tocca "Elimina VPN" nella parte inferiore della schermata configurazione.

Bluetooth

Puoi collegare iPod touch ad auricolari Bluetooth in modalità wireless per l'ascolto di musica (non disponibile su iPod touch prima generazione). Consulta "Cuffie Bluetooth" a pagina 32.

Attivare o disattivare Bluetooth: scegli Generali > Bluetooth, quindi attiva o disattiva Bluetooth.

Servizi di localizzazione

La funzionalità "Servizi di localizzazione" consente alle applicazioni quali Mappe di raccogliere e utilizzare dati relativi alla posizione. La funzionalità "Servizi di localizzazione" non mette in correlazione i dati raccolti con informazioni in grado di identificarti. La funzionalità "Servizi di localizzazione" utilizza le informazioni disponibili sui network Wi-Fi locali (se è stata attivata la funzionalità Wi-Fi).

Se non la utilizzi, puoi disattivare la funzionalità "Servizi di localizzazione". Se disattivi "Servizi di localizzazione", la prossima volta che un'applicazione tenta di utilizzarla ti verrà richiesto di riattivare questa caratteristica.

Attivare o disattivare Servizi di localizzazione: scegli Generali > Servizi di localizzazione e attiva o disattiva i servizi di localizzazione.

Per risparmiare la batteria, disattiva Servizi di localizzazione quando non lo usi.

Blocco automatico

Il blocco di iPod touch ti consente di disattivare lo schermo per ridurre il consumo della batteria e impedire che iPod touch venga utilizzato da persone non autorizzate.

Impostare la quantità di tempo prima che iPod touch si blocchi: scegli Generali > Blocco automatico, quindi scegli il valore desiderato.

Codice di blocco

Di default, iPod touch non richiede l'inserimento di un codice per essere sbloccato.

Impostare un codice: scegli Generali > Codice di blocco e inserisci un codice a 4 cifre, quindi inserisci di nuovo il codice come verifica. iPod touch ti chiede di inserire il codice per sbloccarlo o per visualizzare le impostazioni del codice di blocco.

Disattivare il codice di blocco: scegli Generali > Codice di blocco, inserisci il tuo codice e tocca "Disattiva codice", quindi reinserisci il codice di blocco.

Modificare il codice di blocco: scegli Generale > Codice di blocco, inserisci il codice di blocco attuale e tocca "Modifica codice". Inserisci nuovamente il codice attuale, quindi inserisci e reinserisci il nuovo codice di blocco.

Se dimentichi il codice di blocco, devi ripristinare il software di iPod touch. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software iPod touch" a pagina 152.

Impostare il tempo di attesa prima della richiesta del codice di blocco: scegli Generale > Codice di blocco e inserisci il tuo codice. Tocca “Richiedi codice”, quindi seleziona per quanto tempo iPod touch può essere inattivo prima di dover inserire un codice per sbloccarlo.

Cancellare i dati dopo dieci tentativi falliti di inserimento del codice: scegli Generali > Codice di blocco, inserisci il codice e tocca per “Inizializza dati” per attivare la funzione.

Dopo dieci tentativi falliti di inserimento del codice, vengono ripristinate le impostazioni di default e tutte le informazioni e i documenti multimediali presenti su iPod touch vengono rimossi sovrascrivendo i dati archiviati su iPod touch.

Importante: non puoi utilizzare iPod touch durante la sovrascrittura dei dati. Questa operazione potrebbe richiedere fino a quattro ore o più, a seconda del modello e della capacità di archiviazione di iPod touch.

Restrizioni

Puoi impostare restrizioni sull'uso di alcune applicazioni e per i contenuti di iPod presenti su iPod touch. Per esempio, i genitori possono limitare l'accesso a determinati contenuti musicali espliciti affinché non vengano visualizzati nelle playlist oppure possono disattivare totalmente l'accesso a YouTube.

Attivare le restrizioni:

- 1 scegli Impostazioni > Generali > Restrizioni, quindi tocca Abilita restrizioni.
- 2 Inserisci un codice di quattro cifre.
- 3 Reinserisci il codice.

Disattivare le restrizioni: scegli Impostazioni > Generali > Restrizioni, quindi inserisci il codice. Tocca “Disabilita restrizioni”, quindi reinserisci il codice.

Se ti dimentichi il codice, devi ripristinare il software iPod touch da iTunes. Consulta “Aggiornare e ripristinare il software iPod touch” a pagina 152.

Impostare le restrizioni dell'applicazione: imposta le restrizioni desiderate toccando i singoli controlli per attivarli o disattivarli. Di default, tutti i controlli sono attivi (non ci sono restrizioni). Tocca un elemento per disattivarlo e restringerne l'utilizzo.



Safari viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home. Non puoi usare Safari per consultare il web o accedere a clip web. Altre applicazioni di terze parti possono consentire la consultazione del web anche se Safari è disattivato.



YouTube viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home.



iTunes Store viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home. Non è possibile effettuare anteprime, acquistare o scaricare contenuti.



App Store viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home. Non è possibile installare applicazioni su iPod touch.



I dati di posizione non vengono forniti alle applicazioni.

Limitare gli acquisti nelle applicazioni: disattiva Acquisti In-app. Quando attivata, questa funzionalità consente di acquistare altri contenuti o funzionalità dalle applicazioni scaricare da App Store.

Impostare le restrizioni dei contenuti: tocca "Classifiche per", quindi seleziona un paese nell'elenco. Puoi quindi impostare le restrizioni utilizzando il sistema di classifiche per le seguenti categorie di contenuti:

- Musica e podcast
- Filmati
- Spettacoli TV
- Applicazioni

Negli Stati Uniti, per esempio, per consentire soltanto i filmati classificati come PG o inferiore, tocca Filmati, quindi seleziona PG nell'elenco.

Nota: Non in tutti i paesi sono disponibili sistemi di classificazione.

Home

Scegli Generali > Home per configurare le preferenze per il doppio clic sul tasto Home e le categorie di ricerca nella pagina Spotlight. Puoi impostare iPod touch in modo che, premendo due volte il tasto Home, venga attivata la schermata Home, la funzionalità Ricerca o la schermata iPod.

Impostare se il doppio clic sul pulsante Home deve consentire di visualizzare i comandi di iPod: attiva "Controlli iPod" per visualizzare i comandi di iPod quando stai riproducendo musica e fai doppio clic sul pulsante Home. Questa caratteristica funziona anche quando lo schermo è disattivato e iPod touch è bloccato.

Impostare quali categorie vengono visualizzate nei risultati della ricerca: tocca "Risultati di ricerca". Di default sono selezionate tutte le categorie di ricerca. Tocca un elemento per deselectionarlo.

Impostare l'ordine delle categorie dei risultati della ricerca: tocca "Risultati di ricerca", quindi trascina ≡ accanto a una categoria di ricerca in una nuova posizione nell'elenco.

Data e ora

Queste impostazioni vengono applicate all'ora che appare nella barra di stato (nella parte superiore dello schermo), agli orologi in fusi orari differenti e ai calendari.

Impostare se iPod touch mostra l'ora in 24 ore o in 12 ore: scegli Generali > Data e Ora, quindi attiva o disattiva il formato 24 ore (non disponibile in tutti i paesi).

Per impostare data e ora: Scegli Generali > Data e ora. Tocca "Fuso orario" e inserisci il nome di una delle città principali nella zona del fuso orario desiderato. Tocca il tasto "Data e ora", quindi tocca "Imposta data e ora" e inserisci data e ora desiderate.

Tastiera

Attivare o disattivare la funzionalità di correzione automatica: scegli Generali > Tastiera, quindi attiva o disattiva la funzionalità di correzione automatica.

Di default, se la tastiera di default per la lingua selezionata dispone di un dizionario, iPod touch suggerisce automaticamente le correzioni o completa le parole inserite.

Attivare o disattivare l'immissione automatica delle lettere maiuscole: scegli Generali > Tastiera e attiva o disattiva l'immissione automatica delle lettere maiuscole.

Di default, quando inserisci un punto o un A capo, iPod touch inserisce automaticamente la parola successiva con la lettera iniziale maiuscola.


Impostare il Blocco Maiuscole: scegli Generali > Tastiera, quindi attiva o disattiva la funzione Blocco Maiuscole.

Se la funzione "Blocco Maiuscole" è abilitata, quando tocchi due volte il tasto Maiuscole ⇧ sulla tastiera, tutte le lettere verranno inserite come maiuscole. Il tasto Maiuscole diventa blu quando la funzione Blocco Maiuscole è attiva.

Attivare "." la funzione " . ": scegli Generali > Tastiera, quindi attiva "." o disattiva la funzione ".".

La funzione "." ti consente di inserire un punto e uno spazio quando tocchi due volte la barra spaziatrice durante l'inserimento. Questa funzione è attiva di default.

Attivare o disattivare le tastiere internazionali Scegli Generali > Tastiere > Tastiere internazionali, quindi attiva le tastiere desiderate.


Se sono attive più tastiere, tocca  per cambiare tastiera durante l'inserimento. Quando tocchi il relativo simbolo, appare temporaneamente il nome della tastiera attivata. Consulta "Tastiere internazionali" a pagina 30.

Internazionale

Puoi utilizzare le opzioni Internazionale per impostare la lingua utilizzata da iPod touch, attivare o disattivare tastiere per lingue diverse; impostare i formati di data, ora e numero telefonico del tuo paese.

Impostare la lingua per iPod touch: scegli Generali > Internazionale > Lingua, quindi scegli la lingua desiderata e tocca Fine.

Attivare o disattivare le tastiere internazionali Scegli Generali > Internazionale > Tastiere, quindi attiva le tastiere desiderate.

Se sono attive più tastiere, tocca  per cambiare tastiera durante l'inserimento. Quando tocchi il relativo simbolo, appare temporaneamente il nome della tastiera attivata. Consulta "Tastiere internazionali" a pagina 30.

Impostare i formati relativi a data, ora e numero telefonico: scegli Generali > Internazionale > Formato paese, quindi scegli il tuo Paese.

Reimpostare iPod touch

Ripristinare tutte le impostazioni: scegli Generali > Ripristina, quindi tocca "Ripristina impostazioni".

Tutte le preferenze e le impostazioni personalizzate vengono annullate. Le informazioni (quali, calendari e contatti) e i supporti multimediali (quali, brani e video) non vengono eliminati.

Cancellare l'intero contenuto e tutte le impostazioni: collega iPod touch al tuo computer o a un alimentatore di corrente. Scegli Generali > Ripristina, quindi tocca "Cancella contenuto e impostazioni".

Questa funzione ripristina tutte le impostazioni di default ed elimina tutte le informazioni e i documenti multimediali presenti in iPod touch sovrascrivendo i dati archiviati su iPod touch.

Importante: non puoi utilizzare iPod touch durante la sovrascrittura dei dati. Questa operazione potrebbe richiedere fino a quattro ore, a seconda del modello e della capacità di memoria di iPod touch.

Reimpostare il dizionario tastiera: scegli Generali > Ripristina, quindi tocca "Ripristina dizionario tastiera".

Puoi aggiungere parole al dizionario della tastiera rifiutando le parole che iPod touch ti propone durante l'inserimento. Tocca una parola per rifiutare la correzione proposta, quindi aggiungi la parola al dizionario della tastiera. Quando ripristini il dizionario della tastiera tutte le parole aggiunte verranno cancellate.

Ripristinare le impostazioni del network: scegli Generali > Ripristina, quindi tocca "Ripristina impostazioni network".

Quando ripristini le impostazioni del network, l'elenco dei network utilizzati in precedenza e le impostazioni VPN non installati tramite un profilo di configurazione vengono rimossi. La funzionalità Wi-Fi è stata disattivata e quindi riattivata, scollegandoti da qualsiasi network a cui eri precedentemente connesso. Le impostazioni Wi-Fi e "Richiedi collegamento" sono attivate.

Per rimuovere le impostazioni VPN installate tramite un profilo di configurazione, scegli Impostazioni > Generali > Profilo, quindi seleziona il profilo e tocca Rimuovi.

Ripristinare il layout della schermata Home: scegli Generali > Ripristina, quindi tocca Ripristina layout di Home.

Ripristinare gli avvisi di posizione: scegli Generali > Ripristina, quindi tocca Reimposta avvisi posizione.

Gli avvisi di posizione sono le richieste effettuate da applicazioni (come Mappe) per utilizzare i "Servizi di localizzazione" con tali applicazioni. iPod touch interrompe la presentazione dell'avviso di un'applicazione la seconda volta che si tocca OK. Tocca Reimposta avvisi posizione per ripristinare gli avvisi.

Musica

Le impostazioni Musica riguardano brani, podcast e audiolibri.

Attivare o disattivare "Agita per casuale": Scegli Musica, quindi attiva o disattiva "Agita per casuale". Quando "Agita per casuale" è attivo, puoi agitare iPod touch per attivare la funzione casuale e cambiare immediatamente il brano in riproduzione.

Impostare iTunes per la riproduzione di brani allo stesso livello di volume: in iTunes, scegli iTunes > Preferenze se utilizzi un Mac, o Modifica > Preferenze se utilizzi un PC, quindi fai clic su Riproduzione e seleziona livelli volume.

Impostare iPod touch per utilizzare le impostazioni del volume di iTunes (Livelli volume): Scegli Musica, quindi attiva "Livelli volume".

Usa l'equalizzatore per personalizzare l'audio su iPod touch: Scegli Musica > EQ, quindi seleziona un'impostazione.

Impostare un limite di volume per musica e video: Scegli Musica > Limite volume, quindi trascina il cursore per regolare il volume massimo.

Tocca "Blocca limite volume" per assegnare un codice che impedisca la modifica dell'impostazione.

ATTENZIONE: Per importanti informazioni su come evitare lesioni all'udito, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* disponibile all'indirizzo www.apple.com/it/support/manuals/ipodtouch.

Video

Le impostazioni video vengono applicate ai contenuti video (compresi i filmati noleggiati). Puoi impostare le opzioni per riprendere la riproduzione di un video precedentemente interrotto; per attivare o disattivare i sottotitoli per non udenti (CC); per configurare iPod touch affinché riproduca i video sul tuo televisore.

Impostare le opzioni per riprendere la riproduzione di un video precedentemente interrotto: Scegli Video > Avvia, quindi decidi se riprendere la riproduzione dei video precedentemente interrotti dall'inizio o dal punto di interruzione.

Attivare o disattivare i sottotitoli per non udenti (CC): Scegli Video, quindi attiva o disattiva i sottotitoli per non udenti (CC).

Immagini

Utilizza le impostazioni foto per specificare la modalità di visualizzazione delle foto.

Impostare la durata di visualizzazione di ogni diapositiva: scegli Immagini > Tempo per diapositiva, quindi seleziona la durata desiderata.

Impostare un effetto di transizione: scegli Immagini > Transizione, quindi seleziona l'effetto desiderato.

Impostare la ripetizione delle presentazioni: scegli Immagini, quindi attiva o disattiva la funzione di ripetizione.

Impostare se le foto devono apparire casualmente o in ordine: scegli Immagini, quindi attiva o disattiva Casuale.

Store

Usa le impostazioni di Store per modificare o creare un account iTunes Store. Di default, l'account iTunes al quale hai effettuato l'accesso quando sincronizzi iPod touch con il computer viene visualizzato nelle impostazioni di Store. Puoi modificare gli account su iPod touch per acquistare musica o applicazioni da un altro account. Se non disponi di un account iTunes, puoi crearne uno nelle impostazioni di Store. Vai su www.apple.com/legal/itunes/ww/ per termini e condizioni di utilizzo di iTunes Store.

Accedere a un account: scegli Store e tocca Accedi, quindi inserisci il nome utente e la password.

Visualizzare le informazioni del tuo account iTunes Store: scegli Store e tocca "Visualizza account", quindi inserisci la password e segui le istruzioni su schermo.

Accedere a un altro account: scegli Store e tocca Esci, quindi tocca Accedi e inserisci nome utente e password.

Creare un nuovo account: scegli Store e tocca "Crea nuovo account", quindi segui le istruzioni su schermo.

E-mail, contatti, calendari

Utilizza le impostazioni E-mail, contatti, calendari per impostare e personalizzare gli account di iPod touch:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- E-mail di Google
- Contatti Yahoo! Mail
- AOL
- Altri sistemi POP e IMAP di gestione della posta
- Account LDAP per Contatti

- Account CalDAV o iCalendar (.ics) per Calendari

Account

La sezione Account ti consente di impostare account su iPod touch. Le impostazioni specifiche che vengono visualizzate dipendono dal tipo di account che stai configurando. Contatta il tuo fornitore di servizi o l'amministratore di sistema per ottenere le informazioni necessarie da inserire.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di account, consulta "Configurare account" a pagina 13.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di contatti utilizzando un account LDAP, consulta "Aggiungere contatti" a pagina 82.

Per ulteriori informazioni su come iscriversi ai calendari, consulta "Iscriversi ai calendari" a pagina 73.

Modificare le impostazioni di un account: scegli "E-mail, contatti, calendari", scegli un account, quindi apporta le modifiche desiderate.

Le modifiche effettuate alle impostazioni degli account iPod touch *non* vengono sincronizzate con il computer, consentendoti di configurare gli account da utilizzare con iPod touch senza modificare le impostazioni degli account presenti sul computer.

Interrompere l'utilizzo di un account: scegli "E-mail, contatti, calendari", scegli un account e disattivalo.

Se un account è disattivato, iPod touch non visualizza l'account e non invia, non verifica e non sincronizza i messaggi o altre informazioni di tale account, fino a quando non viene riattivato.

Regolare le impostazioni avanzate: scegli "E-mail, contatti, calendari", scegli un account, quindi esegui una delle operazioni seguenti:

- *Per decidere se le bozze, i messaggi inviati e quelli eliminati debbano essere archiviati su iPod touch oppure remotamente sul server di posta (solo per gli account IMAP), tocca Avanzate e scegli "Casella bozze", "Casella posta inviata" oppure "Casella posta eliminata".*

Se archivi i messaggi su iPod touch, puoi vederli anche quando iPod touch non è connesso a Internet.

- *Per impostare il periodo di tempo prima della rimozione permanente dei messaggi da Mail su iPod touch, tocca Avanzate e Rimuovi, quindi scegli un periodo di tempo: Mai o dopo un giorno, una settimana o un mese.*
- *Per regolare le impostazioni del server e-mail, tocca "Nome host", "Nome utente" o Password in "Server di posta in entrata" o "Server di posta in uscita". Per utilizzare le impostazioni corrette, contatta l'amministratore del network o il tuo Internet Provider.*

- *Per regolare le impostazioni SSL e password, tocca Avanzate. Per utilizzare le impostazioni corrette, contatta l'amministratore del network o il tuo Internet Provider.*

Eliminare un account da iPod touch: scegli "Casella posta eliminata", scegli un account, quindi scorri verso il basso e tocca Elimina account.

Eliminando un account non potrai più accedere a tale account con il tuo iPod touch. Tutti i messaggi e-mail e i contatti, il calendario e i preferiti sincronizzati con l'account vengono rimossi da iPod touch. L'eliminazione di un account non rimuove tuttavia l'account o le informazioni a esso associate dal computer.

Scarica nuovi dati

Queste impostazioni ti consentono di attivare o disattivare la funzione Push di MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail e qualsiasi altro account push che hai configurato su iPod touch. Gli account push distribuiscono automaticamente informazioni su iPod touch quando sul server sono disponibili nuove informazioni (potrebbero verificarsi alcuni ritardi). Per scaricare o sincronizzare dati push, iPod touch deve accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet. Puoi disattivare la funzione Push per sospendere la distribuzione di e-mail e di altre informazioni o per conservare la durata della batteria.

Quando la funzione Push è disattivata per gli account non compatibili, i dati possono sempre essere "scaricati" (funzione fetch), ovvero iPod touch può verificare se sul server sono disponibili nuove informazioni. Puoi utilizzare la funzione "Scarica nuovi dati" per definire la frequenza di richiesta dei dati. Per ottimizzare la durata della batteria, è consigliabile impostare una frequenza non troppo elevata.

Attivare Push: scegli "E-mail, contatti, calendari" > Scarica nuovi dati, quindi tocca per attivare la funzione Push.

Impostare l'intervallo per lo scaricamento dei dati: scegli "E-mail, contatti, calendari" > Scarica nuovi dati, quindi scegli la frequenza di scaricamento dei dati per tutti gli account.

Per risparmiare batteria, imposta una frequenza minore.

Disattivando l'opzione Push o impostando l'opzione di scaricamento manuale nella schermata "Scarica nuovi dati" verranno ignorate le impostazioni dei singoli account.

Mail

Le impostazioni di Mail, tranne alcune eccezioni, si applicano a tutti gli account configurati in iPod touch.

Per attivare o disattivare i suoni di avviso per i messaggi nuovi o inviati, utilizza le impostazioni Generali > Suoni.

Impostare il numero di messaggi visualizzati in iPod touch: scegli "E-mail, contatti, calendari" > Mostra, quindi scegli un'impostazione.

Scegli di visualizzare gli ultimi 25, 50, 75, 100 o 200 messaggi. Per scaricare altri messaggi quando l'applicazione Mail è aperta, scorri fino alla parte finale della casella di posta in entrata e tocca "Carico più messaggi".

Nota: Per gli account Microsoft Exchange, scegli "E-mail, contatti, calendari" e scegli l'account Exchange. Tocca "Giorni Mail da sincronizzare" e seleziona il numero di giorni di e-mail che desideri sincronizzare con il server.

Impostare il numero di linee visualizzate nell'anteprima di ogni messaggio che appare nell'elenco messaggi: scegli "E-mail, contatti, calendari" > Anteprima, quindi scegli un'impostazione.


Puoi decidere di visualizzare fino a cinque linee per ogni messaggio. In questo modo, puoi scorrere velocemente un elenco di messaggi presenti nella casella e avere un'idea sul contenuto di ogni messaggio.

Impostare una dimensione minima del font dei messaggi: scegli "E-mail, contatti, calendari" > Dimensioni minime font, quindi scegli Piccole, Medie, Grandi, Grandissime o Giganti.

Impostare se iPod touch mostra le etichette A e Cc negli elenchi dei messaggi: scegli "E-mail, contatti, calendari", quindi attiva o disattiva Mostra etichetta A/Cc.

Se l'opzione "Mostra etichetta A/Cc" è attiva, le icone **To** o **Cc** accanto a ogni messaggio presente nell'elenco mostrano se il messaggio è stato inviato direttamente a te oppure se eri in Cc (copia conoscenza).

Impostare se iPod touch chiede conferma dell'eliminazione di un messaggio: scegli "E-mail, contatti, calendari" e attiva o disattiva Chiedi prima di eliminare.

Se l'opzione "Conferma eliminazione" è attiva, per eliminare un messaggio devi toccare , quindi confermare l'eliminazione toccando Elimina.

Decidere se iPod touch deve caricare automaticamente le immagini remote: scegli "E-mail, contatti, calendari" e attiva o disattiva "Carica immagini". Se l'opzione "Carica immagini" è disattivata, puoi caricare manualmente le immagini quando leggi un messaggio.

Impostare se iPod touch invia a te stesso una copia di ogni messaggio inviato: scegli "E-mail, contatti, calendari", quindi attiva o disattiva "Mittente in Ccn".

Impostare l'account di posta di default: scegli "E-mail, contatti, calendari" > Account default, quindi scegli un account.

Questa impostazione consente di stabilire l'account di default che verrà utilizzato per l'invio quando crei un messaggio da un'altra applicazione iPod touch, per esempio, quando invii una foto da Immagini oppure tocchi l'indirizzo e-mail di un esercizio commerciale in Mappe. Per inviare il messaggio da un altro account, tocca il campo Da nel messaggio e scegli l'account desiderato.

Aggiungere una firma al messaggio: scegli "E-mail, contatti, calendari" > Firma, quindi inserisci la firma desiderata.

Puoi impostare iPod touch affinché aggiunga una firma; per esempio, la tua citazione preferita, il tuo nome, la tua qualifica o il tuo numero di telefono, che appare nella parte inferiore di ogni messaggio inviato.

Contatti

Impostare l'ordine dei messaggi: scegli "E-mail, contatti, calendari", quindi, alla voce Contatti, tocca "Organizza per" ed esegui una delle operazioni seguenti:

- Per visualizzare prima il nome, tocca Nome, Cognome.
- Per visualizzare prima il cognome, tocca Cognome, Nome.

Impostare la visualizzazione dei messaggi: scegli "E-mail, contatti, calendari", quindi, alla voce Contatti, tocca "Visualizza per" ed esegui una delle operazioni seguenti:

- Per visualizzare prima il nome, tocca Nome, Cognome.
- Per visualizzare prima il cognome, tocca Cognome, Nome.

Calendario

Impostare gli avvisi affinché vengano emessi quando ricevi l'invito a una riunione: scegli "E-mail, contatti, calendari" e, alla voce Calendario, tocca "Avvisi nuovo invito" per attivarlo.

Impostare per quanto tempo nel passato mostrare gli avvisi del calendario su iPod touch: scegli "E-mail, contatti, calendari" > Sincronizzazione, quindi scegli un periodo di tempo.

Attivare il supporto per il fuso orario del calendario: scegli "E-mail, contatti, calendari" > Supporto fuso orario, quindi attiva il supporto fuso orario Seleziona un fuso orario per i calendari toccando Fuso orario e inserendo il nome di una città principale.

Quando il Supporto fuso orario è abilitato, Calendario visualizza le date e gli orari degli eventi nel fuso orario della città selezionata. Quando Supporto fuso orario è disattivato, Calendario mostra gli eventi del fuso orario della posizione attuale, in funzione dell'ora di network.

Importante: Se sei in viaggio, iPod touch potrebbe non visualizzare gli eventi o gli avvisi acustici all'ora locale corretta. Per impostare manualmente l'ora corretta, consulta "Data e ora" a pagina 124.

Safari

Le impostazioni di Safari ti consentono di selezionare il motore di ricerca per Internet, impostare le opzioni sicurezza e per gli sviluppatori, attivare la funzione di debug.

Generali

Per effettuare ricerche Internet puoi utilizzare Google o Yahoo! .

Selezionare un motore di ricerca: scegli Safari > Motore di ricerca, quindi seleziona il motore di ricerca desiderato.

Puoi impostare Safari in modo che riempia automaticamente i moduli web utilizzando le informazioni dei contatti, i nomi e le password inseriti in precedenza o entrambi.

Attivare Riempimento autom.: scegli Safari > Riempimento autom. ed esegui una delle operazioni seguenti:

- *Per utilizzare le informazioni dai contatti*, attiva "Usa info contatto", quindi scegli Informazioni personali e seleziona il contatto che desideri utilizzare.
Safari utilizza le informazioni dei Contatti per riempire i campi dei moduli web.
- *Per utilizzare le informazioni da nomi e password*, attiva "Nomi e password".
Quando questa funzionalità è attivata, Safari ricorda i nomi e le password dei siti web visitati e riempie automaticamente le informazioni quando si visita di nuovo lo stesso sito.
- *Per rimuovere tutte le informazioni di Riempimento autom.*, tocca "Cancella tutto".

Sicurezza

Di default, Safari è impostato per mostrare alcune delle funzionalità del web, come alcuni filmati, animazioni e applicazioni web. Se lo desideri, puoi modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere iPod touch da possibili rischi legati alla sicurezza in Internet.

Modificare le impostazioni sulla sicurezza: scegli Safari, quindi esegui una delle seguenti operazioni:

- *Per attivare o disattivare JavaScript*, utilizza la relativa opzione.
JavaScript consente ai programmatori web di controllare gli elementi della pagina. Per esempio, una pagina che utilizza JavaScript potrebbe visualizzare data e ora attuali oppure aprire un link in una nuova finestra a comparsa.
- *Per attivare o disattivare i plugin*, utilizza la relativa opzione. Safari utilizza i plugin per riprodurre alcuni tipi di documenti audio e video e per visualizzare documenti Microsoft Word e Microsoft Excel.
- *Per bloccare o consentire l'utilizzo delle finestre a comparsa*, scegli l'opzione desiderata. Il blocco delle finestre a comparsa riguarda solo le finestre che vengono visualizzate quando chiudi una pagina o quando apri una pagina inserendo il relativo indirizzo. Il blocco non riguarda le finestre a comparsa che si aprono quando tocchi un link.
- *Per impostare Safari in modo che accetti i cookie*, tocca "Accetto cookie", quindi scegli Mai, Visitati o Sempre.

I cookie sono informazioni che vengono memorizzate dai siti web su iPod touch per consentire ai siti di ricordare l'utente alla visita successiva. In questo modo, le pagine web possono essere personalizzate in base alle informazioni eventualmente fornite dall'utente.

Per garantire il corretto funzionamento di alcune pagine, è necessario che iPod touch sia impostato per accettare i cookie.

- *Per cancellare la cronologia relativa alle pagine web visitate*, tocca “Cancella cronologia”.
- *Per cancellare tutti i cookie da Safari*, tocca “Cancella cookie”.
- *Per cancellare la cache del browser*, tocca Cancella cache.

La cache del browser memorizza il contenuto delle pagine per consentire una visualizzazione più rapida della pagina al successivo collegamento. Se la pagina che apri non mostra il contenuto aggiornato, prova a svuotare la cache.

Sviluppatore

Puoi utilizzare la console di debug per risolvere eventuali errori della pagina web. Se è attiva, la console si apre automaticamente se si verifica un errore in una pagina web.

Attivare o disattivare la console di debug: scegli Safari > Sviluppatori, quindi attiva o disattiva la console.

Nike + iPod

Usa le impostazioni Nike + iPod per attivare e regolare le impostazioni per l'applicazione Nike + iPod (solo su iPod touch seconda generazione). Consulta Capitolo 20, “Nike + iPod,” a pagina 142.



Informazioni su iTunes Store

Puoi cercare, sfogliare, eseguire un'anteprima, acquistare e scaricare musica, audiolibri, spettacoli TV, filmati e videoclip da iTunes Store direttamente su iPod touch. Puoi ascoltare podcast audio o guardare podcast video da iTunes Store, sia effettuando lo streaming da Internet che scaricandoli direttamente su iPod touch.

Nota: iTunes Store non è disponibile in tutte le regioni.


Per accedere a iTunes Store, iPod touch devi accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 33.

Per acquistare brani o scrivere recensioni, devi disporre di un account iTunes Store. Di default, iPod touch ottiene le impostazioni di un account iTunes Store da iTunes. Se non disponi di un account iTunes Store o se desideri effettuare acquisti da un altro iTunes Store, vai su Impostazioni > Store. Consulta "Store" a pagina 128.


Per poter riprodurre o scaricare podcast, non devi disporre di un account iTunes Store.

Trovare musica, video e altro

Sfogliare contenuti: tocca Musica, Podcast o Video. In alternativa tocca Altro per sfogliare per Audiolibri, iTunes U o Download. Scegli un metodo di ordinamento nella parte superiore dello schermo per sfogliare per elenchi come "Primo piano", "Top Ten" o Generi.

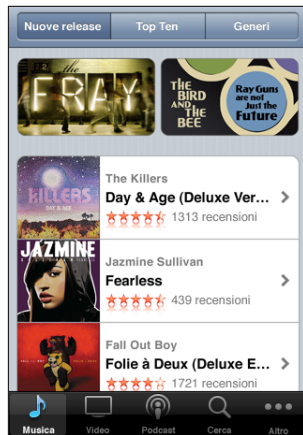

Cercare per contenuto: tocca Cerca, tocca il campo di ricerca e inserisci una o più parole, quindi tocca nuovamente Cerca. Ricerca i risultati raggruppati per categoria, come Filmati, Album o Podcast.

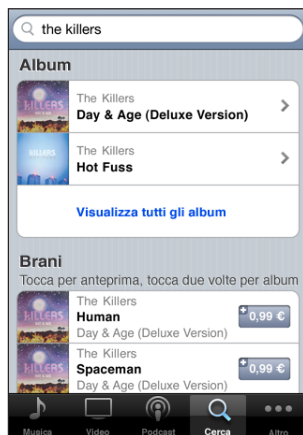

Tocca un elemento in un elenco per visualizzare ulteriori dettagli nella relativa schermata Info. Puoi rivedere le recensioni, scrivere recensioni personali o inviare per e-mail a un tuo amico il link a un elemento. In base al tipo di elemento, puoi anche acquistarlo, scaricarlo o noleggiarlo.

Nota: Se ti colleghi a un network Wi-Fi Starbucks nei negozi Starbucks che aderiscono all'iniziativa (disponibili solo negli Stati Uniti), l'icona Starbucks appare nella parte inferiore dello schermo. Puoi effettuare un'anteprima e acquistare il brano attualmente in riproduzione o altri brani da raccolte Starbucks disponibili.

Acquistare musica e audiolibri

Quando trovi il brano, l'album o l'audiolibro desiderato in iTunes Store, puoi acquistarlo e scaricarlo su iPod touch. Inoltre, puoi eseguire un'anteprima dell'elemento prima di acquistarlo, per accertarti che sia proprio quello desiderato.

Eseguire un'anteprima di un brano o di un audiolibro: tocca l'elemento.

Acquistare e scaricare un brano, un album o un audiolibro:

- 1 Tocca il prezzo, quindi tocca **Acquista**.
- 2 Accedi al tuo account come richiesto, quindi tocca **OK**.

Se non disponi di un account per iTunes Store, tocca "Crea nuovo account" per definirne uno.

Il costo dell'acquisto viene addebitato sul tuo account iTunes Store. Se effettui altri acquisti entro 15 minuti, non sarà nuovamente richiesto l'inserimento della password.

Un messaggio ti avvisa se hai già acquistato uno o più brani di un album. Tocca **Acquista** per acquistare l'intero album compresi i brani già acquistati oppure tocca **Annulla** per acquistare i brani rimanenti singolarmente.

Per alcuni album è previsto un bonus, che viene scaricato nella libreria iTunes sul computer. Non tutti i bonus vengono scaricati direttamente su iPod touch.

Dopo aver acquistato un elemento, inizierà il download e l'elemento verrà visualizzato nella schermata **Download**. Consulta "Verificare lo stato del download" a pagina 139.

I brani acquistati vengono aggiunti alla playlist **Acquistati** su iPod touch. Se rimuovi la playlist **Acquistati**, iTunes ne crea una nuova quando acquisti un elemento da iTunes Store.

Acquistare o noleggiare video

Quando trovi il video, lo spettacolo TV o il video musicale desiderato in iTunes Store, puoi acquistarlo e scaricarlo su iPod touch. Puoi acquistare filmati e spettacoli TV in definizione standard (480p) o alta definizione (720p).

Quando acquisti un video in alta definizione su iPod touch, viene scaricata immediatamente una versione in definizione standard compatibile per la visualizzazione con iPod e iPhone. La versione in alta definizione viene visualizzata in iTunes sul computer nella coda **Download**. Devi avere effettuato l'accesso al tuo account iTunes Store sul computer per visualizzare e scaricare elementi dalla coda **Download**.

I filmati noleggiati sono disponibili soltanto in definizione standard (non disponibili in tutti i paesi). Consulta "Guardare i video noleggiati" a pagina 55.

Eseguire un'anteprima di un video: tocca Anteprima.

Acquistare o noleggiare un video:

- 1 Tocca Acquista o Noleggia.
- 2 Accedi al tuo account come richiesto, quindi tocca OK.

Se non disponi di un account per iTunes Store, tocca "Crea nuovo account" per definirne uno.


Il costo dell'acquisto viene addebitato sul tuo account iTunes Store. Se effettui altri acquisti entro 15 minuti, non sarà nuovamente richiesto l'inserimento della password.

Dopo aver acquistato un elemento, inizierà il download e l'elemento verrà visualizzato nella schermata Download. La riproduzione dei filmati noleggiati non inizierà prima del completamento del download. Consulta "Verificare lo stato del download" a pagina 139.

I video acquistati vengono aggiunti alla playlist Acquistati su iPod touch. Se rimuovi la playlist Acquistati, iTunes ne crea una nuova la volta successiva in cui acquisti un elemento da iTunes Store.

Effettuare lo streaming o il download dei podcast

Puoi ascoltare podcast audio o visualizzare podcast video di cui hai effettuato lo streaming via Internet da iTunes Store. Inoltre, puoi effettuare il download dei podcast video e audio direttamente su iPod touch. I podcast scaricati su iPod touch vengono sincronizzati con la libreria di iTunes quando colleghi iPod touch al computer.

Tocca Podcast per sfogliare i podcast in iTunes Store. Per visualizzare un elenco di trasmissioni, tocca un podcast. I podcast video sono contrassegnati dall'icona .

Effettuare lo streaming di un podcast: tocca il titolo del podcast.

Scaricare un podcast: tocca il pulsante Gratis, quindi tocca Scarica. I podcast scaricati appaiono nell'elenco podcast in Musica.

Ascoltare o visualizzare un podcast scaricato: In Musica, tocca Podcast nella parte inferiore dello schermo (potrebbe essere necessario toccare prima Altro), quindi tocca il podcast. Inoltre, i podcast video appaiono nell'elenco dei video.

Ottenere ulteriori trasmissioni del podcast scaricato: Nell'elenco dei podcast in Musica, tocca il podcast, quindi tocca "Ottieni altri episodi".

Eliminare un podcast: Nell'elenco dei podcast in Musica, scorri a destra o a sinistra sui podcast, quindi tocca Elimina.

Verificare lo stato del download


Puoi verificare la schermata Download per visualizzare lo stato dei download in corso e programmati, compresi gli acquisti preordinati.

Consultare lo stato degli elementi in fase di download: tocca Download.

Per interrompere un download, tocca **II**.

Se un download viene interrotto, iPod touch avvierà nuovamente il download la prossima volta in cui iPod touch dispone di una connessione Internet. Oppure, se apri iTunes sul computer, iTunes completa il download nella tua libreria di iTunes (se il computer è connesso a Internet ed è stato effettuato l'accesso allo stesso account iTunes).

Consultare lo stato degli elementi preordinati: tocca Download.

Gli elementi preordinati vengono visualizzati in un elenco fino alla data di rilascio dell'elemento. Tocca l'elemento per informazioni sulla data di rilascio. Quando l'elemento è disponibile per il download, accanto al download verrà visualizzata un'icona di download .

Scaricare un elemento preordinato: tocca l'elemento, quindi tocca .

Gli elementi preordinati non vengono scaricati automaticamente quando vengono rilasciati. Ritorna alla schermata Download per iniziare il download.

Sincronizzare i contenuti acquistati

iTunes sincronizza automaticamente tutto ciò che è stato scaricato o acquistato su iPod touch nella libreria iTunes quando colleghi iPod touch al computer. Questo consente di accedere ai download sul computer e fornisce un backup nel caso eliminassi contenuti acquistati da iPod touch.


I contenuti acquistati vengono sincronizzati sulla playlist "Acquistati su iPod touch". Se la playlist non è disponibile, iTunes ne crea una nuova. Inoltre, iTunes copia gli acquisti nella playlist Acquistati che iTunes utilizza per gli acquisti effettuati dal computer (se la playlist è disponibile e impostata per la sincronizzazione con iPod touch).

I podcast scaricati vengono sincronizzati con l'elenco Podcast nella libreria di iTunes.

Cambiare i tasti sfoglia

Puoi sostituire i tasti Musica, Podcast, Video e Cerca (nella parte inferiore dello schermo) con i tasti che utilizzi più frequentemente. Per esempio, se scarichi spesso audiolibri e vedi raramente i video, puoi sostituire il tasto Video con il tasto Audiolibri.

Cambiare i tasti sfoglia: tocca Altro, quindi tocca Modifica, e trascina il tasto in fondo allo schermo, sopra il tasto che vuoi sostituire.

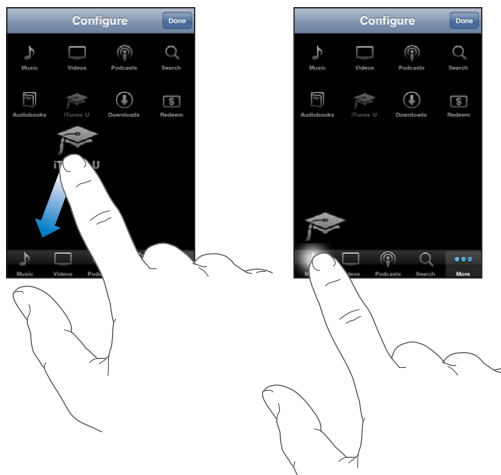

Puoi riorganizzare i tasti che si trovano nella parte inferiore dello schermo, trascinandoli verso sinistra o verso destra, come desiderato. Quando hai finito, tocca Fine.

Quando sfogli i video, tocca Altro per accedere ai pulsanti del browser che non sono visibili.

Visualizzare le informazioni relative all'account

Per visualizzare le informazioni relative a un account iTunes Store su iPod touch, scegli Impostazioni > Store e tocca "Visualizza account". Per visualizzare le informazioni relative all'account, devi essere già connesso. Consulta "Store" a pagina 128.

Verificare gli acquisti

Puoi utilizzare iTunes sul computer per verificare che tutti gli elementi acquistati (musica, video, applicazioni e altro ancora) su iTunes Store o App Store si trovino nella tua libreria iTunes. Questa operazione potrebbe essere utile in caso di interruzione di un download.

Verificare gli acquisti:

- 1 Assicurati che il computer sia collegato a Internet.
- 2 In iTunes, scegli Store > Verifica download disponibili.
- 3 Inserisci ID e password del tuo account iTunes Store, quindi fai clic su Verifica.

Gli acquisti non ancora presenti sul computer vengono scaricati.

La playlist Acquistati visualizza i tuoi acquisti. Tuttavia, poiché puoi modificare questo elenco aggiungendo o rimuovendo elementi, le informazioni che contiene potrebbero non essere accurate. Per verificare tutti gli acquisti effettuati, accedi al tuo account, scegli Store > Visualizza account, quindi fai clic su "Cronologia acquisti".



Attivare Nike + iPod

Quando attivata in Impostazioni, l'applicazione Nike + iPod appare nella schermata Home (non disponibile su iPod touch prima generazione). Con un sensore Nike + iPod (in vendita separatamente), l'applicazione Nike + iPod fornisce un feedback sonoro sulla velocità, la distanza, il tempo trascorso e le calorie bruciate durante una sessione di corsa o di camminata. Quando iPod touch è collegato a iTunes sul computer, puoi inviare le informazioni della sessione di allenamento a www.nikeplus.com, dove puoi tenere traccia dei tuoi progressi, definire gli obiettivi e partecipare a gare.



Consulta la documentazione di Nike + iPod per informazioni su come attivare e utilizzare Nike + iPod.

Attivare o disattivare Nike + iPod: in Impostazioni, scegli "Nike + iPod" e attiva o disattiva Nike + iPod. Quando Nike + iPod è attivato, la sua icona viene visualizzata nella schermata Home.

Ulteriori impostazioni Nike + iPod

In Impostazioni, scegli "Nike + iPod" per attivare e regolare le impostazioni per l'applicazione Nike + iPod.

Scegli una PowerSong: scegli PowerSong e seleziona un brano dalla libreria musicale.

Attivare o disattivare il feedback parlato: scegli "Feedback parlato" e seleziona una voce maschile o femminile per accompagnare la sessione oppure No per disattivare il feedback parlato.

Impostare una preferenza per la distanza: scegli Distanza e seleziona Miglia o Chilometri per misurare la distanza della sessione.

Impostare il tuo peso: scegli Peso, quindi tocca per inserire il tuo peso.

Impostare l'orientamento dello schermo: scegli "Blocca schermo" e seleziona una preferenza per l'orientamento dello schermo.

Impostare il sensore Nike + iPod: scegli Sensore e segui le istruzioni su schermo per impostare il sensore (in vendita separatamente).

Per controllare l'applicazione Nike + iPod, puoi utilizzare anche un telecomando wireless compatibile Nike+ (venduto separatamente). Prima di utilizzare il telecomando per la prima volta, devi procedere alla sua configurazione su iPod touch.

Impostare il telecomando Nike + iPod: scegli Telecomando e segui le istruzioni su schermo per impostare il dispositivo (prodotto di terze parti venduto separatamente).


Sito di supporto Apple iPod touch

Informazioni complete di supporto sono disponibili in linea all'indirizzo www.apple.com/it/support/ipodtouch.

Generali


Messaggi relativi alla batteria scarica

Il livello di carica di iPod touch è basso e la batteria deve essere ricaricata per dieci minuti prima di poterlo utilizzare. Per informazioni sulla ricarica di iPod touch, consulta "Ricaricare la batteria" a pagina 34.

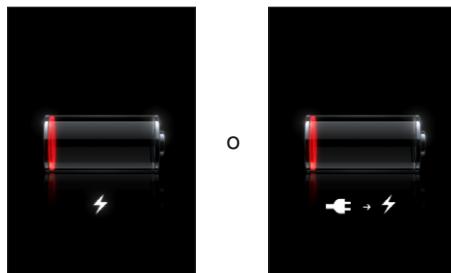

iPod touch non risponde

- La batteria di iPod touch potrebbe essere quasi scarica. Collega iPod touch al computer o all'alimentatore di corrente per ricaricare la batteria. Consulta "Ricaricare la batteria" a pagina 34.
- Mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione nella parte superiore di iPod touch per alcuni secondi fino all'apparizione di un cursore rosso, quindi mantieni premuto il tasto Home fino a quando l'applicazione che stai utilizzando non si chiude.

- Se il problema persiste, spegni iPod touch e riaccendilo. Mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione sulla parte superiore di iPod touch per alcuni secondi fino all'apparizione di un cursore rosso, quindi trascina il cursore. Successivamente, mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione fino all'apparizione del logo Apple.
- Se il problema non si risolve, ripristina iPod touch. Mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione e il tasto Home  per almeno dieci secondi, fino all'apparizione del logo Apple.

Se iPod touch non risponde dopo il ripristino

- Ripristina le impostazioni di iPod touch. Dalla schermata Home scegli Impostazioni > Generali > Ripristina > Ripristina impostazioni. Tutte le preferenze vengono ripristinate; questo non comporta tuttavia l'eliminazione di alcun dato o documento multimediale.
- Se il problema non si risolve, cancella l'intero contenuto di iPod touch. Consulta "Reimpostare iPod touch" a pagina 126.
- Se il problema non si risolve, ripristina il software di iPod touch. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software iPod touch" a pagina 152.

Appare il messaggio "Questo accessorio non è supportato da iPod touch"

L'accessorio collegato potrebbe non funzionare con iPod touch. Assicurati che il connettore dock non sia otturato.

Appare la schermata "Collega a iTunes"

iPod touch deve essere registrato con iTunes. Collega iPod touch al computer e apri iTunes (se non si apre automaticamente).

iTunes e sincronizzazione

iPod touch non appare in iTunes

- Potrebbe essere necessario ricaricare la batteria di iPod touch. Per informazioni sulla ricarica di iPod touch, consulta "Ricaricare la batteria" a pagina 34.
- Scollega gli altri dispositivi USB dal computer e collega iPod touch a un'altra porta USB 2.0 del computer (non sulla tastiera).
- Riavvia il computer e ricollega iPod touch al computer.
- Scarica e installa (o reinstalla) l'ultima versione disponibile di iTunes dal sito www.apple.com/it/itunes.

Se non riesci a sincronizzare

- Potrebbe essere necessario ricaricare la batteria di iPod touch. Per informazioni sulla ricarica di iPod touch, consulta "Ricaricare la batteria" a pagina 34.
- Scollega gli altri dispositivi USB dal computer e collega iPod touch a un'altra porta USB 2.0 del computer (non sulla tastiera).
- Riavvia il computer e ricollega iPod touch al computer.
- Per account di tipo push, assicurati che iPod touch possa accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 33.
- Scarica e installa (o reinstalla) l'ultima versione disponibile di iTunes dal sito www.apple.com/it/itunes.

Se non riesci a sincronizzare i contatti, i calendari o i preferiti

- Scarica e installa (o reinstalla) l'ultima versione disponibile di iTunes dal sito www.apple.com/it/itunes
- Per account di tipo push, assicurati che iPod touch possa accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 33.

Contatti Yahoo! o Google non vengono sincronizzati

iTunes potrebbe avere dei problemi di collegamento con Yahoo! o Google. Assicurati che iPod touch possa accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet. Assicurati che il computer sia connesso a Internet e di avere inserito ID e password corretti in iTunes. Collega iPod touch al computer, fai clic sul pannello Info in iTunes, fai clic su Configura nella sezione Contatti, quindi inserisci ID e password attuali.

Contatti Yahoo! contiene dei contatti eliminati da iPod touch

Contatti Yahoo! non consente di rimuovere con la sincronizzazione i contatti che contengono un ID Messenger. Per eliminare un contatto contenente un ID Messenger, accedi al tuo account Yahoo! e utilizza Rubrica Yahoo! online per eliminarlo.

Suono, musica e video

Se non riesci a riprodurre alcun suono

- Scollega e ricollega la cuffia auricolare. Assicurati che il connettore degli auricolari sia completamente inserito.
- Assicurati che il volume non sia disattivato.
- La musica potrebbe essere stata messa in pausa su iPod touch. Dalla schermata Home, tocca Musica, tocca "In riproduzione", quindi tocca ►.
- Verifica se è stato impostato un limite per il volume. Dalla schermata Home, scegli Impostazioni > iPod > Limite volume. Per ulteriori informazioni, consulta "Musica" a pagina 127.

- Assicurati di utilizzare l'ultima versione disponibile di iTunes (visita il sito www.apple.com/it/itunes).
- Se stai utilizzando la porta di uscita linea opzionale del dock, assicurati che gli altoparlanti esterni o dello stereo siano attivi e funzionanti.

Se non riesci a riprodurre brani, video o altri elementi

Il formato di codifica dei brani potrebbe non essere supportato da iPod touch.

iPod touch supporta i seguenti formati audio. Questi formati sono validi per audiolibri e podcast:

- AAC (M4A, M4B, M4P, fino a 320 Kbps)
- Apple Lossless (un formato compresso di elevata qualità)
- MP3 (fino a 320 Kbps)
- MP3 VBR (Variable Bit Rate)
- WAV
- AA (audible.com parlato, formati 2, 3 e 4)
- AAX (audible.com parlato, formato AudibleEnhanced)
- AIFF

iPod touch supporta i seguenti formati video:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

Un brano codificato nel formato Apple Lossless consente di ottenere un suono di qualità CD, occupando solo la metà dello spazio richiesto per un brano codificato nel formato AIFF o WAV. Lo stesso brano codificato nel formato AAC o MP3 occupa uno spazio ancora inferiore. La musica che importi da un CD utilizzando iTunes, viene convertita di default nel formato AAC.

Utilizzando iTunes per Windows, puoi convertire i documenti WMA non protetti in formato AAC o MP3. Questa procedura può rivelarsi utile se disponi di una libreria con musica codificata nel formato WMA.

iPod touch non supporta i seguenti formati audio: WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 o audible.com formato 1.

Se la libreria iTunes contiene un brano o un video che non è supportato da iPod touch, puoi convertirlo in un formato supportato da iPod touch. Per ulteriori informazioni, consulta l'Aiuto iTunes.

iTunes Store

iTunes Store non è disponibile

Per utilizzare iTunes Store, iPod touch deve essere connesso a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 33. iTunes Store non è disponibile in tutti i paesi.

Se non riesci ad acquistare musica o applicazioni

Per utilizzare iTunes Store o App Store, iPod touch deve accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 33.

Per acquistare brani da iTunes Store (disponibile solo in alcuni paesi) o applicazioni da App Store, devi disporre di un account iTunes Store. Apri iTunes sul tuo computer e scegli Store > Crea account. Puoi anche configurare un account su iPod touch. Consulta "Visualizzare le informazioni relative all'account" a pagina 140.

Safari, Mail e Contatti

Impossibile inviare un messaggio e-mail

Se iPod touch non è in grado di inviare messaggi e-mail, prova a eseguire i seguenti suggerimenti:

- In Impostazioni, scegli "E-mail, contatti, calendari" e seleziona l'account che stai tentando di utilizzare. Tocca "Informazioni account", quindi tocca SMTP sotto "Server di posta in uscita". Sotto "Altri server SMTP", tocca il server SMTP del tuo gestore, quindi toccalo di nuovo per attivarlo. Le impostazioni "Altri server SMTP" consentono anche di impostare server SMTP aggiuntivi. Contatta il tuo gestore o l'Internet Provider per richiedere informazioni di configurazione.
- Imposta il tuo account e-mail direttamente su iPod touch invece di sincronizzarlo da iTunes. In Impostazioni, scegli "E-mail, contatti, calendari", tocca "Aggiungi account" e inserisci le informazioni del tuo account. Se iPod touch non è in grado di localizzare le impostazioni del provider Internet dopo che hai inserito l'indirizzo e-mail, vai all'indirizzo www.apple.com/it/support e cerca HT1277 per ottenere ulteriore aiuto nell'impostazione dell'account.
- Spegni iPod touch, quindi riaccendilo. Mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione sulla parte superiore di iPod touch per alcuni secondi fino all'apparizione di un cursore rosso, quindi trascina il cursore. Successivamente, mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione fino all'apparizione del logo Apple.
- Disattiva la funzione Wi-Fi per fare in modo che iPod touch si colleghi a Internet attraverso il network dati cellulare. In Impostazioni, scegli Wi-Fi e disattiva tale funzionalità.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi tecnici, vai all'indirizzo www.apple.com/it/support e cerca TS1426. Se non riesci comunque a inviare messaggi e-mail, puoi chiamare un esperto Apple (non disponibile in tutti i paesi). Per ulteriori informazioni vai su www.apple.com/it/support/expert. Se l'esperto Apple non è disponibile nel tuo paese, crea un account gratuito su GMail, Yahoo! o AOL e prova a inoltrare i messaggi a tale account.

Impossibile ricevere un messaggio e-mail

Se iPod touch non è in grado di ricevere messaggi e-mail, prova a eseguire i seguenti suggerimenti:

- Se utilizzi uno o più computer per controllare lo stesso account e-mail, questo potrebbe creare un problema di blocco. Per ulteriori informazioni, vai all'indirizzo www.apple.com/it/support e cerca TS2621.
- Imposta il tuo account e-mail direttamente su iPod touch invece di sincronizzarlo da iTunes. In Impostazioni, scegli "E-mail, contatti, calendari", tocca "Aggiungi account" e inserisci le informazioni del tuo account. Se iPod touch non è in grado di localizzare le impostazioni del provider Internet dopo che hai inserito l'indirizzo e-mail, vai all'indirizzo www.apple.com/it/support e cerca HT1277 per ottenere ulteriore aiuto nell'impostazione dell'account.
- Spegni iPod touch, quindi riaccendilo. Mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione sulla parte superiore di iPod touch per alcuni secondi fino all'apparizione di un cursore rosso, quindi trascina il cursore. Successivamente, mantieni premuto il tasto Sospensione/Riattivazione fino all'apparizione del logo Apple.
- Disattiva la funzione Wi-Fi per fare in modo che iPod touch si colleghi a Internet attraverso il network dati cellulare. In Impostazioni, scegli Wi-Fi e disattiva tale funzionalità.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi tecnici, vai all'indirizzo www.apple.com/it/support e cerca TS1426. Se non riesci comunque a ricevere messaggi e-mail, puoi chiamare un esperto Apple (non disponibile in tutti i paesi). Per ulteriori informazioni vai su www.apple.com/it/support/expert. Se l'esperto Apple non è disponibile nel tuo paese, crea un account gratuito su GMail, Yahoo! o AOL e prova a inoltrare i messaggi a tale account.

Se non riesci ad aprire allegati ai messaggi e-mail

Il tipo documento potrebbe non essere supportato. iPod touch supporta i seguenti formati per gli allegati e-mail:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	pagina web
.html	pagina web

.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Anteprima, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	documento di testo
.vcf	informazioni contatto
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

I contatti GAL non vengono visualizzati

Assicurati che iPod touch possa accedere a un network Wi-Fi collegato a Internet. Verifica le impostazioni Microsoft Exchange e assicurati di utilizzare il server corretto. In Impostazioni, tocca "E-mail, contatti, calendari" e scegli un account per visualizzarne le relative impostazioni.

Se stai cercando i contatti GAL in Contatti, tocca Gruppi, quindi tocca Directory nella parte inferiore dell'elenco.

Eseguire il backup di iPod touch

iTunes crea una copia di backup per le impostazioni, le applicazioni scaricate e altre informazioni presenti su iPod touch. Puoi utilizzare una copia di backup per ripristinare questi elementi su iPod touch dopo aver ripristinato il software o per trasferire le informazioni su un altro iPod touch.

Eseguire il backup di iPod touch o ripristinare dal backup non equivale a sincronizzare il contenuto e altri elementi (quali musica, podcast, suonerie, foto, video e applicazioni scaricate con iTunes) con la libreria di iTunes. I backup includono le impostazioni, le applicazioni scaricate e i dati, oltre ad altre informazioni presenti su iPod touch. Puoi ripristinare questi elementi da un backup utilizzando iTunes, ma devi inoltre sincronizzare nuovamente il contenuto della libreria di iTunes.

Il backup delle applicazioni scaricate da App Store viene eseguito alla successiva sincronizzazione con iTunes. In seguito, la copia di backup verrà creata solo per i dati delle applicazioni durante la sincronizzazione con iTunes.

Creare copie di backup

È possibile creare i backup nei seguenti modi:

- dopo aver configurato iPod touch per la sincronizzazione con un computer specifico, iTunes crea automaticamente un backup di iPod touch su tale computer durante la sincronizzazione. iTunes non eseguirà un backup automatico se un iPod touch non è stato configurato per la sincronizzazione con tale computer. Se hai configurato iPod touch per la sincronizzazione automatica con iTunes su un computer specifico, iTunes creerà un backup di iPod touch ogni volta che lo colleghi a tale computer. La sincronizzazione automatica è attiva di default. iTunes crea un solo backup ogni volta che colleghi il dispositivo, anche se effettui più sincronizzazioni prima di scollegare il dispositivo.
- Se decidi di aggiornare il software su iPod touch, iTunes crea automaticamente un backup di iPod touch, anche se non è configurato per la sincronizzazione con iTunes su tale computer.
- Se decidi di ripristinare il software su iPod touch, iTunes ti chiede se desideri creare un backup di iPod touch prima del ripristino.

Per ulteriori informazioni sui backup, comprese le impostazioni e le informazioni archiviate in un backup, vai all'indirizzo www.apple.com/it/support e cerca HT1766.

Ripristinare da un backup

Puoi ripristinare le impostazioni, le applicazioni scaricate e altre informazioni da un backup oppure utilizzare questa funzionalità per trasferire questi elementi su un altro iPod touch.

Ripristinare iPod touch da un backup:

- 1 collega iPod touch al computer che utilizzi normalmente per la sincronizzazione.
- 2 In iTunes, seleziona iPod touch nella barra laterale e fai clic sul pannello Sommario.
- 3 Fai clic su Ripristina per reinstallare il software iPod touch, ripristinare le impostazioni di default e cancellare i dati archiviati su iPod touch. Se il backup è criptato, dovrai inserire il codice. Consulta "Pannelli Impostazioni iPod touch in iTunes" a pagina 10.

Con iTunes, puoi anche eseguire un ripristino da un backup senza che vengano cancellati i dati archiviati su iPod touch.

I dati cancellati non sono più accessibili dall'interfaccia utente di iPod touch, tuttavia vengono definitivamente cancellati da iPod touch solo quando vengono sovrascritti da altri dati. Per informazioni sulla cancellazione definitiva del contenuto e delle impostazioni, consulta "Reimpostare iPod touch" a pagina 126.

Quando richiesto, seleziona l'opzione per il ripristino delle impostazioni, delle applicazioni scaricate e di altre informazioni da un backup e seleziona il backup che desideri utilizzare. Se effettui più backup per lo stesso dispositivo, tali backup verranno elencati in ordine cronologico con il backup più recente in alto, per ogni dispositivo.

Rimuovere un backup

Puoi eliminare un backup di iPod touch dall'elenco dei backup in iTunes. Potresti voler effettuare questa operazione nel caso in cui il backup sia stato creato sul computer di un altro utente.

Rimuovere un backup:

- 1 in iTunes, apri Preferenze iTunes.
 - *Windows*: scegli Modifica > Preferenze.
 - *Mac*: scegli iTunes > Preferenze.
- 2 Fai clic su Dispositivi (non è necessario che iPod touch sia collegato).
- 3 Seleziona il backup che desideri rimuovere, quindi fai clic su "Elimina backup".
- 4 Conferma la rimozione del backup selezionato facendo clic su "Elimina backup".
- 5 Fai clic su OK per chiudere la finestra Preferenze di iTunes.

Aggiornare e ripristinare il software iPod touch

Puoi utilizzare iTunes per aggiornare o reinstallare il software iPod touch, ripristinare le impostazioni di default e cancellare tutti i dati presenti su iPod touch.

- *Se aggiorni*, viene aggiornato il software iPod touch, mentre le applicazioni scaricate, le impostazioni e i brani non subiscono alcuna modifica.
- *Se ripristini*, viene installata la versione più recente del software iPod touch, vengono ripristinate le impostazioni di default e i dati archiviati su iPod touch vengono cancellati, compresi: applicazioni scaricate, brani, video, contatti, foto, informazioni calendario e qualsiasi altro tipo di dati. Con iTunes, puoi anche eseguire un ripristino da un backup senza che vengano cancellati i dati archiviati su iPod touch.

I dati cancellati non sono più accessibili dall'interfaccia utente di iPod touch, tuttavia vengono definitivamente cancellati da iPod touch solo quando vengono sovrascritti da altri dati. Per informazioni sulla cancellazione definitiva del contenuto e delle impostazioni, consulta "Reimpostare iPod touch" a pagina 126.

Aggiornare o ripristinare iPod touch:

- 1 Assicurati di disporre di una connessione Internet e di aver installato l'ultima versione disponibile di iTunes sul sito www.apple.com/it/itunes.
- 2 collega iPod touch al computer.
- 3 Seleziona iPod touch nella barra laterale di iTunes e fai clic sul pannello Info.
- 4 Fai clic su "Verifica aggiornamenti". iTunes ti informa se sono disponibili nuove versioni del software iPod touch.
- 5 Fai clic su Aggiorna per installare l'ultima versione disponibile del software. Oppure fai clic su Ripristina per ripristinare. Per completare la procedura di ripristino, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento e il ripristino del software di iPod touch, vai all'indirizzo www.apple.com/it/support e cerca HT1414.

Caratteristiche di accessibilità di iPod touch

Le seguenti caratteristiche sono state pensate per chi presenta difficoltà nell'uso di iPod touch.

Sottotitoli per non udenti (CC)

Se disponibile, puoi attivare la funzione sottotitoli per non udenti (CC) per i video. Consulta "Video" a pagina 127.

Dimensione minima del font dei messaggi Mail

Per migliorare la leggibilità del testo dei messaggi Mail, imposta la dimensione minima del font su Grandi, Grandissime o Giganti. Consulta "Mail" a pagina 130.

Zoom

Tocca due volte o "pizzica" le pagine web, le foto e le mappe per ingrandirle. Consulta "Ingrandire o ridurre" a pagina 25.

Accesso Universale in Mac OS X

Sfrutta le caratteristiche agevolate di Accesso Universale in Mac OS X quando utilizzi iTunes per sincronizzare le informazioni e i contenuti nella libreria iTunes su iPod touch. Nel Finder, scegli Aiuto > Aiuto Mac, quindi cerca "accesso universale".

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di accessibilità di iPod touch e Mac OS X, visita il sito www.apple.com/it/accessibility.


Informazioni relative alla sicurezza, al software e all'assistenza


La seguente tabella indica la disponibilità di informazioni relative alla sicurezza, al software e all'assistenza per iPod touch.

Per informazioni su	Esegui questa operazione
Utilizzare iPod touch in modo sicuro	Per le informazioni più recenti sulla sicurezza e sulle normative consulta la <i>Guida alle informazioni importanti sul prodotto</i> all'indirizzo www.apple.com/it/support/manuals/ipodtouch .
Servizio e assistenza, suggerimenti, forum e download di software Apple per iPod touch	Visita il sito www.apple.com/it/support/ipodtouch .
Ultime novità su iPod touch	Visita il sito www.apple.com/it/ipodtouch .
Utilizzo di iTunes	Apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Per consultare un tutorial in linea su iTunes (disponibile solo in alcuni paesi), visita il sito www.apple.com/it/support/itunes .
MobileMe	Vai all'indirizzo www.me.com .
Utilizzo di iPhoto su Mac OS X	Apri iPhoto e scegli Aiuto > Aiuto iPhoto.
Utilizzo di Rubrica Indirizzi su Mac OS X	Apri Rubrica Indirizzi e scegli Aiuto > Aiuto Rubrica Indirizzi.
Utilizzo di iCal su Mac OS X	Apri iCal e scegli Aiuto > Aiuto iCal.
Microsoft Outlook, Rubrica Windows, Adobe Photoshop Album, e Adobe Photoshop Elements	Consulta la documentazione fornita con queste applicazioni.
Come ottenere l'assistenza in garanzia	Segui prima i suggerimenti in questa guida e nelle risorse online. Quindi, vai sul sito www.apple.com/it/support o consulta la <i>Guida alle informazioni importanti sul prodotto</i> all'indirizzo www.apple.com/it/support/manuals/ipodtouch .
Servizio di sostituzione della batteria	Visita il sito www.apple.com/it/support/ipod/service/battery .
Utilizzare iPod touch in un ambiente enterprise	Visita il sito www.apple.com/it/iphone/enterprise .

Manuale Utente ottimizzato per iPod touch

Il Manuale Utente *iPod touch*, ottimizzato per la visualizzazione su iPod touch, è disponibile su help.apple.com/ipodtouch.

Visualizzare il manuale su iPod touch: in Safari, tocca , quindi tocca il preferito "Manuale Utente *iPod touch*".

Aggiungere un'icona per il manuale alla schermata Home: quando visualizzi il manuale, tocca , quindi tocca "Aggiungi a Home".

Il Manuale Utente di *iPod touch* è disponibile in molte lingue.

Visualizzare il manuale in una lingua diversa: Tocca "Cambia lingua" nella parte inferiore della schermata sulla pagina principale dell'indice, quindi scegli la lingua desiderata.

Informazioni sullo smaltimento e il riciclo

Lo smaltimento di iPod deve essere effettuato in conformità alle leggi e alle normative locali. Poiché questo prodotto contiene una batteria, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Quando desideri smaltire iPod, contatta Apple o le autorità locali per ottenere informazioni sulle possibilità di smaltimento e riciclaggio.

Per informazioni sul programma di smaltimento e riciclaggio, visita il sito: www.apple.com/it/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Taiwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Sostituire la batteria:

La batteria ricaricabile di iPod touch dovrebbe essere sostituita solo da un fornitore di servizi autorizzato. Per i servizi di sostituzione della batteria, visita il sito: www.apple.com/it/support/ipod/service/battery

Unione Europea - informazioni sullo smaltimento:



Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, deve essere portato nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Apple e l'ambiente

Apple si impegna costantemente per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività e dei propri prodotti. Per ulteriori informazioni vai su: www.apple.com/it/environment

 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.

Apple, il logo Apple, AirPort, Cover Flow, FireWire, iCal, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages e Safari sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Finder, iPhone, Multi-Touch, Shuffle e Spotlight sono marchi di Apple Inc.

iTunes Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

MobileMe è un marchio di servizio di Apple Inc.

Il kit sportivo Nike + iPod è coperto da uno o più dei numeri di brevetto USA 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652, 6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 e 6.882.955, da solo o quando usato in combinazione con un riproduttore iPod abilitato per la funzione Nike + iPod.

Il marchio e i logo di Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Apple Inc. è concesso in licenza.

Adobe e Photoshop sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri paesi.

I nomi di altre società e prodotti qui menzionati potrebbero essere marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Apple declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti. Qualsiasi intesa, accordo o garanzia, se presente, prende parte direttamente fra il venditore e l'eventuale utente. Apple si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Apple declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

T019-1511/2009-06