



iPod touch

Användarhandbok

För iPhone OS 3.1-programvara

Innehåll

7	Kapitel 1: Komma igång
7	Se guiden på iPod touch
7	Vad som behövs
8	Registrera iPod touch"
8	Ställa in iPod touch med VoiceOver
8	Synkronisering
13	E-post, kontakter och kalenderkonton
15	Installera konfigurationsprofiler
16	Koppla från iPod touch" från datorn
17	Kapitel 2: Grunderna
17	iPod touch" i överblick
19	Hemskärmen
22	Knappar
24	Pekskärm
27	Tangentbord på skärmen
32	Sökning
33	Röststyrning
34	Stereoheadset
35	Bluetooth-hörlurar
35	Ansluta till Internet
36	Batteri
38	Säkerhetsfunktioner
39	Rengöra iPod touch"
39	Starta om och återställa iPod touch"
40	Kapitel 3: Musik och Video
40	Hämta musik, videor, med mera
42	Musik och annat ljud
50	Videor
54	Ställa in en vilotimer
54	Ändra bläddringsknapparna

55	Kapitel 4: Safari
55	Visa webbsidor
58	Söka på webben
59	Bokmärken
60	Webbklipp
61	Kapitel 5: App Store
61	Om App Store
61	Bläddra och söka
63	Informationspanelen
64	Hämta program
65	Radera program
65	Skriva recensioner
66	Uppdatera program
66	Synkronisering av köpta program
67	Kapitel 6: Mail
67	Ställa in e-postkonton
67	Skicka e-post
69	Kontrollera och läsa e-post
72	Söka i e-post
72	Ordna e-post
74	Kapitel 7: Kalender
74	Om Kalender
74	Synkronisera kalendrar
75	Kalendervyer
76	Söka i kalendrar
76	Prenumerera på och dela kalendrar
77	Lägga till kalenderaktiviteter i iPod touch
78	Svara på mötesinbjudningar
79	Påminnelser
80	Kapitel 8: Bilder
80	Om Bilder
80	Synkronisera bilder och videor med datorn
80	Visa bilder och videor
82	Bildspel
83	Dela bilder och videor
84	Tilldela en bild till en kontakt
85	Bakgrundsbild
86	Kapitel 9: Kontakter
86	Lägga till kontakter

- 87 Söka kontakter
- 87 Ordna Kontakter på iPod touch”

- 89 **Kapitel 10: YouTube**
- 89 Hitta och titta på videor
- 90 Styra videouppspelning
- 91 Hantera videor
- 92 Visa mer information
- 92 Använda YouTubes kontofunktioner
- 93 Ändra bläddringsknapparna

- 95 **Kapitel 11: Aktier**
- 95 Visa aktiekurser
- 96 Visa mer information

- 97 **Kapitel 12: Kartor**
- 97 Hitta och visa platser
- 101 Bokmärka platser
- 101 Hämta vägbeskrivningar
- 103 Visa trafikinformation
- 103 Hitta och kontakta företag

- 105 **Kapitel 13: Väder**
- 105 Visa väderöversikter
- 106 Visa mer väderinformation

- 107 **Kapitel 14: Röstmemon**
- 107 Spela in röstmemon
- 108 Lyssna på röstmemon
- 109 Hantera röstmemon
- 109 Putsa röstmemon
- 110 Dela röstmemon
- 110 Synkronisera röstmemon

- 112 **Kapitel 15: Anteckningar**
- 112 Skriva och läsa anteckningar
- 113 Sökning i Anteckningar
- 113 Skicka anteckningar via e-post
- 113 Synkronisera Anteckning

- 114 **Kapitel 16: Klocka**
- 114 Världsklocka
- 115 Påminnelser
- 115 Tidtagarur

116	Timer
117	Kapitel 17: Kalkylator
117	Använda kalkylatorn
117	Vanliga minnesfunktioner
118	Knappar i den avancerade kalkylatorn
120	Kapitel 18: Inställningar
120	Wi-Fi
121	VPN
121	Notiser
122	Ljusstyrka
122	Allmänt
129	Musik
129	Video
130	Bilder
130	Affär
131	E-post, kontakter, kalendrar
135	Safari
136	Nike + iPod
137	Kapitel 19: iTunes Store
137	Om iTunes Store
138	Hitta musik, videor, med mera
139	Köpa musik eller ljudböcker
139	Köpa eller hyra videor
140	Strömma och hämta podcaster
141	Kontrollera hämtningsstatus
141	Synkronisera köpt innehåll
142	Ändra bläddringsknapparna
142	Visa kontoinformation
143	Kontrollera inköp
144	Kapitel 20: Nike + iPod
144	Aktivera Nike + iPod
145	Ytterligare Nike + iPod-inställningar
146	Kapitel 21: Hjälpmedel
146	Hjälpmedel
147	VoiceOver
153	Zoom
154	Vitt på svart
154	Monoljud
154	Läs upp automatisk text


155	Trippelklicka Hem
155	Dold textning och andra smarta funktioner
157	Bilaga A: Felsökning
157	Apples iPod touch supportwebbplats
157	Allmänt
158	iTunes och synkronisering
159	Ljud, musik och video
160	iTunes Stores
161	Safari, e-post och kontakter
163	Säkerhetskopiera iPod touch
165	Uppdatera och återställa iPod touch-programvara
166	Bilaga B: Andra resurser
166	Information om säkerhet, programvara och service
167	Se guiden på iPod touch
167	Information om kassering och återvinning
168	Apple och miljön




WARNING: För att undvika skada bör du läsa alla anvisningar i den här handboken samt säkerhetsinformationen i *iPod touch Produktguide - Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch innan du börjar använda iPod touch.

Se guiden på iPod touch

iPod touch "Användarhandbok" är optimerad för visning på iPod touch" och kan hämtas från help.apple.com/ipodtouch.

Visa guiden på iPod touch": I Safari trycker du först på  och sedan på bokmärket *iPod touch* "Användarhandbok".

Lägg till en symbol för guiden på hemskärmen: Tryck först på  och sedan på "Lägg till på hemskärmen".

iPod touch "Användarhandbok" finns på en mängd språk.

Så här visar du guiden på ett annat språk: Tryck på "Ändra språk" i nederkanten på skärmen med huvudinnehållet och välj sedan ett språk.

Vad som behövs

Vill du använda iPod touch" behöver du:


- En Mac eller PC med en USB 2.0-port och ett av följande operativsystem:
 - Mac OS X 10.4.11 eller senare, 10.5.7 eller senare krävs för synkronisering av Anteckningar
 - Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller senare
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise eller Ultimate edition
- Bildskärmsupplösning på datorn på 1024 x 768 eller högre
- iTunes 9 eller senare, tillgängligt på www.itunes.com/se/download
- QuickTime 7.6.2 eller senare
- Ett iTunes Store-konto (om du vill handla från iTunes Store eller App Store)
- En Internetanslutning för datorn (bredband rekommenderas)

Registrera iPod touch

Innan du kan använda funktionerna i iPod touch måste du använda iTunes till att ställa in den. Du kan också registrera iPod touch och skaffa ett iTunes Store-konto (ej tillgängligt i en del länder) om du inte redan har ett.

Registrera iPod touch:

- 1 Hämta och installera den senaste versionen av iTunes från www.itunes.com/se/download.
- 2 Anslut iPod touch till en USB 2.0-port på din Mac eller PC med den kabel som följde med iPod touch.

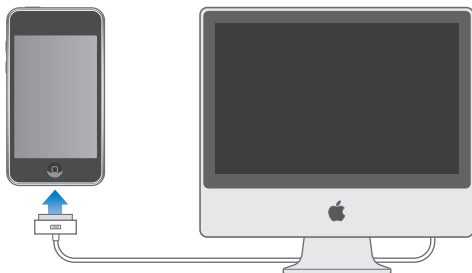

- 3 Följ anvisningarna på skärmen i iTunes för registrering av iPod touch och synkronisering av iPod touch med kontakter, kalendrar och bokmärken på datorn och med musik, videor och annat innehåll i iTunes-biblioteket.

Ställa in iPod touch med VoiceOver

Om du är synskadad kan VoiceOver (finns endast på modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) hjälpa dig att ställa in iPod touch utan assistans från en seende person. VoiceOver beskriver högt det som visas på skärmen så att du kan använda iPod touch utan att se den. När du ansluter iPod touch till datorn upptäcker iTunes om du använder en kompatibel skärmläsare på datorn, exempelvis VoiceOver på en Mac eller GW-Micro Window-Eyes på en PC, och aktiverar automatiskt VoiceOver på iPod touch. En seende användare kan även aktivera VoiceOver på iPod touch åt dig i inställningarna under Hjälpmedel. Se "Använda VoiceOver" på sidan 151.

Obs! VoiceOver finns inte på alla språk.

Synkronisering

Om synkronisering

Med iPod touch får du enkelt tillgång till musik, videor, hämtade program och annat iTunes-innehåll. iTunes kan synkronisera all den här informationen till iPod touch, liksom kontakter, kalendrar och webbbläsbokmärken.

Med iTunes kan du ange informationen och innehållet på datorn som du vill synkronisera med iPod touch". Förvalet är att iTunes automatiskt synkroniserar med iPod touch" när du ansluter iPod touch" till datorn.

Synkronisera med iTunes

iTunes kan ställas in att synkronisera ett, flera eller alla följande alternativ:

- Musik och ljudböcker
- Filmer
- TV-program
- Spel och program som hämtats från iTunes Store
- Musikvideor
- Podcaster
- iTunes U-samlingar
- Bilder och videor (i datorns bildprogram eller -mapp)
- Kontakter – namn, telefonnummer, adresser, e-postadresser, med mera
- Kalendrar – möten och aktiviteter
- Anteckningar (kräver Mac OS X 10.5.7 eller senare på en Mac eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en PC)
- Kontoinställningar för e-post
- Bokmärken för webbsidor

Du kan när som helst ändra synkroniseringsinställningarna när iPod touch" är ansluten till datorn.

Musik, ljudböcker, podsändningar, iTunes U-samlingar, videor och program kan synkroniseras från ditt iTunes-bibliotek. Om du inte redan har innehåll i iTunes kan du använda iTunes Store (tillgänglig i vissa länder) till att enkelt få smakprov på filer och hämta dem till iTunes. Du kan också lägga till musik i iTunes-biblioteket från dina CD-skivor. Vill du veta mer om iTunes och iTunes Store öppnar du iTunes och väljer **Hjälp > iTunes Hjälp**.

Kontakter, kalendrar, anteckningar och bokmärken för webbsidor synkroniseras med program på datorn, vilket beskrivs i följande avsnitt. Kontakter och kalendrar synkroniseras åt båda hållen mellan datorn och iPod touch". Nya poster och ändringar du gör på iPod touch" synkroniseras till datorn och tvärtom. Anteckningar och webbsidesbokmärken synkroniseras också åt båda hållen. Bilder och videor (endast Mac) kan synkroniseras från ett program eller en mapp.

E-postkontoinställningar synkroniseras endast från datorns e-postprogram till iPod touch". På så vis kan du anpassa e-postkonton på iPod touch" utan att e-postkontoinställningarna på datorn påverkas.

Obs! Du kan också ställa in e-postkonton direkt på iPod touch". Se "E-post, kontakter och kalenderkonton".

Inköp du gör på iPod touch" från iTunes Store eller App Store synkroniseras till iTunes-biblioteket. Du kan också köpa eller hämta musik och program direkt från iTunes Store på datorn och sedan synkronisera dem till iPod touch".

Du kan ställa in iPod touch" så den bara delvis synkroniseras med datorn. Du kanske bara vill synkronisera vissa musikspellistor eller bara osedda videopodcaster.

Viktigt: Se till att du är inloggad på ditt eget datoranvändarkonto innan du ansluter iPod touch".

Ställa in iTunes-synkronisering:

- 1 Anslut iPod touch" till datorn och öppna iTunes (om programmet inte öppnas automatiskt).
- 2 I iTunes väljer du iPod touch" i sidofältet.
- 3 Ställ in de olika synkroniseringsinställningarna i varje inställningspanel.


I nästa avsnitt finns beskrivningar av panelerna.

- 4 Klicka på Utför i skärmens nedre högra hörn.

Som förval är "Öppna iTunes när denna iPod ansluts" markerat.

iPod touch"-inställningspaneler i iTunes

I följande avsnitt finns en översikt över de olika inställningspanelerna för iPod touch". Vill du ha mer information öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

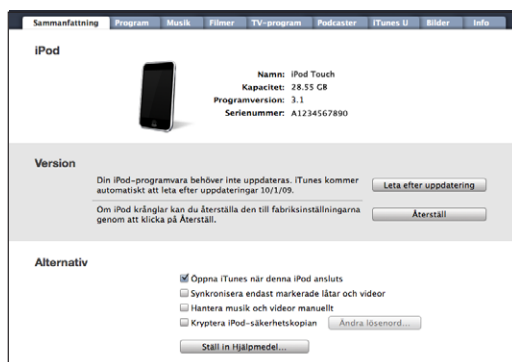

Fliken Sammanfattning

Markera "Öppna iTunes när denna iPod ansluts" så att iTunes öppnas och synkroniserar iPod touch" automatiskt när du ansluter den till datorn. Avmarkera det här alternativet om du hellre vill synkronisera enbart när du klickar på synkroniseringsknappen i iTunes. Vill du veta mer om hur du förhindrar automatisk synkronisering läser du "Förhindra automatisk synkronisering" på sidan 13".

Markera "Synkronisera endast markerade spår och videor" om du vill att iTunes ska hoppa över ommarkerade objekt i iTunes-biblioteket vid synkronisering.

Markera "Hantera musik och videor manuellt" om du vill avaktivera automatisk synkronisering i inställningspanelerna Musik och VideoSe "Hantera innehåll manuellt" på sidan 41".

Markera "Kryptera iPod--säkerhetskopior" om du vill kryptera informationen som lagras på datorn när iTunes gör en säkerhetskopior. Krypterade säkerhetskopior har en hänglås symbol och ett lösenord krävs för att återskapa informationen till iPod touch". Se "Säkerhetskopiera iPod touch" på sidan 163.

Klicka på Konfigurera QQQ hjälpmedel för att slå på hjälpmedelsfunktionerna (finns bara på modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer). Se kapitel 21, "Hjälpmedel," på sidan 146.

Panelen Program

Använd Programpanelen för att ange vilka App Store-program du vill synkronisera på iPod touch eller för att ordna hemskärmen (kräver iTunes 9 eller senare). Alla program som hämtas direkt till iPod touch" säkerhetskopieras automatiskt till iTunes-biblioteket när du synkroniserar. Om du manuellt raderar ett program från iPod touch" kan du installera om det från den här panelen förutsatt att du har synkroniserat det.

Musik, filmer, tv-program, podcaster och iTunes U-paneler

På de här panelerna anger du vilka media du vill synkronisera. Du kan synkronisera all musik och alla filmer, tv-program, podcaster och iTunes U-samlingar, eller välja det innehåll du vill ha på iPod touch.

Om du vill se hyrfilmer på iPod touch" överför du dem till iPod touch" via panelen Filmer i iTunes.

Om det inte finns plats på iPod touch för all den media du vill ha där kan iTunes skapa en speciell spellista och ställa in den för synkronisering med iPod touch.

Obs! iTunes U-panelen visas endast i iTunes 9 eller senare. I tidigare versioner av iTunes visades iTunes U-innehåll i Podcast-panelen.

Panelen Bilder

Du kan synkronisera bilder och videor (endast Mac, iTunes 9 krävs) med iPhoto 4.0.3 eller senare eller Aperture på en Mac; eller med Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare på en PC. Du kan också synkronisera bilder och videor i valfri mapp som innehåller bilder på datorn.

Informationspanelen

I informationspanelen kan du ställa in synkroniseringsinställningar för kontakter, kalendrar, e-postkonton och webbläsare.

- Kontakter

Du kan synkronisera kontakter med program som Mac OS X Adressbok, Yahoo! Address Book och Google Contacts på en Mac, eller med Yahoo! Address Book, Google Address Book, Windows Adressbok (Outlook Express), Windows Vista Contacts eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en PC. (På en Mac kan du synkronisera kontakter med flera program. På en PC kan du bara synkronisera kontakter med ett program i taget.)

Om du synkroniserar med Yahoo! Address Book behöver du bara klicka på Ställ in och ange din nya inloggningsinformation när du byter Yahoo!- ID eller lösenord efter att du ställt in synkroniseringen.

- Kalendrar

Du kan synkronisera kalendrar från program som iCal på en Mac eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en PC. (På en Mac kan du synkronisera kalendrar med flera program. På en PC kan du bara synkronisera kalendrar med ett program i taget.)

- Webbläsare

Du kan synkronisera bokmärken från Safari på en Mac eller från Safari eller Microsoft Internet Explorer på en PC.

- Anteckningar

Synkronisera anteckningar från programmet Anteckningar på iPod touch med anteckningar i Mail på en Mac eller med Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en PC. (På en Mac måste du ha Mac OS 10.5.7 eller senare installerad för att synkronisera anteckningar.)

- Mail-konton

Du kan synkronisera e-postkontoinställningar från Mail på en Mac och från Microsoft Outlook 2003 och 2007 eller Outlook Express på en PC. Kontoinställningar överförs endast från datorn till iPod touch. De ändringar du gör för ett e-postkonto på iPod touch påverkar inte kontot på datorn.

Obs! Lösenordet för Yahoo!- e-postkontot sparas inte på datorn så det kan inte synkroniseras utan måste anges på iPod touch. Välj "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar, tryck på Yahoo!- kontot och ange lösenordet.

- Avancerat

Med de här alternativen är det möjligt att ersätta information på iPod touch" med information från datorn vid nästa synkronisering.

Förhindra automatisk synkronisering

Du kan förhindra automatisk synkronisering av iPod touch" när du ansluter iPod touch" till en annan dator än den du brukar synkronisera med.

Stänga av automatisk synkronisering av iPod touch": Anslut iPod touch" till din dator. Markera iPod touch" i sidofältet i iTunes och klicka sedan på fliken Sammanfattning. Avmarkera "Öppna iTunes när denna iPod ansluts". Du kan fortfarande synkronisera genom att klicka på synkroniseringsknappen.

Förhindra automatisk synkronisering av iPhone- och iPod-enheter: Välj iTunes > Inställningar (Mac) eller Redigera > Inställningar (PC) iTunes, klicka på Synkronisering och markera "Avaktivera automatisk synkronisering för iPhone- och iPod-enheter".

Om kryssrutan är markerad synkroniseras iPod touch" inte automatiskt även om "Öppna iTunes när denna iPod ansluts" är markerat på panelen Sammanfattning.

Förhindra automatisk synkronisering vid ett tillfälle utan att ändra inställningarna: Öppna iTunes, anslut iPod touch" till datorn och håll ner kommando-alternativ (på en Mac) eller skift-ctrl (på en PC) tills iPod touch" visas i sidofältet.

Synkronisera manuellt: Markera iPod touch" i sidofältet i iTunes och klicka sedan på Synkronisera i fönstrets nedre, högra hörn. Eller, om du har ändrat någon synkroniseringsinställning, klicka på Utför.

E-post, kontakter och kalenderkonton

iPod touch" fungerar med MobileMe, Microsoft Exchange och de flesta vanliga e-postsystemen.

Ställa in konton

MobileMe och Microsoft Exchange tillhandahåller inte bara e-post utan även kontakt- och kalenderinformation som automatiskt kan synkroniseras trådlöst med iPod touch". MobileMe kan också synkronisera bokmärken på iPod touch" med Safari på en Mac eller med Safari eller Microsoft Internet Explorer på en PC. Du ställer in MobileMe-, Exchange och andra e-postkonton direkt på iPod touch.

iPod touch" använder protokollet Exchange ActiveSync till att synkronisera e-post, kalendrar och kontakter med följande versioner av Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

För många populära e-postkontona anger iPod touch" automatiskt de flesta inställningarna åt dig.

Om du inte redan har ett e-postkonto kan du skaffa ett kostnadsfritt på Internet på www.yahoo.com, www.google.com, eller www.aol.com. Du kan också prova MobileMe kostnadsfritt under 60 dagar. Gå till www.me.com.

Så här ställer du in ett konto på iPod touch™:

- 1 Tryck på Inställningar på hemskärmen på iPod touch™.
- 2 Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar" och sedan på Lägg till konto.
- 3 Tryck på en kontotyp:
 - Microsoft Exchange
 - MobileMe
 - Google email
 - Yahoo! Mail
 - AOL
 - Annat

- 4 Ange kontoinformationen och tryck på Spara.

E-postleverantören eller systemadministratören kan tala om vilka kontoinställningar du behöver ange.

Exchange-konton: Ange din fullständiga e-postadress, domän (vid behov), användarnamn, lösenord och en beskrivning. Beskrivningen kan vara vad som helst.

Din iPod touch™ använder Microsofts Autosök-funktion för att med hjälp av ditt namn och lösenord hittar Exchange-serverns adress. Om serveradressen inte kan hittas blir du uppmanad att ange den. (Ange den fullständiga adressen i fältet Server.) Så snart du anslutit till Exchange-servern blir du uppmanad att ändra ditt lösenord för att matcha serverns principer.

- 5 Om du ska konfigurera ett MobileMe- eller Microsoft Exchange-konto trycker du på det du vill använda på iPod touch™ – e-post, kontakter, kalendrar och bokmärken (endast MobileMe).

I MobileMe finns en QQQ Hitta min iPod touch -funktion som hjälper dig att lokalisera iPod touch om den tappats bort eller blivit stulen. Du kan också fjärrlåsa den, bestämma lösenkod eller radera informationen på iPod touch om det behövs. Se "Säkerhetsfunktioner" på sidan 38.

Om du aktiverar Hitta min iPod touch™ för ditt MobileMe-konto bör du se till att Push är påslaget för Hämta nya data. Öppna Inställningar, välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Hämta nya data och tryck för att slå på Push om det är avslaget.

För Exchange-konton kan du ange du hur många dagars e-post du skall synkronisera med din iPod touch™.

Om du redan har kontakt- eller kalenderinformation på iPod touch" när du aktiverar kontot frågar iPod touch" vad du vill göra med befintlig information på iPod touch". Du kan välja att slå ihop befintliga data med ditt MobileMe- eller Exchange-konto. Om du inte slår ihop data kan du välja att behålla dem i ett separat konto på iPod touch" (kontot är märkt "På min iPod touch") eller radera dem. Befintliga bokmärken kan bara slås ihop eller raderas.

På samma sätt frågar iPod touch" om du vill behålla information eller radera den när du avaktiverar kontakter eller kalendrar i ett MobileMe- eller Exchange-konto.

Du kan lägga till kontakter från ett LDAP-konto om ditt företag eller din organisation stöder detta. Se "Lägga till kontakter" på sidan 86".

Du kan prenumerera på CalDAV- eller iCal-kalendrar (.ics). Se "Prenumerera på och dela kalendrar" på sidan 76".

Push-konton

MobileMe, Microsoft Exchange och Yahoo! Mail är så kallade "push"-konton. När ny information finns tillgänglig, t.ex. om du får e-post, levereras informationen automatiskt till datorn (med push-funktionen) till din iPod touch". (Den andra typen av e-posttjänst kräver att e-postprogrammet regelbundet kontrollerar om det har kommit ny e-post och begär att de ska överföras.) MobileMe och Exchange synkroniserar också dina kontakter, kalendrar och bokmärken (endast MobileMe) om du har konfigurerat detta i dina kontoinställningar.

Synkroniserad information överförs automatiskt via den trådlösa anslutningen, du behöver inte ansluta iPod touch" till datorn för synkronisering. iPod touch" tar emot push-data via en Wi-Fi-anslutning så länge iPod touch" är aktiverad (skärmen är på, eller iPod touch" är ansluten till datorn eller en strömadapter).

Installera konfigurationsprofiler

Om du arbetar i en företagsmiljö kanske du kan ställa in konton och annat på iPod touch" genom att installera en konfigurationsprofil. Med en konfigurationsprofil kan systemadministratörer snabbt ställa in din iPod touch" så att den fungerar med informationssystemen i ditt företag, skola eller organisation. En konfigurationsfil kan t.ex. ha inställningar som anger att iPod touch" ska ansluta till Microsoft Exchange-servrarna på jobbet så att iPod touch" kommer åt e-post, kalendrar och kontakter på Exchange.

Konfigurationsprofiler kan konfigurera flera inställningar samtidigt på iPod touch". En konfigurationsprofil kan t.ex. ställa in ditt Microsoft Exchange-konto, VPN-konto och certifikat för säker åtkomst till företagsinformation. En konfigurationsprofil kan aktivera lösenkodslåset så att du måste skapa och ange ett lösenord innan du kan använda iPod touch".

Systemadministratören kan distribuera konfigurationsprofiler via e-post eller genom att placera dem på en säker webbplats. En systemadministratör kan också installera en konfigurationsprofil direkt på iPod touch” åt dig.

Installera en konfigurationsprofil:

- 1 Använd iPod touch” och öppna e-brevet eller hämta konfigurationsprofilen från den webbplats systemadministratören anger.
- 2 Tryck på Installera när konfigurationsprofilen öppnas.
- 3 Ange lösenord och annan information när så behövs.

Viktigt: Du kan behöva verifiera att konfigurationsprofilen är betrodd. Om du är osäker frågar du systemadministratören innan du installerar konfigurationsprofilen.

De inställningar som finns i en konfigurationsprofil kan inte ändras. Om du vill ändra inställningarna måste du först ta bort konfigurationsprofilen eller installera en uppdaterad konfigurationsprofil.

Ta bort en profil: Välj Allmänt > Profil i Inställningar. Markera konfigurationsprofilen och tryck på Ta bort.

När du tar bort en konfigurationsprofil raderas de inställningar och all annan information som installerats av konfigurationsprofilen på iPod touch”.

Koppla från iPod touch” från datorn

Så länge iPod touch inte synkroniseras med datorn kan du koppla från den när du vill.

När iPod touch”iPod touchsynkroniseras med datorn visas ”Synkronisering pågår” på skärmen. Om du kopplar från iPod touch” innan synkroniseringen är klar finns det en risk att alla data inte överförs. När din iPod touch” avslutar synkroniseringen visar iTunes ”iPod touch” ”Synkroniseringen klar”.

Avbryta en synkronisering: Dra skjutreglaget på iPod touch”.

iPod touch" i överblick



Din hemskaerm kan se annorlunda ut beroende pa vilken iPod touch"-modell du har och om du har bytt plats pa symboler.

Tillbehör som följer med iPod touch"



Stereoheadset











Dockkontakt-till-USB-kabel

Objekt	Vad du kan göra med det
<p>Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon (modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer)</p> <p>Apple-hörlurar (8 GB-modell)</p>	<p>Lyssna på musik, ljudböcker, podcaster och videor. Använd den inbyggda mikrofonen till att prata. Tryck på mittknappen för att spela upp eller pausa en låt, eller tryck snabbt två gånger för att bläddra fram till nästa låt. Använd knapparna + och – för att justera volymen (Apple-hörlurar med fjärrkontroll och mikrofon finns bara med modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer). Håll mittknappen nedtryckt för att använda röststyrning (finns bara på modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer).</p>
Dockkontakt-till-USB-kabel	<p>Använd kabeln för att ansluta iPod touch till din dator när du vill synkronisera och ladda upp, eller till USB-nätadaptern (säljs separat) när du vill ladda upp. Kabeln kan användas med dockningsstationen (tillval) eller anslutas direkt till iPod touch.</p>


Statussymboler

Symbolerna på statusraden överst på skärmen visar information om iPod touch“:

Statussymbol		Vad den betyder
	Wi-Fi	Visar att iPod touch“ är ansluten till Internet via ett Wi-Fi-nätverk. Ju fler ränder som visas, desto starkare är signalen. Se ”Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk” på sidan 36”.
	Nätverksaktivitet	Visar nätverksaktivitet. Vissa program från andra tillverkare kan också använda den här symbolen till att visa att en process är aktiv.
	VPN	Visar att du är ansluten till ett nätverk via VPN. Se ”Nätverk” på sidan 123”.
	Lås	Visar att iPod touch“ är låst. Se ”Vilo-/väckningsknappen”.
	Uppspelning	Visar att en låt, ljudbok eller podcast spelas upp. Se ”Spela upp låtar” på sidan 42”.
	Påminnelse	Visar att en påminnelse har ställts in. Se ”Påminnelser” på sidan 115”.





Statussymbol	Vad den betyder
 Bluetooth	<i>Blå eller vit symbol:</i> Bluetooth (finns ej på första generationens iPod touch) är på och en enhet, exempelvis ett headset, är ansluten. <i>Grå symbol:</i> Bluetooth är på, men ingen enhet är ansluten. <i>Ingen symbol:</i> Bluetooth är avslaget.
 Batteri	Visar batterinivån eller laddningsstatus. Se "Ladda batteriet" på sidan 36".

Hemskärmen

Genom att trycka på hemknappen  kan du när som helst gå till hemskärmen som innehåller dina iPod touch"-program. Tryck på valfri programsymbol så startas det programmet.

Program för iPod touch"

Följande program följer med iPod touch":

 <p>Musik</p>	Lyssna på låtar, ljudböcker och podcaster. Skapa On-The-Go-spellistor eller låt Genius skapa spellistor åt dig. Lyssna på Genius-blandningar med låtar från ditt bibliotek.
 <p>Videor</p>	Titta på köp- eller hyrfilmer, musikvideor, videopodcaster och TV-program var du än är, eller anslut iPod touch" till TV:n om du vill titta på en större skärm (anslutningskablar till TV:n säljs separat).
 <p>Safari</p>	Surfa på webbplatser via Wi-Fi. Vrid på iPod touch" för en widescreen-bild. Zooma in och ut genom att trycka två gånger – Safari anpassar automatiskt webbsidan efter skärmen på iPod touch" så att den blir lättare att läsa. Öppna flera sidor. Synkronisera bokmärken med Safari eller Microsoft Internet Explorer på datorn. Lägg till Safari-webbklipp på hemskärmen så att du snabbt kommer åt dina favoritwebbplatser. Spara bilder från webbplatser till bildbiblioteket.
 <p>App Store</p>	Sök i App Store efter iPod touch"-program du kan köpa eller hämta via en Wi-Fi-anslutning. Läs recensioner eller skriv egna om dina favoritprogram. Hämta och installera programmen på hemskärmen.



Mail

iPod touch™ fungerar med MobileMe, Microsoft Exchange och de flesta av de mest populära e-postsystemen, som Yahoo! Mail, Google email och AOL – och även med de flesta POP3- och IMAP-e-postsystem som följer branschstandarderna. Visa PDF-filer och andra bilagor i Mail. Spara bifogade bilder och grafik i ditt bildbibliotek.



Kalender

Visa och sök i MobileMe-, iCal-, Microsoft Entourage-, Microsoft Outlook- och Microsoft Exchange-kalendrar. Lägg in aktiviteter på iPod touch™ och de synkroniseras med kalendern på datorn. Prenumerera på kalendrar. Lägg in påminnelser för aktiviteter, möten och deadlines.



Bilder

Visa bilder och videor (endast på modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) som du tagit emot i e-postmeddelanden eller som synkroniserats från datorns bildprogram (videosynkronisering endast på Mac-datorer). De kan visas i stående eller liggande läge. Zooma in bilder och ta en närmare titt. Titta på bildspel. E-posta bilder och videor eller publicera dem i MobileMe-gallerier. Tildela bilder till kontakter och använd dem som bakgrund.



Kontakter

Synkronisera kontaktinformation från MobileMe, Mac OS X Adressbok, Yahoo! Adressbok, Google Contacts, Windows Adressbok (Outlook Express), Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange. Sök, lägg till, ändra och radera kontakter och synkronisera dem tillbaka till datorn.



YouTube

Spela videor från YouTube på webben. Sök efter videor eller bläddra bland videor i blickfånget, mest visade, senast uppdaterade och videor med högsta betyg. Skapa och logga in till ett YouTube-konto – sedan kan du betygsätta videor, synka dina favoriter, visa prenumerationer och annat.



Aktier

Visa dina favoritaktier, automatiskt uppdaterade via Internet. Visa företagsnyheter och aktuell kursinformation, exempelvis öppningskurs eller genomsnittlig kurs, transaktionsvolym eller marknadskapitalisering. Vänd på iPod touch™ för att visa detaljerade diagram i liggande läge. Dra ett finger längs diagram för att spåra kurser vid olika punkter, eller använd två fingrar till att visa intervall mellan punkter.



Kartor

Visa en vägkarta, satellitbild eller hybridbild över platser runt hela världen. Zooma in om du vill få en mer detaljerad bild eller ta en titt på Googles gatuvy. Hitta din aktuella ungefärliga position. Hämta detaljerade vägbeskrivningar när du är ute och kör eller går, och information om allmänna transportmedel och den aktuella trafiksituationen på motorvägarna. Hitta företag i området.



Väder

Ta reda på det aktuella vädret och få en sexdygnsprognos. Lägg till favoritstäder så att du när som helst snabbt kan få en väderrapport.



Röstmemon

Spela in röstmemon på iPod touch™. (Kräver en kompatibel extern mikrofon eller headset med mikrofon. Ej tillgängligt på första generationens iPod touch.) Spela upp dem på iPod touch™ eller synkronisera dem med iTunes om du vill lyssna på röstmemon på datorn. Bifoga röstmemon i brev.



Anteckningar

Skriv anteckningar – påminnelser, inköpslistor, smarta idéer. Skicka dem som e-post.



Klocka

Se vad klockan är i städer världen över - skapa egna klockor för dina favoritställen. Ställ in en eller flera påminnelser. Använd tidtagaruret eller ställ in en nedräkningstimer.



Kalkylator

Addera, subtrahera, multiplicera eller dividera. Vrid iPod touch” åt sidan om du vill använda mer avancerade funktioner.



Inställningar

Justera enkelt alla inställningar för iPod touch” på ett enda ställe. Ställ in volymgränser för lagom ljudnivå. Ställ in bakgrundsbild, ljusstyrka och inställningar för nätverk, e-post, webben, musik, video, bilder, med mera. Ställ in autolås och lösenkod för extra trygghet. Begränsa åtkomsten till iTunes-innehåll som är olämpligt för barn och till vissa program. Återställ iPod touch”.



iTunes

Sök i iTunes Store efter musik, ljudböcker, TV-program, musikvideor och filmer. Bläddra bland, provlyssna på, köp och hämta nyheter, bästsäljare och annat. Hyr filmer och visa dem på iPod touch”. Strömma och hämta podcaster. Läs recensioner eller skriv egna om dina favoritprogram.



Nike + iPod

När du har aktiverat Nike + iPod i inställningarna förvandlas iPod touch” till ett perfekt träningsällskap. Håll koll på takt, tid och distans från en träningsession till en annan och välj en låt som peppar dig under träningen. (Kräver särskilda Nike-skor och en Nike + iPod-sensor, säljs separat.) Ej tillgängligt på första generationens iPod touch.)

Obs! Hur programmen fungerar och tillgänglighet kan variera beroende på i vilket land eller område du köpt och använder iPod touch”.

Anpassa hemskärmen

Du kan anpassa placeringen av symboler på hemskärmen – inklusive Dock-symbolerna längst ner på skärmen. Om du vill kan du placera dem på flera hemskärmar.


Ändra ordning på symboler:

- 1 Tryck länge på symbolen du vill ta bort från hemskärmen tills den börjar vicka.
- 2 Ändra ordning på symbolerna genom att dra dem.
- 3 Spara dina ändringar genom att trycka på hemknappen .

Du kan också lägga till länkar till dina favoritwebbsidor på hemskärmen. Se ”Webbklipp” på sidan 60”.

Du kan också flytta om bland hemskärmssymbolerna och ändra ordningen på skärmarna (i iTunes 9 eller senare) när iPod touch är ansluten till datorn. Markera iPod touch i sidofältet iTunes och klicka sedan på fliken Program.

Skapa flera hemskärmar: Medan du flyttar symboler drar du en symbol till högra kanten av skärmen tills en ny skärm visas. Du kan återgå till den ursprungliga skärmen genom att dra snabbt med fingret och sedan dra fler symboler till den nya skärmen.

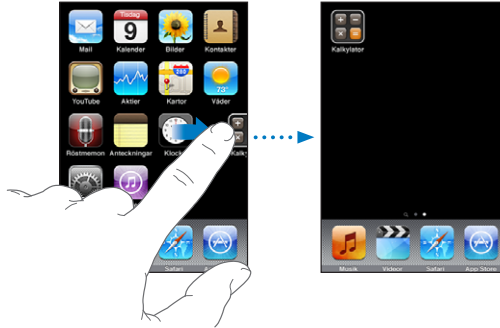

Du kan skapa upp till elva skärmar. Antalet prickar ovanför Dock visar hur många skärmar du har och vilken skärm du visar.

Byta till en annan hemskärm: Dra till vänster eller höger, eller tryck till vänster eller höger på raden med prickar.

Gå till den först hemskärmen: Tryck på hemknappen □.

Återställa hemskärmen till den förvalda layouten: Välj Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ hemskärmens layout.

Knappar


Några få enkla knappar gör det enkelt att slå av och på iPod touch™ och att justera volymen.


Vilo-/väckningsknappen

När du inte ska använda iPod touch™ kan du låsa den.

När iPod touch™ är låst händer det inget om du trycker på skärmen. Du kan fortfarande lyssna på musik, justera volymen och använda mittknappen på headsetet för din iPod touch (eller motsvarande knapp på headsetet för Bluetooth) om du vill spela upp eller pausa en låt.

Som förval låses iPod touch™ automatiskt om skärmen inte rörs på en minut.

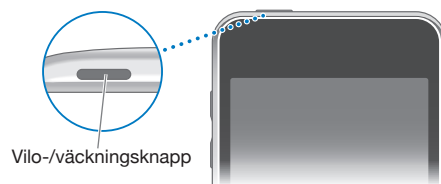

Lås iPod touch"	Tryck på vilo-/väckningsknappen.
Låsa upp iPod touch"	Tryck på hemknappen  eller vilo-/väckningsknappen och skjut sedan reglaget på skärmen.
Stänga av iPod touch" helt	Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt ett par sekunder tills det röda reglaget visas. Drag sedan det röda reglaget.
Slå på iPod touch"	Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills Apple-logotypen visas.

Vill du veta mer om hur du ändrar hur länge det dröjer innan iPod touch" låses läser du "Autolås" på sidan 124". Vill du veta hur du ställer in att ett lösenord måste anges innan iPod touch" kan låsas upp läser du "Lås med lösenkod" på sidan 124".


Volymknappar

När du pratar lyssnar på låtar, filmer eller annan media använder du knapparna på sidan av iPod touch" till att justera ljudvolymen. I övrigt används knapparna för inställning av volymen för påminnelser och andra ljudeffekter.

Obs! Volymknapparna finns inte på första generations iPod touch.

WARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskada finns i *Produktguide - Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.

Du justerar volymen med hjälp av knapparna på sidan av iPod touch".

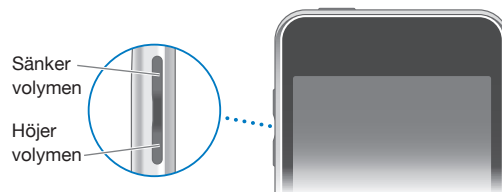

Vill du veta hur du ställer in en volymgräns för musik och videor på iPod touch" läser du "Musik" på sidan 129".


Pekskärm

Reglagen på iPod touch"-pekskärmen är dynamiska och ändras beroende på vad du håller på med.

Öppna program


Öppna ett program: Tryck på en symbol.



Stäng ett program och återvänd till hemskärmen: Tryck på hemknappen  under skärmen.


Rulla

Rulla genom att dra fingret upp eller ner. På vissa skärmar, t.ex. webbsidor, kan du också rulla åt sidan.

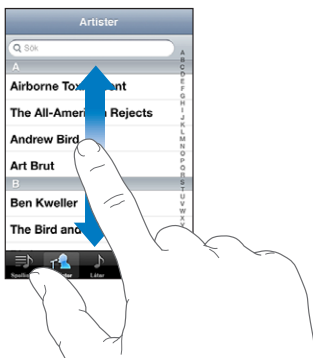

När du drar med fingret kommer du inte att markera eller aktivera något på skärmen, utan bara rulla.

Du kan rulla snabbt genom att dra snabbt med fingret.

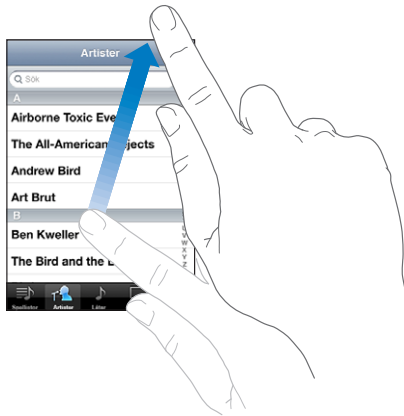


Du kan vänta tills rullningen stannar av sig själv eller trycka lätt någonstans på skärmen så stannar den genast. Du kommer inte att markera eller aktivera någonting på skärmen när du rör den för att stoppa rullningen.

Om du snabbt vill rulla till överst på en lista, webbsida eller e-brev trycker du bara på statusraden.

Listor

En del listor har ett index som gör det smidigare att navigera.

Hitta objekt i en indexerad lista: Tryck på en bokstav så hoppar du fram till poster som börjar med den bokstaven. Du kan rulla snabbt genom listan genom att dra fingret genom indexlistan.

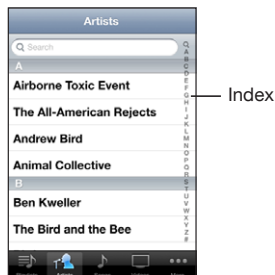

Välja ett objekt: Tryck på objektet i listan.

En tryckning kan utföra olika saker beroende vad det är för lista. Det kan till exempel öppna en ny lista, spela en låt, öppna ett brev eller visa någons kontaktinformation.

Återgå till en tidigare lista: Tryck på tillbakaknappen i övre, vänstra hörnet.

Zooma in och ut

När du visar bilder, webbsidor, e-post och kartor kan du zooma in och ut. För samman eller sära på fingrarna. På bilder och webbsidor kan du zooma in genom att dubbeltrycka (tryck snabbt två gånger) och sedan zooma ut genom att dubbeltrycka igen. På kartor dubbeltrycker du om du vill zooma in och trycker en gång med två fingrar om du vill zooma ut.



Visning i liggande läge

I många iPod touch"-program kan du välja att visa skärmen i stående eller liggande läge. Vrid på iPod touch" så vänds skärmen också och anpassas automatiskt efter den nya skärmriktningen.



Du kanske föredrar liggande läge när du t.ex. visar webbsidor i Safari eller skriver ett dokument. Webbsidor skalas automatiskt om efter den bredare skärmen i liggande läge så att text och bilder blir större. På samma sätt blir skärmtangentbordet större i liggande läge så att du kan öka hastigheten och träffsäkerheten när du skriver.

Följande program stöder både liggande och stående läge:

- Musik och Video
- Mail
- Safari
- Anteckningar
- Kontakter

- Aktier
- Bilder
- Kalkylator

Filmer i Video och YouTube visas bara i liggande läge. Gatuvyer i Kartor visas också i liggande läge.

Tangentbord på skärmen

Använd tangentbordet på skärmen till att skriva text, som kontaktinformation och webbadresser.

Skriva

Beroende på vilket program du använder kan det intelligenta tangentbordet föreslå rättelser medan du skriver så att du snabbt märker om du stavat fel.

Skriva text:

- 1 Tangentbordet visas när du trycker i ett textfält, till exempel en anteckning eller i en ny kontakt.
- 2 Tryck på tangenterna på tangentbordet.

I början är det bäst om du bara använder ett pekfinger att skriva med. Allteftersom du vänjer dig vid tangentbordet kommer det att gå snabbare om du skriver med tummarna.

När du skriver visas varje bokstav du skriver in ovanför ditt finger. Om du trycker på fel tangent kan du dra fingret till rätt tangent. Bokstaven skrivs inte in förrän du lyfter fingret från tangenten.



Skriver en versal	Tryck på skifttangente \uparrow innan du trycker på en bokstav. Du kan också trycka lätt på och hålla in skifttangente och sedan dra till en bokstav.
Snabbt skriva en punkt följt av mellanslag	Tryck två gånger på mellanslagstangente. (Du kan sätta på eller stänga av den här funktionen i Inställningar > Allmänt > Tangentbord.)
Skriver enbart versaler	Tryck på skiftknapp två gånger \uparrow . Skifttangente blir blå och allting skrivs med versaler. Tryck på skifttangente igen så stängs skiftlåset av. (Du kan sätta på eller stänga av den här funktionen i Inställningar > Allmänt > Tangentbord.)
Visa siffror, interpunktion och symboler	Tryck på sifferknapp $\#123$. Du kan visa fler interpunktionsalternativ och andra symboler om du trycker på symbolknapp $\#+=$.
Skriver bokstäver eller symboler som inte finns på tangentbordet	Håll fingret på den bokstav eller symbol som ligger närmast och välj sedan variant.

Ordlista

För många språk har iPod touch™ ordböcker som hjälp när du skriver. Tillämplig ordbok öppnas automatiskt när du väljer tangentbord.

På www.apple.com/se/ipodtouch/specs.html finns en lista över språk som stöds.

iPod touch™ använder den aktiva ordboken till att föreslå rättningar eller fylla i hela ordet när du skriver. Du behöver inte sluta skriva när du vill acceptera ett föreslaget ord.



Acceptera eller avvisa ordlisteförslag:

- Om du inte vill använda det föreslagna ordet skriver du klart ordet som du vill att det ska vara och trycker sedan på "x" innan du fortsätter att skriva något annat så avvisas förslaget. Varje gång du avvisar ett förslag för ett visst ord blir det mer troligt att iPod touch™ accepterar ordet nästa gång.
- Om du vill använda det föreslagna ordet skriver du ett mellanslag, interpunktion (punkt, komma, osv.) eller trycker på returtangente.


Så här aktiverar och avaktiverar du automatisk rättning: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera automatisk rättning. Automatisk rättning är som förval aktiverat.

Obs! Välj något av de föreslagna alternativen om tänker använda ett japanskt eller kinesiskt tangentbord.

Redigering

Ett förstoringsglas på skärmen hjälper dig att placera in sättningspunkten när du skriver och redigerar text. Du kan markera text du vill klippa ut, kopiera och klistra in.

Placera in insättningspunkten: Tryck tills förstoringsglasets visas och dra sedan insättningspunkten dit du vill ha den.

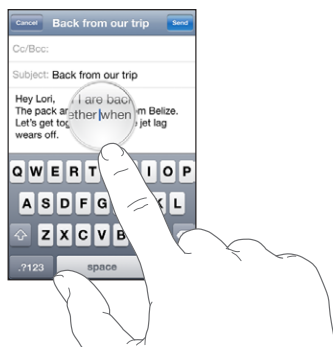

Markera text: Tryck på insättningspunkten för att visa markeringsknapparna. Tryck på Markera om du vill markera ett intilliggande ord eller på Allt om du vill markera all text. När du skriver kan du också dubbeltrycka för att markera ett ord. I skrivskyddade dokument, exempelvis webbsidor eller mottagna brev, trycker du och håller för att markera ett ord.

Dra i handtagen för att markera mer eller mindre text.



Klipp ut eller kopiera text: Markera text och tryck sedan på Klipp ut eller Kopiera.



Klistra in text: Tryck på insättningspunkten och tryck på Klistra in. Den senaste texten du klippte ut eller kopierade matas in. Du kan också markera texten och trycka på Klistra in om du vill ersätta texten..

Ångra den senaste redigeringen: Skaka iPod touch” och tryck på Ångra.


Internationella tangentbord

iPod touch” innehåller tangentbord så att du kan mata in text på många olika språk, inklusive text som löper från höger till vänster. På www.apple.com/se/ipodtouch/specs.html finns en lista över tangentbord som stöds.

Aktivera eller avaktivera internationella tangentbord:

- 1 Välj Allmänt > Internationellt > Tangentbord under Inställningar.
- 2 Aktivera de tangentbord du vill använda. Språk med fler än ett tangentbord, som japanska och kinesiska, visar antalet ytterligare tangentbord. Välj ett av tangentborden för något av dessa språk genom att trycka.

Byta tangentbord om fler än ett tangentbord är aktiverat

Växla mellan tangentbord genom att trycka på . När du trycker på symbolen visas namnet på det nyaktiverade tangentbordet en kort stund.

Skriva bokstäver, siffror eller symboler som inte finns på tangentbordet

Håll fingret på den bokstav eller symbol som ligger närmast och välj sedan en variant. På exempelvis hebreiska och thailändska tangentbord kan du välja siffror som hör till respektive språk genom att hålla fingret på motsvarande arabisk siffra.

Skriva japansk kana


Använd kana-tangentbordet till att välja stavelser. Du visar fler stavelser genom att trycka på piltangenten. Du kan sedan välja en annan stavelse eller ett ord i fönstret.

Skriva japansk QWERTY

Använd QWERTY-tangentbordet till att skriva koder för japanska stavelser. Medan du skriver visas förslag på stavelser. Välj stavelse genom att trycka på den du vill använda.

Skriva koreanska	Använd det koreanska 2-set-tangentbordet till att skriva hangul-bokstäver. Du skriver dubbelkonsonanter och sammanslagna vokaler genom att hålla fingret på bokstaven och sedan dra till den bokstav du vill använda.
Skriva förenklad eller traditionell kinesisk pinyin	Använd QWERTY-tangentbordet till att skriva kinesiska tecken med pinyin. Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken. Välj ett tecken genom att trycka på det, eller fortsätt skriva pinyin så visas fler teckenalternativ.
Skriva traditionell kinesisk zhuyin	Använd tangentbordet till att mata in zhuyin-tecken. Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken. Välj ett tecken genom att trycka på det, eller fortsätt skriva zhuyin så visas fler teckenalternativ. När du har skrivit en inledande bokstav ändras tangentbordet så att det visar fler tecken.
Skriva förenklad eller traditionell kinesisk handstil	<p>Använd pekplattan till att skriva kinesiska tecken med fingret. När du skriver linjerna i tecknen känner iPod touch” igen dem och visar matchande tecken i en lista, med den närmaste matchningen överst. När du väljer ett tecken visas ytterligare alternativ i form av relaterade tecken i listan.</p> <p>Du kan ange en del avancerade tecken genom att kombinera två eller fler teckenkomponenter. Om du t.ex. skriver 魚 (fisk) och sedan 鬚 (borst) visas 鱈 (delar av namnet på Hongkongs internationella flygplats) i teckenlistan med en pil bredvid. Tryck på tecknet så ersätts de tecken du skrivit.</p>

När något av formaten förenklad eller traditionell kinesisk handstil är aktiverat kan du skriva kinesiska tecken med fingret:

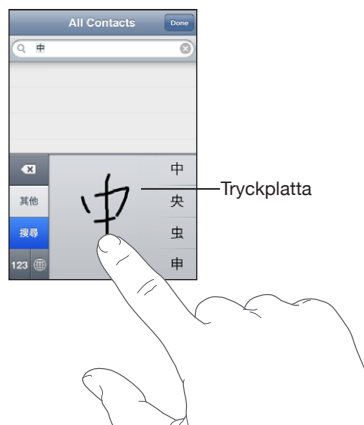

Sökning

Du kan söka i många program på iPod touch, inklusive Mail, Kalender, Musik, Video, Anteckningar och Kontakter. Du kan söka i enskilda program eller söka i alla program samtidigt med Spotlight.

Gå till Spotlight: Dra snabbt från vänster till höger på huvudhemskrämen.

Om du är på huvudhemskrämssidan kan du öppna Spotlight genom att trycka på hemknappen. Från Spotlight-sidan kan du återvända till huvudhemskrämen genom att trycka på hemknappen. Du kan också ställa in iPod touch till att gå till Spotlight när du dubbelklickar på hemknappen. Se "Hem" på sidan 126.

Sök i iPod touch: Skriv in text i fältet Sök på Spotlight-sidan. Träffar visas automatiskt medan du skriver. Tryck på Sök för att ta bort tangentbordet och visa mer av träffarna.

Symboler till vänster om sökträffarna visar vilket program som träffarna kommer från. Tryck på ett objekt i listan för att öppna det.

Program	Sökning
Kontakter	Förnamn, efternamn och företagsnamn
Mail	Fälten Till, Från och Ämne i alla konton (brevtext söks inte igenom)
Kalender	Namn på aktiviteter, inbjudna och platser (anteckningar söks inte igenom)
Musik och Video	Musik (namn på låtar, artister och album) och namn på podsändningar, videor och ljudböcker
Anteckningar	Text i anteckningar

Spotlight söker också bland programnamnen på iPod touch" så om du har massor av program kanske du vill använda Spotlight till att söka efter och öppna program.


Öppna program från Spotlight: Ange programnamnet och tryck sedan för att öppna programmet direkt från sökträffarna.

Använd inställningarna Sökresultat till att välja vilka program som söks igenom och i vilken ordning de ska sökas i. Se "Hem" på sidan 126."

Röststyrning

Med röststyrning (finns bara på modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) kan du styra iPod-musikuppspelningen med röstkommandon.

Obs! Kräver headset eller kompatibelt tillbehör med mikrofon. Röststyrning finns inte på alla språk.

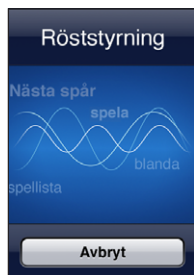

Så här använder du röststyrning: Tryck på och håll in hemknappen tills skärmen Röststyrning visas och du hör ett pip. Du kan också hålla mittknappen på iPod touch-headsetet nedtryckt (eller motsvarande knapp på ditt Bluetooth-headset).

Använd följande kommandon för att spela upp låtar.

Styra musikuppspelning	Säg "spela" eller "spela musik". Pausa genom att säga "pausa" eller "pausa musik". Du kan också säga "nästa låt" eller "föregående låt".
Spela ett album, en artist eller spellista	Säg "spela" och säg sedan "album", "artist" eller "spellista" och namnet.
Blanda den aktuella spellistan	Säg "blanda".
Lära dig mer om låten som spelas	Säg "vad spelas", "vilken låt är det här", "vem sjunger den här låten" eller "vem gör den här låten".
Använda Genius till att spela liknande låtar	Säg "Genius", "spela fler som den här" eller "spela fler låtar som den här".
Avbryt röststyrning	Säg "avbryt" eller "stopp."

För bästa resultat:

- Tala tydligt och naturligt.
- Säg endast iPod touch kommandon och namn. Pausa en aning mellan kommandona.

Röststyrning förväntar sig (som förval) att du talar kommandon på det språk som är inställt för iPod touch (under Allmänt > Internationellt > Språk). Du kan ändra vilket språk du vill använda för talade kommandon i röststyrningsinställningarna. En del språk finns tillgängliga i olika dialekter eller accenter.

Ändra språk eller land: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Internationellt > Röststyrning och tryck på språket eller landet.

Se "Använda röststyrning med iPod" på sidan 46".

Stereoheadset

Det headset som följer med modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer (på bilden) har en mikrofon, volymknappar och en inbyggd knapp med vilken du kan styra ljud- och videouppspelning.



Anslut headsetet när du vill lyssna på musik eller spela in ett röstmemo med den inbyggda mikrofonen. Du kan trycka på mittknappen för att styra musikuppspelning även när iPod touch är låst. Du kan också använda motsvarande knapp på ditt Bluetooth-headset för att styra dessa funktioner.

Pausa en låt eller video	Tryck en gång på mittknappen. Tryck igen när du vill fortsätta uppspelningen.
Hoppa till nästa låt	Tryck snabbt två gånger på mittknappen.
Justera volymen	Tryck på knappen + eller -.
Så här använder du röststyrning	Håll mittknappen nedtryckt. Se "Röststyrning" på sidan 33.

Bluetooth-hörlurar



Du kan använda iPod touch" tillsammans med Bluetooth-stereohörlurar och lyssna trådlöst (ej tillgängligt på första generationens iPod touch).

Parkoppla hörlurar med iPod touch"

Innan du kan använda Bluetooth-hörlurar måste du parkoppla dem med iPod touch".




Så här parkopplar du Bluetooth-hörlurar med iPod touch":

- 1 Läs anvisningarna som följde med hörlurarna och gör dem upptäckbara.
- 2 I Inställningar väljer du Allmänt > Bluetooth och aktiverar Bluetooth.
- 3 Välj hörlurarna och ange lösenord/PIN-kod om du blir ombedd att göra det. Se anvisningarna om lösenord eller PIN-kod som följde med hörlurarna.

När du har parkopplat hörlurarna med iPod touch" visas produktnamnet och en Bluetooth-ljudsymbol  på skärmen när du visar uppspelningsreglage för ljud eller video. Tryck på  om du vill växla till en annan källa för ljud ut, t.ex. den interna högtalaren.

Bluetooth-status

Bluetooth-symbolen syns i iPod touch" s statusfält i skärmens överkant:

-  (blå) eller  (vit): Bluetooth är aktivt och en enhet är ansluten till iPod touch". (Färgen kan variera beroende på statusfältets färg.)
-  (grå): Bluetooth är aktivt men ingen enhet är ansluten. Om du har parkopplat en enhet med iPod touch" kan den vara utom räckhåll eller avstängd.
- *Ingen Bluetooth-symbol*: Bluetooth är avaktiverat.


Ta bort en parkopplad Bluetooth-enhet från iPod touch"

Om du parkopplat iPod touch" med en Bluetooth-enhet och vill använda en annan enhet istället måste du först ta bort den parkopplade enheten.

Så här tar du bort en parkopplad Bluetooth-enhet:

- 1 I Inställningar väljer du Allmänt > Bluetooth och aktiverar Bluetooth.
- 2 Välj enheten och tryck på "Glöm den här enheten".


Ansluta till Internet

iPod touch" ansluter till Internet via Wi-Fi-nätverk . iPod touch" kan ansluta till AirPort- och andra Wi-Fi-nätverk i hemmet, på jobbet eller i Wi-Fi-hotspots världen runt. När iPod touch" ansluter till ett Wi-Fi-nätverk med Internetanslutning ansluter den automatiskt när du använder Mail, Safari, YouTube, Aktier, Kartor, Väder, App Store eller iTunes Store.


Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Med Wi-Fi-inställningarna kan du aktivera Wi-Fi och ansluta till Wi-Fi-nätverk.

Aktivera Wi-Fi: Välj Inställningar > Wi-Fi och aktivera Wi-Fi.

Så här ansluter du till ett Wi-Fi-nätverk: Välj Inställningar > Wi-Fi, vänta en kort stund medan iPod touch” letar efter nätverk inom räckvidd och välj sedan ett nätverk (vissa Wi-Fi-nätverk kan vara avgiftsbelagda). Om det behövs anger du ett lösenord och klickar på Anslut (nätverk som kräver ett lösenord visas med en låssymbol ).

När du har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk manuellt en gång ansluter iPod touch” sedan automatiskt till det nätverket när det finns inom räckvidd. Om mer än ett tidigare använt nätverk är tillgängligt, ansluter iPod touch” till det senast använda.

När iPod touch” är ansluten till ett trådlöst nätverk visar Wi-Fi-symbolen  i statusfältet högst upp på skärmen hur stark signalen är. Ju fler ränder, desto starkare signal.

Vill du veta mer om hur du konfigurerar Wi-Fi-inställningarna läser du ”Wi-Fi” på sidan 120”.

VPN-anslutning

VPN (Virtual Private Network) ger säker anslutning via Internet till privata nätverk, t.ex. nätverket på kontoret eller i skolan. Använd inställningarna under Nätverk till att konfigurera och aktivera VPN. Se ”Nätverk” på sidan 123”.

VPN kan även ställas in automatiskt av en konfigurationsprofil. Se ”Installera konfigurationsprofiler” på sidan 15” När VPN ställs in av en konfigurationsprofil kan iPod touch” automatiskt aktivera VPN när det behövs. Kontakta systemadministratören för mer information.

Batteri

iPod touch” har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri. Batteriet är inte tillgängligt för användaren och bör bara bytas ut på ett auktoriserat serviceställe.


Ladda batteriet

WARNING: Viktig säkerhetsinformation om uppladdning av iPod touch finns i *Produktguide - Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.

Batterisymbolen i skärmens övre högra hörn visar batteriets nivå eller laddningsstatus.



Ladda batteriet och synkronisera iPod touch™: Anslut iPod touch till datorn med den medföljande QQQ dockningskontakt-till-USB-kabeln.

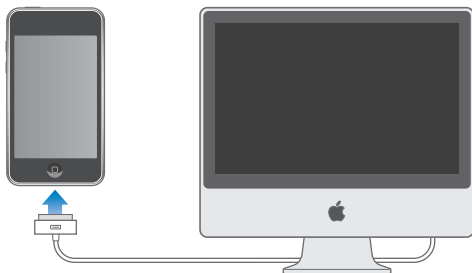

Viktigt: Batteriet i iPod touch™ kan tömmas istället för att laddas om du ansluter iPod touch™ till en dator som är avstängd eller i viloläge.

Det kan ta längre tid att ladda batteriet om du gör det samtidigt som du synkroniserar eller använder iPod touch™. Du kan också ladda iPod touch™ med en Apple USB-strömadapter som säljs separat.

Viktigt: Om batterinivån för iPod touch™ är mycket låg kan en av följande bilder visas, vilket betyder att iPod touch™ måste laddas i minst tio minuter innan du kan använda den. Om batterinivån för iPod touch™ är extremt låg kan skärmen vara tom i upp till två minuter innan någon av bilderna som varnar för låg batterinivå visas.



Maximera batteriets driftstid

iPod touch™ använder litiumjonbatterier. Vill du veta mer om hur du kan maximera batteriets driftstid i din iPod touch™ går du till www.apple.com/se/batteries.

Byta batteri

Uppladdningsbara batterier kan bara laddas upp ett begränsat antal gånger och kan till sist behöva bytas ut. Batteriet i iPod touch™ kan inte bytas ut av användaren, det bara bytas ut på ett auktoriserat serviceställe. Om du vill ha mer information besöker du www.apple.com/se/support/ipod/service/battery.

Säkerhetsfunktioner

Säkerhetsfunktionerna skyddar informationen på iPod touch" så att andra inte kommer åt den.

Du kan ställa in en lösenkod som måste anges varje gång du slår på eller väcker iPod touch".

Så här ställer du in en lösenkod: Välj Allmänt > Lösenkodslås och skriv in en fyrsiffrig lösenkod. Skriv därefter in lösenkoden för att bekräfta den. I fortsättningen måste du sedan ange lösenkoden för att låsa upp iPod touch" och visa inställningarna för lösenkodslås.

För mer information om att använda en lösenkod, se "Lås med lösenkod" på sidan 124".

Funktionen Hitta min iPhone hjälper dig att hitta iPod touch" om du har tappat eller förlagt den och visar ett meddelande på iPod touch" som hjälper någon att lämna tillbaka den. Den har en fjärraderingsfunktion med vilken du kan radera all information på din iPod touch om du inte skulle återfå den. Med det fjärrstyrda lösenkodslåset kan du fjärrlåsa din iPod touch och skapa en ny 4-siffrig lösenkod QQQ or replacement.

Hitta min iPhone kräver ett MobileMe-konto. MobileMe är en webbtjänst som är tillgänglig via prenumeration. Besök www.apple.com/se/mobileme för mer information.

Aktivera den här funktionen genom att aktivera Hitta min iPod touch" i MobileMe-kontoinställningarna. Se "Ställa in konton" på sidan 13".

Hitta din iPod touch": Logga in till ditt MobileMe-konto på www.me.com och öppna panelen Find My iPhone. Följ anvisningarna på skärmen för att hitta din enhet på en karta och visa ett meddelande på skärmen tillsammans med en ljudsignal (frivilligt).

Fjärradera information på iPod touch": Logga in till ditt MobileMe-konto på www.me.com och öppna panelen Find My iPhone. Klicka på "Remote Wipe..." och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Fjärradering motsvarar funktionen "Radera allt innehåll och inst." i Inställningar. Funktionen återställer alla inställningar till deras förval och raderar all information och medier. Se "Återställa iPod touch" på sidan 128".

Fjärrlåsa iPod touch: Logga in till ditt MobileMe-konto på www.me.com och öppna panelen Find My iPhone. Klicka på QQQ "Fjärrlösenkodslås" och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Rengöra iPod touch

När du vill rengöra iPod touch kopplar du från alla kablar och stänger av iPod touch (håll vilo-/väckningsknappen nertryckt och skjut sedan reglaget på skärmen). Använd sedan en mjuk och luddfri trasa, lätt fuktad med vatten. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, sprej, lösningsmedel, ammoniak, alkohol eller slipmedel när du rengör iPod touch.

Mer information om hantering av iPod touch finns i *iPod touch Produktguide - Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.

Starta om och återställa iPod touch

Om något inte fungerar som det ska försöker du starta om, tvångsavsluta ett program eller återställa iPod touch.

Starta om iPod touch: Tryck ner vilo-/väckningsknappen tills det röda skjutreglaget visas. Stäng av iPod touch genom att dra med fingret över skjutreglaget. Du slår på iPod touch igenom genom att trycka ner vilo-/väckningsknappen tills Apples logotyp visas.

Om du inte kan slå av iPod touch eller om problemet kvarstår kanske du måste återställa den. Du bör bara återställa iPod touch om du inte kan lösa problemet genom att slå av och på den.

Tvångsavsluta ett program: Tryck på och håll ned vilo-/väckningsknappen ovanpå iPod touch i några sekunder tills ett rött reglage visas. Tryck sedan på hemknappen och håll in den tills programmet avslutas.

Återställa iPod touch: Håll både vilo-/väckningsknappen och hemknappen nedtryckta samtidigt i minst tio sekunder, tills Apples logotyp visas.

Behöver du mer felsökningshjälp läser du Bilaga A, "Felsökning," på sidan 157.



iPod touch” synkroniseras med iTunes på din dator och överför de låtar, videor och annat innehåll du samlat på dig i ditt iTunes-bibliotek. Vill du veta mer om hur du lägger till musik och annan media i iTunes-biblioteket öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

Hämta musik, videor, med mera

Du fyller iPod touch” med musik, videor och annat innehåll genom att ställa in iTunes på datorn på att automatiskt synkronisera innehåll i iTunes-biblioteket, eller överför medier manuellt till iPod touch”.

Synkronisera innehåll från iTunes

Du kan föra över musik, video, med mera till iPod touch” genom att synkronisera innehåll från iTunes. Du kan synkronisera all din media eller välja särskilda låtar, videor, podcaster och iTunes U-samlingar.

Så här ställer du in iTunes för automatisk synkronisering av iPod-innehåll:

- 1 Anslut iPod touch” till din dator.
- 2 I iTunes väljer du iPod touch” i sidofältet.
- 3 I flikarna Musik, Filmer, TV-program, Podcaster och iTunes U väljer du det innehåll du vill överföra till iPod touch”. Du kan t.ex. ställa in att iTunes ska synkronisera valda musikspellistor och de tre senaste avsnitten av favoritvideopodcasten.
- 4 Klicka på Utför.

Viktigt: Om du raderar ett objekt från iTunes raderas det även från iPod touch” nästa gång du synkroniserar.

Endast låtar och videor i format som stöds av iPod touch” överförs till iPod touch”. Vill du veta vilka format som stöds av iPod touch” läser du ”Det går inte att spela upp en låt, en video eller annat objekt” på sidan 160”.

Om du har fler låtar i iTunes-biblioteket än som får plats i din iPod touch” kan iTunes skapa en särskild spellista som synkroniseras med iPod touch”. iTunes fyller sedan spellistan med slumpmässigt valda låtar från biblioteket. Du kan lägga till eller ta bort låtar från spellistan och sedan synkronisera igen.

Om du lyssnar på en del av en podcast eller ljudbok tas den plats du befinner dig på i texten med när du synkroniserar innehållet med iTunes. Om du började lyssna på texten på iPod touch” kan du fortsätta där du slutade med iTunes på datorn – och tvärt om.

Vill du veta mer om hur du använder iTunes till att hämta musik och andra mediefiler till datorn läser du ”Vad som behövs” på sidan 7”.

Hantera innehåll manuellt

Med funktionen för manuell hantering kan du välja just den musik, de videor och podcaster du vill ha på iPod touch”.

Ställa in iPod touch” för manuell hantering av innehåll:

- 1 Anslut iPod touch” till din dator.
- 2 I iTunes väljer du iPod touch” i sidofältet.
- 3 Klicka på fliken Sammanfattning och markera ”Hantera musik och videor manuellt”.
- 4 Klicka på Utför.

Lägga till objekt på iPod touch”: Dra en låt, video, podcast eller spellista i iTunes-biblioteket till iPod touch” (i sidofältet). Skift-klicka eller kommando-klicka (Mac) eller kontroll-klicka (Windows) för att markera flera objekt som ska läggas till samtidigt. iTunes synkroniserar innehållet direkt. Om du avmarkerar ”Hantera musik och videor manuellt” tas det innehåll du lagt till manuellt bort från iPod touch” nästa gång iTunes synkroniserar innehåll.

Ta bort objekt från iPod touch”: När iPod touch” är ansluten till datorn markerar du symbolen för iPod touch” i sidofältet i iTunes. Klicka på visningstriangeln till vänster om symbolen så visas innehållet. Välj ett innehållsområde, som Musik eller Filmer. Markera sedan de objekt du vill radera och tryck på backstegstangenten på tangentbordet.

De objekt du raderar från iPod touch” raderas inte från iTunes-biblioteket.

Köpa och hämta material från iTunes Store

Du kan använda iTunes Store på iPod touch” till att köpa och hämta låtar, album, TV-program, filmer, musikvideor och ljudböcker direkt till iPod touch”. Du kan också strömma och hämta ljud- och videopodcaster, liksom iTunes U-innehåll. Se ”Om iTunes Store” på sidan 137”.

Överföra inköpt innehåll till en annan dator

Du kan överföra innehåll på iPod touch™ som du köpt via iTunes till en dator eller ett iTunes-bibliotek på en annan auktoriserad dator. Datorn måste vara auktoriserad att spela upp innehåll från ditt iTunes Store-konto. Du auktoriserar en dator genom att öppna iTunes på datorn och välja Affär > Auktorisera dator.

Överföra inköpt innehåll: Anslut iPod touch™ till den andra datorn. iTunes frågar om du vill överföra inköpt innehåll.

Konvertera videor för iPod touch™

Du kan överföra andra videor än de du köpt från iTunes Store till iPod touch™, t.ex. videor du skapat själv i iMovie på en Mac eller videor du hämtat på Internet och sedan lagt till i iTunes.

Om du försöker lägga till en video från iTunes till iPod touch™ och ett meddelande visas som säger att videon inte kan spelas på iPod touch™ kan du konvertera videon.

Konvertera en video så den fungerar med iPod touch™: Markera videon i iTunes-biblioteket och välj Avancerat > "Skapa version för iPod eller iPhone". Överför sedan den konverterade videon till iPod touch™.

Musik och annat ljud

Tack vare den högupplösta Multi-Touch-skärmen blir det lika mycket en visuell upplevelse att lyssna på musik med iPod touch™ som en musikalisk sådan. Du kan bläddra genom spellistorna eller bläddra igenom albumbilderna med Cover Flow.

Du kan lyssna på ljud från den interna högtalaren (finns inte på första generationens iPod touch), hörlurar som är anslutna till hörlursuttaget eller trådlöst via parkopplade Bluetooth-stereohörlurar. När hörlurar är anslutna eller parkopplade hörs inget ljud från högtalaren.

WARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i *Produktguide – viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.

Spela upp låtar

Bläddra i samlingen: Tryck på Spellistor, Artister eller Låtar. Tryck på Mer så kan du bläddra bland Album, Ljudböcker, Samlingar, Kompositörer, Genrer, iTunes U eller Podcaster.

Bläddra bland Genius-blandningar: Tryck på Genius. Om Genius inte visas måste du aktivera Genius i iTunes 9 eller senare och sedan synkronisera iPod touch med iTunes. Se "Använda Genius i iPod touch™" på sidan 48.

Spela upp en låt: Tryck på låtnamnet.

Skaka för att blanda: Skaka på iPod touch för att aktivera blandning och omedelbart byta låt. Skaka när som helst för att byta till en annan låt.

Du kan aktivera och avaktivera funktionen "Skaka och blanda" i Inställningar > Musik (förval). Se "Musik" på sidan 129.

Styra uppspelningen

När en låt spelas upp visas skärmen Nu spelas.



Pausa en låt

▮ Tryck på mittknappen på iPod touch s headset (följer med modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) eller motsvarande knapp på ditt Bluetooth-headset.

Fortsätta uppspelningen


▶ Tryck på mittknappen på iPod touch s headset (följer med modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) eller motsvarande knapp på ditt Bluetooth-headset.


Höja eller sänka volymen

Dra volymreglaget eller använd knapparna på sidan av iPod touch. Du kan använda volymknapparna på iPod touch s headset (endast på modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer).

Starta om en låt eller ett kapitel i en ljudbok eller podcast

Tryck på ◀◀

Hoppa till nästa låt eller kapitel i en ljudbok eller podcast	▶▶ Tryck på mittknappen på iPod touch s headset (följer med modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) eller motsvarande knapp på ditt Bluetooth-headset två gånger i snabb följd.
Gå till föregående låt eller kapitel i en ljudbok eller podcast	◀◀ Tryck två gånger på mittknappen på iPod touch s headset (följer med modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) eller motsvarande knapp på ditt Bluetooth-headset tre gånger i snabb följd.
Snabbspola framåt eller bakåt	Håll ◀◀ eller ▶▶ nedtryckt. Ju längre du håller reglaget nedtryckt desto snabbare spolas låten framåt eller bakåt. På iPod touch-headsetet (följer med modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) trycker du snabbt två gånger på mittknappen (eller motsvarande knapp på ditt Bluetooth-headset) och håller ned för att snabbsöka framåt, eller trycker snabbt tre gånger och håller ned för att snabbsöka bakåt.
Återgå till att bläddra i listorna	Tryck på  eller dra med fingret åt höger över skivomslaget.
Gå tillbaka till skärmen Nu spelas	Tryck på Nu spelas.
Visa texten för en låt	Tryck på albumbilden när låten spelas. (Texten visas om du har lagt till den i låtens info-fönster i iTunes.)

Du kan när som helst visa uppspelningsreglagen när du lyssnar på musik eller använder ett annat program – eller till och med när iPod touch” är låst – genom att trycka två gånger på hemknappen .


Om du använder ett program visas uppspelningsreglagen ovanpå programmet. När du har använt reglagen kan du stänga dem eller trycka på Musik och gå till fönstret Nu spelas. Om iPod touch” är låst visas reglagen på skärmen och försvinner sedan automatiskt när du slutar använda dem.

Ytterligare låtreglage



I skärmen ”Nu spelas” trycker du på skivomslaget.


Skrubbningslistan och reglagen för Genius, upprepning och blandning visas. Här visas hur lång tid som har spelats, hur lång tid som återstår och låtens nummer. Låtens text visas också, om du har lagt till texten för låten i iTunes.


Du kan hoppa till valfri punkt längs tidslinjen i skrubbningslistan. Om du vill ändra skrubbningshastigheten från hög till låg drar du fingret nedåt när du drar uppspelningshuvudet längs skrubbningslistan.

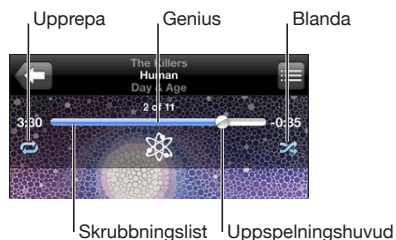


Ställa in att iPod touch ska repetera låtar

Tryck på . Tryck på  igen om du vill att iPod touch endast ska upprepa den aktuella låten.

 = iPod touch upprepar alla låtarna i det aktuella albumet eller listan.

 = iPod touch upprepar den låt som just spelas om och om igen.

 = iPod touch upprepar inga låtar.



Hoppa till olika delar av en låt

Dra spelhuvudet längs skrubbningslistan. Dra fingret nedåt för att justera skrubbningshastigheten. Skrubbningshastigheten blir lägre ju längre ned du drar fingret.

Gör en Genius-spellista

Tryck på  så visas Genius-spellistan. Se "Använda Genius i iPod touch" på sidan 48".

Ställa in att iPod touch ska blanda låtar

Tryck på . Tryck på  igen så spelar iPod touch låtarna i ordning.

 = iPod touch blandar låtordningen.

 = iPod touch spelar låtarna i ordning.

Blanda låtarna i en spellista, album eller någon annan låtlista

Tryck på Blanda överst på listan. Om du t.ex. vill blanda alla låtarna på iPod touch väljer du Låtar > Blanda.


Oavsett om iPod touch har ställts in på att blanda eller inte, kan du alltid trycka på Blanda överst på en låtlista så spelar iPod touch låtarna från den listan i slumpmässig ordning.







Reglage för podcaster och ljudböcker

I skärmen Nu spelas trycker du på omslaget.

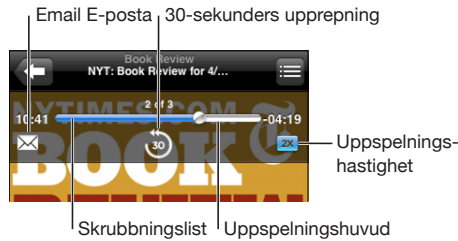Reglage för e-post, 30-sekunders upprepning och uppspelningshastighet visas längsefter skrubbningslistan. Här visas hur lång tid som har spelats, hur lång tid som återstår och avsnittets eller kapitlets nummer.

Du kan hoppa till valfri punkt längs tidslinjen i skrubbningslistan. Om du vill ändra uppspelningshastigheten från hög till låg drar du fingret nedåt när du drar uppspelningshuvudet längs skrubbningslistan.




Skicka en e-postlänk till den här podcasten	Tryck på  .
Hoppa till valfri punkt	Dra spelhuvudet längs skrubbningslistan. Dra fingret nedåt för att justera skrubbningshastigheten. Skrubbningshastigheten blir lägre ju längre ned du drar fingret.
Spela upp de senaste 30 sekunderna	Tryck på  .
Ställ in uppspelningshastigheten	Tryck på  . Tryck igen för att ändra hastighet.  = Spela upp i dubbel hastighet.  = Spela upp i halv hastighet.  = Spela upp i normal hastighet.

Använda röststyrning med iPod

Du kan använda röststyrning (endast på modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) till att styra musikuppspelning på iPod touch.

Obs! Kräver headset eller kompatibelt tillbehör med mikrofon. Röststyrning finns inte på alla språk.

Så här använder du röststyrning: Tryck på och håll in hemknappen  tills skärmen Röststyrning visas och du hör ett pip. Använd sedan kommandona som beskrivs nedan när du spelar musik.

Du kan också trycka på och hålla in mittknappen på iPod touch-headsetet (följer med modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) eller motsvarande knapp på Bluetooth-headsetet för att öppna Röststyrning.


Styra musikuppspelning	Säg "spela" eller "spela musik". Pausa genom att säga "pausa" eller "pausa musik". Du kan också säga "nästa låt" eller "föregående låt".
Spela ett album, en artist eller spellista	Säg "spela" och säg sedan "album", "artist" eller "spellista" och namnet.
Blanda den aktuella spellistan	Säg "blanda".

Lära dig mer om låten som spelas	Säg "vad spelas", "vilken låt är det här", "vem sjunger den här låten" eller "vem gör den här låten".
Använda Genius till att spela liknande låtar	Säg "Genius", "spela fler som den här" eller "spela fler låtar som den här".
Avbryt röststyrning	Säg "avbryt" eller "stopp."




Bläddra bland albumbilder i Cover Flow

När du bläddrar bland musik kan du vrida iPod touch" åt sidan om du vill visa iTunes-innehållet i Cover Flow och bläddra bland musiken efter albumbilder.




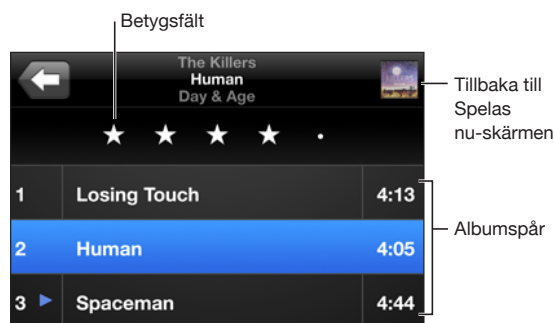
Bläddra bland skivomslagen	Dra med fingret åt höger eller vänster.
Visa låtarna som finns på ett album	Tryck på ett skivomslag eller på  .



Spela upp en låt	Tryck på låtens namn. Bläddra bland låtarna genom att dra uppåt eller nedåt.
Gå tillbaka till skivomslaget	Tryck på namnfältet. Du kan också trycka igen på  .
Spela upp eller pausa den aktuella låten	Tryck på  eller  . Du kan också trycka på mittknappen på iPod touch s headset (följer från hösten 2009 med 32 GB eller mer) eller likvärdig knapp på ditt Bluetooth-headset.

Visa alla låtarna på ett album

Visa alla låtar i det album som innehåller den aktuella låten: I skärmen Nu spelas trycker du på . Tryck på ett spår så spelas det. Tryck på miniatyrbilden av albumbilden om du vill gå tillbaka till skärmen Nu spelas.




I spårlistevyn kan du betygsätta låtar. Du kan sedan använda de här betygen till att skapa smarta spellistor i iTunes som uppdateras automatiskt till att t.ex. innehålla de låtar du gett högsta betyg.

Så här betygsätter du en låt: Dra med tummen över betygsfältet och betygsätt låten på en skala från noll till fem stjärnor.

Söka musik

Du kan söka efter titlar, artister, album och kompositörer för låtar, podcaster och annat material du har synkroniserat till iPod touch.



Så här söker du bland musik: Ange text i sökfältet högst upp i en låtlista, spellista, artistlista eller någon annan vy av iPod-innehållet. (Tryck på statusfältet för att snabbt rulla till toppen av en lista och visa sökfältet.)

Träffar visas automatiskt medan du skriver. Tryck på Sök för att ta bort tangentbordet och visa mer av träffarna.

Du kan också använda Spotlight till att leta efter musik. Se "Sökning" på sidan 32.

Använda Genius i iPod touch

Genius hittar låtar i ditt iTunes-bibliotek som passar bra tillsammans. En Genius-spellista är en samling låtar som sammanställts för att matcha en låt du valt ur biblioteket. En Genius-mix är en samling låtar som består av samma typ av musik. Genius-mixar återskapas varje gång du lyssnar på dem, så att de alltid är nya och spännande.


Du kan skapa Genius-spellistor i iTunes och synkronisera dem med din iPod touch. Du kan också skapa och spara Genius-spellistor direkt på iPod touch.

Genius-mixar skapas i iTunes. iTunes skapar olika mixar beroende på vilken typ av musik du har i iTunes-biblioteket. Du kan t.ex. ha Genius-mixar som består av R'n'B eller indiepop.

Om du vill använda Genius på iPod touch" måste du först aktivera Genius i iTunes och sedan synkronisera iPod touch" med iTunes. Genius-mixar synkroniseras automatiskt om du inte valt att hantera musik manuellt och väljer vilka mixar du vill synkronisera i iTunes. Genius är en kostnadsfri tjänst, men du behöver ett konto i iTunes Store.

Genius-mixar kräver iTunes 9 eller senare. När du synkroniserar en Genius-mix kan iTunes välja ut och synkronisera låtar från biblioteket som du inte redan har valt att synkronisera på annat sätt.

Bläddra bland Genius-blandningar: Tryck på Genius. Antalet punkter nedtill på skärmen visar antalet mixar du har synkroniserat från iTunes och visar vilken mix du tittar på. Dra snabbt till vänster eller höger för att komma åt andra mixar.

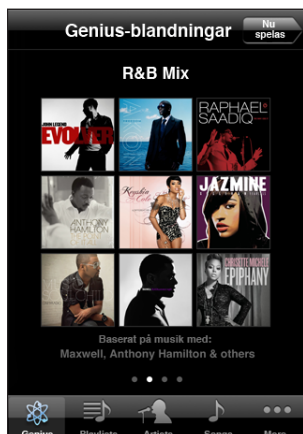

Spela upp en Genius-mix: Tryck på mixen eller tryck på ►.

Så här gör du en Genius-spellista i din iPod touch":

- 1 Klicka både på Spellistor och Genius.
- 2 Klicka på en låt i listan. Genius skapar en spellista som innehåller låtar som passar bra tillsammans med den låten.

Du kan också skapa en Genius-spellista med låtar som passar bra tillsammans med låten du spelar. Klicka först på albumomslaget på skärmen "Nu spelas" för fler reglage och klicka sedan på ⚙️.

Spara en Genius-spellista: Klicka på Spara i spellistan. Spellistan sparas i Spellistor med titeln på låten du valde som namn.

Du kan göra och spara hur många Genius-spellistor du vill. Om du sparar en Genius-spellista som du skapat på iPod touch" synkroniseras den igen på iTunes nästa gång du ansluter dig.

Uppdatera en Genius-spellista: Klicka på Uppdatera i spellistan.

Vid uppdatering skapas en spellista med olika låtar som passar till den låt du valt. Du kan uppdatera vilken Genius-spellista du vill oavsett om den skapats i iTunes och synkroniserats med iPod touch” eller skapats direkt på iPod touch”.

Skapa en Genius-spellista från en ny låt: Klicka på Ny i spellistan och välj sedan en ny låt.

Ta bort en sparad Genius-spellista: Klicka först på Redigera och sedan på Ta bort i spellistan som du sparat direkt på iPod touch”.

När du åter synkroniserat Genius-spellistan med iTunes kan du inte längre ta bort den direkt från din iPod touch”. I iTunes kan du ta bort spellistan, redigera namnet på den och avbryta synkroniseringen.



Göra On-The-Go-spellistor

Skapa en On-The-Go-spellista:

- 1 Tryck på Spellistor och sedan på On-The-Go.
- 2 Bläddra efter låtar med hjälp av knapparna längst ner på skärmen. Lägg till en låt eller en video i spellistan genom att trycka på den. Om du vill lägga till alla låtar i listan trycker du på Lägg till alla låtar.
- 3 Tryck på Klar när du är färdig.

Om du skapar en On-The-Go-spellista och sedan synkroniserar iPod touch” med datorn sparas spellistan på iPod touch” och i iTunes-biblioteket och raderas sedan från iPod touch”. Den första sparas som ”On-The-Go 1”, den andra som ”On-The-Go 2” och så vidare. Vill du att en viss spellista ska finnas på iPod touch” markerar du iPod touch” i sidofältet i iTunes, klickar på fliken Musik och ställer in synkronisering av spellistan.

Redigera en On-The-Go-spellista: Tryck på Spellistor, sedan på On-The-Go, sedan på Redigera och gör något av följande:

- Om du vill flytta en låt uppåt eller nedåt i listan drar du ≡ bredvid låten.
- Om du vill ta bort en låt från spellistan trycker du på  bredvid låten och sedan på Radera. Låten tas bara bort från On-The-Go-spellistan, det finns fortfarande kvar på iPod touch”.
- Om du vill rensa hela listan trycker du på Rensa spellista.
- Om du vill lägga till fler låtar trycker du på .

Videor

Med iPod touch” kan du visa videoinnehåll som filmer, musikvideor och videopodcaster. Om en video har kapitel kan du hoppa till nästa eller föregående kapitel, eller visa en lista och börja uppspelningen vid valfritt kapitel. Om en video har funktioner för flera språk kan du välja ett ljudspår eller visa undertexter.

Spela upp videor

Så här spelar du upp en video: Tryck på Videor och sedan på videon du vill spela upp.

Visa uppspelningsreglagen: Tryck på skärmen så visas reglagen. Tryck en gång till så göms de.

Styra videouppspelning

Videor spelas upp i widescreen-format så att skärmen kommer till sin fulla rätt.

Du kan hoppa till valfri punkt längs tidslinjen i skrubbningslistan. Om du vill ändra skrubbningshastigheten drar du fingret nedåt när du drar uppspelningshuvudet längs skrubbningslistan.



Lovers in Japan av Goldplay finns på iTunes Store

Pausa en video

Tryck på mittknappen på iPod touch s headset (följer med modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) eller motsvarande knapp på ditt Bluetooth-headset.

Fortsätta uppspelningen

Tryck på mittknappen på iPod touch s headset (följer med modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) eller motsvarande knapp på ditt Bluetooth-headset.

Höja eller sänka volymen

Dra i volymreglaget. Du kan använda volymknapparna på iPod touch s headset (endast på modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer).


Starta om en video från början

Dra uppspelningshuvudet på skrubbningslistan hela vägen åt vänster, eller tryck på **⏮** om videon inte innehåller kapitel.

Hoppa till nästa kapitel (om kapitel finns)	▶▶ Tryck på mittknappen på iPod touch s headset (följer med modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) eller motsvarande knapp på ditt Bluetooth-headset två gånger i snabb följd.
Gå till föregående kapitel (om kapitel finns)	Tryck på ◀◀ eller på mittknappen på iPod touch s headset (följer med modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) eller motsvarande knapp på ditt Bluetooth-headset tre gånger i snabb följd.
Börja uppspelningen vid ett visst kapitel (om kapitel finns)	Tryck på ≡ och välj sedan ett kapitel från listan.
Snabbspola framåt eller bakåt	Håll ◀◀ eller ▶▶ nedtryckt.
Hoppa till olika delar i en video	Dra spelhuvudet längs skrubbningslistan. Dra fingret nedåt för att justera skrubbningshastigheten. Skrubbningshastigheten blir lägre ju längre ned du drar fingret.
Sluta titta på en video innan den har spelat klart	Tryck på Klar. Du kan också trycka på hemknappen □.
Skala en video så den fyller skärmen eller anpassas till skärmen	Tryck på 📺 så fyller videon skärmen. Tryck på 📺 så anpassas den efter skärmen. Du kan också dubbeltrycka på videon för att växla mellan att fylla skärmen eller anpassa den efter skärmen. När en video skalas till att fylla skärmen kan sidorna eller överdelen av filmen beskäras och syns därför inte. När en video skalas för anpassning till skärmen kan svarta fält synas ovanför och under eller på sidorna av den.
Välja ett annat språk för ljudet (om tillgängligt)	Tryck på 🗣️ och välj sedan ett språk från listan Ljud.
Visa eller gömma undertexter (om tillgängligt)	Tryck på 🗣️ och välj sedan ett språk eller Av från listan Undertexter.

Söka bland videor

Du kan söka efter titlar på filmer, TV-program och videopodcaster du har synkroniserat till iPod touch™.



Söka bland videor: Ange text i sökfältet högst upp i videolistan.

Träffar visas automatiskt medan du skriver. Tryck på Sök för att ta bort tangentbordet och visa mer av träffarna.

Se på hyrfilmer

Du kan hyra filmer i SD-format (480p) från iTunes Store och visa dem på iPod touch. Du kan hämta hyrfilmer direkt till iPod touch eller överföra dem från iTunes på datorn till iPod touch. Du kan också överföra hyrfilmer tillbaka till iTunes från iPod touch. (Hyrfilmer finns inte överallt.)

Filmen måste vara fullständigt hämtad innan du börjar titta. Du kan pausa en hämtning och återuppta den senare. Hyrperioden för hyrfilmer löper ut efter ett visst antal dagar och när du har startat en film har du en begränsad tid på dig att se den klart. Den återstående tiden visas nära filmtiteln. Filmerna raderas automatiskt när de löper ut. Kontrollera på iTunes Store hur lång hyrperioden är för en film innan du hyr den.

Överföra hyrfilmer till iPod touch: Anslut iPod touch till din dator. Markera sedan iPod touch i sidofältet i iTunes, klicka på Filmer och markera de hyrfilmer du vill överföra. Datorn måste vara ansluten till Internet.

Visa en hyrfilm: Välj Videor och markera en film.

Visa videor på en TV

Du kan ansluta iPod touch till en TV och titta på videor på den stora skärmen. Använd en Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller en annan godkänd kabel som är kompatibel med iPod touch. Du kan också använda de här kablarna med Apple Universal Dock och ansluta iPod touch till en TV. (Apple Universal Dock levereras med en fjärrkontroll så att du kan styra uppspelningen utan att behöva resa dig ur fåtöljen.) Apples kablar och dockningsstationer kan köpas separat i många länder. Gå till www.apple.com/se/ipodstore (ej tillgänglig i alla länder).

Radera videor från iPod touch

Du kan spara utrymme genom att radera videor från iPod touch.

Radera en video: Dra åt vänster eller höger över en video i videolistan och tryck sedan på Radera.

När du raderar en video (gäller ej hyrfilmer) från iPod touch raderas den inte från iTunes-biblioteket och du kan synkronisera videon tillbaka till iPod touch senare. Om du inte vill att videon ska synkroniseras tillbaka till iPod touch ställer du i iTunes in att videon inte ska synkroniseras. Se "Vad som behövs" på sidan 7.

Viktigt: Om du raderar en hyrfilm från iPod touch raderas den permanent och du kan inte flytta tillbaka den till datorn.

Ställa in en vilotimer

Du kan ställa in iPod touch” så att den slutar spela upp musik eller videor efter en viss tidsperiod.


Så här ställer du in en vilotimer: På hemschärmen väljer du Klocka > Timer och ställer sedan in timmar och minuter genom att dra med fingret. Tryck på När tiden går ut och välj Sätt iPod i vila. Tryck på Ställ in och sedan på Starta så startar timern.

När timern går ut slutar iPod touch” att spela upp musik och video, stänger alla öppna program och aktiverar låset.

Ändra bläddringsknapparna

Du kan byta ut bläddringsknapparna nedtill på skärmen mot knappar du använder oftare. Om du exempelvis ofta lyssnar på podcaster kan du byta ut knappen Låtar mot Podcaster.

Så här ändrar du bläddringsknapparna: Tryck på Mer och sedan på Redigera. Dra sedan en knapp till nederdelen av skärmen och lägg den ovanpå den knapp du vill ersätta.

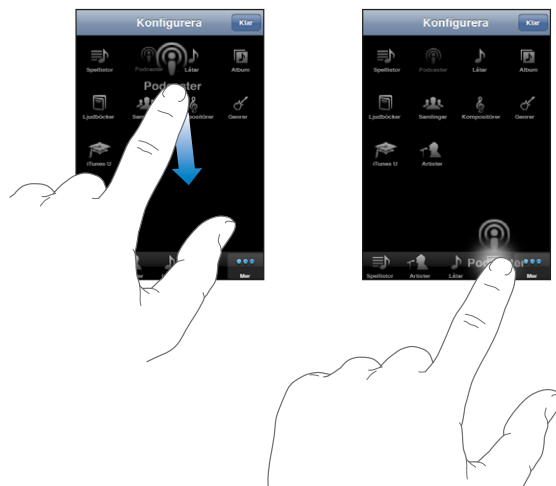

Du kan även byta plats på knapparna längst ner på skärmen genom att dra dem åt höger eller vänster. Tryck på Klar när du är färdig. Du kan när som helst trycka på Mer så visas de knappar du har ersatt.



Visa webbsidor

Med Safari kan du surfa på webben och titta på webbsidor på iPod touch” på samma sätt som om du satt vid en dator. Du kan skapa bokmärken i iPod touch” och synkronisera bokmärken med din dator. Lägg till webbklipp så att du snabbt kommer åt dina favoritwebbplatser direkt från hemskärmen.

Om du vill använda Safari måste du ansluta iPod touch” till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se ”Ansluta till Internet” på sidan 35”.

Du kan visa webbplatser i antingen stående eller liggande format. Vänd på iPod touch” så vänder sig webbsidan också och anpassas för liggande format.



Öppna webbsidor


Så här öppnar du en webbsida: Tryck på adressfältet (till vänster i namnlisten), skriv webbadressen och tryck sedan på **Gå**. Om adressfältet inte visas trycker du på statusfältet högst upp på skärmen och rullar snabbt till adressfältet högst upp på webbsidan.

Medan du skriver visas webbadresser som börjar med det du skrivit. Det är webbsidor du bokmärkt eller nyligen öppnat. Tryck på en adress om du vill gå till den sidan. Fortsätt skriva om du vill skriva in en webbadress som inte finns i listan.

Så här raderar du texten i adressfältet: Tryck på adressfältet och sedan på **X**.

Zooma och rulla

Så här zoomar du in eller ut: Tryck två gånger på en kolumn på en webbsida så expanderar kolumnen. Tryck två gånger igen så zoomar du ut.

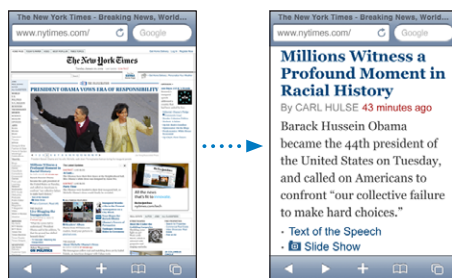

Du kan också zooma in och ut genom att nypa eller dra isär fingrarna på skärmen.

Rulla i en webbsida

Dra uppåt, neråt eller åt sidan. När du rullar kan du röra och dra var som helst på webbsidan utan att länkar aktiveras.

Rulla i en ram på en webbsida

Använd två fingrar till att rulla i en ram på en webbsida. Använd ett finger till att rulla på hela webbsidan.


Rulla snabbt till en webbsidas topp

Tryck på statusfältet längst upp på iPod touch"-skärmen.

Navigera på webbsidor

Länkar till webbsidor leder normalt till en annan plats på webben.

Så här följer du en länk på en webbsida: Tryck på länken.

Länkar på iPod touch" kan även visa en plats i Kartor eller skapa ett föredresserat e-brev. Om du vill återgå till Safari efter att en länk öppnat ett annat program trycker du på hemknappen  och sedan på Safari.

Visa en länks måladress	Rör vid länken och håll kvar. Adressen dyker upp vid ditt finger. Du kan även visa om en bild har en länk genom att röra vid bilden och hålla kvar.
Så här förhindrar du att en webbsida läses in	Tryck på ✕.
Uppdatera en webbsida	Tryck på ↻.
Gå till föregående eller nästa sida	Tryck på ◀ eller ▶ längst ner på skärmen.
Gå tillbaka till en nyligen visad webbsida	Tryck på 📖 och sedan på Historik. Vill du rensa historiklistan trycker du på Rensa.
Skicka adressen till en webbsida via e-post	Tryck på ✉ och sedan på "E-posta länk till den här sidan".
Spara en bild eller grafik i bildbibliotek	Rör vid bilden, håll kvar och tryck sedan på Spara bild.

Öppna flera sidor

Du kan ha upp till åtta sidor öppna åt gången. Vissa länkar öppnar automatiskt en ny webbsida istället för att ersätta den aktuella webbsidan.

Siffran i webbsidessymbolen 📄 längst ner på skärmen visar hur många webbsidor som är öppna. Om ingen siffra visas är bara en webbsida öppen. Exempel:

📄 = en webbsida är öppen

📄³ = tre webbsidor är öppna

Så här öppnar du en ny sida: Tryck på 📄 och sedan på Ny sida.

Så här går du till en annan sida: Tryck på 📄 och dra med fingret åt vänster eller höger. Tryck på den webbsida du vill visa.



Så här stänger du en sida: Tryck på 📄 och sedan på ✕. Det går inte att stänga en webbsida om det är den enda som är öppen.

Skriva text och fylla i formulär

En del webbsidor har textfält och formulär du kan fylla i. Du kan ställa in att Safari ska komma ihåg användarnamn och lösenord till webbplatser du besöker och fylla i texten automatiskt med information från Kontakter. Se "Safari" på sidan 135".

Visa tangentbordet	Tryck i ett textfält.
Flytta till ett annat textfält	Tryck på ett annat textfält eller tryck på någon av knapparna Nästa eller Föregående.
Skicka ett formulär	När du har fyllt i ett formulär trycker du på Gå eller Sök. De flesta webbsidor har även en länk du kan trycka på när du vill skicka formuläret.
Stänga tangentbordet utan att skicka formuläret	Tryck på Klar.

Så här aktiverar du automatisk ifyllning av webbformulär: Öppna Inställningar, välj Safari > Automatisk ifyllning och gör något av följande:

- *För att använda information från kontakter* aktiverar du Kontaktinfo och väljer Min info och sedan den kontakt du vill använda.
Safari använder information från Kontakter till att fylla i kontaktfält i webbformulär.
- *För att använda information från namn och lösenord* aktiverar du Namn och lösenord.
När den här funktionen är aktiverad minns Safari namn och lösenord på webbplatser du besöker och fyller automatiskt i information när du besöker dem igen.
- *För att avaktivera automatisk ifyllning* trycker du på Rensa allt.

Söka på webben

Som förval söker Safari med Google. Du kan även söka med Yahoo! om du vill det.

Så här söker du på webben:

- 1 Tryck på sökfältet (till höger i namnlisten).
- 2 Skriv in ett ord eller en fras som beskriver det du söker efter. Tryck sedan på Google.
- 3 Tryck på en länk i listan över sökresultat så öppnas en webbsida.

Så här ställer du in att Safari ska söka med Yahoo!: På hemskrämen väljer du Inställningar > Safari > Sökmotor och sedan Yahoo!.

Bokmärken

Du kan bokmärka webbsidor som du vill komma tillbaka till senare.

Så här bokmärker du en webbsida: Öppna webbsidan och tryck på **+**. Tryck sedan på Lägg till bokmärke.

När du sparar ett bokmärke kan du redigera rubriken. Som förval sparas bokmärken högst upp i Bokmärken. Tryck på Bokmärken om du vill välja en annan mapp.


Om du använder Safari på en Mac, eller Safari eller Microsoft Internet Explorer på en PC, kan du synkronisera bokmärken med webbläsaren på din dator.


Så här synkroniserar du bokmärken med din dator:



- 1 Anslut iPod touch till datorn.
- 2 I iTunes väljer du iPod touch i sidofältet.
- 3 Klicka på filen Info, välj "Synkronisera ... bokmärken" under Webbläsare och klicka Utför.

Se "Synkronisering" på sidan 8.

Så här synkroniserar du bokmärken med MobileMe: Markera Bokmärken i ditt MobileMe-konto under Inställningar på iPod touch. Se "Ställa in konton" på sidan 13.

Så här öppnar du en bokmärkt webbsida: Tryck på  och välj sedan ett bokmärke eller tryck på en mapp så att bokmärkena i mappen visas.

Så här redigerar du ett bokmärke eller en bokmärkesmapp: Tryck på , välj den mapp som innehåller bokmärket eller den mapp du vill redigera och tryck sedan på Redigera. Gör sedan något av följande:

- Vill du skapa en ny mapp trycker du på Ny mapp.
- Vill du radera ett bokmärke eller en mapp trycker du på  och sedan på Radera.
- Vill du flytta ett bokmärke eller en mapp drar du .
- Vill du redigera namnet eller adressen, eller placera bokmärket eller mappen i en annan mapp, trycker du på bokmärket eller mappen.

När du är klar trycker du på Klar.

Webbklipp

Lägg till webbklipp i hemskärmen för snabb åtkomst till dina favoritsidor. Webbklipp visas som symboler på hemskärmen och du kan placera dem hur du vill bland andra symboler. Se "Program för iPod touch" på sidan 19.



Så här lägger du till ett webbklipp: Öppna webbsidan och tryck på **+**. Tryck sedan på "Lägg till på hemskärmen".

När du öppnar ett webbklipp zoomar Safari automatiskt och rullar till den delen av webbsidan som visades när du sparade webbklippet. Det område som visas används också till att skapa symbolen för webbklippet på hemskärmen, om inte webbsidan har en egen, anpassad symbol.

När du lägger till ett webbklipp kan du redigera klippet's namn. Om namnet är för långt (fler än 10 tecken) kan det bli förkortat på hemskärmen.

Webbklipp är inte bokmärken, och synkroniseras inte av MobileMe eller iTunes.

Så här raderar du ett webbklipp:

- 1 Tryck länge på en symbol på hemskärmen tills den börjar vicka.
- 2 Tryck på  i hörnet på webbklippet du vill radera.
- 3 Tryck på Radera och tryck sedan på hemknappen  så sparas ändringarna.



Om App Store

Du kan söka efter, bläddra bland, recensera, köpa och hämta program från App Store direkt till iPod touch. Program du hämtar och installerar från App Store på iPod touch säkerhetskopieras till iTunes-biblioteket nästa gång du synkroniserar iPod touch med datorn. Du kan också installera program du köpt eller hämtat via iTunes på datorn när du synkroniserar med iPod touch.

Obs! App Store är inte tillgänglig i alla områden.

Om du vill använda App Store måste du ansluta iPod touch till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 35. Du behöver även ett iTunes Store-konto (ej tillgängligt i vissa länder) om du vill hämta program. Som förval hämtar iPod touch dina kontoinställningar för iTunes Store från iTunes. Om du inte har ett iTunes Store-konto, eller om du vill handla med ett annat iTunes Store-konto, öppnar du Inställningar > Affär. Se "Affär" på sidan 130.

Bläddra och söka

Bläddra bland QQQ utvalda funktioner för att se nya, spännande eller rekommenderade program, eller bläddra bland Topp 25 för att se de populäraste programmen. Om du letar efter ett visst program använder du Sök.

Bläddra bland program: Tryck på I blickfånget, Kategorier eller Topp 25. Välj en kategori eller välj en sorteringsmetod upptill på skärmen för att bläddra i listor som New, What's Hot, Genius, Top Paid eller Top Free.



Bläddra med Genius: Tryck på Genius för att se en lista över rekommenderade program baserad på de program du redan har. Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera Genius. Genius är gratis men du behöver ett konto i iTunes Store.

Söka efter program: Tryck på Sök, tryck i sökfältet och skriv ett eller flera ord. Tryck sedan på Sök.



Informationspanelen

Tryck på ett program i en lista så visas mer information som hur mycket programmet kostar, skärmbilder, betygsättning och annan information.



Om du redan har installerat programmet visas "Installerat" istället för priset på informationspanelen.

E-posta en länk till programmets informationssida i iTunes: Tryck på "Tipsa en vän" nästan längst på informationspanelen.



Visa skärmbilder: Sveg till vänster eller höger ovanpå en skärmbild för att visa fler sidor med skärmbilder. Dubbeltryck för att zooma in.

Se betygsättning och läs recensioner: Tryck på Betygsättning nästan längst ner på informationspanelen.

Rapportera ett problem: Tryck på Problemrapport nästan längst på informationspanelen. Välj ett problem från listan eller skriv en kommentar och tryck sedan på Rapportera.

Hämta program

När du hittar ett program du vill ha i App Store kan du köpa och hämta det till iPod touch. Om programmet är kostnadsfritt kan du hämta det utan kostnad efter att ha angett din iTunes-kontoinformation.

När du har hämtat ett program installeras det direkt på iPod touch.

Köpa och hämta ett program:

- 1 Tryck på priset (eller på Kostnadsfritt) och sedan på Köp nu.
- 2 Logga in på kontot när du blir ombedd att göra det och tryck sedan på OK.

Om du inte har ett iTunes Store-konto trycker du på Skapa nytt konto och ställer in ett. Kostnaden för hämtningar som inte är kostnadsfria dras från ditt iTunes Store-konto. Om du hämtar ytterligare program inom femton minuter behöver du inte ange lösenordet igen.

En del program gör det möjligt att handla i programmet. Du kan begränsa inköp via program i Inställningar. Se "Begränsningar" på sidan 125.

En del program använder push-teknik som meddelar dig om ny information även om programmet inte är igång. Alla program har olika meddelanden. De kan innehålla text eller ljud och en siffra på programsymbolen på hemskärmen. Se "Notiser" på sidan 121.

Du kan utnyttja iTunes Store Gift Cards, presentkort eller kampanjkoder vid inköp. När du är inloggad på ditt konto visas ditt tillgodohavande tillsammans med kontoinformationen längst ned på de flesta App Store-skärmar.

Ange en betalningskod: Tryck på Lös in nedtill på QWERTY skärmen i blickfånget och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Visa status för hämtning av program: När du har börjat hämta ett program så dyker dess symbol upp på hemskärmen och visar en förloppsindikator.





Om en hämtning avbryts startar iPod touch hämtningen på nytt nästa gång den har en Internetanslutning. Om du öppnar iTunes på datorn innan dess slutför iTunes hämtningen till ditt iTunes-bibliotek (om datorn är ansluten till Internet och inloggad på samma iTunes-konto).

Radera program

Du kan radera program du installerat via App Store. Om du tar bort ett program kommer all data som är kopplad till programmet bli oåtkomlig för iPod touch såvida du inte installerar om programmet och återskapar all data från en säkerhetskopia.

Du kan installera om programmet och återställa all data om du säkerhetskopierade iPod touch med iTunes på datorn. (Om du försöker radera ett program som inte har säkerhetskopierats till datorn visas ett varningsmeddelande.) För att hämta all data måste du återställa iPod touch från en säkerhetskopia som innehåller nämnda data. Se "Återställa från en säkerhetskopia" på sidan 164."

Radera ett App Store-program:

- 1 Tryck länge på en programsymbol på hemskärmen tills symbolerna börjar vicka.
- 2 Tryck på  i hörnet på programmet du vill radera.
- 3 Tryck på Radera och tryck sedan på hemknappen  så sparas ändringarna.

När du raderat ett program är den tidigare informationen inte längre tillgänglig via användargränssnittet i iPod touch men den raderas inte från iPod touch. Om du vill ha mer information om radering av allt innehåll och alla inställningar läser du "Radera allt innehåll och inst." i inställningar för iPod touch. Se "Återställa iPod touch" på sidan 128."

Skriva recensioner

Du kan skriva och skicka in egna programrecensioner direkt på iPod touch."

Skriva en recension:

- 1 Tryck på Betygsättning nästan längst ner på informationspanelen.
- 2 Tryck på "Skriv en recension" på skärmen Recensioner.
- 3 Betygsätt programmet genom att välja antal stjärnor (1 till 5), ange ditt smeknamn och en rubrik för recensionen och, om du vill, skriva en kommentar. Om du skrivit recensioner förut är fältet med användarnamn redan ifyllt. Annars ombeds du skapa ett användarnamn för recensioner.
- 4 Tryck på Skicka.

Du måste vara inloggad på ditt iTunes Store-konto och tidigare ha köpt eller hämtat objektet om du ska kunna skicka in recensioner.

Uppdatera program

När du ansluter till App Store kontrollerar App Store automatiskt om det finns uppdateringar för redan installerade program. App Store kontrollerar dessutom automatiskt om det finns uppdateringar en gång i veckan. App Store-symbolen visar hur många programuppdateringar som finns tillgängliga.



Om en uppdatering är tillgänglig och du ansluter till App Store visas skärmen Uppdateringar direkt. Programuppdateringar är kostnadsfria och hämtas och installeras automatiskt när du väljer att uppdatera dem. Programuppdateringar är nya versioner som du kan köpa eller hämta via App Store på iPod touch eller iTunes Store på datorn.

Uppdatera ett program:

- 1 Tryck på Uppdateringar längst ner på skärmen.
- 2 Tryck på ett program så visas mer information om uppdateringen.
- 3 Tryck på Uppdatera.

Uppdatera alla program: Tryck på Uppdateringar längst ner på skärmen och sedan på Uppdatera alla.

Om du försöker uppdatera ett program du köpt via ett annat iTunes Store-konto ombeds du ange ID och lösenord för det kontot innan uppdateringen kan hämtas.

Synkronisering av köpta program

iTunes synkroniserar automatiskt program du hämtat eller köpt på iPod touch till iTunes-biblioteket när du ansluter iPod touch till datorn. Det betyder att du kommer åt hämtningar på datorn och har säkerhetskopior om du raderar program från iPod touch.

Hämtade program säkerhetskopieras nästa gång du synkroniserar med iTunes. Därefter säkerhetskopieras endast programdata när synkroniserar med iTunes.

Program synkroniseras till programlistan i iTunes-biblioteket. iTunes skapar listan om den inte finns.



Mail fungerar med MobileMe, Microsoft Exchange och många av de mest populära e-postsystemen som Yahoo! Mail, Google email och AOL – och andra POP3- och IMAP-e-postsystem som följer branschstandarderna. Du kan skicka och ta emot inbäddade bilder och grafik och visa PDF-filer och andra bilagor.

Om du vill kunna hämta och skicka brev i Mail måste du ansluta iPod touch till ett Wi-Fi-nätverk med Internetanslutning. Se "Ansluta till Internet" på sidan 35.

Ställa in e-postkonton



Du kan ställa in e-postkonton i iPod touch på något av följande sätt:


- Ställ in ett konto direkt på iPod touch. Se "Ställa in konton" på sidan 13.
- I iTunes använder du inställningspanelerna under iPod touch när du vill synkronisera inställningarna för e-postkonton från din dator. Se "Synkronisering" på sidan 8.

Skicka e-post

Du kan skicka e-post till alla som har en e-postadress.

Så här skriver du och skickar brev:


- 1 Tryck på .
- 2 Skriv ett namn eller e-postadress i Till-fältet, eller tryck på  för att lägga till ett namn från dina kontakter.

När du skriver en e-postadress visas matchande e-postadresser från kontaktlistan under den adress du skriver. Tryck på en adress om du vill lägga till den. Vill du lägga till fler namn trycker du på returtangenten eller .

Obs! Om du skriver ett brev från ditt Microsoft Exchange-konto och har tillgång till din Global Address List (GAL), kommer matchande kontakter från iPod touch att synas först. Därefter kommer matchande GAL-adresser att synas.

- Tryck på Kopia/Dold kopia/Från om du vill skicka en kopia eller dold kopia av brevet till andra, eller byta det konto du skickar brevet från. Om du har mer än ett e-postkonto kan du trycka på Från-fältet och ändra kontot som du skickar ifrån.
- Ange ett ämne och skriv sedan ditt brev.
Du kan gå från ett fält till nästa genom att trycka på returtangenten.
- Tryck på Skicka.

Skicka en bild i ett e-brev

Välj en bild eller video i Bilder, tryck på  och sedan på E-posta bild eller E-posta video. Du kan också kopiera och klistra in bilder.
Bilden skickas via ditt förvalda e-postkonto (se "Mail" på sidan 133").


Skicka en video i ett e-brev

Öppna Bilder och välj en video. Rör sedan vid videon och håll på den tills kommandot Kopiera visas. Tryck på Kopiera. Öppna Mail och skapa ett nytt brev. Tryck för att placera en insättningspunkt där du vill placera bilden eller videon. Tryck sedan på insättningspunkten för att visa redigeringskommandona och tryck på Klistra in.
Videon skickas via ditt förvalda e-postkonto (se "Mail" på sidan 133").


Spara ett brevkast så att du kan avsluta det senare

Tryck på Avbryt och sedan på Spara. Brevet sparas i brevlådan Utkast.

Svara på ett brev

Tryck på . Tryck på Svara om du vill skicka ett svar till bara avsändaren eller Svara alla om du vill skicka ett svar till både avsändaren och alla mottagare. Skriv ditt svar och tryck sedan på Skicka.
Filer eller bilder som bifogas det ursprungliga meddelandet skickas inte tillbaka.

Vidarebefordra ett brev


Öppna brevet och tryck på . Tryck sedan på Vidarebefordra. Lägg till en eller flera e-postadresser, skriv meddelandet och tryck sedan på Skicka.
När du vidarebefordrar ett brev kan du välja att skicka med de filer eller bilder som bifogats till det ursprungliga brevet.

Dela kontaktinformation

Välj en kontakt i Kontakter, tryck på Dela kontakt i nederdelan av Info-skärmen och tryck sedan på E-post.


Kontrollera och läsa e-post


Symbolen för Mail visar det totala antalet olästa brev i alla dina inkorgar. Du kan också ha olästa brev i andra brevlådor.




Kontrollera om det finns nya brev: Välj en brevlåda eller tryck på  när som helst.

På varje kontoskärm kan du se antalet olästa brev i varje brevlåda.

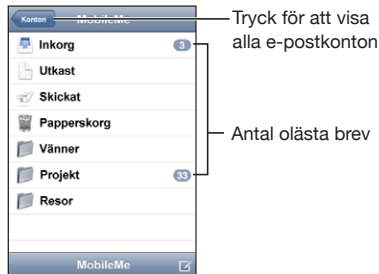



Tryck på en brevlåda så visas breven i den. Olästa brev har en blå punkt  bredvid sig.

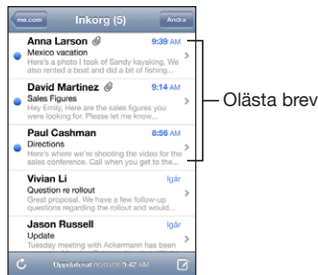

När du öppnar en postlåda hämtas så många av de senaste e-postmeddelandena som du angett i inställningarna för din e-post, om de inte redan hämtats automatiskt. (Se "Mail" på sidan 133.)


Hämta mer e-post: Bläddra ned till botten av e-postlistan och klicka på "Läs in fler brev".

Så här läser du ett brev: Tryck på en brevlåda och sedan på ett brev. I ett meddelande kan du trycka på  eller  för att läsa nästa respektive föregående brev.

Zooma in på en del av ett brev	Tryck två gånger på den del av brevet du vill zooma in på. Tryck två gånger igen så zoomar du ut.
Ändra storlek på en textkolumn efter skärmen	Tryck två gånger på texten.
Ändra storlek på ett brev manuellt	Zooma in och ut genom att "nypa" med två fingrar.
Följa en länk	Tryck på länken. Textlänkar är normalt understrukna och blå. Även många bilder är länkar. En länk kan ta dig till en webbsida, öppna en karta eller öppna ett nytt föradresserat e-brev. Webb- och kartlänkar öppnar Safari eller Kartor på iPod touch. Vill du återgå till brevet trycker du på hemknappen och sedan på Mail.
Visa en länks måladress	Rör vid länken och håll kvar. Adressen visas och du kan välja att öppna länken i Safari eller kopiera länkadressen till urklipp.

iPod touch" visar bifogade bilder i många vanliga format (JPEG, GIF och TIFF) tillsammans med texten i e-postmeddelanden. iPod touch" kan spela upp många bifogade ljudfiler (exempelvis MP3, AAC, WAV och AIFF). Du kan hämta och visa filer (som PDF-filer, webbsidor, text, Pages-, Keynote-, Numbers- och Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument) som bifogats brev du tar emot.

Så här öppnar du en bifogad fil: Tryck på bilagan. Den hämtas ner till iPod touch" och öppnas sedan.

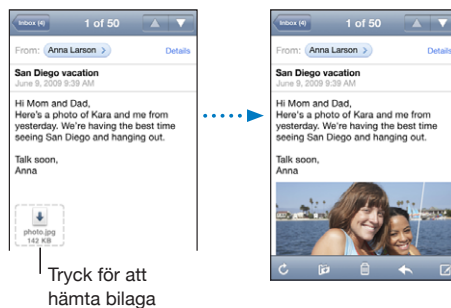


Du kan visa bilagor i stående eller liggande format. Om formatet på en bifogad fil inte kan hanteras av din iPod touch" kan du bara se filnamnet men inte öppna den. iPod touch" stöder följande dokumenttyper:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webbsida

.html	webbsida
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Förhandsvisning, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	formaterad text
.txt	text
.vcf	kontaktinformation
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Spara bifogade bilder i albumet Sparade bilder: Tryck på bilden och tryck sedan på Spara bild. Om bilden inte har hämtats än trycker du först på hämtningsmeddelandet.

Spara bifogade videor i albumet Sparade bilder: Rör vid bilagan, håll kvar och tryck sedan på Spara video. Om videon inte har hämtats än trycker du först på hämtningsmeddelandet.

Visa alla brevmottagare	Tryck på Detaljer. Tryck på ett namn eller en e-postadress så visas mottagarens kontaktinformation. Tryck sedan på en e-postadress för att kontakta personen. Tryck på Göm så göms mottagarna.
Lägga till en e-postmottagare till kontaktlistan	Tryck på brevet och (om det behövs) tryck på Detaljer så visas mottagarna. Tryck på ett namn eller en e-postadress och sedan på Skapa ny kontakt eller "Lägg till i befintlig kontakt".
Markera ett brev som oläst	Öppna brevet och tryck på "Markera som oläst". En blå punkt  visas bredvid brevet i brevlådelistan tills du öppnar det igen.

Så här öppnar du en mötesinbjudan: Tryck på inbjudan.




Du kan få kontaktinformation för mötesanordnaren och andra deltagare, ställa in en påminnelse, göra anteckningar till aktiviteten, samt lägga in kommentarer som inkluderas i ditt svar som skickas med e-post till mötesanordnaren. Du kan tacka ja, svara kanske, eller tacka nej till inbjudan. Se "Svara på mötesinbjudningar" på sidan 78".

Så här slår du på eller av "Push": Öppna Inställningar och välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Hämta nya data och slå av eller på Push.

Söka i e-post

Du kan söka i fälten Till, Från och Ämne i brev. Mail söker i hämtade brev i den brevlåda som är öppen för tillfället. För MobileMe-, Exchange- och vissa IMAP-e-postkonton kan du även söka i brev på servern.



Så här söker du i brev: Öppna en brevlåda, rulla till toppen och ange text i sökfältet. Tryck på Från, Till, Ämne eller Alla (Från, Till och Ämne) för att välja vilka fält du vill söka i. (Tryck på statusfältet för att snabbt rulla till toppen av listan och visa sökfältet.)

Sökträffar för brev som redan hämtats till iPod touch visas automatiskt när du skriver. Tryck på Sök för att ta bort tangentbordet och visa mer av träffarna.

Så här söker du i brev på servern: Tryck på "Fortsätt sökningen på servern" i slutet av sökträffarna.


Obs! Sökträffarna i brev på servern kan variera beroende på kontotyp. En del servern kanske bara söker efter fullständiga ord.

Ordna e-post

Du kan radera brev ett i taget eller markera en grupp och radera alla på en gång. Du kan också flytta brev från en brevlåda eller mapp till en annan.


Så här raderar du ett brev: Öppna brevet och tryck på .


Du kan också radera ett brev direkt från listan i brevlådan genom att dra åt vänster eller höger över brevtiteln och sedan trycka på Radera.

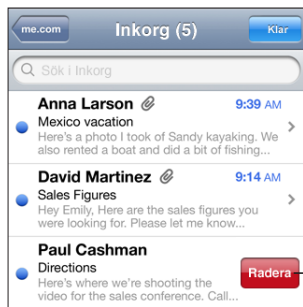

Visa knappen
Radera genom
att svepa till
höger eller
vänster över
brevet.

Så här raderar du flera brev: Visa en lista över brev och tryck på Redigera. Markera de brev du vill radera och tryck sedan på Radera.

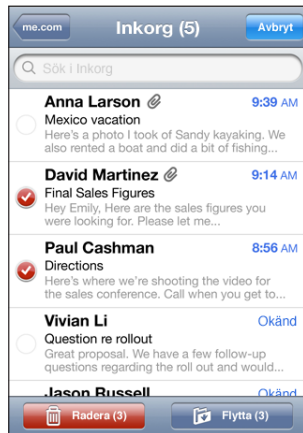

Så här flyttar du ett brev till en annan brevlåda eller mapp: När ett brev visas trycker du på  och väljer sedan en brevlåda eller mapp.

Så här flyttar du flera brev: Visa en lista över brev och tryck på Redigera. Markera de brev du vill flytta och tryck sedan på Flytta och välj en brevlåda eller en mapp.



Om Kalender

I Kalender kan du visa enskilda kalendrar för olika konton eller kombinerade kalendrar för alla konton. Du kan visa dina aktiviteter i en kontinuerlig lista, efter dag eller månad och söka efter aktiviteter baserat på titel, inbjudna eller plats.

Du kan synkronisera iPod touch™ med kalendrarna i din dator. Du kan också boka, ändra och avboka möten i iPod touch™ och få ändringarna synkroniserade tillbaka till datorn. Du kan prenumerera på Google-, Yahoo!- eller Mac OS X iCal-kalendrar med ett CalDAV- eller iCalendar-konto (.ics). Om du har ett Microsoft Exchange-konto kan du ta emot och besvara mötesinbjudningar.

Synkronisera kalendrar

Du kan synkronisera Kalender på något av följande sätt:

- I iTunes använder du inställningspanelen iPod touch™ till att synkronisera med iCal eller Microsoft Entourage på en Mac, eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en PC när du ansluter iPod touch™ till datorn. Se "Synkronisering" på sidan 8.
- Öppna Inställningar på iPod touch™ och välj Kalender i dina MobileMe- eller Microsoft Exchange-konton för att synkronisera din kalenderinformation trådlöst. Se "Ställa in konton" på sidan 13.

Om du vill synkronisera kalendrar måste du ansluta iPod touch™ till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 35.

Kalendervyer

Du kan visa enskilda kalendrar för olika konton eller en kombinerad kalender för alla konton.

Visa en annan kalender: Tryck på Kalendrar och välj en kalender. Tryck på Alla kalendrar för att visa kombinerade aktiviteter från alla kalendrar.

Du kan visa kalenderaktiviteter i en kontinuerlig lista, efter dag eller efter månad. Aktiviteterna från alla synkroniserade kalendrar kommer att synas i samma kalender i iPod touch™.

Så här växlar du mellan vyer: Tryck på Lista, Dag eller Månad.

- *Listvy:* Alla möten och aktiviteter visas i en lista du kan rulla i.
- *Dagvy:* Visa aktiviteterna under en dag genom att rulla upp eller ner. Tryck på ◀ eller ▶ för att visa föregående eller nästa dags aktiviteter.
- *Månadsvy:* Tryck på en viss dag för att se dagens aktiviteter. Du kan se föregående eller efterföljande månad genom att trycka på ◀ eller ▶.



Visa detaljerna för en aktivitet Tryck på aktiviteten.

Söka i kalendrar

Du kan söka efter titlar, inbjudna och platser för aktiviteterna i dina kalendrar. Kalender söker igenom den kalender du visar för tillfället, eller alla kalendrar om du visar alla.



Sök bland aktiviteter: Skriv in text i sökfältet i listvyn.

Träffar visas automatiskt medan du skriver. Tryck på Sök för att ta bort tangentbordet och visa fler av träffarna.

Prenumerera på och dela kalendrar

Du kan prenumerera på kalendrar som använder CalDAV- eller iCalendar-format (.ics). Många kalenderbaserade tjänster, som t.ex. Yahoo!, Google och Mac OS X iCal-programmet, stöder båda formaten.

Kalendrar du prenumererar på är skrivskyddade. Du kan se aktiviteterna i skrivskyddade kalendrar på iPod touch, men du kan inte redigera dem eller skapa nya aktiviteter. Du kan inte heller tacka ja till inbjudningar från CalDAV-konton.

Prenumerera på en CalDAV- eller .ics-kalender:

- 1 Välj "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar och tryck sedan på Lägg till konto.
- 2 Välj Annat och välj sedan antingen Lägg till CalDAV-konto eller Lägg till prenumererad kalender.
- 3 Ange din kontoinformation och tryck sedan på Nästa för att bekräfta kontot.
- 4 Tryck på Spara.

Apple erbjuder länkar till ett antal kostnadsfria iCal-kalendrar—för exempelvis nationella helgdagar och sportevenemang—som du kanske vill prenumerera på. Kalendrarna läggs automatiskt till iCal på skrivbordet när du hämtar dem. Sedan kan du synkronisera dem till iPod touch enligt anvisningarna i "Prenumerera på och dela kalendrar" på sidan 76. Besök www.apple.com/se/downloads/macosx/calendars.

Du kan också prenumerera på en iCal-kalender (eller annan .ics) som publiceras på webben genom att klicka på en kalenderlänk du får i ett e-postmeddelande på iPod touch.

Lägga till kalenderaktiviteter i iPod touch

Du kan även lägga till och ändra kalenderaktiviteter direkt i iPod touch.

Så här lägger du till en aktivitet: Tryck på **+** och skriv in informationen. Tryck sedan på Klar.

Du kan ange följande:

- Titel
- Plats
- Start- och sluttid (eller aktivera Heldag om det är en heldagsaktivitet)
- Upprepningstider – ingen, eller varje dag, vecka, varannan vecka, månad eller år
- Påminnelsetid – från fem minuter till två dagar innan aktiviteten

När du ställer in en påminnelse visas ett alternativ för att ställa in en andra påminnelse. När en påminnelse aktiveras visar iPod touch ett meddelande. Du kan också ställa in så att iPod touch spelar upp ett ljud (se "Påminnelser" på sidan 79).

Viktigt: Om du är ute och reser är det inte säkert att iPod touch meddelar dig vid rätt lokal tidpunkt. För att manuellt ställa in rätt tid, se "Datum och tid" på sidan 126.

- Anteckningar

Du väljer vilken kalender aktiviteten ska läggas till i genom att klicka på Kalender. Skrivskyddade kalendrar visas inte i listan.


Redigera en aktivitet

Tryck på en aktivitet och sedan på Redigera.

Radera en aktivitet

Tryck på aktiviteten och sedan på Redigera. Rulla sedan ner och tryck på Radera aktivitet.

Svara på mötesinbjudningar

Om du har ställt in ett Microsoft Exchange-konto i iPod touch™ med kalendrar aktiverade, kan du ta emot och besvara inbjudningar från personer inom företaget. När du tar emot en inbjudan visas mötet i din kalender med en prickad linje runt om. Symbolen  i nedre högra hörnet av skärmen visar hur många nya inbjudningar du har. Nya inbjudningar visas även på kalendersymbolen på hemskärmen. Om du vill kunna ta emot och svara på mötesinbjudningar måste iPod touch™ ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med Internetanslutning.



Så här svarar du på en inbjudan i Kalender:

- 1 Tryck på en mötesinbjudan i kalendern, eller tryck på  så att aktivitetsskärmen visas och tryck på en inbjudan.



- Tryck på "Inbjudan från" för att se kontaktinformationen för mötesanordnaren. Tryck på e-postadressen för att skicka ett brev till den som anordnar mötet.

- Tryck på Deltagare för att se andra inbjudna. Tryck på en deltagares namn så att dennes kontaktinformation visas. Tryck på e-postadressen för att skicka ett brev till deltagaren.
- Tryck på Påminnelser för att ställa in så att iPod touch spelar upp en ljudsignal innan mötet.
- Tryck på Lägg till kommentar om du vill lägga till kommentarer i e-postsvaret till den som bjuder in till mötet. Dina kommentarer kommer också att visas i din infoscärm för mötet.

Anteckningar görs av den som bjuder in till mötet

2 Tryck på Tacka ja, Kanske eller Tacka nej.

När du tackar ja, svarar kanske eller tackar nej till en inbjudan, skickas ett svarsmeddelande med eventuella kommentarer till den som bjuder in.

Om du tackar ja, eller svarar kanske, kan du fortfarande ändra svaret senare. Tryck på Lägg till kommentar om du vill ändra kommentarerna.

Exchange-mötesinbjudningar skickas också som ett e-postmeddelande så att du kan öppna mötets infoscärm från Mail.

Så här öppnar du en mötesinbjudan i ett e-postmeddelande: Tryck på inbjudan.



Påminnelser

Så här ställer du in kalenderpåminnelser: Gå till Inställningar, välj Allmänt > Ljud och slå på Kalenderpåminnelser. Om Kalenderpåminnelser inte är på när en aktivitet är nära förestående visar iPod touch ett meddelande men utan ljud.

Ljudpåminnelser för inbjudningar: Välj "E-post, kontakter, kalender" i Inställningar. Aktivera ljudpåminnelsen genom att trycka på Ny inbjudningspåminnelse under Kalendrar.



Om Bilder

Med iPod touch™ kan du ta med dig dina bilder och videor och visa dem för familjen, vännerna och kollegorna. Du kan synkronisera bilder och videor (endast Mac) från datorn och använda bilder som bakgrunder. Du kan också skicka bilder och videor i e-brev och överföra bilder till MobileMe-gallerier.

Synkronisera bilder och videor med datorn

iTunes kan synkronisera dina bilder och videor (endast Mac) med följande program:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 eller senare eller Aperture
- *PC*: Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare

Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 9'.

iPod touch stöder videoformaten H.264 och MPEG-4 med AAC-ljud. Om du får problem vis aynkronisering av video till iPod touch kanske du kan använda iTunes till att skapa en iPod touch-version av videon.

Skapa en iPod touch-version av en video:

- 1 Kopiera videon till iTunes-biblioteket.
- 2 Välj Filmer under Bibliotek i iTunes och markera den video du vill synkronisera.
- 3 Välj Avancerat > "Skapa en iPod- eller iPhone-version".

Du hittar mer information på support.apple.com/kb/HT1211.

Visa bilder och videor

Bilder och videor (endast Mac) som har synkroniserats från datorns bildprogram eller sparats från e-brev kan visas i Bilder.

Visa bilder och videor:

- 1 Öppna Bilder och tryck på ett fotoalbum.
- 2 Tryck på en miniatyr för visa bilden eller videon i helskrämsläge.

Så här visar eller gömmer du reglagen: Tryck på helskrämsbilden eller -videon så visas reglagen. Tryck igen så göms mottagarna.



Så här spelar du upp en video: Tryck på ► i mitten av skärmen.

Spela en video igen genom att trycka på ► i nederkanten av skärmen. Om ► inte visas trycker du på skärmen så visas reglagen.

Så här visar du en bild eller video i liggande läge: Vänd iPod touch' på sidan. Bilden eller videon byter riktning automatiskt och växer så den fyller upp hela skärmen om den är i liggande format.



Så här zoomar du in på en del av en bild: Tryck två gånger där du vill zooma in. Tryck två gånger igen så zoomar du ut. Du kan också zooma in och ut genom att nypa eller dra isär fingrarna på skärmen.



Visa video i helskärmsläge, eller anpassa videon efter skärmen: Dubbeltryck på skärmen så skalas videon så att den fyller skärmen. Dubbeltryck igen så anpassas videon efter skärmen.

Så här panorerer du i en bild: Dra i bilden.

Visa nästa eller föregående bild eller video: Dra snabbt åt höger eller vänster med fingret. Du kan också trycka på bilden så att reglagen visas och sedan trycka på ➡ eller ←.



Bildspel

Du kan visa fotoalbum som bildspel, kompletta med bakgrundsmusik.

Visa ett fotoalbum som bildspel: Tryck på ett album och tryck sedan på ►.

Videor spelas automatiskt när de dyker upp under bildspelet.

Så här stoppar du ett bildspel: Tryck på skärmen.

Så här gör du inställningar för ett bildspel: Öppna Inställningar väljer du Bilder och ställer in följande alternativ:

- *Ange hur länge varje bild ska visas* genom att trycka på "Visa varje bild i" och välja en tid.
- *Ställ in övergångar när bildspelet byter från en bild till en annan* genom att trycka på Övergång och välja en övergångstyp.
- *Ställ in om bildspel ska upprepas* genom att aktivera eller avaktivera Upprepa.
- *Ställ in om bilder och videor ska visas i slumpmässig ordning* genom att aktivera eller avaktivera Blanda.

Så här spelar du musik under ett bildspel: Spela en låt på iPod och välj sedan bilder från hemskärmen och starta ett bildspel.

Dela bilder och videor

Du kan också skicka bilder och videor i e-brev och lägga till bilder till MobileMe-gallerier. Du kan också kopiera och klistra in bilder, spara bilder och videos från e-brev och spara bilder från webbsidor i Bilder.

Så här skickar du en bild eller video med e-post

Så här skickar du en bild: Välj en bild, tryck på  och tryck sedan på E-posta bild.

Om  inte visas trycker du på skärmen så visas reglagen.

Klistra in en video i ett e-brev:

- 1 Rör vid och håll på en video tills kommandot Kopiera visas.
- 2 Tryck på Kopiera.
- 3 Öppna Mail och skapa ett nytt brev.
- 4 Tryck för att placera en insättningspunkt där du vill placera videon. Tryck sedan på insättningspunkten för att visa redigeringskommandona.
- 5 Tryck på Klistra in.

Om det behövs kan iPod touch™ komprimera bilden.

Kopiera och klistra in bilder och videor

Du kan också kopiera en bild eller video från Bilder och klistra in den i ett brev. Vissa program från andra tillverkare kan också ha stöd för kopiering och inklistring av bilder och video.

Så här kopierar du en bild eller video: Håll ett finger på skärmen tills knappen Kopiera visas och tryck sedan på Kopiera.

Så här klistrar du in en bild eller video: Tryck för att placera en insättningspunkt där du vill placera bilden eller videon. Tryck sedan på insättningspunkten och tryck på Klistra in.


Lägga till en bild i ett MobileMe-galleri


Om du har ett MobileMe-konto kan du lägga till bilder direkt från iPod touch™ till ett galleri som du skapat. Du kan också lägga till bilder till någon annans MobileMe-galleri om den personen har godkänt bidrag via e-post.

Innan du kan lägga till bilder eller videor i ett galleri i ditt MobileMe-konto måste du:

- Ställa in ditt MobileMe-konto i iPod touch™
- Publicera ett MobileMe-galleri och tillåta att bilder läggs till via e-post eller iPod touch™
- Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet

Mer information om hur du skapar ett galleri och lägger till bilder i det finns i MobileMe Help.

Så här lägger du till en bild till ditt galleri: Välj en bild och tryck på  och tryck sedan på "Skicka till MobileMe". Ange en titel och beskrivning om du vill. Markera sedan albumet för att lägga till bilden och tryck på Publicera.

Om  inte visas trycker du på skärmen så visas reglagen.

iPod touch" talar om när bilden har publicerats och låter dig välja om du vill visa den på MobileMe eller e-posta en länk till en vän.

Så här lägger du till en bild i någon annans galleri: Välj en bild, tryck på  och tryck sedan på E-posta bild. Ange e-postadressen till albumet och klicka sedan på Skicka.

Spara bilder och videor från e-brev och webbsidor

Så här sparar du en bild i ett e-brev i albumet Sparade bilder: Tryck på bilden och tryck sedan på Spara bild. Om bilden inte har hämtats än trycker du först på hämtningsmeddelandet.

Så här sparar du en video i ett e-brev i albumet Sparade bilder: Rör vid bilagan, håll kvar och tryck sedan på Spara video. Om videon inte har hämtats än trycker du först på hämtningsmeddelandet.


Så här sparar du en bild från en webbsida i albumet Sparade bilder: Rör vid bilden, håll kvar och tryck sedan på Spara bild.

Du kan överföra bilder och videor från albumet Sparade bilder till datorns bildprogram genom att ansluta iPod touch till datorn.

Tilldela en bild till en kontakt

Du kan tilldela en bild till en kontakt.

Så här tilldelar du en bild till en kontakt:


- 1 Välj en bild på iPod touch" och tryck på .
- 2 Tryck på Tilldela till kontakt och välj en kontakt.
- 3 Justera position och storlek tills bilden ser ut som du vill.
Dra bilden för att panorera, och zooma in och ut genom att "nypa" med två fingrar.
- 4 Tryck på Ställ in bild.

Du kan också tilldela en bild till en kontakt i Kontakter genom att trycka på Redigera och sedan på bildsymbolen.

Bakgrundsbild

En bakgrundsbild visas när du låser upp iPod touch.”

Så här använder du en bild som bakgrundsbild:

- 1 Välj en bild, tryck på  och sedan på Använd som bakgrund.
- 2 Panorera i bilden genom att dra i den och zooma genom att nypa i den tills den ser ut som du vill ha den.
- 3 Tryck på Använd.

Du kan också välja någon av de bakgrundsbilder som levereras med iPod touch” genom att öppna Inställningar > Bakgrundsbild > Bakgrundsbild från hemskärmen.



Lägga till kontakter

Du kan lägga till kontakter i iPod touch" på följande sätt:

- I iTunes kan du synkronisera kontakter från Google eller Yahoo! eller synkronisera med program på datorn (se "Synkronisering" på sidan 8")
- Ställ in MobileMe- eller Microsoft Exchange-konton på iPod touch," med kontakter aktiverade (se "Ställa in konton" på sidan 13")
- Installera en profil som ställer in ett Exchange-konto, med kontakter aktiverade (se "Installera konfigurationsprofiler" på sidan 15")
- Ställ in ett LDAP-konto på iPod touch"
- Lägg till kontakter direkt på iPod touch"

Antalet kontakter du kan lägga till begränsas bara av mängden minne i iPod touch".

Så här ställer du in ett LDAP-konto:

- 1 Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar och tryck sedan på Lägg till konto.
- 2 Tryck på Annat och sedan på Lägg till LDAP-konto.
- 3 Ange din LDAP-kontoinformation och tryck på Nästa för att bekräfta kontot.
- 4 Tryck på Spara.

När du ställer in ett LDAP-konto kan du visa och söka efter kontakter på företagets eller organisationens LDAP-server. Servern visas som en ny grupp i Kontakter. Eftersom LDAP-kontakter inte hämtas till iPod touch" måste du ha en Internetanslutning för att se dem. Kontrollera med systemadministratören om du behöver särskilda kontoinställningar eller annat (t.ex. VPN).

Söka kontakter

Du kan söka efter förnamn, efternamn och företagsnamn bland dina kontakter på iPod touch. Om du har ställt in ett Microsoft Exchange-konto på iPod touch kan du eventuellt även söka i företagets Global Address List (GAL) för kontakter inom organisationen. Om du har ställt in ett LDAP-konto på iPod touch kan du söka efter kontakter via din organisations LDAP-server.

När du skriver sökinformation visas kontakter med matchande information så fort du börjar skriva.

Så här söker du efter kontakter: Under Kontakter trycker du på det sökfält som finns överst i någon lista över kontakter och anger ett namn, en adress eller annan information. (Om du snabbt vill rulla till början av listan trycker du på statusfältet.)

Så här söker du i en global adresslista: Tryck på Grupper, tryck på Kataloger längst ner i listan och ange sedan ett namn, en adress eller annan information.





Du kan inte ändra GAL-kontakter eller spara dem på iPod touch.

Så här söker du på en LDAP-server: Tryck på Grupper, tryck på LDAP-servernamnet och ange sedan ett förnamn, efternamn eller företagsnamn.

Du kan inte ändra LDAP-kontakter eller spara dem på iPod touch.

Ordna Kontakter på iPod touch

Så här lägger du till en kontakt på iPod touch: Tryck på Kontakter och sedan på **+**.

Radera en kontakt	Tryck på Kontakter och välj en kontakt. Tryck sedan på Redigera. Rulla ner och tryck på Radera kontakt.
Lägga till en kontakt med tangentbordet	Tryck på Knappsats, ange en siffra och tryck sedan på  . Tryck på Skapa ny kontakt och ange information, eller tryck på "Lägg till i befintlig kontakt" och välj en kontakt.
Redigera kontaktinformation	Tryck på Kontakter och välj en kontakt. Tryck sedan på Redigera. Vill du lägga till ett objekt trycker du på  . Vill du radera ett objekt trycker du på  .
Lägga in paus i ett nummer	Tryck på  och sedan på Paus. Pauser visas som komman när numret sparas.

Så här tilldelar du en bild till en kontakt:

- 1 Tryck på Kontakter och välj en kontakt.
- 2 Tryck på Redigera och sedan på Lägg till bild eller tryck på den befintliga bilden,
- 3 eller tryck på Välj bild och välj en bild.
- 4 Dra och zooma bilden efter behov.
- 5 Tryck på Ställ in bild.



Hitta och titta på videor

På YouTube finns korta videofilmer som lagts upp av människor från hela världen. När du vill använda vissa funktioner på iPod touch” måste du logga in på ett YouTube-konto när du blir ombedd att göra det. Information om systemkrav och om hur du skaffar ett YouTube-konto finns på www.youtube.com.

Obs! YouTube finns inte tillgängligt på alla språk och i alla länder.

Om du vill använda YouTube måste du ansluta iPod touch” till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se ”Ansluta till Internet” på sidan 35”.

Så här bläddrar du bland videor: Tryck på I blickfånget, Mest visade eller Favoriter. Tryck på Mer om du vill bläddra bland Senaste, Högsta betyg, Historik, Prenumerationer eller Spellistor.

- *I blickfånget:* Videor som har setts och rekommenderats av personalen på YouTube.
- *Mest visade:* De videor som setts flest gånger av YouTubes besökare. De genom tiderna mest sedda videorna finns under Alla. Du kan också välja Idag eller Denna vecka för mest sedda videor samma dag eller samma vecka.
- *Favoriter:* Videor du lagt till i Favoriter. När du loggar in på ett YouTube-konto visas kontofavoriterna och befintliga favoriter kan synkroniseras till ditt konto.
- *Senaste:* De senast inskickade videorna på YouTube.
- *Högsta betyg:* De videor som fått högst betyg av YouTubes besökare. Du kan själv betygsätta videor på www.youtube.com.
- *Historik:* De videor du senast tittat på.
- *Prenumerationer:* Videor från YouTube-konton du prenumererar på. Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto för att använda den här funktionen.
- *Spellistor:* Videor du lagt till i spellistor. Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto för att använda den här funktionen.

Så här söker du efter en video:

- 1 Tryck först på Sök och sedan på YouTube's sökfält.
- 2 Skriv in ett ord eller en fras som beskriver vad du söker. Tryck sedan på Sök.

Ett sökresultat från YouTube visas baserat på videotitlar, beskrivningar, taggar och användarnamn. Listade videor visas med titel, betyg, antal visningar, längd och användarnamnet som postat videon.


Så här spelar du upp en video: Tryck på videon.

Videon börjar hämtas till iPod touch" och ett statusfält visas. Videon börjar spelas upp när tillräckligt mycket av den har hämtats. Du kan också trycka på ► så börjar videon spelas upp.

Styra videouppspelning

Uppspelningsreglagen göms under uppspelning så de inte skymmer videon.

Så här visar eller döljer du videoreglagen: Tryck på skärmen.

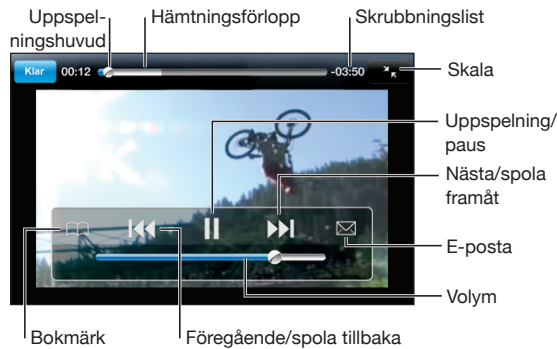

Spela upp eller pausa en video

Tryck på ► eller ||. Du kan också trycka på mittknappen på iPod touch s headset (följer med modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) eller likvärdig knapp på ditt Bluetooth-headset.

Justera volymen

Dra volymreglaget eller använd volymknapparna på sidan av iPod touch". Du kan använda volymknapparna på iPod touch s headset (endast på modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer).

Starta om en video från början

Tryck på ◀◀.


Hoppa till nästa eller föregående video i en lista

Tryck två gånger på ◀◀ så hoppar du bakåt till föregående video. Tryck en gång på ▶▶ så hoppar du framåt till nästa video.

Snabbspola framåt eller bakåt	Håll ⏮ eller ⏭ nedtryckt.
Hoppa till olika delar i en video	Dra spelhuvudet längs skrubbningslisten.
Sluta titta på en video innan den har spelat klart	Tryck på Klar eller tryck på hemknappen □.
Växla mellan att en video fyller skärmen eller anpassas till skärmen	Tryck två gånger på videon. Du kan också trycka på 📺 så fyller videon skärmen, eller trycka på 📵 så anpassas videon efter skärmen.
Lägga till en video bland Favoriter med videoreglagen	Du kan också börja spela en video och trycka på 📖.
E-posta en länk till videon med videoreglagen	Du kan också börja spela en video och trycka på ✉️.


Hantera videor

Tryck på 🔍 bredvid en video för att visa relaterade videor och fler reglage för videohantering.

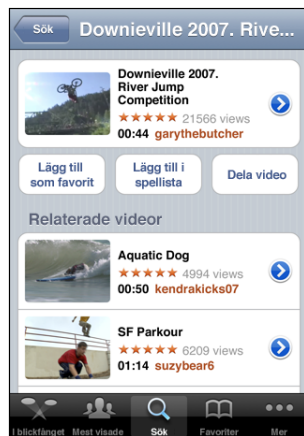

Lägga till videon bland Favoriter	Tryck på "Lägg till som favorit".
Lägga till videon i en spellista	Tryck på "Lägg till i spellista" och välj en befintlig spellista eller tryck på + om du vill skapa en ny spellista.
E-posta en länk till videon	Tryck på Dela video.
Bläddra bland och visa relaterade videor	Tryck på en video i listan med relaterade videor för visning, eller tryck på 🔍 bredvid en video för mer information.

Visa mer information

Tryck på  bredvid videon för att visa videons kommentarer, beskrivning, tilläggsdatum och övrig information.



Betygsätta videon eller lägga till en kommentar Öppna skärmen Mer info, tryck på "Betygsätt, kommentera eller flagga" och välj sedan "Betygsätt eller kommentera." Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto för att använda den här funktionen.


Visa fler videor från det här kontot Tryck på Fler videor på skärmen Mer info.

Prenumerera på det här YouTube-kontot Tryck på Fler videor på skärmen Mer info och tryck sedan på "Prenumerera på <konto>" nedtill i videolistan. Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto för att använda den här funktionen.

Använda YouTube's kontofunktioner

Om du har ett YouTube-konto kommer du åt funktioner som prenumerationer, kommentarer och betyg och spellistor. Du skapar ett YouTube-konto på www.youtube.com.

Så här visar du favoriter du lagt till i kontot: Öppna Favoriter, tryck på Logga in och ange användarnamn och lösenord för att visa dina kontofavoriter. Befintliga favoriter du lagt till i iPod touch" kan slås ihop med kontofavoriterna när du loggar in.



Så här raderar du en favorit: Öppna Favoriter, tryck på Redigera, tryck på  bredvid en video och tryck sedan på Radera.


Så här visar du prenumerationer du lagt till i kontot: Öppna Prenumerationer, tryck på Logga in och ange användarnamn och lösenord för att visa dina kontoprenumerationer. Tryck på ett konto i listan för att visa alla videor för det kontot.

Så här avbryter du prenumeration på ett YouTube-konto: Öppna Prenumerationer, tryck på ett konto i listan och tryck sedan på Avbryt prenumeration.


Visa spellistor: Tryck på en spellista i Spellistor för att se en lista över videor du lagt till. Tryck på valfri video i spellistan för att börja spela videor från den punkten i spellistan.

Så här redigerar du en spellista: Öppna Spellistor, tryck på Redigera och gör något av följande:

- Om du vill ta bort hela spellistan trycker du på  bredvid en spellista och sedan på Radera.
- Om du vill skapa en ny spellista trycker du på  och anger ett namn på spellistan.

Lägga till en video i en spellista: Tryck på  bredvid en video och tryck sedan på "Lägg till i spellista" och välj en spellista.


Radera en video från en spellista:

- 1 Öppna Spellistor, tryck på en spellista och sedan på Redigera.
- 2 Tryck på  bredvid en spellista och sedan på Radera.

Ändra bläddringsknapparna

Du kan byta ut knapparna i blickfånget, Mest visade, Bokmärken och Sök längst ner på skärmen mot andra knappar du använder oftare. Om du till exempel ofta tittar på videor med högt betyg, men inte så mycket på de videor som finns i blickfånget, kan du byta ut knappen i blickfånget mot knappen Högsta betyg.

Så här ändrar du bläddringsknapparna: Tryck på Mer och sedan på Redigera. Dra sedan en knapp till nederdelen av skärmen och lägg den ovanpå den knapp du vill ersätta.

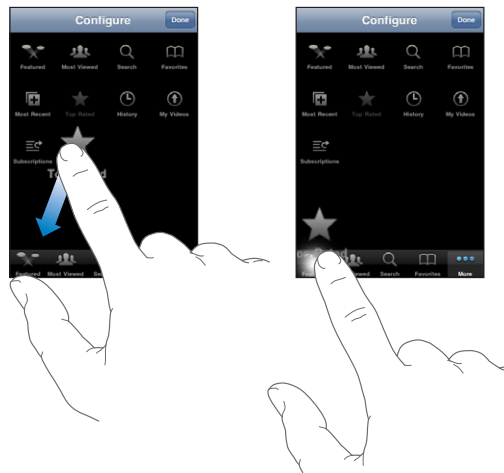

Du kan även byta plats på knapparna längst ner på skärmen genom att dra dem åt höger eller vänster. Tryck på Klar när du är färdig.

När du söker efter videor kan du trycka på Mer så visas även de bläddringsknappar som inte redan visas.



Visa aktiekurser

Med Aktier kan du se de senaste kurserna för dina utvalda aktier, fonder och index. Om du vill använda Aktier måste du ansluta iPod touch till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 35.

Kurserna uppdateras varje gång du öppnar Aktier och är ansluten till Internet. Kurser kan fördröjas upp till 20 minuter eller mer beroende på rapporteringstjänsten.


Så här lägger du till en aktie, en fond eller ett index till aktieläsaren:

- 1 Tryck på ⓘ och sedan på +.
- 2 Ange en symbol, ett företagsnamn, fondnamn eller index och tryck sedan på Sök.
- 3 Markera ett objekt från sökresultaten och tryck på Klar.

Så här visar du kurser i liggande läge: Vänd iPod touch på sidan. Dra snabbt till vänster eller höger för att visa de andra kurserna i aktieläsaren.

Visa utvecklingen för en aktie, fond eller ett index: Tryck på aktien, fonden eller indexet i din lista och tryck sedan på 1 d, 1 v, 1 m, 3 m, 6 m, 1 å eller 2 å. Diagrammet justeras så att det visar utvecklingen under en dag, en vecka, en månad, tre eller sex månader, eller ett eller två år.

När du visar ett diagram i liggande läge kan du röra vid diagrammet för att visa värdet för en särskild tidpunkt.

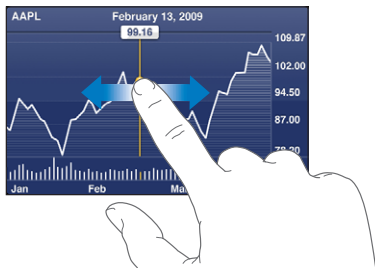

Använd två fingrar för att visa skillnaden i värde mellan två tidpunkter.



Så här tar du bort en aktie: Tryck på ⓘ och sedan på ⏪ bredvid aktien. Tryck sedan på Radera.

Ändra ordning i listan: Tryck på ⓘ. Dra sedan ≡ bredvid en aktie eller ett index till en ny plats i listan.

Växla till ändring i procent, pris eller börsvärde: Tryck på något av värdena längs höger sida av skärmen. Tryck igen för att växla till en annan vy. Du kan också trycka på ⓘ och sedan på %, Pris eller Börsvärde och sedan trycka på Klar.

Visa mer information

Visa en överblick, diagram eller nyhetssida om en aktie, fond eller index: Markera aktien, fonden eller indexet i din lista och dra sedan snabbt i sidorna under aktieläsaren för att visa överblick, diagrammet eller de senaste nyheterna.

På nyhetssidan kan du rulla uppåt och nedåt för att läsa rubriker eller trycka på en rubrik för att visa artikeln i Safari.

Se mer information på Yahoo.com: Markera aktien, fonden, eller indexet i listan och trycker sedan på 📄!



Hitta och visa platser

VARNING: Viktig information om trafiksäkerhet finns i *Produktguide - Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.

Med Kartor kan du visa vägkartor, satellitbilder, hybridbilder och gatuvyer på platser i många av världens länder. Du kan få detaljerade vägbeskrivningar om du är ute och kör eller går, information om allmänna transportmedel och trafikinformation. Ta reda på din aktuella (ungefärliga) position och använd din aktuella position till att få vägbeskrivningar till eller från en annan plats.

Om du vill använda Kartor måste du ansluta iPod touch™ till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 35".


Viktigt: Kartor, vägbeskrivningar och platsbaserade program som tillhandahålls av Apple är beroende av tjänster och data som samlas in och erbjuds av tredje part. Dessa datatjänster kan ändras och kanske inte är tillgängliga i alla områden vilket resulterar i att kartor, vägbeskrivningar och platsbaserad information kan vara otillgängliga, felaktiga eller ofullständiga. Jämför informationen på iPod touch™ med omgivningen och låt information på t.ex. vägs skyltar styra om uppgifterna inte matchar. För bestämning av din position samlas data in i en form som inte på något sätt identifierar just dig. Om du inte vill att sådana data ska samlas in ska du inte använda funktionen. Icke-platsbaserade funktioner i iPod touch™ påverkas inte om du låter bli att använda den här funktionen.


Så här hittar du en plats och visar en karta:


- 1 Tryck på sökfältet så att tangentbordet visas.
- 2 Skriv in en adress, korsning, område, sevärdhet, bokmärke, kontakt eller ett postnummer.

3 Tryck på Sök.

En nål markerar platsen. Tryck på nålen så visas platsens namn eller beskrivning.

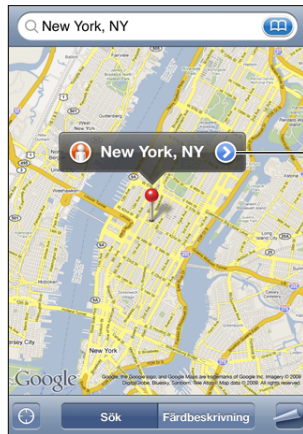

Tryck  för att få information om platsen, vägansvisningar, eller lägga till platsen som ett bokmärke eller i kontaktlistan

Platser kan inkludera sevärdheter som lagts till av Google My Maps-användare ("användarinnehåll") och sponsrade länkar som visas som specialsymboler (exempelvis )

Zooma in på en del av en karta

Nyp på kartan med två fingrar. Du kan också trycka snabbt två gånger på den del du vill zooma in på. Tryck två gånger igen om du vill zooma in ytterligare.

Zooma ut

Nyp på kartan. Du kan också trycka på kartan med två fingrar. Tryck med två fingrar igen om du vill zooma ut ytterligare.

Panorera eller rulla till en annan del av kartan

Dra uppåt, neråt, åt vänster eller åt höger.

Så här hittar du din aktuella position: Tryck på .




Din nuvarande (ungefärliga) position markeras med en blå markör. Om din position inte kan bestämmas exakt visas även en blå cirkel runt markören. Storleken på cirkeln beror på hur exakt positionen kan bestämmas – ju mindre cirkel, desto större precision.

Om du drar i kartan och trycker igen på  så centrerar iPod touch™ kartan till din ungefärliga position.


iPod touch™ använder platstjänster till att bestämma din position. Platstjänster använder tillgänglig information från lokala Wi-Fi-nätverk (om du har aktiverat Wi-Fi). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Om Platstjänster är avstängt, kommer du att tillfrågas om du vill aktivera det. Du kan inte hitta din aktuella position om platstjänsten är avaktiverad. Se "Platstjänster" på sidan 124.


För att inte slösa på batterierna kan du stänga av Platstjänster när du inte använder det. I Inställningar väljer du Allmänt > Platstjänster.


Hämta information om aktuell position: Tryck på den blå markören och sedan på . iPod touch™ visar adressen till aktuell plats om den finns tillgänglig. Du kan använda den här informationen till:


- Få vägbeskrivningar
- Lägg till platsen till kontakter
- Skicka adressen via e-post
- Bokmärk platsen

Använda funktionen Släpp knappnål: Tryck på  och sedan på Släpp kartnål. En nål faller ner på kartan och du kan sedan dra den till valfri plats.




Byt ut kartnålen: Tryck på  och tryck sedan på Byt ut kartnål. iPod touch™ släpper nålen i det område du tittar på.

Så här visar du en satellitbild eller hybridbild: Tryck på  och sedan på Satellit eller Hybrid så visas en ren satellitbild eller en kombinerad vägkarta och satellitbild.

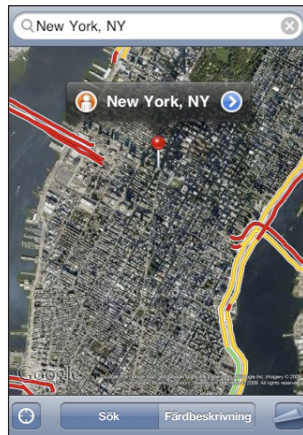




Tryck på Karta om du vill återgå till kartvyn.

Visa Googles gatuvy för en plats: Tryck på . Dra snabbt åt vänster eller höger om du vill visa en 360-graders panoramavy. (Den infällda bilden visar din aktuella vy.) Du förflyttar dig längs gatan genom att trycka på en pil.




Tryck för att återgå till kartvy


Du återgår till kartvyn genom att trycka kartbilden i det nedre, högra hörnet. Gatuvyn är inte tillgänglig i alla områden.

Visa platsen för någons adress i kontaktlistan	Tryck på  i sökfältet och sedan på Kontakter och välj en kontakt. För att visa en adress på det här sättet måste kontakten ha minst en adress. Om kontakten har fler än en adress väljer du vilken du vill visa. Du kan också hitta platsen för en adress genom att trycka på adressen direkt i Kontakter.
Lägga till en plats i kontaktlistan	Hitta platsen, tryck på nålen som pekar på den och sedan på  bredvid namnet eller beskrivningen. Tryck på "Lägg till i kontakter" och sedan på "Skapa ny kontakt" eller "Lägg till i befintlig kontakt".
E-posta en länk till en plats i Google-kartor	Hitta platsen, tryck på nålen som pekar på den, tryck på  bredvid namnet eller beskrivningen och sedan på Dela plats och E-post.

Bokmärka platser

Du kan bokmärka platser du vill kunna hitta till igen senare.


Så här bokmärker du en plats: Hitta platsen, tryck på nålen som pekar på den, tryck på  bredvid namnet eller beskrivningen och sedan på "Bokmärk" längst ner på informationspanelen.

Så här visar du en bokmärkt plats eller en nyligen visad plats: Tryck på  i sökfältet och sedan på Bokmärken eller Senaste.


Hämta vägbeskrivningar




Du kan få stegvisa beskrivningar för hur du kör, tar allmänna färdmedel eller går till en viss plats.

Så här hämtar du vägbeskrivningar:

- 1 Tryck på Anvisningar.
- 2 Ange start- och slutplats i fälten Start och Slut. Som förval utgår iPod touch" från din ungefärliga position (när den är tillgänglig). Tryck på  i något av fälten och välj en plats i Bokmärken (inklusive din ungefärliga plats och den släppta nålen när de är tillgängliga), Senaste eller Kontakter.

Om t.ex. en kompis adress finns i kontaktlistan kan du trycka på Kontakter och sedan på kompisens namn istället för att skriva adressen.


Du vänder på vägbeskrivningens riktning genom att trycka på .

- 3 Tryck på Rutt (om du angett platser manuellt) och välj sedan färdbeskrivning om du kör bil () , allmänna färdmedel () eller vägbeskrivning om du går () .

Vilka färdalternativ som är tillgängliga beror på ruttan.

4 Gör något av följande:

- Vill du visa vägbeskrivningarna ett steg i taget trycker du på Start och sedan på ➔ så visas nästa del av resan. Tryck på ⬅ om du vill gå tillbaka.
- Vill du visa alla anvisningar i en lista trycker du på 📄 och sedan på Lista. Tryck på ett objekt i listan så visas en karta över den delen av resan. Återgå till översiktsvyn genom att trycka på Ruttöversikt.

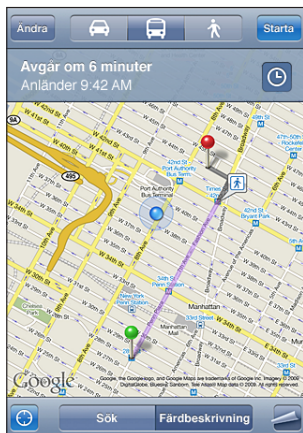

Om du kör eller går visas det ungefärliga avståndet och ungefär hur lång tid det kommer att ta överst på skärmen. Om trafikdata finns tillgängliga justeras körtiden efter den informationen.

Om du åker med allmänna färdmedel visar översiktsvyn varje del av resan och färdmedel, inklusive när du behöver gå. Överst på skärmen visas tiden för bussens eller tågets första stopp, den beräknade ankomsttiden och den sammanlagda biljettkostnaden. Tryck på ⌚ om du vill ange avgångs- eller ankomsttid eller välja ett schema för resan. Tryck på symbolen vid en station för att visa avgångstiden för bussen eller tåget och för att få en länk till transportföretagets webbplats eller kontaktuppgifter. När du trycker på Start och går igenom rutten steg för steg visas detaljerad information för varje del av resan överst på skärmen.

Du kan också få vägbeskrivningar genom att hitta en plats på kartan, trycka på nålen som pekar på den, trycka på 📍 och sedan på Färdbeskrivning hit eller Färdbeskrivning härifrån.


Så här byter du plats på start- och slutpunkter för omvända vägbeskrivningar: Tryck på ↻.

Om ↻ inte visas trycker du på Lista och sedan på Redigera.

Så här visar du nyligen visade vägbeskrivningar: Tryck på 📖 i sökfältet och sedan på Senaste.

Visa trafikinformation

Du kan visa trafikinformation för motorvägar på kartan om sådan finns tillgänglig.

Så här visar eller gömmer du trafikinformation: Tryck på  och sedan på Visa trafik eller Göm trafik.

Motorvägarna är färgkodade efter trafikflödet:



Om du inte ser några färgkodade motorvägar kan du behöva zooma ut till en nivå där större vägar visas, eller så finns trafikinformation inte tillgänglig för det området.

Hitta och kontakta företag

Så här hittar du företag i ett område:

- 1 Hitta en plats – t.ex. en stad eller en gatuadress – eller rulla till en plats på en karta.
- 2 Skriv typ av företag i textfältet och tryck sedan på Sök.

Nålar visas på alla matchande platser. Om du t.ex. letar reda på en stad och sedan skriver "film" och trycker på Sök markerar nålar de biografier som finns i staden.

Tryck på nålen som markerar ett företag så visas företagets namn eller beskrivning.

Så här hittar du företag utan att hitta platsen först: Skriv något liknande:

- restauranger san francisco ca
- apple inc new york


Så här kontaktar du ett företag eller får vägbeskrivningar: Tryck på nålen som markerar ett företag och sedan på  bredvid namnet.


Du kan sedan göra följande:

- Tryck på en e-postadress du vill skicka e-post till, eller en webbadress du vill besöka.
- Vill du få vägbeskrivningar trycker du på Färdbeskrivning hit eller Färdbeskrivning härifrån.

- Vill du lägga till företaget i kontaktlistan rullar du ner och trycker på "Skapa ny kontakt" eller "Lägg till i befintlig kontakt".
- Dela positionen för företaget via e-post

Så här visar du en lista över de företag som hittats i en sökning: Tryck på Lista i kartskärmen.


Tryck på ett företag så visas var det finns. Du kan också trycka på  bredvid ett företag så visas företagets information.

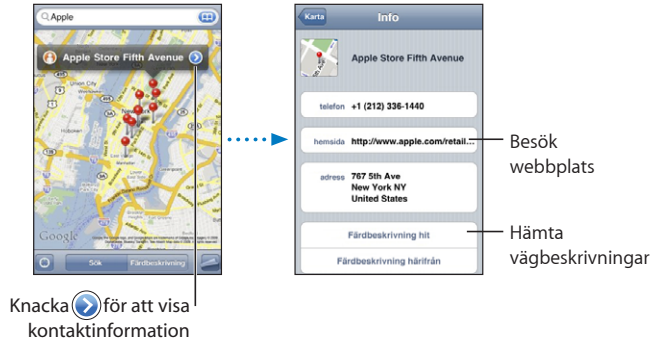



Visa väderöversikter

Tryck på Väder från hemskärmen för att få aktuell temperatur och en 6-dagarsprognos för en eller flera städer runt världen. Om du vill använda Väder måste du ansluta iPod touch till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 35.

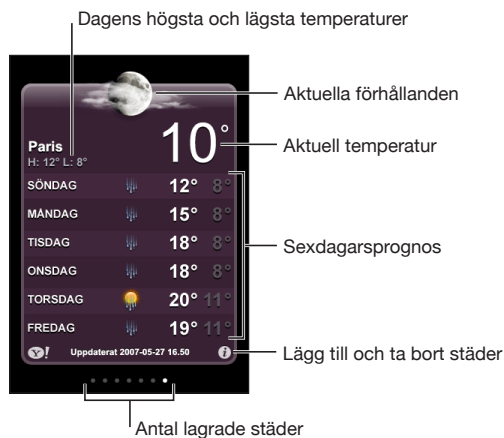



Om väderkartan är ljusblå är det dagtid i den staden – mellan 06.00 och 18.00. Om väderkartan är mörklila är det natt – mellan 18.00 och 06.00.

Så här lägger du till en stad:

- 1 Tryck på ⓘ och sedan på +.
- 2 Ange namnet på en stad eller ett postnummer och tryck sedan på Sök.
- 3 Välj en stad i söklistan.

Så här växlar du till en annan stad: Dra till vänster eller höger, eller tryck till vänster eller höger på raden med prickar. Antalet punkter under väderkartan visar hur många städer som finns sparade.


Så här ändrar du ordning på städerna: Tryck på  och dra sedan  bredvid en stad till en ny plats i listan.

Så här tar du bort en stad: Tryck på  och sedan på  bredvid staden. Tryck sedan på Radera.

Så här visar du temperatur i Fahrenheit eller Celsius: Tryck på  och sedan på °F eller °C.

Visa mer väderinformation

Du kan visa en mer detaljerad väderleksrapport, nyheter och webbplatser relaterade till staden, med mera.

Så här visar du information om en stad på Yahoo.com: Tryck på .



Spela in röstmemon




Med Röstmemon kan du använda iPod touch som en bärbar inspelningsenhet (ej tillgängligt på första generationens iPod touch).

Viktigt: Om du vill använda Röstmemon på iPod touch måste du ansluta Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon (följer med modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) eller ett kompatibelt tillbehör med mikrofon (t.ex. Apple-märkta örönsnäckor eller auktoriserade tillbehör från andra tillverkare som är märkta med Apples logotyp "Made for iPod").

Du kan justera inspelningsnivån genom att flytta mikrofonen närmare eller längre bort från det du spelar in. För bättre inspelningskvalitet bör den högsta nivån på nivåmätaren ligga mellan -3 dB och 0 dB.




Spela in ett röstmemo:

- 1 Tryck på  när du vill börja spela in. Du kan också trycka på mittknappen på ett kompatibelt headset med tre knappar och mikrofon.
- 2 Tryck på  för att pausa eller  för att stoppa inspelningen. Du kan också trycka på mittknappen på ett kompatibelt headset med tre knappar och mikrofon när du vill stoppa inspelningen.


Du kan spela in antingen i mono eller stereo beroende på den externa mikrofon du använder.

När du startar en röstinspelning ger iPod touch" ifrån sig ett avtryckarljud.





Om du vill använda andra program när du spelar in ett röstmemo kan du låsa iPod touch" eller trycka på hemknappen .

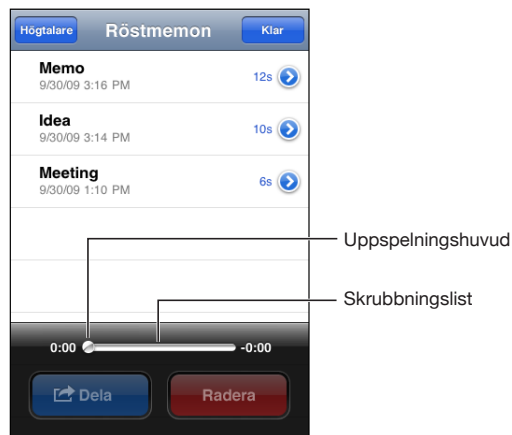Spela upp ett röstmemo du precis spelat in: Tryck på .

Lyssna på röstmemon



Så här spelar du upp ett röstmemo du spelat in tidigare:


- 1 Tryck på .
 - 2 Tryck på ett memo och sedan på .
- Tryck igen på  to pause, then tap  för att fortsätta uppspelningen.


Så här hoppar du till olika delar i ett memo: Dra spelhuvudet längs skrubbningslisten.


Så här lyssnar du via den inbyggda högtalaren: Tryck på Högtalare.

Hantera röstmemon

Radera ett röstmemo: Tryck på ett memo i listan och tryck sedan på Radera.

Visa mer information: Tryck på  bredvid memot. Infoskärmen visar information om längd, inspelningstid och -datum och innehåller ytterligare redigerings- och delningsfunktioner.

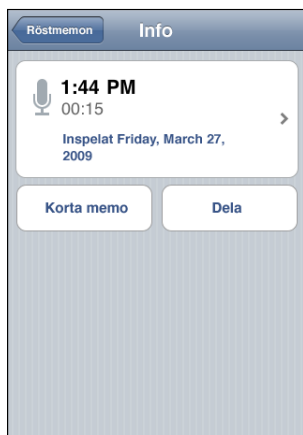

Lägg till en märkning för ett memo: Tryck på  på Info-skärmen och välj sedan en märkning i listan på skärmen Märkning. Om du vill skapa en anpassad märkning väljer du Anpassad sist i listan och fyller i ett namn på märkningen.


Putsa röstmemon

Du kan putsa början eller slutet på ett röstmemo för att ta bort oönskade pauser eller störande ljud.

Putsa ett röstmemo:

- 1 På skärmen Röstmemon trycker du på  bredvid det memo du vill putsa.
- 2 Tryck på Korta memo.

- 3 Använd tidsmarkörerna som en guide och dra i kanterna av ljudregionen för att justera början och slutet av röstmot. Förhandsgranska redigeringen genom att trycka på ►.

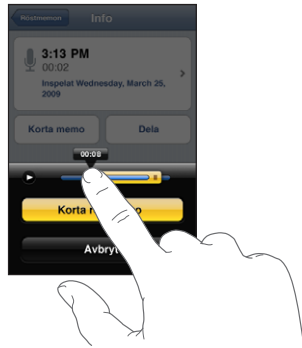

- 4 Tryck på Korta röstmemo.

Viktigt: Redigeringar du gör i röstmemon kan inte ångras.

Dela röstmemon

Du kan dela med dig av röstmemon som bilagor i brev.

Dela ett röstmemo:

- 1 Tryck på Dela i skärmen Röstmemo.
- 2 Välj E-posta röstmemo så öppnas ett nytt brev i Mail med memot bifogat.

Ett meddelande visas om filen du försöker skicka är för stor.

Synkronisera röstmemon

iTunes synkroniserar automatiskt röstmemon till iTunes-biblioteket när du ansluter iPod touch" till datorn. På så vis kan du lyssna på det du köpt på datorn och har en säkerhetskopiora om du raderar det du köpt från iPod touch".

Röstmemon synkroniseras till spellistan Röstmemon. iTunes skapar spellistan om den inte redan finns. När du synkroniserar röstmemon till iTunes finns de kvar i programmet Röstmemon tills du raderar dem. Om du raderar ett röstmemo på iPod touch" raderas det inte från spellistan Röstmemon i iTunes. Om du däremot raderar ett röstmemo i iTunes raderas det från iPod touch" nästa gång du synkroniserar med iTunes.

Du kan synkronisera spellistan Röstmemon i iTunes med programmet Musik på iPod touch med hjälp av panelen Musik i iTunes.

Så här synkroniserar du spellistan Röstmemon till iPod touch”:

- 1 Anslut iPod touch” till din dator.
- 2 I iTunes väljer du iPod touch” i sidofältet.
- 3 Välj fliken Musik.
- 4 Markera alternativet ”Inkludera röstmemon” och klicka på Utför.



Skriva och läsa anteckningar

Anteckningar listas efter senaste ändringsdatum med den senast ändrade anteckningen högst upp. De första orden i varje anteckning visas i listan. Vrid iPod touch för att visa anteckningar i liggande riktning och skriva på ett större tangentbord.

Så här lägger du till en anteckning: Tryck på **+**, skriv din anteckning och tryck sedan på Klar.

Så här läser du en anteckning: Tryck på anteckningen. Du kan visa föregående eller nästa anteckning genom att trycka på **➡** eller **⬅**.

Så här redigerar du en anteckning: Tryck var som helst på anteckningen så att tangentbordet visas.

Så här raderar du en anteckning: Tryck på anteckningen och sedan på **🗑**.

Sökning i Anteckningar

Du kan söka i text i anteckningar.



Så här söker du efter anteckningar:

- 1 Dra anteckningslistan nedåt eller tryck på statusfältet för att visa sökfönstret.
- 2 Ange text i sökfältet.

Träffar visas automatiskt medan du skriver. Tryck på Sök för att ta bort tangentbordet och visa mer av träffarna.

Skicka anteckningar via e-post

Så här skickar du en anteckning via e-post: Tryck på anteckningen och sedan på .

För att du skall kunna e-posta en anteckning måste iPod touch™ vara inställd för e-post. Se "Ställa in e-postkonton" på sidan 67.

Synkronisera Anteckning

Du kan ställa in iTunes till att automatiskt synkronisera anteckningar med e-postprogram som Mac OS X Mail (kräver Mac OS X 10.5.7 eller senare) eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en PC. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 9.



Världsklocka

Du kan lägga till klockor som visar aktuell tid i andra större städer och tidszoner runt hela världen.

Så här visar du klockor: Tryck på Världsklocka.

Om klockan är vit betyder det att det är dagtid i den staden. Om klockan är svart, är det natt. Om du har fler än fyra klockor måste du bläddra för att se alla.

Så här lägger du till en klocka:

- 1 Tryck på Världsklocka.
- 2 Tryck på **+** och skriv sedan in namnet på en stad.
En lista på städer som matchar vad du skriver in visas undertill.
- 3 Tryck på en stad så läggs en klocka till för den staden.

Om du inte hittar den stad du letar efter så provar du med en storstad i samma tidszon.


Så här tar du bort en klocka: Tryck på Världsklocka och sedan på Redigera. Tryck sedan på **-** bredvid en klocka och därefter på Radera.

Så här ändrar du ordningen på klockor: Tryck på Världsklocka och sedan på Redigera. Dra sedan **≡** bredvid en klocka till en ny plats i listan.

Påminnelser

Du kan ha flera påminnelser inställda samtidigt. Påminnelser kan ställas in så de repeteras på de dagar du anger, eller bara spelas upp en gång.


Så här ställer du in en påminnelse:


- 1 Tryck på Påminnelse och sedan på .
- 2 Ange någon av följande inställningar:
 - *Om du vill att påminnelsen ska upprepas vissa dagar* trycker du på Upprepa och anger dagarna.
 - *Om du vill välja vilken ringsignal som ska spelas när påminnelsen aktiveras* trycker du på Ljud.
 - *Om du vill välja om påminnelse ska ha snooze-möjlighet* sätter du Snooze till av eller på. Om Snooze är aktiverat och du trycker på Snooze när påminnelsen går av kommer ringsignalen först att tystna och sedan starta igen tio minuter senare.
 - *Om du vill lägga till en beskrivning på en påminnelse* trycker du på Märkning. iPod touch" visar märkningen när påminnelsen ljuder.

Om  visas i iPod touch"-statusfältet högst upp på skärmen betyder det att minst en påminnelse har ställts in och aktiverats.

Så här stänger du av eller slår på en påminnelse: Tryck på Påminnelse och stäng av eller slå på en påminnelse. Om en påminnelse har stängts av kommer den inte att spelas igen förrän du slår på den igen.

En påminnelse som inte är satt till att upprepas stängs av automatiskt när den har spelats. Du kan slå på den igen så att den återaktiveras.

Så här ändrar du en påminnelses inställningar: Tryck på Påminnelse och sedan på Redigera. Tryck därefter på  vid den påminnelse du vill ändra.

Så här raderar du en påminnelse: Tryck på Påminnelse och sedan på Redigera. Tryck sedan på  bredvid påminnelsen och sedan på Radera.

Tidtagarur

Du kan ta tid på en aktivitet med tidtagaruret:

- 1 Tryck på Tidtagarur.
- 2 Starta igång tidtagaruret genom att trycka på Starta.
 - *Om du vill spara varvtider* trycker du på Varv efter varje varv.
 - *Pausa tidtagaruret* genom att trycka på Stopp. Starta tidtagaruret igen genom att trycka på Start.
 - *Återställ tidtagaruret* genom att trycka på Återställ när tidtagaruret är pausat.

Om du startar tidtagaruret och växlar till ett annat iPod touch" program kommer tidtagaruret att fortsätta gå i bakgrunden.

Timer

Så här ställer du in timern: Tryck först på Timer och bläddra sedan med fingret för att ställa in timmar och minuter. Sätt igång timern genom att Tryck på Starta.

Så här väljer du ljud: Tryck på När tiden går ut.

Så här ställer du in en vilotimer: Ställ in timern, tryck sedan på När tiden går ut och välj Sätt iPod i vila.

När du ställer in en vilotimer slutar iPod touch" spela musik eller video när timern räknat ner till noll.

Om du startar timern och sedan växlar till ett annat iPod touch"-program kommer timern att fortsätta gå.



Använda kalkylatorn

Tryck på siffror och funktioner i Kalkylator på samma sätt som med en vanlig miniräknare. När du trycker på knappen för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera visas en vit ring runt knappen. På så vis vet du alltid vilken funktion som kommer att utföras. Vrid iPod touch™ till liggande läge så växlar fickräknaren över till en avancerad kalkylator.


Vanliga minnesfunktioner

- **C**: Tryck för att ta bort det visade talet.
- **MC**: Tryck för att rensa minnet.
- **M+**: Tryck för att addera det visade talet till talet i minnet. Om minnet inte innehåller något tal lagras det visade talet i minnet.
- **M-**: Tryck för att subtrahera det visade talet från talet i minnet.
- **MR**: Tryck för att ersätta det visade talet med det som finns i minnet. Om en vit ring finns runt knappen finns ett tal i minnet.

Det sparade talet finns kvar i minnet när du växlar mellan den vanliga och den avancerade kalkylatorn.

Knappar i den avancerade kalkylatorn

Vrid iPod touch" till liggande ställning för att visa den avancerade kalkylatorn.

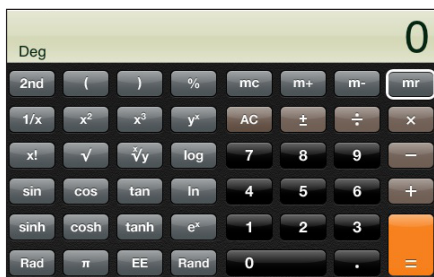

2nd	Ändrar trigometriknapparna (sin, cos, tan, sinh, cosh och tanh) till deras inversa funktioner (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} och \tanh^{-1}). Även ln ändras till log2 och e^x till 2^x . Tryck på 2nd igen för att återgå till grundläget.
(Öppnar ett uttryck inom parantes. Uttryck kan bakas in.
)	Stänger ett uttryck inom parantes.
%	Beräknar procent, lägger till påslag och drar av avdrag. Använd multiplikationsknappen (x) när du beräknar procent. Om du t.ex. vill beräkna 8 % av 500 trycker du på $500 \times 8 \% =$ vilket ger resultatet 40. Vill du lägga till ett påslag eller dra av ett avdrag använder du plus- (+) respektive minusknappen (-). Om du t.ex. vill beräkna den totala kostnaden för en vara som kostar 500 kronor plus 6 % moms trycker du på $500 + 6 \% =$ vilket ger resultatet 530.
1/x	Återför ett reciprokt värde till decimalformat.
x^2	Upphöjer ett värde i kvadrat.
x^3	Upphöjer ett värde till tre.
y^x	Tryck mellan värden för att höja det första värdet med det andra värdet. Om du t.ex. vill beräkna 3^4 trycker du på $3 y^x 4 =$ vilket ger resultatet 81.
x!	Beräknar faktulteten av ett tal.
$\sqrt{\quad}$	Beräknar kvadratroten av ett värde.
$\sqrt[x]{y}$	Använd mellanvärden för att beräkna x-roten ur y. Om du t.ex. vill beräkna $\sqrt[4]{81}$ trycker du på $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ vilket ger resultatet 3.
log	Beräknar 10-logaritmen av ett värde.

sin	Beräknar sinus av ett värde.
sin⁻¹	Beräknar arcsin av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
cos	Beräknar cosinus av ett värde.
cos⁻¹	Beräknar arccos av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
tan	Beräknar tangens av ett värde.
tan⁻¹	Beräknar arctangens av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
ln	Beräknar den naturliga logaritmen hos ett tal.
log2	Beräknar andralogaritmen. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
sinh	Beräknar hyperbolisk sinus av ett värde.
sinh⁻¹	Beräknar omvänd hyperbolisk sinus av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
cosh	Beräknar hyperbolisk cosinus av ett värde.
cosh⁻¹	Beräknar omvänd hyperbolisk cosinus av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
tanh	Beräknar hyperbolisk tangens av ett värde.
tanh⁻¹	Beräknar omvänd hyperbolisk tangens av ett värde. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
e^x	Tryck efter att ett värde matats in för att få konstanten "e" (2.718281828459045...) upphöjt till detta värde.
2^x	Beräknar 2 upphöjt till det visade värdet. Till exempel, $10 \cdot 2^x = 1024$. (Blir tillgängligt när du trycker på 2nd.)
Rad	Byter läge till att uttrycka trigonometriska funktioner i radianer.
Deg	Byter läge till att uttrycka trigonometriska funktioner i grader.
π	Anger värdet av π (3.141592653589793...).
EE	En operatör som multiplicerar det visade värdet med 10 upphöjt i nästa värde du anger.
Rand	Tar fram ett slumpstal mellan 0 och 1.




I Inställningar kan du anpassa iPod touch s program, ställa in tid och datum, ställa in nätverksanslutningar och göra andra förval i iPod touch.


Wi-Fi

I Wi-Fi-inställningarna anger du hur iPod touch ska ansluta till Internet via lokala Wi-Fi-nätverk.


Så här stänger du av eller slår på Wi-Fi: Välj Wi-Fi och aktivera eller avaktivera Wi-Fi.


Så här ansluter du till ett Wi-Fi-nätverk: Välj Wi-Fi och vänta medan iPod touch söker efter nätverk och välj sedan ett tillgängligt nätverk. Ange ett lösenord om det krävs och tryck på Anslut. (Nätverk som kräver lösenord markeras med en liten hänglås symbol .)

När du en gång anslutit manuellt till ett Wi-Fi-nätverk kommer iPod touch automatiskt att ansluta till det när det är tillgängligt. Om mer än ett tidigare använt nätverk är tillgängligt, ansluter iPod touch till det senast använda.

När iPod touch är ansluten till ett Wi-Fi nätverk, visar Wi-Fi-symbolen  i statusfältet (i skärmens överkant) signalstyrkan. Ju fler streck desto starkare signal.

Så här ställer du in iPod touch att fråga om du vill ansluta till ett nytt nätverk: Välj Wi-Fi och aktivera eller avaktivera "Fråga vid nätverksansl."


När du vill ansluta till Internet, exempelvis genom att använda Safari eller Mail, och du inte är inom räckhåll för något Wi-Fi-nätverk du tidigare använt avgör denna inställning om iPod touch kommer att söka efter andra nätverk. iPod touch visar en lista över alla tillgängliga Wi-Fi-nätverk du kan välja mellan. (Nätverk som kräver lösenord markeras med en liten hänglås symbol .) Om "Fråga vid nätverksansl." är avaktiverat måste du ansluta manuellt till ett nätverk för att kunna ansluta till Internet när ett tidigare använt nätverk inte är tillgängligt.

Så här glömmer du ett nätverk så att iPod touch inte ansluter till det automatiskt: Välj Wi-Fi och tryck på  bredvid ett nätverk som du anslutit till tidigare. Tryck sedan på "Glöm det här nätverket".

Så här ansluter du till ett slutet Wi-Fi-nätverk: Om du vill ansluta till ett Wi-Fi-nätverk som inte visas i listan över avsökta nätverk, väljer du Wi-Fi > Annat och skriver in nätverkets namn. Om nätverket kräver ett lösenord trycker du på Säkerhet, trycker på den säkerhetstyp som nätverket använder och anger lösenordet.

För att kunna ansluta till ett slutet nätverk måste du känna till nätverkets namn, lösenord och säkerhetstyp.

En del Wi-Fi-nätverk kan också kräva att du anger eller ändrar andra inställningar, som t.ex. klient-ID eller statisk IP-adress. Fråga nätverksadministratören om vilka inställningar som ska användas.

Så här justerar du inställningar för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk: Välj Wi-Fi och tryck sedan på  bredvid ett nätverk.

VPN

Denna inställning visas när VPN är inställt på iPod touch och med den kan du aktivera och avaktivera VPN. Se "Nätverk" på sidan 123".

Notiser

Den här inställningen visas när du har installerat ett program från App Store som använder Apples push-meddelandetjänst.

Push-meddelanden används av program för att informera användaren om nyheter, även när programmet inte körs. Alla program har olika meddelanden. De kan innehålla text eller ljud och en siffra på programsymbolen på hemskärmen.

Du kan stänga av meddelandefunktionen om du inte vill ha information eller vill spara på batteriet.

Så här aktiverar eller avaktiverar du alla meddelanden: Tryck på Notiser och aktivera eller avaktivera meddelandefunktionen.

Så här aktiverar eller avaktiverar ljud, påminnelser eller brickor för ett program: Tryck på Notiser och välj det program och de typer av påminnelser som du vill aktivera eller avaktivera.

Ljusstyrka

Skärmens ljusstyrka påverkar batteriets drifttid. Sänk ljusstyrkan för att förlänga tiden tills iPod touch måste laddas, eller använd automatisk ljusstyrka.

Så här justerar du skärmens ljusstyrka: Välj Ljusstyrka och dra i reglaget.

Så här anger du om iPod touch ska justera skärmens ljusstyrka automatiskt: Välj Ljusstyrka och aktivera eller avaktivera Automatisk ljusstyrka. Om Automatisk ljusstyrka är aktiverad kommer iPod touch att reglera skärmens ljusstyrka med hjälp av den inbyggda ljussensorn som känner av det omgivande ljuset.

Allmänt

Inställningarna under Allmänt justerar datum och tid, säkerhet, nätverk och andra inställningar som påverkar mer än ett program. Här kan du även hitta information om iPod touch och återställa iPod touch till dess ursprungliga läge.

Om

Gå till Allmänt > Om för att se information om iPod touch, däribland:

- Antal låtar, videor och bilder
- Total lagringskapacitet
- Tillgängligt utrymme
- Programvaruversion
- Serienummer och modellnummer
- Wi-Fi- och Bluetooth-adresser
- Copyrightinformation, villkor m.m.
- Gällande föreskrifter

Bakgrundsbild

En bakgrundsbild visas när du låser upp iPod touch. Du kan välja en av de bilder som följde med iPod touch, eller använda en bild som du synkroniserat till iPod touch från datorn.

Så här anger du bakgrundsbild: Välj bakgrund och välj en bild.

Ljud

Så här justerar du volymen för påminnelser: Välj Allmänt > Ljud och dra i reglaget. Om ingen låt eller video spelas använder du volymknapparna på iPod touch.

Obs! På första generationens iPod touch väljer du Allmänt > Ljud och väljer om du vill att ljudeffekter ska spelas upp via den interna högtalaren, hörlurarna, eller både och.

Så här ställer du in ljud för påminnelser och effekter: Välj Allmänt > Ljud och slå på eller av objekt.

Du kan ange att iPod touch ska spela upp en signal när du:

- får ett e-brev
- skickar ett e-brev
- har ett möte som du har ställt en påminnelse för
- Lås iPod touch”
- Skriv med tangentbordet

Nätverk

Använd Nätverksinställningarna till att konfigurera en VPN-anslutning (virtual private network) eller ändra Wi-Fi-inställningar.

Så här lägger du till en ny VPN-konfiguration: Välj Allmänt > Nätverk > VPN > Lägg till VPN-konfiguration.

VPN-nätverk används i organisationer för säker, privat kommunikation över ett icke-privat nätverk. Du kan behöva konfigurera VPN för att exempelvis kunna hämta företagets e-post till iPod touch.

iPod touch kan ansluta till VPN som använder L2TP-, PPTP- eller Cisco IPSec-protokoll.

Fråga nätverksadministratören om vilka inställningar som ska användas. Om du har ställt in VPN på datorn kan du för det mesta använda samma VPN-inställningar i iPod touch.

När du har angett VPN-inställningar visas en av/på-knapp för VPN i inställningsmenyn. Med den kan du aktivera och avaktivera VPN.

VPN kan även ställas in automatiskt av en konfigurationsprofil. Se ”Installera konfigurationsprofiler” på sidan 15”

Så här ändrar du en VPN-konfiguration: Välj Allmänt > Nätverk > VPN och tryck på konfigurationen som du vill uppdatera.

Så här slår du på eller av VPN: Tryck på Inställningar och slå på eller av VPN.

Så här raderar du en VPN-konfiguration: Välj Allmänt > Nätverk > VPN, tryck på den blå pilen till höger om konfigurationens namn och tryck sedan på Radera VPN längst ner på konfigurationsskärmen.

Bluetooth

Du kan ansluta iPod touch trådlöst till Bluetooth-hörluraroch lyssna på musik trådlöst (ej tillgängligt på första generationens iPod touch). Se ”Bluetooth-hörlurar” på sidan 35.

Så här slår du på eller av Bluetooth: Välj Allmänt > Bluetooth och aktivera eller avaktivera Bluetooth.

Platstjänster

Med hjälp av Platstjänster kan program som Kartor samla in och använda data om var du befinner dig. Platstjänster korrelerar inte de data det samlar in med din personliga identifierbara information. Din ungefärliga position bestäms med hjälp av tillgänglig information från lokala Wi-Fi-nätverk (om du har aktiverat Wi-Fi).

Du kan stänga av platstjänsterna om du inte vill använda funktionen. Om du stänger av Platstjänster, kommer du att uppmanas att slå på det igen nästa gång ett program försöker att använda den här funktionen.

Så här stänger du av eller slår på Platstjänster: Välj Allmänt > Platstjänster och slå på eller av Platstjänster.

För att inte slösa på batterierna kan du stänga av Platstjänster när du inte använder det.

Autolås

När du låser iPod touch stängs skärmen av för att spara energi och förhindra att iPod touch oavsiktligt startar program.

Så här ställer du in väntetiden innan iPod touch låses: Välj Allmänt > Autolås och välj en tid.

Lås med lösenkod

Förvalet för iPod touch är att du inte behöver ange en lösenkod för att låsa upp den.

Så här ställer du in en lösenkod: Välj Allmänt > Lösenkodslås och skriv in en fyrsiffrig lösenkod. Skriv därefter in lösenkoden för att bekräfta den. I fortsättningen måste du sedan ange lösenkoden för att låsa upp iPod touch” och visa inställningarna för lösenkodslås.

Så här stänger du av lösenkodslåset: Välj Allmänt > Lösenkodslås, ange lösenkoden och tryck på Stäng av lösenkod. Ange sedan lösenkoden igen.

Så här ändrar du lösenkoden: Välj Allmänt > Lösenkodslås, ange lösenkoden och tryck på Ändra lösenkod. Ange lösenkoden igen och ange sedan den nya lösenkoden två gånger.

Om du glömmer din lösenkod måste du återställa iPod touch s programvara. Se ”Uppdatera och återställa iPod touch-programvara” på sidan 165.

Så här ställer du in hur lång tid som går innan lösenkoden krävs: Välj Allmänt > Lösenkodslås och ange lösenkoden. Tryck på Kräv lösenkod och välj sedan hur länge iPod touch kan vara inaktiv innan lösenkoden måste anges för att låsa upp den.

Så här ställer du in att data ska raderas efter 10 misslyckade lösenkods försök: Välj Allmänt > Lösenkodslås, ange lösenkoden och aktivera Radera data genom att trycka.

Efter tio misslyckade lösenkods försök återställs inställningarna till sina förval och all information och medier raderas:

- På modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer: genom att ta bort krypteringsnyckeln till informationen (som är krypterad med 256-bitars AES-kryptering)
- På modeller från hösten 2009 med mindre än 32 GB och modeller före hösten 2009: genom att skriva över informationen

Viktigt: Du kan inte använda iPod touch medan data skrivs över. Dett akan ta upp till fyra timmar eller längre, beroende på modell och lagringskapacitet i iPod touch. (På modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer tas krypteringsnyckeln bort omedelbart.)

Begränsningar

Du kan sätta restriktioner för användning av vissa program och iPod-innehåll på iPod touch. Föräldrar kan t.ex. begränsa viss musik så att den inte visas i spellistor, eller stänga av åtkomsten till YouTube helt.

Så här aktiverar du begränsningar:

- 1 Tryck på Allmänt > Begränsningar och sedan på Aktivera begränsningar.
- 2 Ange en fyrsiffrig lösenkod.
- 3 Ange lösenkoden igen.

Så här stänger du av begränsningar: Tryck på Allmänt > Begränsningar och ange lösenkoden. Tryck på Avaktivera begränsningar och ange sedan lösenkoden igen.

Om du glömmer din lösenkod måste du återställa iPod touch s programvara i iTunes. Se "Uppdatera och återställa iPod touch-programvara" på sidan 165.

Så här aktiverar du begränsningar för program: Ställ in begränsningar genom att slå på eller av enskilda objekt. Som förval är alla alternativ på (inte begränsade). Tryck på ett objekt om du vill stänga av det och begränsa användningen av det.



Safari är avaktiverat och symbolen borttagen från hemskärmen. Du kan inte använda Safari till att surfa på webben eller visa webbklipp. Webbläsare från andra tillverkare kan tillåta surfning på webben trots att Safari inte gör det.



YouTube är avaktiverat och symbolen borttagen från hemskärmen.



iTunes Store är avaktiverat och symbolen borttagen från hemskärmen. Du kan inte förhandslyssna på, köpa eller hämta innehåll.



App Store är avaktiverat och symbolen borttagen från hemskärmen. Det går inte att installera program på iPod touch.



Platsdata är inte tillgänglig i program.

Så här begränsar du köp inuti program: Avaktivera Köp inuti program. När den här funktionen är aktiverad kan du köpa ytterligare material eller funktioner direkt i de program som du hämtat från App Store.

Så här begränsar du innehåll: Tryck på Åldersgränser i och välj ett land i listan. Du kan använda det aktuella landets bestämmelser för åldersgränser för följande kategorier:

- Musik och podcaster
- Filmer
- TV-program
- Program

I USA kan du exempelvis tillåta åldersgränsen PG eller lägre genom att trycka på Filmer och välja PG i listan.

Obs! Alla länder har inte system för åldersgränser.

Hem

Välj Allmänt > Hem för att ange inställningar för att dubbelklicka med hemknappen och söka kategorier på Spotlight-sidan. Du kan ställa in iPod touch så att en dubbeltryckning på hemknappen aktiverar hemskrämen, Sök eller iPod.

Så här ställer du in om en dubbelklickning på hemknappen ska visa iPod-reglage:

Slå på Visa iPod-reglage så visas iPod-reglage när du spelar musik och dubbelklickar på hemknappen. Denna funktion är aktiv även när skärmen är släckt eller iPod touch är låst.

Så här anger du vilka kategorier som ska visas i sökresultaten: Tryck på Sökresultat. Som förval är alla sökkategorier i listan markerade. Tryck på ett objekt för att avmarkera det.

Så här anger du ordningen för sökresultatets kategorier: Tryck på Sökresultat och dra ≡ intill sökkategorin till ett nytt ställe i listan.

Datum och tid

De här inställningarna används i statusfältet högst upp på skärmen, i världsklockorna och i kalendrar.

Så här ställer du in om iPod touch ska visa 12- eller 24-timmars tid: Välj Allmänt > Datum och tid och aktivera eller avaktivera 24-timmarsklocka. (Ej tillgängligt i alla länder.)

Så här ställer du in datum och tid: Välj Allmänt > Datum och tid. Tryck på Tidszon och ange namnet på en storstad i den tidszon du vill använda. Tryck på returknappen "Datum och tid", tryck på "Ställ in Datum och tid" och ange sedan datum och tid.

Tangentbord

Så här aktiverar och avaktiverar du automatisk rättning: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera automatisk rättning.

Som förval visar iPod touch automatiskt stavningsförslag eller ordförslag medan du skriver om det finns en ordlista för det förvalda tangentbordet för det språk du har valt.

Så här aktiverar eller avaktiverar du Automatiska versaler: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera Autom. versaler.

Förvalet är att iPod touch automatiskt börjar ord med en versal efter en meningsavslutande interpunktion eller när du använt returtangenten.

Så här ställer du in aktivering av skiftlås: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera Aktivera skiftlås.

Om skiftlåset är aktiverat och du snabbt trycker två gånger på tangentbordets skifttangent ⇧ skrivs allting med versaler. Skifttangenten blir blå när skiftlåset är på.

Så här aktiverar eller avaktiverar du kortkommandot "" : Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera kortkommandot "".

Med kortkommandot "" kan du skriva en punkt följt av ett mellanslag genom att dubbeltrycka på mellanslagstangenten när du skriver. Funktionen är aktiverad som förval.

Så här aktiverar eller avaktiverar du internationella tangentbord: Välj Allmänt > Tangentbord > Internationella tangentbord och aktivera de tangentbord du vill använda.

Om flera tangentbord är aktiverade kan du växla mellan tangentborden medan du skriver genom att trycka på 🌐. När du trycker på symbolen visas namnet på det nyaktiverade tangentbordet en kort stund. Se "Internationella tangentbord" på sidan 30.

Internationellt

Använd Internationella inställningar för att välja språk på iPod touch, aktivera och avaktivera tangentbord för olika språk samt ställa in datum-, tids- och telefonnummerformat för din region.

Så här väljer du språk på iPod touch: Välj Allmänt > Internationellt > Språk, välj ett språk och tryck sedan på Klar.

Så här anger du språk för Röststyrning av iPod touch: Välj Allmänt > Internationellt > Röststyrning och sedan det språk du vill använda (endast på modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer).

Så här aktiverar du eller avaktiverar internationella tangentbord: Välj Allmänt > Internationellt > Tangentbord och aktivera de tangentbord du vill använda.

Om flera tangentbord är aktiverade kan du växla mellan tangentborden medan du skriver genom att trycka på 🌐. När du trycker på symbolen visas namnet på det nyaktiverade tangentbordet en kort stund. Se "Internationella tangentbord" på sidan 30.

Så här ställer du in format för datum, tid och telefonnummer: Välj Allmänt > Internationellt > Regionformat och välj region.

Regionformatet bestämmer också vilket språk som används för dagar och månader i iPod touch-program.

Hjälpmedel

Du slår på hjälpmedelsfunktioner (endast på modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) genom att välja Hjälpmedel och välja de funktioner du vill använda. Se kapitel 21, "Hjälpmedel," på sidan 146."

Återställa iPod touch

Så här återställer du alla inställningar: Välj Allmänt > Återställ och tryck på Återställ alla inställningar.

Samtliga inställningar återställs till fabriksinställningarna. Information som kontakter och kalendrar, samt medier som låtar och videor, raderas inte.

Så här raderar du allt innehåll och alla inställningar: Anslut iPod touch till en dator eller laddare. Välj Allmänt > Återställ och tryck på "Radera allt innehåll och inst."

Detta återställer alla inställningar till deras förval och raderar all information och medier:

- *På modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer:* genom att ta bort krypteringsnyckeln till informationen (som är krypterad med 256-bitars AES-kryptering)
- *På modeller från hösten 2009 med mindre än 32 GB och modeller före hösten 2009:* genom att skriva över informationen

Viktigt: Du kan inte använda iPod touch medan data skrivs över. Dett akan ta upp till fyra timmar eller längre, beroende på modell och lagringskapacitet i iPod touch. (På modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer tas krypteringsnyckeln bort omedelbart.)

Så här återställer du nätverksinställningarna: Välj Allmänt > Återställ och tryck på Återställ nätverksinställn.

När du återställer nätverksinställningarna raderas listan över tidigare använda nätverks- och VPN-inställningar som inte har installerats av en konfigurationsprofil. Wi-Fi stängs av och slås sedan på igen, och du kopplas bort från det nätverk du är ansluten till. Inställningarna Wi-Fi och "Fråga vid nätverksansl." är fortfarande aktiverade.

För att ta bort VPN-inställningar som har installerats av en konfigurationsprofil väljer du Inställningar > Allmänt > Profil. Markera sedan profilen och tryck på Ta bort.

Så här återställer du tangentbordsordlistan: Välj Allmänt > Återställ och tryck på Återställ tangentbordsordlista.

Du lägger till ord i tangentbordsordlistan genom att avvisa ord som iPod touch föreslår medan du skriver. Tryck på ett ord så avvisas förslaget och det skrivna ordet läggs till i tangentbordsordboken. Genom att återställa tangentbordsordboken raderas samtliga ord du har lagt till.

Så här återställer du hemskärmens layout: Välj Allmänt > Återställ och tryck på Återställ hemskärmens layout.

Så här återställer du platsvarningar: Välj Allmänt > Återställ och tryck på Återställ platsvarningar.

Platsvarningar är de förfrågningar som program (t.ex. Kartor) gör om att använda platstjänster. iPod touch slutar visa platsvarningar för ett program den andra gången du trycker OK. Tryck på Återställ platsvarningar om du vill återställa varningarna.

Musik

Musikinställningarna gäller för låtar, podcaster och ljudböcker.

Så här aktiverar eller avaktiverar du Skaka för att blanda: Välj Musik och aktivera eller avaktivera Skaka för att blanda. När funktionen Skaka för att blanda är aktiverad kan du skaka iPod touch för att blanda låtar och snabbt byta låt.

Så här ställer du in iTunes så låtar spelas med samma ljudnivå: I iTunes väljer du iTunes > Inställningar om du använder Mac, eller Redigera > Inställningar om du använder PC, och klickar på Uppspelning och markerar Ljudkontroll.

Så här ställer du in iPod touch att använda iTunes volyminställningar (Ljudkontroll): Välj Musik och aktivera Ljudkontroll.

Så här använder du equalizern för att anpassa ljudet på din iPod touch: Välj Musik > EQ och välj en inställning.

Så här ställer du in en volymgräns för musik och videor: Välj Musik > Volymgräns och justera maxvolymen genom att dra reglaget.

Om du trycker på Lås volymgräns kan du ställa in en kod för att hindra att gränsen ändras.

VARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskada finns i *Produktguide - Viktig information* på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch.

Video

Videoinställningarna gäller för videoinnehåll, inklusive hyrfilmer. Du kan ställa in var uppspelningen av videor du börjat titta på ska återupptas, aktivera eller avaktivera dold textning och ställa in iPod touch att spela upp videor på din TV.

Så här ställer du in var uppspelningen ska fortsätta: Välj Video > Börja spela upp och välj sedan om du vill att videor du tidigare startat ska börja spelas upp från början eller där du avbröt uppspelningen.

Så här slår du på och stänger av dold textning: Välj Video och aktivera eller avaktivera dold textning.

TV ut

Använd dessa inställningar för att ställa in hur iPod touch spelar upp videor på din TV. För ytterligare information om hur du använder iPod touch för att spela upp videor på din TV, se "Visa videor på en TV" på sidan 53.

Så här slår du på eller stänger av widescreen: Välj Video och slå på eller stäng av Widescreen.

Så här ställer du in TV-signal på NTSC eller PAL: Välj Video > TV-signal och välj sedan NTSC eller PAL.

NTSC och PAL är olika TV-system. iPod touch visar formaten NTSC 480p/PAL 576p när den ansluts till en TV via en komponentkabel, eller NTSC 480i/PAL 576i via en kompositkabel. Vilket system din TV använder beror på var du köpte den. Titta i dokumentationen som följde med TV:n om du är osäker på vilket system den använder.

Bilder

Använd bildinställningarna till att ange hur bildspel visar bilder.

Så här ställer du in hur länge varje bild visas: Välj Bilder > Visa varje bild i och välj en tid.

Så här ställer du in en övergångseffekt: Välj Bilder > Övergång och välj övergångseffekt.

Så här ställer du in om bildspel ska upprepas: Välj Bilder och aktivera eller avaktivera Upprepa.

Så här ställer du in att bilder visas slumpmässigt eller i ordning: Välj Bilder och aktivera eller avaktivera Blanda.

Affär

Använd affärsinställningar för att ändra eller skapa ett iTunes Store-konto. Det iTunes-konto du är inloggad på när du synkroniserar iPod touch med datorn visas i affärsinställningarna. Du kan ändra konto på iPod touch för att köpa musik eller program från ett annat konto. Om du inte har ett iTunes-konto kan du skapa ett under affärsinställningar. Gå till www.apple.com/se/legal/itunes/ww/ för villkoren för iTunes Store.

Så här loggar du in på ett konto: Välj Affär och logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Visa din iTunes Store-kontoinformation. Tryck på Affär och Visa konto. Skriv sedan ditt lösenord och följ instruktionerna på skärmen.

Så här loggar du in på ett annat konto: Tryck på Affär och logga ut. Tryck sedan Logga in och ange användarnamn och lösenord.

Så här skapar du ett nytt konto: Tryck på Affär och Skapa nytt konto och följ sedan instruktionerna på skärmen.

E-post, kontakter, kalendrar

Använd Mail-, kontakt- och kalender-inställningar för att ställa in och anpassa konton för iPod touch:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google email
- Yahoo! Mail
- AOL
- Andra POP- och IMAP-e-postsystem
- LDAP-konton för Kontakter
- CalDAV- eller iCalendar-konton (.ics) för kalendrar

Konton

Du kan ställa in konton på iPod touch. Vilka inställningar som visas beror på vilken typ av konto du ställer in. E-postleverantören eller systemadministratören kan tala om vilken information du behöver ange.

För mer information, se:

- "Ställa in konton" på sidan 13
- "Lägga till kontakter" på sidan 86
- "Prenumerera på och dela kalendrar" på sidan 76

Så här ändrar du ett kontos inställningar: Välj "E-post, kontakter, kalendrar", välj ett konto och gör sedan de ändringar som du vill.

Ändringar du gör i ett kontos inställningar på iPod touch kommer *inte* att synkroniseras till datorn, så du kan ställa in dina konton att fungera på iPod touch utan att påverka kontoinställningarna i datorn.

Så här slutar du använda ett konto: Välj "E-post, kontakter, kalendrar", välj ett konto och stäng sedan av kontot.

Om ett konto är avaktiverat kommer iPod touch inte att visa kontot och kommer heller inte att skicka eller hämta e-post från eller synkronisera annan information med kontot, förrän du aktiverar det igen.

Så här ändrar du avancerade inställningar: Välj "E-post, kontakter, kalendrar", välj ett konto och gör sedan något av följande:

- *Du kan ställa in om utkast, skickade meddelanden och raderade meddelanden ska sparas i iPod touch eller på din e-postserver (enbart IMAP-konton) genom att trycka på Avancerat och välja brevlådan Utkast, Skickat eller Raderat.*

Om du sparar meddelanden på iPod touch kan du läsa dem även när iPod touch inte är ansluten till Internet.

- *För att ange hur länge meddelanden sparas innan de permanent tas bort från Mail på iPod touch, , tryck på Avancerat och tryck på Ta bort och välj sedan en tid: aldrig, eller efter en dag, en vecka eller en månad.*
- *Vill du ändra e-postserverinställningarna trycker du på Värdnamn, Användarnamn eller Lösenord under Inkommande e-postserver eller Utgående e-postserver. Fråga nätverksadministratören eller Internetleverantören om vilka inställningar du ska använda.*
- *Vill du ändra SSL- och lösenordsinställningar trycker du på Avancerat. Fråga nätverksadministratören eller Internetleverantören om vilka inställningar du ska använda.*

Så här raderar du ett konto från iPod touch: Välj "E-post, kontakter, kalendrar", välj ett konto, rulla sedan ner och tryck på Radera konto.

När du raderat ett konto kan du inte längre komma åt kontot med iPod touch. All e-post och kontakter, kalendern och bokmärken som är synkroniserade med kontot tas bort från iPod touch. Notera att när ett konto raderas i iPhone kommer kontot eller den information som hänger ihop med detta inte att raderas från datorn.

Hämta nya data

Med den här inställningen kan du aktivera och avaktivera "push" för MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail och andra push-konton du ställt in på iPod touch. Push-konton skickar automatiskt ny information till iPod touch när ny information kommer till servern (ibland med viss fördröjning). Om du vill hämta eller synkronisera filer via push-teknik måste du ansluta iPod touch till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Du kanske vill avaktivera push för att upphöra med skickandet av e-post och annan information eller spara på batteriet.

När push är avaktiverat och för konton som inte stöder push kan data fortfarande hämtas – dvs. iPod touch kan kontrollera om det finns ny information tillgänglig på servern. Använd inställningen Hämta nya data till att ange hur ofta det ska kontrolleras om det finns nya data. Batteriet räcker längre om du inte hämtar data alltför ofta.

Så här aktiverar du push: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Hämta nya data och slå på Push.

Så här ställer du in hämtningsintervall: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Hämta nya data och ange hur ofta du vill hämta data på alla konton.

Spara på batteriet genom att inte hämta så ofta.

Om du ställer in Push på Av eller Hämta på Manuellt i fönstret Hämta nya data så gäller detta före eventuella individuella kontoinställningar.

Mail

Mail-inställningarna används, utom där det särskilt anges, för alla konton du ställt in i iPod touch.

Om du vill slå på eller av ljudsignaler för nya eller skickade e-brev öppnar du inställningarna Allmänt > Ljud.

Så här ställer du in hur många brev som ska visas på iPod touch: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Visa och välj sedan en inställning.

Välj mellan att visa de senaste 25, 50, 75, 100 eller 200 breven. Vill du hämta ytterligare brev när du är i Mail rullar du till längst ner i inkorgen och trycker på Läs in fler brev.

Obs! För Microsoft Exchange-konton väljer du "E-post, kontakter, kalendrar" och väljer Exchange-kontot. Tryck på "Mail-dagar att synka" och välj hur många dagars e-post du vill synkronisera med servern.

Så här ställer du in hur många rader av varje brev som ska förhandsvisas i brevlistan: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Förhandsvisa och välj sedan en inställning.


Du kan välja att visa upp till fem rader för varje brev. På så vis kan du snabbt ögna igenom en lista över brev i en brevlåda och få en uppfattning om vad varje brev handlar om.

Så här ställer du in en minsta typsnittsstorlek för brev: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Minsta typsnittsstorlek och välj sedan Liten, Mellan, Stor, Extra stor eller Gigantisk.

Så här ställer du in om iPod touch ska visa Till- och Kopia-etiketter i meddelandelistor: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" och slå på eller av Visa etikett Till/Kopia.

Om Visa etikett Till/Kopia är aktiverat anger **To** eller **Cc** bredvid varje brev i en lista om brevet skickats direkt till dig eller om du fått en kopia.

Så här ställer du in om iPod touch ska visa en bekräftelse när du vill radera ett meddelande: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" och slå på eller av Fråga före borttagning.

Om Fråga före borttagning är aktiverat måste du trycka på  och sedan bekräfta genom att trycka på Radera när du vill radera ett brev.

Så här ställer du in iPod touch på att automatiskt visa bilder från server: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" och aktivera eller avaktivera Visa bilder från server. Om Visa bilder från server är avaktiverat kan du visa bilder manuellt när du läser ett meddelande.

Så här ställer du in att iPod touch ska skicka dig en kopia av de meddelanden du skickar: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" och aktivera eller avaktivera Dold kopia till mig.

Så här ställer du in förvalt e-postkonto: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Förvalt konto och välj ett konto.

I denna inställning anger du vilket av dina konton som ska användas när du skickar ett meddelande från ett annat iPod touch-program, som när du skickar en bild från Bilder eller trycker på ett företags e-postadress i Kartor. Vill du skicka brevet från ett annat konto trycker du på fältet Från i brevet och väljer ett annat konto.

Så här lägger du till en signatur i brev: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Signatur och skriv sedan en signatur.

Du kan ange att iPod touch ska lägga till en signatur - exempelvis ett favoritcitat eller ditt namn, din titel och telefonnummer - i slutet av alla brev du skickar.

Kontakter

Så här ställer du in hur kontakter ska ordnas: Välj "E-post, kontakter, kalendrar". Under Kontakter trycker du på Sortera efter och gör något av följande:

- Om du vill sortera efter förnamn trycker du på För-, efternamn.
- Om du vill sortera efter efternamn trycker du på Efter-, förnamn.

Så här ställer du in hur kontakter ska visas: Välj "E-post, kontakter, kalendrar". Under Kontakter trycker du på Visa efter och gör något av följande:

- För att visa förnamnet först knackar du på För-, efternamn.
- Om du vill visa efternamn först trycker du på Efter-, förnamn.

Kalender

Så här ställer du in att påminnelser ska spelas när du får en mötesinbjudan: Välj "E-post, kontakter, kalendrar". Under Kalender trycker du på "Visa nya inbjudningar" så att alternativet aktiveras.

Så här ställer du in hur långt tillbaka dina kalenderhändelser ska visas i iPod touch: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Synkronisera och välj sedan en tidsperiod.

Så här aktiverar du stöd för tidszoner i kalendern: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Tidszonstöd, och slå på Tidszonstöd. Välj en tidszon för kalendrar genom att trycka på Tidszon och skriva in namnet på en större stad.

När Tidszonstöd är på visas aktivitetens datum och tider i den valda stadens tidszon. När tidszonstödet är av visar Kalender aktiviteter i din aktuella plats tidszon enligt nätverkstidens inställning.

Viktigt: Om du är ute och reser är det inte säkert att iPod touch visar aktiviteter eller spelar ljudpåminnelser vid rätt lokal tidpunkt. För att manuellt ställa in rätt tid, se "Datum och tid" på sidan 126".

Safari

Med Safari-inställningarna kan du välja Internet-sökmotor, ställa in säkerhetsalternativ och, för utvecklare, aktivera felsökning.

Allmänt

Du kan använda Google eller Yahoo! till att söka på Internet.

Så här väljer du en sökmotor: Välj Safari > Sökmotor och välj en sökmotor.

Du kan ställa in Safari på att automatiskt fylla i webbformulär med kontaktinformation, namn och lösen som har angetts tidigare.

Så här aktiverar du automatisk ifyllning: Välj Safari > Automatisk ifyllning och gör något av följande:

- *För att använda information från kontakter* aktiverar du Kontaktinfo och väljer Min info och sedan den kontakt du vill använda.
Safari använder information från Kontakter till att fylla i kontaktfält i webbformulär.
- *För att använda information från namn och lösenord* aktiverar du Namn och lösenord.
När den här funktionen är aktiverad minns Safari namn och lösenord på webbplatser du besöker och fyller automatiskt i information när du besöker dem igen.
- *För att avaktivera automatisk ifyllning* trycker du på Rensa allt.

Säkerhet

Som förval är Safari inställt på att visa en del webbinnehåll, t.ex. filmer, animationer och webbprogram. Det kan vara bra att ändra säkerhetsinställningarna för att skydda iPod touch från risker på Internet.

Så här ändrar du säkerhetsinställningarna: Välj Safari och gör något av följande:

- *Ange om du vill bli varnad när du besöker webbplatser som kan vara bedrägliga genom att slå på eller av Bedrägerivarning*
Bedrägerivarning skyddar dig från webbplatser på Internet som kan vara bedrägliga. När du besöker en webbplats som verkar misstänkt varnar Safari om dess innehåll och läser inte in sidan.
- *Slå på eller stäng av JavaScript* genom att aktivera eller avaktivera JavaScript.

JavaScript gör att webbprogrammerare kan styra element på en webbsida. En sida som använder JavaScript kan t.ex. visa aktuellt datum och tid eller göra så att en länkad sida visas i ett popupfönster.

- *Slå på eller stäng av insticksfiler* genom att aktivera eller avaktivera Insticksfiler. Med hjälp av insticksfiler kan Safari spela upp vissa typer av ljud- och videofiler samt visa Microsoft Word-filer och Microsoft Excel-dokument.
- *Blockera eller tillåt popupfönster* genom att aktivera eller avaktivera Blockera popupfönster. När du blockerar popupfönster blockeras endast de popupfönster som visas när du stänger en sida eller öppnar en sida genom att skriva adressen. Popupfönster som öppnas när du trycker på en länk blockeras inte.
- *Ange om Safari ska acceptera cookies* genom att trycka på Acceptera cookies och välja Aldrig, "Från besökta" eller Alltid.

En cookie är information som en webbplats lägger i iPod touch, så att webbplatsen kan komma ihåg dig när du besöker den igen. På så vis kan webbsidor anpassas för dig efter information du har lämnat.

Vissa sidor fungerar inte korrekt om inte iPod touch är inställd på att acceptera cookies.

- *Rensa historiken över webbsidor du har besökt* genom att trycka på Rensa historik.
- *Rensa alla cookies från Safari* genom att trycka på Rensa cookies.
- *Rensa webbläsarens cache* genom att trycka på Rensa cache.

I webbläsarens cache sparas innehållet på sidor så att de öppnas snabbare nästa gång du besöker dem. Om en sida du öppnat inte visar nytt innehåll kan du prova att rensa cachen.

Utvecklare

Du kan få hjälp att lösa fel på webbsidor genom att använda felsökningsfunktionen. Om den är aktiverad visas den automatiskt varje gång ett webbsidefel inträffar.

Så här slår du på eller stänger av felsökningsfunktionen: Välj Safari > Utvecklare och aktivera eller avaktivera felsökningsfunktionen.

Nike + iPod

Använd inställningarna för Nike + iPod för att aktivera och justera inställningarna för programmet Nike + iPod (ej tillgängligt på första generationens iPod touch). Se kapitel 20, "Nike + iPod," på sidan 144."



Om iTunes Store

Du kan söka efter, bläddra bland, se trailrar och provlyssna på, köpa och hämta musik, ljudböcker, TV-program, filmer och musikvideor från iTunes Store direkt till iPod touch. Du kan lyssna på ljudpodcaster och visa videopodcaster från iTunes Store, antingen genom att strömma dem via Internet eller genom att hämta dem direkt till iPod touch.

Obs! iTunes Store är inte tillgänglig i alla områden och utbudet i iTunes Store kan variera i olika områden.


Om du vill ansluta till iTunes Store med iPod touch måste du ansluta till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 35.

För att kunna köpa låtar och skriva recensioner måste du ha ett konto på iTunes Store. Som förval hämtar iPod touch dina kontoinställningar för iTunes Store från iTunes. Om du inte har ett iTunes Store-konto, eller om du vill handla med ett annat iTunes Store-konto, öppnar du Inställningar > Affär. Se "Affär" på sidan 130.


Du behöver inte något iTunes Store-konto för att spela upp eller hämta podcaster.

Hitta musik, videor, med mera

Bläddra bland innehåll: Tryck på Musik, Videor eller Podcaster eller tryck på Mer om du vill bläddra bland Ljudböcker, iTunes U eller Hämtningar. Välj en sorteringsmetod högst upp på skärmen för att bläddra i listor som I blickfånget, Topp tio eller Genrer.

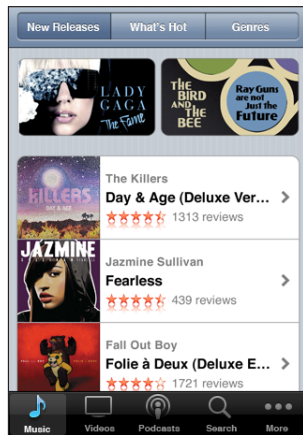

Söka efter innehåll: Tryck på Sök, tryck i sökfältet och skriv ett eller flera ord. Tryck sedan på Sök. Sökräffarna grupperas efter kategorier som Filmer, Album eller Podcaster.

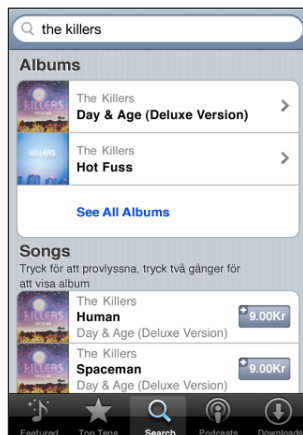

Tryck på ett objekt för att visa fler detaljer på dess info-skärm. Du kan läsa recensioner eller skriva dina egna eller e-posta en länk till objektet till en vän. Beroende på typ av objekt kan du även köpa, hämta eller hyra det.

Obs! Om du ansluter till Starbucks Wi-Fi-nätverk i ett av de utvalda Starbucks-caféerna (endast tillgängligt i USA) visas Starbucks-symbolen längst ner på skärmen. Du kan provlyssna på och köpa låten som spelas för tillfället och andra låtar från olika Starbucks-samlingar.

Köpa musik eller ljudböcker

När du hittar en låt, album eller ljudbok du gillar i iTunes Store kan du köpa och hämta den till iPod touch™. Du kan få smakprov på ett objekt innan du köper det så att du säkert vet att det är rätt.

Provllyssna på en låt eller ljudbok: Tryck på objektet.

Köp och hämta en låt, album eller ljudbok:

- 1 Tryck på priset och sedan på Köp nu.
- 2 Logga in på kontot när du blir ombedd att göra det och tryck sedan på OK.

Om du inte har ett iTunes Store-konto trycker du på Skapa nytt konto och ställer in ett.

Kostnaden för köpet dras från ditt iTunes Store-konto. Om du köper ytterligare låtar eller album inom femton minuter behöver du inte ange lösenordet igen.

En varning visas om du tidigare köpt en eller flera låtar från ett album. Tryck på Köp om du vill köpa hela albumet inklusive de låtar du redan köpt eller Avbryt om du vill köpa eventuella kvarvarande låtar en och en.

Vissa album innehåller extramaterial som hämtas till iTunes-biblioteket på datorn. Allt extramaterial hämtas inte alltid ner direkt till iPod touch™.

När du köper ett objekt börjar det hämtas och visas i skärmen Hämtningar. Se "Kontrollera hämtningsstatus" på sidan 141.

Musik du köpt läggs till i spellistan Köpt på iPod touch™. Om du raderar spellistan Köpt skapar iTunes en ny när du köper ett objekt från iTunes Store.

Du kan utnyttja iTunes Store Gift Cards, presentkort eller kampanjkoder vid inköp. När du är inloggad på ditt konto visas ditt tillgodohavande tillsammans med kontoinformationen längst ned i de flesta iTunes Store-skärmarna.

Ange en betalningskod: Tryck på Music och sedan på Redeem nedtill på skärmen och följ anvisningarna på skärmen.

Köpa eller hyra videor

När du hittar en film, TV-program eller musikvideo du gillar i iTunes Store kan du köpa och hämta den till iPod touch™. Du kan köpa filmer och TV-program i SD- (480p) eller HD-format (720p).

När du köper en HD-video på iPod touch™ hämtas en SD-version som är kompatibel med iPod och iPhone omedelbart för visning. HD-versionen dyker upp i hämtningskön i iTunes på datorn. Du måste vara inloggad på ditt iTunes Store-konto på datorn för att visa och hämta objekt från hämtningskön.

Hyrfilmer finns bara i SD-format (inte tillgängligt i alla områden). Se "Se på hyrfilmer" på sidan 53.

Förhandsvisa en video: Tryck på Förhandsvisning.

Köpa eller hyra en video:

- 1 Tryck på Köp eller Hyr.
- 2 Logga in på kontot när du blir ombedd att göra det och tryck sedan på OK.

Om du inte har ett iTunes Store-konto trycker du på Skapa nytt konto och ställer in ett. Kostnaden för köpet dras från ditt iTunes Store-konto. Om du köper ytterligare låtar eller album inom femton minuter behöver du inte ange lösenordet igen.

När du köper ett objekt börjar det hämtas och visas i skärmen Hämtningar. Hyrfilmer börjar inte spelas förrän hämtningen är klar. Se "Kontrollera hämtningsstatus" på sidan 141.


Köpta videor läggs till i spellistan Köpt på iPod touch". Om du raderar spellistan Köpt skapar iTunes en ny nästa gång du köper ett objekt från iTunes Store.

Du kan utnyttja iTunes Store Gift Cards, presentkort eller kampanjkoder vid inköp. När du är inloggad på ditt konto visas ditt tillgodohavande tillsammans med kontoinformationen längst ned i de flesta iTunes Store-skärmarna.

Ange en betalningskod: Tryck på Music och sedan på Redeem nedtill på skärmen och följ anvisningarna på skärmen.

Strömma och hämta podcaster

Du kan lyssna på ljudpodcaster och visa videopodcaster som strömmas via Internet från iTunes Store. Du kan också hämta ljud- och videopodcaster till iPod touch". Podcaster som du hämtar till iPod touch" synkroniseras med iTunes-biblioteket när du ansluter iPod touch" till datorn.

Tryck på Podcaster för att bläddra bland podcaster i iTunes Store. Om du vill visa en lista över avsnitt trycker du på en podcast. Videopodcaster visas med symbolen .

Strömma en podcast: Tryck på podcastens namn.

Hämta en podcast: Tryck på knappen Gratis och sedan på Hämta. Hämtade podcaster visas i listan Podcaster i Musik.

Lyssna på eller visa en podcast du hämtat: Tryck på Podcaster längst ner på Musik-skärmen (du kan behöva trycka på Mer först) och tryck sedan på podcasten. Videopodcaster visas också i listan över videor.

Hämta fler avsnitt av en podcast du hämtat: Tryck på podcasten i listan Podcaster på Musik-skärmen och tryck sedan på Hämta fler avsnitt.

Radera en podcast: Dra åt vänster eller höger över podcasten i listan Podcaster på Musik-skärmen och tryck sedan på Radera.

Kontrollera hämtningsstatus


Du kan kontrollera statusen för pågående och kommande hämtningar (inkl. förbeställningar) i skärmen Hämtningar.

Visa status för objekt som hämtas: Tryck på Hämtningar.

Vill du pausa en hämtning trycker du på **II**.

Om en hämtning avbryts startar iPod touch hämtningen på nytt nästa gång den har en Internetanslutning. Om du öppnar iTunes på datorn innan dess slutför iTunes hämtningen till ditt iTunes-bibliotek (om datorn är ansluten till Internet och inloggad på samma samma iTunes-konto).

Visa status för förbeställda objekt: Tryck på Hämtningar.

Förbeställningar visas i en lista fram till det datum objektet släpps. Tryck på ett objekt för information om releasedatum. När objektet finns tillgängligt visas en hämtningssymbol  bredvid hämtningen.

Hämta en förbeställning: Tryck på objektet och sedan på .

Förbeställda objekt hämtas inte automatiskt när de släpps. Gå tillbaka till skärmen Hämtningar för att påbörja hämtningen.

Synkronisera köpt innehåll

iTunes synkroniserar automatiskt allt du hämtat eller köpt på iPod touch till iTunes-biblioteket när du ansluter iPod touch till datorn. Det betyder att du kommer åt hämtningar på datorn och har säkerhetskopior om du raderar inköp från iPod touch.


Inköp synkroniseras till spellistan "Köpt på <namnet på din iPod touch>". iTunes skapar spellistan om den inte finns. iTunes kopierar även det du köpt till spellistan Köpt, som iTunes använder för köp du gjort via datorn, om den spellistan finns och är inställd på att synkroniseras med iPod touch.

Hämtade podcaster synkroniseras till podcastlistan i iTunes-biblioteket.

Ändra bläddringsknapparna

Du kan byta ut knapparna Musik, Podcaster, Videor och Sök längst ner på skärmen mot andra knappar du använder oftare. Om du t.ex. ofta hämtar ljudböcker men sällan tittar på video kan du byta ut knappen Videor mot knappen Ljudböcker.

Så här ändrar du bläddringsknapparna: Tryck på Mer och sedan på Redigera. Dra sedan en knapp till nederdelen av skärmen och lägg den ovanpå den knapp du vill ersätta.

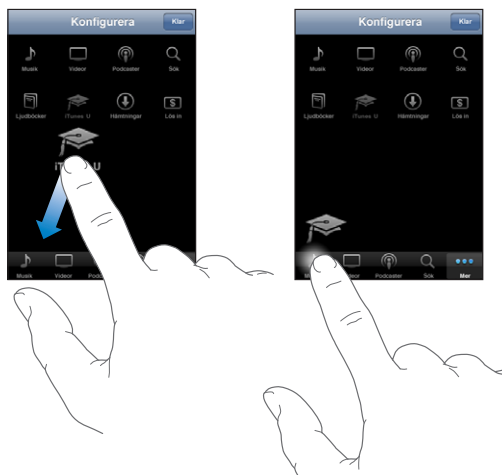

Du kan även byta plats på knapparna längst ner på skärmen genom att dra dem åt höger eller vänster. Tryck på Klar när du är färdig.

När du bläddrar runt kan du trycka på Mer så visas även de knappar som inte redan visas.

Visa kontoinformation

Om du vill se din iTunes Store-kontoinformation på iPod touch trycker du på ditt konto (längst ned på de flesta iTunes Store-skärmarna). Du kan också öppna Inställningar > Affär och trycka på Visa konto. Du måste vara inloggad för att visa din kontoinformation. Se "Affär" på sidan 130!

Kontrollera inköp

Du kan använda iTunes på datorn till att kontrollera att all den musik, alla videor, program och andra objekt du köpt via iTunes Store eller App Store finns i iTunes-biblioteket. Det kan vara bra att göra om en hämtning avbrutits.

Kontrollera inköp:

- 1 Se till att datorn är ansluten till Internet.
- 2 I iTunes väljer du Affär > Leta efter inköp.
- 3 Ange ditt konto-ID och lösenord för iTunes Store och klicka sedan på Leta.

Inköp som inte finns på datorn hämtas.

I listan Köpt visas dina inköp. Eftersom du kan ta bort och lägga till objekt i listan är det dock inte säkert att den stämmer. Vill du visa alla dina inköp loggar du in på ditt konto och väljer Affär > Visa mitt konto och klickar på Inköpshistorik.



Aktivera Nike + iPod

När du har aktiverat Nike + iPod-programmet under Inställningar visas det på hemskärmen (ej tillgängligt på första generationens iPod touch). Tillsammans med en Nike + iPod-sensor (säljs separat) ger programmet Nike + iPod hörbar information om hastighet, distans, förloppen tid och antal förbrända kalorier under en löp- eller gångsession. När iPod touch ansluts till iTunes på datorn kan du skicka din träningsinformation till Nikeplus.com där du kan hålla koll på dina framsteg, sätta upp nya mål och delta i utmaningar.



Se Nike + iPod-dokumentationen för information om hur du aktiverar och använder Nike + iPod.

Så här slår du på eller av Nike + iPod: Öppna Inställningar, välj Nike + iPod och slå av eller på Nike + iPod. När Nike + iPod är på visas dess symbol på hemskärmen.

Ytterligare Nike + iPod-inställningar

Öppna Inställningar och välj Nike + iPod för att aktivera och justera inställningarna för programmet Nike + iPod.

Så här väljer du en PowerSong: Välj PowerSong och markera en låt i musikbiblioteket.

Så här slår du på eller av hörbar feedback: Välj Talad feedback och en mans- eller kvinnoröst som följer dig under träningen, eller Av för att slå av talad feedback.

Ställ in en distansinställning: Välj Distans och markera sedan Miles eller Kilometer för att mäta din träningsdistans.

Ange din vikt: Välj Vikt och dra för att ange din vikt.

Ange skärmriktning: Välj Lås skärm och sedan en skärmriktningsinställning.

Ställ in Nike + iPod-sensorn: Välj Sensor och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ställa in sensorn (säljs separat).

Du kan använda en Nike+-kompatibel fjärrkontroll (säljs separat) till att styra Nike + iPod trådlöst. Innan du använder en fjärrkontroll för första gången måste du ställa in den i iPod touch.

Så här ställer du in Nike + iPod-fjärrkontrollen: Välj Fjärrkontroll och följ sedan anvisningarna på skärmen när du ställer in fjärrkontrollen (produkter från andra tillverkare säljs separat).

Hjälpmedel

Vi nöjer oss inte med att iPod touch innehåller mängder av funktioner som gör den enkel för alla att använda. Hjälpmedelsfunktionerna (endast på modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) är dessutom utformade så att det blir ännu enklare för den som har nedsatt syn, hörsel eller andra funktionshinder att använda iPod touch. Hjälpmedelsfunktionerna inkluderar:

- VoiceOver
- Zoom
- Vitt på svart
- Monoljud
- Läs upp automatisk text

Med undantag för VoiceOver fungerar hjälpmedelsfunktionerna i alla iPod touch-program, inklusive program från andra tillverkare som du hämtar från App Store. VoiceOver fungerar med alla program som är förinstallerade på iPod touch. Utvecklare från andra företag kan dessutom dra nytta av hjälpmedels-API:n för iPod touch så att de kan göra sina program tillgängliga för VoiceOver-användare.

Mer information om iPod touch s hjälpmedelsfunktioner finns på www.apple.com/se/accessibility.

De enskilda hjälpmedelsfunktionerna kan slås av eller på i hjälpmedelsinställningarna på iPod touch. Du kan också slå av eller på hjälpmedelsfunktionerna i iTunes när iPod touch är ansluten till datorn.

Så här slår du av eller på hjälpmedelsfunktioner i iTunes:

- 1 Anslut iPod touch" till din dator.
- 2 I iTunes väljer du iPod touch" i sidofältet.
- 3 Klicka på Ställ in Hjälpmedel under Alternativ i panelen Sammanfattning.

4 Markera de hjälpmedelsfunktioner du vill använda och klicka på OK.



VoiceOver

VoiceOver beskriver högt det som visas på skärmen så att du kan använda iPod touch utan att se den. VoiceOver läser upp texten på det språk som anges i inställningarna Internationellt. Språket kan påverkas av valet i menyn Region.

Obs! VoiceOver finns inte på alla språk.

VoiceOver berättar om de olika elementen på skärmen när de markeras. När ett element markeras omsluts det av en svart rektangel (bra för de som kan se skärmen) och VoiceOver läser upp namnet eller beskriver objektet. Den omslutande rektangeln kallas för VoiceOver-pekare. Om en text markeras läser VoiceOver upp texten. Om ett reglage (exempelvis en knapp eller ett dragreglage) är markerat och Läs upp tips är aktiverat kan VoiceOver tala om vad ett objekt gör eller ge anvisningar – exempelvis ”dubbeltryck för att öppna”.

När du öppnar en ny skärm spelar VoiceOver upp ett ljud och markerar och läser automatiskt upp det första elementet på skärmen (vanligtvis objektet i det övre vänstra hörnet). VoiceOver informerar även om skärmen ändras från liggande eller stående riktning och när skärmen låses eller låses upp.

Ställa in VoiceOver

Viktigt: VoiceOver ändrar de gester du använder till att styra iPod touch. När VoiceOver är aktiverat måste du använda VoiceOver-gester till att styra iPod touch – även för att avaktivera VoiceOver igen och använda standardgesterna.

Så här aktiverar eller avaktiverar du VoiceOver: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck på av-/påreglaget för VoiceOver.

Du kan också ange att trippelklick på hemskärmen ska slå av eller på VoiceOver. Se ”Trippelklicka Hem” på sidan 155”.

Obs! Du kan inte använda VoiceOver och Zoom samtidigt.

Så här slår du på eller stänger av uppläsning av tips: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck på av-/påreglaget för Läs upp tips. Uppläsning av tips är aktiverat som förval.

Så här ställer du in uppläsningshastigheten för VoiceOver: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och dra i reglaget Uppläsningshastighet.

Du kan välja vilken typ av information du får när du skriver. Du kan ställa in att VoiceOver ska läsa upp bokstav för bokstav, ord, båda eller inget. Om du väljer att höra både bokstäver och ord läser VoiceOver upp varje bokstav medan du skriver och läser sedan upp hela ordet när du avslutar det med ett mellanslag eller interpunktion.

Så här väljer du skrivinformation: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Tal när jag skriver och välj sedan Tecken, Ord, Tecken och ord eller Inget.

Så här ändrar du vilket språk som talas av VoiceOver: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Internationellt > Språk och välj sedan ett språk och tryck på OK. En del språk kan påverkas av inställningen Region. Öppna Inställningar och välj Allmänt > Internationellt > Regionformat och välj format.

Obs! VoiceOver finns inte på alla språk.

Så här övar du på gester: Öppna Inställningar, välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Öva på gester och tryck sedan på Öva på VoiceOver-gester. Öva på gesterna som beskrivs i "VoiceOver-gester" nedan. När du har övat klart trycker du på Klar.

VoiceOver-gester

När VoiceOver är aktiverat ger de vanliga gesterna du använder på pekskärmen andra resultat. De här och en del andra gester gör det möjligt att navigera på skärmen och att använda de olika elementen när de är markerade. VoiceOver-gester inkluderar att du använder du två eller tre fingrar till att trycka eller dra snabbt. För bästa resultat när du använder gester med två eller tre fingrar bör du slappna av och se till att du har lite utrymme mellan fingrarna när du rör vid skärmen.

Du kan använda standardgester när VoiceOver är på genom att dubbeltrycka och hålla fingret på skärmen. En tonserie indikerar att standardgester används. De används tills du lyfter på fingret. Därefter används VoiceOver-gester igen.

Du kan använda många olika tekniker när du gör VoiceOver-gester. Du kan till exempel göra en tvåfingerstryckning med två fingrar från samma hand eller ett finger från vardera hand. Du kan också använda tummarna. Prova olika tekniker så att du ser vad som fungerar bäst för dig.

Om dina gester inte fungerar kan du prova snabbare rörelser, särskilt vid dubbeltryck och snabb dragning. Du drar snabbt genom att helt enkelt snabbt dra med ett eller flera fingrar över skärmen. Du kan öva på VoiceOver-gester i inställningarna: välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Öva på gester och tryck sedan på knappen Öva på VoiceOver-gester.

Här är en överblick av några viktiga VoiceOver-gester:

Navigera och läsa

- *Tryck*: Läs upp objekt.
- *Snabb dragning till höger eller vänster*: Välj nästa eller föregående objekt.
- *Snabb dragning uppåt eller nedåt*: Beror på inställningen för rotation. Se "Rotorreglage" på sidan 150.
- *Tvåfingerstryck*: Sluta läsa upp aktuellt objekt.
- *Snabb dragning uppåt med två fingrar*: Läs upp allt från överdelen av skärmen.
- *Snabb dragning nedåt med två fingrar*: Läs upp allt från aktuell position.
- *Snabb dragning uppåt eller nedåt med tre fingrar*: Rulla en sida i taget.
- *Snabb dragning till höger eller vänster med tre fingrar*: Gå till nästa eller föregående sida (exempelvis hemskrmen, Aktier eller Safari).
- *Trefingerstryck*: Läs upp rullningsstatusen (vilken sida eller rader som är synliga).

Markera och aktivera

- *Dubbeltryck*: Aktivera markerat objekt.
- *Vidrör ett objekt med ett finger och tryck på skärmen med ett annat ("delad tryckning")*: Aktivera objekt.
- *Dubbeltryck och håll (1 sekund) + standardgester*: Använd en standardgest. Gesten med dubbeltryck och hållning beordrar iPod touch att tolka den följande gesten som standardgest. Du kan till exempel dubbeltrycka och hålla och sedan – utan att lyfta på fingret – dra fingret för att flytta på ett reglage.
- *Tvåfingerstryck*: Spela upp eller pausa i iPod, YouTube, Röstemon eller Bilder. Starta eller pausa inspelning i Röstmemon. Starta eller stoppa tidtagaruret.
- *Dubbeltryck med tre fingrar*: Slå av eller på ljudet för VoiceOver.
- *Trippeltryck med tre fingrar*: Aktivera eller avaktivera skärmen.

När du gör en snabb enfingersdragning ska du dra hastigt så att den inte liknar en vanlig dragningsgest.

Rotorreglage

Rotorreglaget är ett osynligt reglage som du kan använda till att ändra hur snabba dragningsgester uppåt eller nedåt tolkas när VoiceOver är aktiverat.

Använda rotorn: Roterar två fingrar på iPod touch-skärmen för att "vrida" reglaget och välja mellan olika alternativ.

Rotoreffekten beror på vad du gör. Om du till exempel läser texten i brev kan du använda reglaget till att växla mellan att höra texten läsas upp ord för ord eller tecken för tecken när du drar snabbt uppåt eller nedåt. Om du surfar på webben kan du använda reglaget till att välja om du vill höra text ord för ord eller bokstav för bokstav, bara höra rubrikerna, bara höra länkarna (alla länkar, besökta länkar eller länkar du inte besökt än), höra formelement eller höra bildbeskrivningar. Med andra ord kan du använda rotorreglaget till att höra all text, eller till att hoppa från en typ av element till en annan typ, exempelvis rubriker eller länkar.

Rotalternativen varierar beror på vad du gör.

Läsa text

- Markera och lyssna på text ett tecken i taget
- Markera och lyssna på text ett ord i taget

Surfa på en webbsida

- Markera och lyssna på text ett tecken i taget
- Markera och lyssna på text ett ord i taget
- Markera och läs upp rubriker
- Markera och läs upp länkar
- Markera och läs upp formulärelement
- Markera och läs upp besökta länkar
- Markera och läs upp ej besökta länkar
- Markera och läs upp bilder
- Markera och läs upp statisk text
- Zooma in eller ut

Skriva text

- Flytta insättningspunkten och läs upp text ett tecken i taget
- Flytta insättningspunkten och läs upp text ett ord i taget
- Textredigeringsfunktioner
- Automatisk text

Använda ett reglage (som reglaget du använder till att ange tiden i Klocka)

- Markera och lyssna på värden ett tecken i taget
- Markera och lyssna på värden ett ord i taget
- Justera värdet på reglageobjektet

Använda VoiceOver

Markera objekt på skärmen: Dra ett finger över skärmen. VoiceOver identifierar olika element när du rör vid dem. Du kan också flytta systematiskt från ett element till nästa genom att dra snabbt med ett finger. Elementen markeras från vänster till höger med start upptill. Dra snabbt till höger för att gå till nästa element eller dra snabbt till vänster för att gå till föregående element.

”Tryck på” ett markerat objekt när VoiceOver är aktiverat: Dubbeltryck var du vill på skärmen.

Läs upp texten i ett element, tecken för tecken eller ord för ord: Dra snabbt uppåt eller nedåt med ett finger när elementet är markerat. Dra snabbt nedåt för att läsa nästa tecken, eller dra snabbt uppåt för att läsa föregående tecken. Vrid rotorreglaget för att läsa ord för ord.


Justera ett reglage: Dra snabbt uppåt för att öka inställningen eller nedåt för att minska den med ett finger. VoiceOver läser upp inställningen när du ändrar den.

Rulla i en lista eller en del av skärmen: Dra snabbt uppåt eller nedåt med tre fingrar. Dra snabbt nedåt för att bläddra nedåt i listan en sida i taget, eller dra snabbt uppåt för att bläddra uppåt i listan en sida i taget. Om du bläddrar genom en lista talar VoiceOver om vilket objektintervall som visas (t.ex. ”visar raderna 5 till 10”).

Du kan även rulla kontinuerligt i en lista istället för att bläddra en sida i taget i den. Dubbeltryck och håll. När du hör en serie ljudtoner kan du flytta fingret uppåt eller nedåt för att rulla i listan. Den kontinuerliga rullningen avbryts när du lyfter på fingret.

Använda ett listindex: En del listor har ett alfabetiskt index längs sin högra sida. Du kan inte markera indexet genom att snabbt dra mellan element, du måste röra vid indexet för att markera det. När indexet är markerat drar du snabbt uppåt eller nedåt för att flytta längs indexet. Du kan även dubbeltrycka och sedan dra fingret uppåt eller nedåt.

Låsa upp iPod touch: Markera upplåsningsslaget och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ändra ordning på hemskärmen: Öppna hemskärmen och markera den symbol du vill flytta. Dubbeltryck, håll och dra sedan symbolen. VoiceOver läser upp den rad och kolumn du flyttar till medan du drar symbolen. Släpp symbolen när den har hamnat på rätt plats. Du kan dra ytterligare symboler. Dra ett objekt till höger eller vänster för att flytta det till en annan sida i hemskärmen. När du har flyttat symbolerna dit du vill ha dem trycker du på hemknappen .

Slå av ljudet för VoiceOver	Dubbeltryck med tre fingrar. Dubbeltryck igen med tre fingrar för att slå på ljudet igen. Om du bara vill stänga av VoiceOver-ljud ställer du reglaget Ring/Tyst på Tyst.
Sluta läsa upp ett objekt	Tryck en gång med två fingrar. Tryck igen med två fingrar om du vill försätta uppläsningen. Uppläsningen fortsätter automatiskt när du väljer ett annat objekt.
Slå av skärmen när du använder VoiceOver	Trippeltryck med tre fingrar. Trippeltryck med tre fingrar igen för att slå på skärmen.
Läs upp hela skärmen från ovasidan	Dra snabbt uppåt med två fingrar.
Läs upp från aktuellt objekt till botten av skärmen.	Dra snabbt nedåt med två fingrar.

Du kan höra statusinformation om iPod touch genom att röra vid toppen av skärmen. Detta kan innefatta tid, batteritid, Wi-Fi-signalstyrka och annat.

Föra in och redigera text

När du markerar ett textfält i VoiceOver kan du föra in text med hjälp av tangentbordet på skärmen. Du kan använda redigeringsfunktionerna i iPod touch till att klippa ut, kopiera eller klistra in i textfält.

Obs! Safari stöder inte kopiering av innehållet på webbsidor. Redigeringsfunktionerna fungerar bara i redigerbara textfält.

Skriva text:

- 1 Använd VoiceOver till att markera ett redigerbart textfält och dubbeltryck på det för att visa insättningspunkten och ta fram tangentbordet på skärmen. Om fältet redan innehåller text placeras insättningspunkten i början eller slutet av texten. Dubbeltryck igen för att placera insättningspunkten i motsatt ände. VoiceOver talar om insättningspunktens placering.

Insättningspunkten och skärmtangentbordet kan visas automatiskt när du markerar ett textfält. VoiceOver talar om när du är i redigeringsläge.

- 2 Välj den tangent du vill använda genom att dra snabbt till vänster eller höger. Mata sedan in tecknet genom att dubbeltrycka. Du kan också välja tangent genom att dra ett finger på tangentbordet. Samtidigt som du håller fingret på tangenten trycker du på skärmen med ett annat finger för att mata in tecknet. VoiceOver läser upp tangenten när den väljs och en gång till när den matas in.

Du matar in tecken med apostrofer genom att dubbeltrycka och hålla tills du hör ett ljud som indikerar att det accenterade tecknet har dykt upp. Sedan drar du till vänster eller höger för att markera och höra dina val. Lyft fingret för att mata in det aktuella valet.

Flytta insättningspunkten: Dra snabbt uppåt eller nedåt för att flytta insättningspunkten framåt eller bakåt i texten. VoiceOver ger ifrån sig ett ljud när insättningspunkten flyttas och läser upp tecknet som insättningspunkten rör sig över. Använd rotorn för att välja om du vill flytta insättningspunkten tecken för tecken eller ord för ord.

Markera text: Välj Redigera med hjälp av rotorn. Välj "Markera" eller "Markera allt" genom att dra snabbt upp eller ner med fingret och dubbeltryck sedan. Om du väljer Markera markeras det ord som ligger närmast insättningspunkten när du dubbeltrycker. Om du väljer "Markera allt" markeras hela texten.

Förstora eller förminska markeringen genom att nypa.

Klipp ut, kopiera eller klistra in. Ställ rotorn i läget Redigera. Markera text, dra snabbt upp eller ner med fingret, välj klipp ut, kopiera eller klistra in och dubbeltryck sedan.

Ångra: Skaka på iPod touch dra snabbt till höger eller vänster och dubbeltryck på den åtgärd du vill ångra.

Använda kartor

Med VoiceOver kan du zooma in eller ut, markera kartnålar och få information om platser.

Så här zoomar du in eller ut: Välj zoomningsläge med rotorn och zooma in eller ut genom att dra snabbt uppåt eller nedåt.

Markera en nål: Rör vid en nål eller flytta mellan objekten genom att dra snabbt till höger eller vänster.

Hämta information om en plats: Dubbeltryck på en markerad nål så visas informationsflaggan. Markera flaggan genom att dra snabbt till höger eller vänster och dubbeltryck sedan så att informationssidan visas.

Redigera röstmemon

Du kan putsa inspelade röstmemon med hjälp av VoiceOver-gester.

Putsa ett röstmemo: Öppna skärmen Röstmemon, markera knappen till höger om det memo du vill putsa och dubbeltryck. Välj sedan Putsa memo och dubbeltryck. Välj början eller slutet av putsverktyget. Dra snabbt uppåt med fingret för att dra åt höger, eller nedåt för att dra åt vänster. VoiceOver läser upp QQD den sammanlagda tiden som den nuvarande positionen kommer att putsa från inspelningen. När du vill starta putsningen väljer du Korta röstmemo och trycker två gånger.

Zoom

Du kan zooma in och ut i enskilda objekt i många iPod touch-program. Du kan exempelvis dubbeltrycka eller föra isär två fingrar i kolumner på webbsidor i Safari. Zoom är en särskild hjälpmedelsfunktion som du använder till att förstora hela skärmen i vilket program som helst, så att du kan se det som visas på skärmen.

Så här aktiverar eller avaktiverar du Zoom: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > Zoom och tryck på av-/påreglaget för Zoom.

Obs! Du kan inte använda VoiceOver och Zoom samtidigt.

Så här zoomar du in eller ut: Dubbeltryck på skärmen med tre fingrar. Som förval förstoras skärmen med 200 procent. Om du ändrar förstoringen manuellt (genom att trycka och dra enligt beskrivningen nedan) återgår iPod touch automatiskt till den förstoringen när du zoomar in genom att dubbeltrycka med tre fingrar.

Öka förstoringen: Använd tre fingrar till att trycka och dra mot överdelen av skärmen (för att öka förstoringen) eller mot nederdelen av skärmen (för att minska förstoringen). Gesten med tryckning och dragning liknar en dubbeltryckning, men du lyfter inte fingrarna efter den andra tryckningen – istället drar du fingrarna på skärmen. När du har påbörjat dragningen kan du dra med ett enda finger.

Flytta runt på skärmen: När du har zoomat in kan du dra eller dra snabbt på skärmen. När du har påbörjat en dragning kan du dra med ett enda finger så att du kan se mer av skärmen. Håll ett enda finger nära kanten på skärmen för att panorera till den sidan av skärmbilden. Flytta fingret närmare kanten för att panorera snabbare. När du öppnar en ny skärm hamnar Zoom alltid upptill i mitten av skärmen.

Vitt på svart

Använd vitt på svart för att invertera färgerna på iPod touch-skärmen så att det blir enklare att läsa på skärmen. Skärmen ser ut som ett fotonegativ när Vitt på svart är aktiverat.

Invertera skärmens färger: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel och tryck på reglaget "Vitt på svart".

Monoljud

Monoljud kombinerar ljuden i vänster och höger kanal till en monosignal som spelas på båda sidorna. Detta gör det möjligt för användare som har nedsatt hörsel i ena örat att höra hela ljudsignalen.

Så här slår du av eller på monoljud: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel och tryck på reglaget "Monoljud".

Läs upp automatisk text

Uppläsning av automatisk text läser upp texträttningar och förslag som iPod touch gör när du skriver.

Så här aktiverar och avaktiverar du uppläsning av automatisk text: Öppna Inställningar, välj Allmänt > Hjälpmedel och tryck på reglaget Tala autotext.

Uppläsning av automatisk text fungerar även med VoiceOver eller Zoom.

Trippelklicka Hem

Med Trippelklicka Hem aktiverar och inaktiverar du enkelt vissa av hjälpmedelsfunktionerna genom att snabbt trycka på hemknappen tre gånger. Du kan ange att Trippelklicka Hem ska aktivera eller inaktivera VoiceOver eller vitt på svart, eller visa alternativen för:

- Så här aktiverar eller avaktiverar du VoiceOver:
- Så här aktiverar eller avaktiverar du Zoom
- Så här aktiverar eller avaktiverar du vitt på svart

Trippelklicka Hem är avaktiverad som förval.

Ställ in funktionen Trippelklicka Hem: I Inställningar väljer du Allmänt > Hjälpmedel > Trippelklicka Hem och väljer sedan önskad funktion.

Dold textning och andra smarta funktioner

Många funktioner som finns i alla iPod touch-modeller gör iPod touch tillgänglig för alla användare, inklusive de som har nedsatt syn eller hörsel.

Dold textning

Du kan slå på dold textning för videor i iPod-inställningarna. Se "Video" på sidan 129.

Röststyrning

Med röststyrning (finns bara på modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) kan du styra iPod-musikuppspelningen med röstkommandon. Se "Använda röststyrning med iPod" på sidan 46.

Widescreentangentbord

I flera program kan du vrida på iPod touch när du skriver så att du kan använda ett större tangentbord:

- Mail
- Safari
- Anteckningar
- Kontakter

Chatta med snabbmeddelanden

I App Store hittar du flera IM-program som AIM, BeejiveIM, ICQ, och Yahoo! Messenger som är optimerade för iPod touch.

Minsta typsnittsstorlek för brev i Mail

Öka läsbarheten genom att ställa in den minsta typsnittsstorleken för brev i Mail till Stor, Extra stor eller Gigantisk. Se "Mail" på sidan 133.

Hjälpmedel i Mac OS X

Utnyttja hjälpmedelsfunktionerna i Mac OS X när du använder iTunes till att synkronisera information och innehåll från iTunes-biblioteket till iPod touch. Välj Hjälp > Mac Hjälp i Finder och sök sedan efter "hjälpmedel".

Vill du veta mer om hjälpmedlen i iPod touch och Mac OS X går du till www.apple.com/se/accessibility.

Apples iPod touch supportwebbplats

Du hittar omfattande supportinformation på webben på www.apple.com/se/support/ipodtouch.

Allmänt

Bilden Låg batterinivå visas

iPod touch-batteriet är nästan tomt och måste laddas i upp till tio minuter innan du kan använda den. Vill du veta hur du laddar iPod touch läser du "Ladda batteriet" på sidan 36.



iPod touch svarar inte

- Batteriet i iPod touch kan hålla på att ta slut. Anslut iPod touch till datorn eller till nätadaptern för laddning. Se "Ladda batteriet" på sidan 36.
- Tryck på och håll ned vilo-/väckningsknappen ovanpå iPod touch i några sekunder tills ett rött reglage visas. Tryck sedan på hemknappen och håll in den tills programmet du använde avslutas.
- Om det inte fungerar stänger du av iPod touch och slår sedan på den igen. Tryck in vilo-/väckningsknappen ovanpå iPod touch i några sekunder tills ett rött reglage visas och dra sedan i det. Sedan trycker du in vilo-/väckningsknappen tills Apple-logotypen visas.

- Om det inte fungerar återställer du iPod touch. Håll ner både vilo-/väckningsknappen och hemknappen i minst tio sekunder, tills Apples logotyp visas.

Om iPod touch fortfarande inte svarar efter återställning

- Återställ iPod touch-inställningarna. Från hemskrämen väljer du Inställningar > Allmänt > Återställ > Återställ alla inställningar. Alla inställningarna återställs, men dina data och mediefiler raderas inte.
- Om det inte fungerar raderar du allt innehåll på iPod touch. Se "Återställa iPod touch" på sidan 128".
- Om det inte fungerar återställer du iPod touch-programvaran. Se "Uppdatera och återställa iPod touch-programvara" på sidan 165.

Meddelandet "Detta tillbehör är inte avsett för användning med iPod touch" visas

Tillbehöret du anslutit kanske inte fungerar med iPod touch. Kontrollera att det inte finns något skräp i dockkontakten.

Skärmen Anslut till iTunes visas

iPod touch måste registreras via iTunes. Anslut iPod touch till datorn och öppna iTunes om programmet inte öppnas automatiskt.

iTunes och synkronisering

iPod touch visas inte i iTunes

- Batteriet i iPod touch kan behöva laddas upp. Vill du veta hur du laddar iPod touch läser du "Ladda batteriet" på sidan 36.
- Koppla från andra USB-enheter från datorn och anslut iPod touch till en annan USB 2.0-port på datorn (inte på tangentbordet).
- Starta om datorn och återanslut iPod touch till datorn.
- Hämta och installera (eller ominstallera) den senaste versionen av iTunes från www.apple.com/se/itunes.

Synkroniseringen fungerar inte

- Batteriet i iPod touch kan behöva laddas upp. Vill du veta hur du laddar iPod touch läser du "Ladda batteriet" på sidan 36.
- Koppla från andra USB-enheter från datorn och anslut iPod touch till en annan USB 2.0-port på datorn (inte på tangentbordet).
- Starta om datorn och återanslut iPod touch till datorn.
- För push-konton ser du till att iPod touch är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 35".

- Hämta och installera (eller ominstallera) den senaste versionen av iTunes från www.apple.com/se/itunes.

Det går inte att synkronisera kontakter, kalendrar eller bokmärken

- Hämta och installera (eller ominstallera) den senaste versionen av iTunes från www.apple.com/se/itunes.
- För push-konton ser du till att iPod touch är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 35".

Yahoo! eller Google Contacts synkroniseras inte

iTunes kanske inte kan ansluta till Yahoo! eller Google. Se till att iPod touch är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Kontrollera att du är ansluten till Internet och att du har angett rätt ID och lösenord i iTunes. Anslut iPod touch till datorn, klicka på fliken Information i iTunes, klicka på Ställ in under Kontakter och ange sedan ditt aktuella ID och lösenord.

Yahoo! Address Book innehåller fortfarande kontakter som raderats från iPod touch

Yahoo! Address Book tillåter inte att kontakter med ett Messenger-ID raderas via synkronisering. Vill du radera en kontakt med ett Messenger-ID loggar du in på ditt Yahoo!-konto på Internet och raderar kontakten i Yahoo! Address Book.

Ljud, musik och video

Inget ljud

- Koppla från och återanslut headsetet. Se till att kontakten är ordentligt intryckt.
- Kontrollera att volymen inte har vridits ner hela vägen.
- Musiken på iPod touch kanske är pausad. Prova med att trycka på mittknappen på iPod touch s headset (följer med modeller från hösten 2009 med 32 GB eller mer) eller likvärdig knapp på ditt Bluetooth-headset för att fortsätta uppspelningen. På hemskärmen trycker du på Musik, trycker på Nu spelas och sedan på ►.
- Kontrollera om en volymgräns har ställts in. Välj Inställningar > iPod > Volymgräns från hemskärmen. Gå till "Musik" på sidan 129 om du vill veta mer.
- Kontrollera att du använder den senaste versionen av iTunes (gå till www.apple.com/se/itunes).
- Om du använder linjeutgången på dockningsstationen (tillval) kontrollerar du att de externa högtalarna eller stereon är påslagna och fungerar som de ska.

Det går inte att spela upp en låt, en video eller annat objekt

Låten kan vara kodat i ett format som inte kan användas med iPod touch. Följande ljudfilsformat stöds av iPod touch. De innefattar format för ljudböcker och podcaster:

- AAC (M4A, M4B, M4P, upp till 320 Kbit/s)
- Apple Lossless (ett komprimerat högkvalitetsformat)
- MP3 (upp till 320 Kbit/s)
- MP3 med variabel bithastighet (VBR)
- WAV
- AA (tal från audible.com, format 2, 3 och 4)
- AAX (tal från audible.com, formatet AudibleEnhanced)
- AIFF

Följande videofilformat stöds av iPod touch:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

En låt som kodats med formatet Apple Lossless har full CD-kvalitet, men tar endast upp ungefär hälften så mycket utrymme som en låt som kodats med formaten AIFF eller WAV. Om låten kodats med formaten AAC eller MP3 tar den upp ännu mindre plats. När du importerar musik från en CD-skiva med iTunes konverteras den som förval till AAC-format.

Om du använder iTunes för Windows kan du konvertera oskyddade WMA-filer till AAC- eller MP3-format. Det kan vara användbart om du har ett musikbibliotek som kodats i WMA-format.

iPod touch stöder inte ljudfiler i formaten WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 eller audible.com-format 1.

Om du har en låt eller video i iTunes-biblioteket som inte stöds av iPod touch kanske du kan konvertera den till ett format som stöds av iPod touch. Mer information finns i iTunes Hjälp.

iTunes Stores

iTunes Store är inte tillgänglig

När du vill använda iTunes Store måste iPod touch vara ansluten till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 35. iTunes Store är inte tillgänglig i alla länder.

Kan inte handla

Om du vill använda iTunes Store eller App Store på iPod touch" måste du ansluta till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 35".

Om du vill handla från iTunes Store eller App Store måste du ha ett konto på iTunes Store. Öppna iTunes på datorn och välj Affär > Skapa konto. Du kan också skapa ett konto på iPod touch. Se "Visa kontoinformation" på sidan 142.

Obs! iTunes Store är bara tillgänglig i vissa länder.

Safari, e-post och kontakter

Kan inte skicka e-post

Om iPod touch inte kan skicka e-post provar du följande:

- Välj "E-post, kontakter, kalendrar" och markera kontot du försöker använda. Tryck på Kontoinfo och tryck sedan på SMTP under Server för utgående e-post. Du kan ställa in fler SMTP-servrar, eller välja en från ett annat e-postkonto på iPod touch. Kontakta din Internetleverantör för konfigurationsinformation.
- Ställ in ditt e-postkonto direkt på iPod touch istället för att synkronisera det från iTunes. Välj "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar. Tryck på Lägg till konto och ange din kontoinformation. Om iPod touch inte kan hämta dina e-postinställningar när du anger e-postadressen går du till www.apple.com/se/support och söker efter HT1277 för att få mer hjälp att ställa in kontot.
- Slå av iPod touch och slå på den igen. Tryck in vilo-/väckningsknappen ovanpå iPod touch i några sekunder tills ett rött reglage visas och dra sedan i det. Sedan trycker du in vilo-/väckningsknappen tills Apple-logotypen visas.

Mer information om felsökning finns på www.apple.com/se/support om du söker efter TS1426. Om du fortfarande inte kan skicka e-post kan du ringa en Apple Expert (ej tillgängligt i alla länder). Gå till www.apple.com/se/support/expert för information. Om Apple Expert inte finns tillgängligt i ditt land kan du skaffa ett kostnadsfritt GMail-, Yahoo!- eller AOL-konto och prova med att vidarebefordra din e-post till det kontot.

Kan inte ta emot e-post

Om iPod touch inte kan ta emot e-post provar du följande:

- Om du använder en eller flera datorer till att kontrollera samma e-postkonto kan detta leda till att du stängs ute. Mer information finns på www.apple.com/se/support om du söker efter TS1426.

- Ställ in ditt e-postkonto direkt på iPod touch istället för att synkronisera det från iTunes. Välj "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar. Tryck på Lägg till konto och ange din kontoinformation. Om iPod touch inte kan hämta dina e-postinställningar när du anger e-postadressen går du till www.apple.com/se/support och söker efter HT1277 för att få mer hjälp att ställa in kontot.
- Slå av iPod touch och slå på den igen. Tryck in vilo-/väckningsknappen ovanpå iPod touch i några sekunder tills ett rött reglage visas och dra sedan i det. Sedan trycker du in vilo-/väckningsknappen tills Apple-logotypen visas.
- Stäng av Wi-Fi så att iPod touch ansluter till Internet via mobildatanätverket. Öppna Inställningar, välj Wi-Fi och slå av Wi-Fi.

Mer information om felsökning finns på www.apple.com/se/support om du söker efter TS1426. Om du fortfarande inte kan ta emot e-post kan du ringa en Apple Expert (ej tillgängligt i alla länder). Gå till www.apple.com/se/support/expert för information. Om Apple Expert inte finns tillgängligt i ditt land kan du skaffa ett kostnadsfritt GMail-, Yahoo!- eller AOL-konto och prova med att vidarebefordra din e-post till det kontot.

Det går inte att öppna en e-postbilaga

Filtypen kanske inte stöds. iPod touch stöder följande filformat för e-postbilagor:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webbsida
.html	webbsida
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Förhandsvisning, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	formaterad text
.txt	text
.vcf	kontaktinformation
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

GAL-kontakter visas inte

Se till att iPod touch är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk som är anslutet till Internet. Kontrollera Microsoft Exchange-inställningarna och att du är ansluten till rätt server. Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar" under Inställningar och välj ett konto. Då visas inställningarna för kontot.

Om du försöker söka efter GAL-kontakter i Kontakter trycker du på Grupper och sedan på Kataloger längst ner i listan.

Säkerhetskopiera iPod touch

iTunes skapar säkerhetskopior med inställningar, hämtade program och data och annan information på iPod touch. Du kan använda en säkerhetskopia till att återskapa de här objekten på iPod touch efter en programvaruåterställning, eller till att överföra informationen till en annan iPod touch.

Att säkerhetskopiera iPod touch eller återställa från en säkerhetskopia är inte samma sak som att synkronisera innehåll och andra objekt (som musik, podcaster, bilder, videor och program du hämtat via iTunes) med iTunes-biblioteket. Säkerhetskopior innehåller inställningar, hämtade program och data och annan information som finns på iPod touch. Du kan återskapa de här objekten från en säkerhetskopia med hjälp av iTunes, men du kan också behöva synkronisera innehållet i iTunes-biblioteket igen.

Hämtade program från App Store säkerhetskopieras nästa gång du synkroniserar med iTunes. Därefter säkerhetskopieras endast programdata när synkroniserar med iTunes.

Skapa säkerhetskopior

Du kan skapa säkerhetskopior på följande sätt:

- När iPod touch har konfigurerats för synkronisering med en viss dator skapar iTunes automatiskt en säkerhetskopia av iPod touch på den datorn när du synkroniserar. iTunes säkerhetskopierar inte en iPod touch som inte konfigurerats för synkronisering på datorn. Om iPod touch har konfigurerats för automatisk synkronisering med iTunes på en viss dator säkerhetskopierar iTunes iPod touch varje gång du ansluter den till den datorn. Automatisk synkronisering är som förval aktiverat. iTunes skapar endast en säkerhetskopia varje gång du ansluter, även om du synkroniserar flera gånger innan du kopplar från den.
- Om du väljer att uppdatera programvaran på iPod touch säkerhetskopierar iTunes automatiskt iPod touch, även om den inte är konfigurerad för synkronisering med iTunes på den datorn.
- Om du väljer att återställa programvaran på iPod touch frågar iTunes om du vill säkerhetskopiera iPod touch innan återställningen.

Om du använder ett Bluetooth-headset eller bilkontaktillbehör med iPod touch och återställer inställningarna måste du parkoppla Bluetooth-enheten med iPod touch igen innan du kan använda den.

Mer information om säkerhetskopiering, inklusive om inställningar och information som lagras i en säkerhetskopia, får du genom att besöka www.apple.com/se/support och söka efter HT1766.

Återställa från en säkerhetskopia

Du kan återställa inställningarna, programdata och annan information från en säkerhetskopia, eller använda funktionen till att överföra de här objekten till en annan iPod touch.

Återställa iPod touch från en säkerhetskopia:

- 1 Anslut iPod touch till den dator du normalt synkroniserar med.
- 2 Kontroll-klicka på iPod touch i sidofältet i iTunes och välj "Återskapa från säkerhetskopia" från menyn som visas.
- 3 Välj den säkerhetskopia du vill återskapa från popupmenyn och klicka sedan på Återskapa.

Om säkerhetskopian är krypterad måste du ange lösenordet.

När du har återskapat från en säkerhetskopia är den tidigare informationen inte längre tillgänglig via användargränssnittet i iPod touch, men den raderas inte från iPod touch. Vill du veta mer om hur du radera allt innehåll och alla inställningar läser du "Återställa iPod touch" på sidan 128.

Viktigt: När du återskapar iPod touch från en säkerhetskopia återskapas alla data i säkerhetskopian, inklusive data för andra program. Om du väljer en gammal säkerhetskopia att återskapa från kan det hända att du ersätter programdata med inaktuell information.

Ta bort en säkerhetskopia

Du kan ta bort en säkerhetskopia av iPod touch från listan över säkerhetskopior i iTunes. Det kan du vilja göra om t.ex. en säkerhetskopia skapats på någon annans dator.

Så här tar du bort en säkerhetskopia:

- 1 Öppna iTunes-inställningarna i iTunes.
 - *Windows:* Välj Redigera > Inställningar.
 - *Mac:* Välj iTunes > Inställningar.
- 2 Klicka på Enheter (iPod touch behöver inte vara ansluten).
- 3 Markera säkerhetskopian du vill ta bort och klicka sedan på Radera säkerhetskopia.

- 4 Bekräfta att du vill ta bort den markerade säkerhetskopian genom att klicka på Radera säkerhetskopia.
- 5 Klicka på OK så stängs fönstret med iTunes-inställningarna.

Uppdatera och återställa iPod touch-programvara

Du kan använda iTunes till att uppdatera eller ominstallera iPod touch-programvara, återställa förvalda inställningar och radera data på iPod touch.

- *Om du uppdaterar blir programvaran på iPod touch uppdaterad. Hämtade program, inställningar och data påverkas inte.*
Obs! I vissa fall kan en uppdatering även innebära att du återställer iPod touch.
- *Om du återställer ominstalleras den senaste versionen av iPod touch-programvara, de förvalda inställningarna återställs och alla data som lagras på iPod touch raderas, inklusive hämtade program, låtar, videor, kontakter, bilder, kalenderinformation och alla andra data. Om du har säkerhetskopierat iPod touch med iTunes på datorn kan du återskapa data från säkerhetskopian vid slutet av återställningsprocessen.*

Raderade data är inte längre tillgängliga via gränssnittet i iPod touch, men raderas inte från iPod touch. Vill du veta mer om hur du radera allt innehåll och alla inställningar läser du "Återställa iPod touch" på sidan 128.

Så här uppdaterar eller återställer du iPod touch:

- 1 Se till att du har en Internetanslutning och har installerat den senaste versionen av iTunes från www.apple.com/se/itunes.
- 2 Anslut iPod touch till din dator.
- 3 Markera iPod touch i sidofältet i iTunes och klicka på fliken Sammanfattning.
- 4 Klicka på "Leta efter uppdatering". iTunes säger till om en nyare version av iPod touch-programvaran finns tillgänglig.
- 5 Klicka på Uppdatera för att installera den senaste versionen av programvaran. Klicka på Återställ om du vill återställa. Följ anvisningarna på skärmen för återställningsprocessen.

Du får mer information om att uppdatera och återställa iPod touch-programvaran om du besöker www.apple.com/se/support och söker efter HT1414.


Information om säkerhet, programvara och service

I följande tabell visas var du kan få mer iPod touch"-relaterad information om säkerhet, programvara och service.

Om du vill veta mer om	Gör så här
Använda iPod touch" på ett säkert sätt	Se <i>Produktguide – Viktig information</i> på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch för den senaste informationen om trafik och säkerhet.
Service och support, tips, forum och att hämta program från Apple för iPod touch"	Gå till www.apple.com/se/support/ipodtouch .
Den senaste informationen om iPod touch"	Gå till www.apple.com/se/ipodtouch .
Använda iTunes	Öppna iTunes och välj Hjälp > iTunes Hjälp. Det finns ett övningsexempel på webben för iTunes (endast tillgängligt i vissa områden) på www.apple.com/se/support/itunes .
MobileMe	Gå till www.me.com .
Använda iPhoto i Mac OS X	Öppna iPhoto och välj Hjälp > iPhoto Hjälp.
Använda Adressbok i Mac OS X	Öppna Adressbok och välj Hjälp > Adressbok Hjälp.
Använda iCal i Mac OS X	Öppna iCal och välj Hjälp > iCal Hjälp.
Microsoft Outlook, Windows Adressbok, Adobe Photoshop Album och Adobe Photoshop Elements	Läs dokumentationen som följde med respektive program.
Garantiservice	Följ först råden i den här guiden och undersök de resurser som finns på webben. Gå sedan till www.apple.com/se/support eller se <i>Produktguide – Viktig information</i> på www.apple.com/se/support/manuals/ipodtouch .
Batteriutbytesservice	Gå till www.apple.com/se/support/ipod/service/battery
Använda iPod touch" i en företagsmiljö	Gå till www.apple.com/se/iphone/enterprise .

Se guiden på iPod touch

iPod touch "Användarhandbok" är optimerad för visning på iPod touch" och kan hämtas från help.apple.com/ipodtouch.

Visa guiden på iPod touch": I Safari trycker du först på  och sedan på bokmärket *iPod touch* "Användarhandbok".

Lägg till en symbol för guiden på hemskärmen: Tryck först på **+** och sedan på "Lägg till på hemskärmen".

iPod touch "Användarhandbok" finns på en mängd språk.

Så här visar du guiden på ett annat språk: Tryck på "Ändra språk" i nederkanten på skärmen med huvudinnehållet och välj sedan ett språk.

Information om kassering och återvinning

iPod måste kasseras enligt lokala lagar och bestämmelser. Eftersom produkten innehåller ett batteri måste den kasseras separat från hushållsavfallet. När iPod tjänat ut kontakter du Apple eller de lokala myndigheterna för att få veta mer om kassering och återvinning.

Du hittar information om Apples program för återvinning på:
www.apple.com/se/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Taiwan: 警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Batteribyte: Det uppladdningsbara batteriet i iPod touch får bara bytas ut av ett auktoriserat serviceställe. Du hittar mer information om batteribyte på:
www.apple.com/se/support/ipod/service/battery



EU – information om kassering: Den här symbolen betyder att produkten, enligt lokala bestämmelser och lagstiftning, måste kasseras separat från hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut lämnar du in den till därför avsedd uppsamlingsplats som utsetts av lokala myndigheter. Vissa uppsamlingsplatser tar emot produkter avgiftsfritt. Separat insamling och återvinning av produkten vid kassering hjälper till att spara naturresurser och säkerställer att den återvinns på ett sätt som skyddar hälsa och miljö.

Apple och miljön

Apple lägger stor vikt vid att minimera miljöpåverkan i sina processer och produkter. Mer information finns på: www.apple.com/se/environment

 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Apple, Apples logotyp, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari och Spotlight är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Finder, iPhone, Multi-Touch och Shuffle är varumärken som tillhör Apple Inc.

iTunes Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

App Store och MobileMe är servicemärken som tillhör Apple Inc.

Nike + iPod Sport Kit täcks av ett eller flera av USA-patentnumren 6 018 705, 6 052 654, 6 493 652, 6 298 314, 6 611 789, 6 876 947 och 6 882 955, antingen vid separat användning eller i kombination med en Nike + iPod-kapabel iPod-mediespelare eller.

Varumärket Bluetooth® med logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används under licens av Apple Inc.

Adobe och Photoshop är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Namn på andra produkter och företag som omnämns i dokumentationen kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Omnämmandet av produkter från andra tillverkare än Apple sker endast i informationssyfte och bör inte betraktas som en rekommendation. Apple lämnar ingen som helst garanti för dessa produkters kvalitet, prestanda, säljbara skick eller lämplighet för visst ändamål. Alla eventuella överenskommelser, avtal eller garantier upprättas direkt mellan leverantören och användaren. Informationen i handboken har kontrollerats för att vara korrekt. Apple ansvarar inte för tryck- eller korrekturfel.

S019-1594/2009-09