



iPod touch
Οδηγός Χρήσης
Για λογισμικό iOS 5.0

Περιεχόμενα

9 **Κεφάλαιο 1: Το iPod touch με μια ματιά**

- 9 Σύνοψη του iPod touch
- 10 Αξεσουάρ
- 10 Κουμπιά
- 12 Εικονίδια κατάστασης

13 **Κεφάλαιο 2: Έναρξη**

- 13 Εμφάνιση αυτού του οδηγού χρήσης στο iPod touch
- 13 Τι χρειάζεστε
- 14 Διαμόρφωση του iPod touch
- 14 Σύνδεση του iPod touch στον υπολογιστή σας
- 14 Σύνδεση στο Διαδίκτυο
- 15 Διαμόρφωση Mail και άλλων λογαριασμών
- 16 Διαχείριση περιεχομένου στις συσκευές iOS σας
- 16 iCloud
- 17 Συγχρονισμός με το iTunes

19 **Κεφάλαιο 3: Βασικές πληροφορίες**

- 19 Χρήση εφαρμογών
- 22 Εξατομίκευση της οθόνης Αφετηρίας
- 24 Πληκτρολόγηση
- 28 Εκτύπωση
- 29 Αναζήτηση
- 30 Φωνητικός έλεγχος
- 31 Γνωστοποιήσεις
- 32 Twitter
- 33 AirPlay
- 34 Συσκευές Bluetooth
- 35 Μπαταρία
- 36 Δυνατότητες ασφάλειας
- 38 Καθαρισμός του iPod touch
- 38 Επανεκκίνηση ή επαναφορά του iPod touch

39 **Κεφάλαιο 4: Μουσική**

- 39 Προσθήκη μουσικής και ήχου
- 39 Αναπαραγωγή τραγουδιών και άλλου ήχου
- 41 Πρόσθετα χειριστήρια ήχου
- 41 Χειριστήρια για podcast και ηχοβιβλία
- 42 Χρήση του Φωνητικού ελέγχου με τη Μουσική
- 42 Αναζήτηση εξώφυλλων στο Cover Flow
- 43 Προβολή των κομματιών σε ένα άλμπουμ
- 43 Αναζήτηση περιεχομένου ήχου
- 43 iTunes Match

- 44 Genius
- 44 Λίστες αναπαραγωγής
- 45 Οικιακή κοινή χρήση

- 46 **Κεφάλαιο 5: Βίντεο**
- 46 Πληροφορίες για τα Βίντεο
- 46 Αναπαραγωγή βίντεο
- 47 Αναζήτηση βίντεο
- 47 Παρακολούθηση ενοικιαζόμενων ταινιών
- 48 Παρακολούθηση βίντεο σε τηλεόραση
- 49 Διαγραφή βίντεο από το iPod touch
- 49 Χρήση της Οικιακής κοινής χρήσης
- 49 Ρύθμιση αντίστροφης μέτρησης για ύπνο
- 49 Μετατροπή βίντεο για το iPod touch

- 50 **Κεφάλαιο 6: Μηνύματα**
- 50 Αποστολή και λήψη μηνυμάτων
- 51 Αποστολή μηνυμάτων σε μια ομάδα
- 51 Αποστολή φωτογραφιών, βίντεο και άλλων
- 52 Αλλαγές σε συνομιλίες
- 52 Αναζήτηση στα μηνύματα

- 53 **Κεφάλαιο 7: FaceTime**
- 53 Πληροφορίες για το FaceTime
- 54 Πραγματοποίηση κλήσης FaceTime
- 55 Κλήση FaceTime σε εξέλιξη

- 56 **Κεφάλαιο 8: Κάμερα**
- 56 Πληροφορίες για την Κάμερα
- 57 Λήψη φωτογραφιών και βίντεο
- 57 Προβολή, κοινή χρήση και εκτύπωση
- 58 Αλλαγή φωτογραφιών
- 58 Περικοπή βίντεο
- 59 Ανέβασμα φωτογραφιών και βίντεο στον υπολογιστή σας
- 59 Ροή φωτογραφιών

- 60 **Κεφάλαιο 9: Φωτογραφίες**
- 60 Προβολή φωτογραφιών και βίντεο
- 61 Προβολή παρουσίασης
- 61 Οργάνωση φωτογραφιών και βίντεο
- 62 Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο
- 62 Εκτύπωση φωτογραφιών

- 63 **Κεφάλαιο 10: Game Center**
- 63 Πληροφορίες για το Game Center
- 64 Είσοδος στο Game Center
- 64 Αγορά και λήψη παιχνιδιών
- 64 Παιξιμο παιχνιδιών
- 64 Παιχνίδι με φίλους
- 65 Ρυθμίσεις Game Center

66	Κεφάλαιο 11: Mail
66	Έλεγχος και ανάγνωση email
67	Εργασία με πολλαπλούς λογαριασμούς
67	Αποστολή email
68	Χρήση συνδέσμων και ανιχνευμένων δεδομένων
68	Προβολή συνημμένων
69	Εκτύπωση μηνυμάτων και συνημμένων
69	Οργάνωση email
70	Αναζήτηση της αλληλογραφίας
70	Λογαριασμοί και ρυθμίσεις Mail
73	Κεφάλαιο 12: Υπομνήσεις
73	Πληροφορίες για τις Υπομνήσεις
73	Ρύθμιση υπόμνησης
74	Διαχείριση υπομνήσεων στην προβολή λίστας
75	Διαχείριση υπομνήσεων στην προβολή «Ημερομηνία»
75	Διαχείριση ολοκληρωμένων υπομνήσεων
75	Αναζήτηση για υπομνήσεις
76	Κεφάλαιο 13: Safari
76	Προβολή ιστοσελίδων
77	Σύνδεσμοι
77	Λίστα ανάγνωσης
78	Ανάγνωση
78	Εισαγωγή κειμένου και συμπλήρωση φορμών
78	Αναζήτηση
79	Σελιδοδείκτες και ιστορικό
79	Εκτύπωση ιστοσελίδων, PDF και άλλων εγγράφων
79	Web Clip
80	Κεφάλαιο 14: Κιόσκι
80	Πληροφορίες για το Κιόσκι
81	Ανάγνωση των πρόσφατων τευχών
82	Κεφάλαιο 15: Ημερολόγιο
82	Πληροφορίες για το Ημερολόγιο
82	Προβολή των ημερολογίων σας
83	Προσθήκη γεγονότων
83	Απάντηση σε προσκλήσεις
84	Αναζήτηση σε ημερολόγια
84	Συνδρομή σε ημερολόγια
84	Εισαγωγή γεγονότων ημερολογίου από το Mail
84	Λογαριασμοί και ρυθμίσεις ημερολογίου
86	Κεφάλαιο 16: YouTube
86	Πληροφορίες για το YouTube
86	Περιήγηση και αναζήτηση βίντεο
87	Αναπαραγωγή βίντεο
88	Παρακολούθηση YouTube σε τηλεόραση
88	Παρακολούθηση των βίντεο που σας αρέσουν
88	Αποστολή βίντεο, σχολίων και βαθμολογιών
88	Απόκτηση πληροφοριών για ένα βίντεο
88	Αποστολή βίντεο στο YouTube

- 89 **Κεφάλαιο 17: Μετοχές**
- 89 Προβολή των τιμών των μετοχών
- 90 Απόκτηση περισσότερων πληροφοριών

- 91 **Κεφάλαιο 18: Χάρτες**
- 91 Εύρεση τοποθεσιών
- 92 Απόκτηση οδηγιών
- 93 Λήψη και αποστολή πληροφοριών για μια τοποθεσία
- 93 Εμφάνιση των κυκλοφοριακών συνθηκών
- 94 Προβολές δορυφόρου και δρόμου

- 95 **Κεφάλαιο 19: Καιρός**
- 95 Απόκτηση πληροφοριών για τον καιρό

- 97 **Κεφάλαιο 20: Σημειώσεις**
- 97 Πληροφορίες για τις Σημειώσεις
- 97 Εγγραφή σημειώσεων
- 98 Ανάγνωση και αλλαγές σημειώσεων
- 98 Αναζήτηση σημειώσεων
- 98 Εκτύπωση ή αποστολή μέσω email μιας σημείωσης

- 99 **Κεφάλαιο 21: Ρολόι**
- 99 Πληροφορίες για το Ρολόι
- 99 Ρύθμιση παγκόσμιων ρολογιών
- 99 Ρύθμιση ειδοποιήσεων
- 100 Χρήση του χρονομέτρου
- 100 Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

- 101 **Κεφάλαιο 22: Αριθμομηχανή**
- 101 Χρήση της αριθμομηχανής
- 101 Επιστημονική αριθμομηχανή

- 102 **Κεφάλαιο 23: Μαγνητόφωνο**
- 102 Πληροφορίες για το μαγνητόφωνο
- 102 Εγγραφή
- 103 Ακρόαση μιας εγγραφής
- 103 Διαχείριση και κοινή χρήση εγγραφών
- 104 Αποστολή φωνητικών μηνυμάτων με τον υπολογιστή σας

- 105 **Κεφάλαιο 24: iTunes Store**
- 105 Πληροφορίες για το iTunes Store
- 105 Εύρεση μουσικής, βίντεο και περισσότερα
- 106 Αγορά μουσικής, ηχοβιβλίων και τόνων
- 106 Αγορά ή ενοικίαση βίντεο
- 107 Ακολουθία καλλιτεχνών και φίλων
- 107 Συνεχής ροή ή λήψη podcast
- 108 Έλεγχος κατάστασης λήψης
- 108 Αλλαγή των κουμπιών περιήγησης
- 108 Προβολή στοιχείων λογαριασμού
- 108 Επιβεβαίωση λήψεων

109 **Κεφάλαιο 25: App Store**

- 109 Πληροφορίες για το App Store
- 109 Εύρεση και λήψη εφαρμογών
- 110 Διαγραφή εφαρμογών
- 111 Αποθήκευση ρυθμίσεων

112 **Κεφάλαιο 26: Ρυθμίσεις**

- 112 Χρήση σε πτήση
- 112 Wi-Fi
- 113 Γνωστοποιήσεις
- 114 Υπηρεσίες τοποθεσίας
- 115 VPN
- 115 Ήχοι
- 115 Φωτεινότητα
- 115 Ταπετσαρία
- 116 Γενικά
- 121 Ρυθμίσεις εφαρμογών

122 **Κεφάλαιο 27: Επαφές**

- 122 Πληροφορίες για τις Επαφές
- 122 Συγχρονισμός επαφών
- 123 Αναζήτηση επαφών
- 123 Προσθήκη και επεξεργασία επαφών
- 124 Ενιαίες επαφές
- 124 Λογαριασμοί και ρυθμίσεις επαφών

125 **Κεφάλαιο 28: Nike + iPod**

- 125 Πληροφορίες για το Nike + iPod
- 125 Ενεργοποίηση της εφαρμογής Nike + iPod
- 126 Σύνδεση ενός αισθητήρα
- 126 Προπόνηση με το Nike + iPod
- 126 Βαθμονόμηση του Nike + iPod
- 127 Αποστολή των δεδομένων προπονήσεων στον ιστότοπο Nikeplus.com

128 **Κεφάλαιο 29: iBooks**

- 128 Πληροφορίες για το iBooks
- 128 Χρήση του iBookstore
- 129 Συγχρονισμός βιβλίων και PDF
- 129 Ανάγνωση βιβλίων
- 130 Ανάγνωση PDF
- 131 Αλλαγή της εμφάνισης ενός βιβλίου
- 131 Αναζήτηση βιβλίων και PDF
- 131 Αναζήτηση του ορισμού μιας λέξης σε λεξικό
- 131 Εκφώνηση ενός βιβλίου
- 132 Εκτύπωση ή αποστολή μέσω email ενός PDF
- 132 Οργάνωση των ραφιών της βιβλιοθήκης
- 133 Συγχρονισμός σελιδοδεικτών και σημειώσεων

134 **Κεφάλαιο 30: Προσβασιμότητα**

- 134 Δυνατότητες καθολικής πρόσβασης
- 135 VoiceOver
- 146 Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας

- 147 Ζουμ
- 147 Μεγάλο κείμενο
- 147 Λευκό σε μαύρο
- 148 Επιλογή ομιλίας
- 148 Εκφώνηση αλλαγών
- 148 Μονοφωνικός ήχος
- 148 AssistiveTouch
- 149 Καθολική πρόσβαση σε Mac OS X
- 149 Ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς για μηνύματα του Mail
- 149 Πληκτρολόγια σε ευρεία οθόνη
- 150 Φωνητικός έλεγχος
- 150 Κλειστές λεζάντες

- 151 **Κεφάλαιο A: Διεθνή πληκτρολόγια**
- 151 Προσθήκη και αφαίρεση πληκτρολογίων
- 151 Αλλαγή πληκτρολογίων
- 152 Κινεζικά
- 153 Ιαπωνικά
- 154 Πληκτρολόγηση χαρακτήρων Emoji
- 154 Χρήση λίστας υποψηφίων
- 154 Χρήση συντομεύσεων
- 155 Βιετναμεζικά

- 156 **Κεφάλαιο B: Υποστήριξη και άλλες πληροφορίες**
- 156 Ιστότοπος υποστήριξης του iPod touch
- 156 Επανεκκίνηση και επαναφορά του iPod touch
- 156 Λήψη εφεδρικών αντιγράφων του iPod touch
- 159 Ενημέρωση και επαναφορά του λογισμικού του iPod touch
- 159 Κοινή χρήση αρχείων
- 160 Πληροφορίες για την ασφάλεια, το λογισμικό και τις υπηρεσίες
- 161 Χρήση του iPod touch σε εταιρικό περιβάλλον
- 161 Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης
- 162 Η Apple και το περιβάλλον
- 162 Θερμοκρασία λειτουργίας του iPod touch

Το iPod touch με μια ματιά

1

Σύνοψη του iPod touch

iPod touch 4ης γενιάς



iPod touch 3ης γενιάς



Η οθόνη Αφετηρίας σας μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση, ανάλογα με το μοντέλο του iPod touch που έχετε και με το αν έχετε αναδιατάξει τα εικονίδιά της.

Αξεσουάρ

Τα παρακάτω αξεσουάρ περιλαμβάνονται στο iPod touch:



Ακουστικά Apple



Καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB

Αντικείμενο

Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό

Ακουστικά-ψείρες της Apple

Ακρόαση μουσικής και βίντεο, κλήσεις FaceTime, ηχοβιβλία, podcast και παιχνίδια.

Καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB


Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε το iPod touch στον υπολογιστή σας για συγχρονισμό και φόρτιση ή για να το συνδέσετε στο τροφοδοτικό USB (πωλείται χωριστά) για φόρτιση. Το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προαιρετική βάση ή συνδεδεμένο απευθείας στο iPod touch.

Κουμπιά


Κουμπι Ένεργοποίησης/Απενεργοποίησης

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το iPod touch, μπορείτε να το κλειδώσετε για να απενεργοποιήσετε την οθόνη και να εξοικονομήσετε μπαταρία. Όταν το iPod touch είναι κλειδωμένο, δεν συμβαίνει τίποτα όταν αγγίζετε την οθόνη. Εξακολουθείτε όμως να έχετε τη δυνατότητα ακρόασης μουσικής και ρύθμισης της έντασης του ήχου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο πλάι του iPod touch.

Κλειδώμα του iPod touch: Πατήστε το κουμπι Ένεργοποίησης/Απενεργοποίησης.

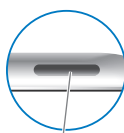

Κουμπι (απ)
ένεργοποίησης

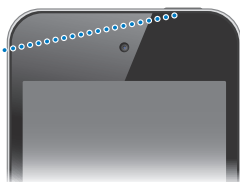

Ξεκλείδωμα του iPod touch

Πατήστε το κουμπι Αφετηρίας ή το κουμπι Ένεργοποίησης/Απενεργοποίησης και μετά σύρετε τον ολισθητήρα.

Απενεργοποίηση του iPod touch

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι Ένεργοποίησης/Απενεργοποίησης μέχρι να εμφανιστεί το κόκκινο ρυθμιστικό και μετά σύρετέ το.

Ένεργοποίηση του iPod touch

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι Ένεργοποίησης/Απενεργοποίησης ώσπου να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Το iPod touch κλειδώνει αυτόματα αν δεν αγγίξετε την οθόνη για ένα ή δύο λεπτά. Για να αλλάξετε το χρόνο αυτόματου κλειδώματος, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > «Αυτόματο κλειδώμα». Αν θέλετε να απαιτείται συνθηματικό για το ξεκλείδωμα του iPod touch, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > «Κλειδώμα με συνθηματικό».

Κουμπί Αφετηρίας

Το κουμπί Αφετηρίας σας μεταφέρει στην οθόνη Αφετηρίας, ανεξάρτητα από την εργασία που εκτελείτε. Επίσης παρέχει άλλες συντομεύσεις. Στην οθόνη Αφετηρίας, αγγίξτε οποιαδήποτε εφαρμογή για να την ανοίξετε. Βλ. «Άνοιγμα και αλλαγή μεταξύ εφαρμογών» στη σελίδα 19.


Μετάβαση στην οθόνη Αφετηρίας: Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας .

Εμφάνιση πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών (iPod touch 3ης γενιάς ή μεταγενέστερο)	Με το iPod touch ξεκλειδωτο, πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφετηρίας <input type="checkbox"/> .
Εμφάνιση των χειριστηρίων αναπαραγωγής ήχου όταν το iPod touch είναι κλειδωμένο	Πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφετηρίας <input type="checkbox"/> . Βλ. «Αναπαραγωγή τραγουδιών και άλλου ήχου» στη σελίδα 39.
Εμφάνιση των χειριστηρίων αναπαραγωγής ήχου κατά τη χρήση οποιασδήποτε εφαρμογής	Πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφετηρίας <input type="checkbox"/> και μετά μετακινήστε απότομα προς το αριστερό άκρο της γραμμής πολυεργασιών στο κάτω μέρος της οθόνης.

Κουμπιά για την ένταση του ήχου

Όταν ακούτε τραγούδια, ταινίες ή άλλα μέσα, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα κουμπιά στο πλάι του iPod touch. Σε άλλες περιπτώσεις, τα κουμπιά ελέγχουν την ένταση του ήχου για τις ειδοποιήσεις και άλλα ηχητικά εφέ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αποφυγή της απώλειας της ακοής, διαβάστε τον *Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν που θα βρείτε στον ιστότοπο support.apple.com/el_GR/manuals/ipodtouch.*

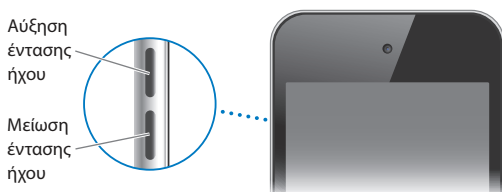









Για να καθορίσετε ένα όριο έντασης του ήχου για μουσική και βίντεο, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Μουσική.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί αύξησης της έντασης του ήχου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο. Βλ. «Λήψη φωτογραφιών και βίντεο» στη σελίδα 57.

Εικονίδια κατάστασης

Τα εικονίδια στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης δίνουν πληροφορίες για το iPod touch:

Εικονίδιο κατάστασης		Τι σημαίνει
	Wi-Fi*	Δείχνει ότι το iPod touch είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο μέσω δικτύου Wi-Fi. Όσες περισσότερες γραμμές υπάρχουν, τόσο ισχυρότερη είναι η σύνδεση. Βλ. «Wi-Fi» στη σελίδα 112.
	Δραστηριότητα δικτύου	Δείχνει δραστηριότητα δικτύου. Μερικές εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν αυτό το εικονίδιο για να υποδείξουν μια διαδικασία σε εξέλιξη.
	Συγχρονισμός	Δείχνει ότι το iPod touch συγχρονίζεται με το iTunes.
	Χρήση σε πτήση	Δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένη η χρήση σε πτήση — δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή να χρησιμοποιήσετε συσκευές Bluetooth®. Διατίθενται οι δυνατότητες που δεν απαιτούν ασύρματα δίκτυα. Βλ. «Χρήση σε πτήση» στη σελίδα 112.
	VPN	Δείχνει ότι είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο μέσω VPN. Βλ. «Δίκτυο» στη σελίδα 116.
	Κλειδωμα	Δείχνει ότι το iPod touch είναι κλειδωμένο. Βλ. «Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης» στη σελίδα 10.
	Αναπαραγωγή	Δείχνει ότι αναπαράγεται κάποιο τραγούδι, ηχοβιβλίο ή podcast. Βλ. «Αναπαραγωγή τραγουδιών και άλλου ήχου» στη σελίδα 39.
	Κλειδωμα κάθετου προσανατολισμού	Δείχνει ότι η οθόνη του iPod touch είναι κλειδωμένη στον κάθετο προσανατολισμό. Βλ. «Προβολή σε κάθετο ή οριζόντιο προσανατολισμό» στη σελίδα 22.
	Ειδοποίηση	Δείχνει ότι έχει ρυθμιστεί κάποια ειδοποίηση. Βλ. «Ρύθμιση ειδοποιήσεων» στη σελίδα 99.
	Υπηρεσίες τοποθεσίας	Δείχνει ότι μια εφαρμογή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες τοποθεσίας. Βλ. «Υπηρεσίες τοποθεσίας» στη σελίδα 114.
	Bluetooth*	<i>Μπλε ή λευκό εικονίδιο:</i> Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και είναι συνδεδεμένη μια συσκευή, όπως ένα σετ κεφαλής. <i>Γκρι εικονίδιο:</i> Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν είναι συνδεδεμένη κάποια συσκευή. <i>Κανένα εικονίδιο:</i> Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο. Βλ. «Συσκευές Bluetooth» στη σελίδα 34.
	Μπαταρία του Bluetooth	Δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας μιας υποστηριζόμενης ζευγοποιημένης συσκευής Bluetooth.
	Μπαταρία	Δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας ή την κατάσταση φόρτισης. Βλ. «Φόρτιση της μπαταρίας» στη σελίδα 35.

* Η χρήση ορισμένων αξεσουάρ με το iPod touch ενδέχεται να επηρεάζει την απόδοσή του στην ασύρματη λειτουργία.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τραυματισμούς, πριν χρησιμοποιήσετε το iPod touch διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας στον παρόντα οδηγό και τις πληροφορίες ασφάλειας στον *Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν iPod touch* στην ιστοσελίδα support.apple.com/el_GR/manuals/ipodtouch.

Εμφάνιση αυτού του οδηγού χρήσης στο iPod touch

Έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε τον *Οδηγό χρήσης iPod touch* στο iPod touch με το Safari και με τη δωρεάν εφαρμογή iBooks.

Προβολή του Οδηγού Χρήσης στο Safari: Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε το σελιδοδείκτη για τον Οδηγό χρήσης iPod touch.

Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο για τον οδηγό χρήσης στην οθόνη Αφετηρίας, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Προσθήκη σε Αφετηρία». Για να προβάλετε τον οδηγό χρήσης σε μια διαφορετική γλώσσα, αγγίξτε «Αλλαγή γλώσσας» στο κάτω μέρος της οθόνης στην κύρια σελίδα περιεχομένων.

Προβολή του Οδηγού Χρήσης στο iBooks: Αν δεν έχετε εγκαταστήσει το iBooks, ανοίξτε το App Store, μετά αναζητήστε και εγκαταστήστε το «iBooks». Έπειτα μπορείτε να ανοίξετε το iBooks, να αγγίξετε «Κατάστημα», και να κατεβάσετε το δωρεάν οδηγό (πραγματοποιήστε αναζήτηση για «iPod touch User»).

Για πληροφορίες σχετικά με το iBooks, δείτε Κεφάλαιο 29, «iBooks», στη σελίδα 128.

Τι χρειάζεστε

Για να χρησιμοποιήσετε το iPod touch χρειάζεστε:

- Ένα Apple ID (για μερικές δυνατότητες), το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε κατά τη διαμόρφωση
- Mac ή PC με θύρα USB 2.0 και ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 - Mac OS X v10.5.8 ή νεότερο
 - Windows 7, Windows Vista ή Windows XP Home ή Professional (SP3)
- Σύνδεση Internet για τον υπολογιστή σας (συνιστάται ευρυζωνική σύνδεση)
- iTunes 10.5 ή μεταγενέστερο (για μερικές δυνατότητες), διαθέσιμο στο www.apple.com/gr/itunes/download/

Διαμόρφωση του iPod touch

Για να διαμορφώσετε και να ενεργοποιήσετε το iPod touch, απλώς ξεκινήστε τη λειτουργία του το και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη οι οποίες σας καθοδηγούν στη διαδικασία διαμόρφωσης, όπως:

- σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
- σύνδεση με ή δημιουργία δωρεάν Apple ID
- διαμόρφωση του iCloud
- ενεργοποίηση προτεινόμενων λειτουργιών όπως οι Υπηρεσίες τοποθεσίας και η Εύρεση iPod μου
- Ενεργοποίηση του iPod touch

Επίσης, κατά τη διαμόρφωση, μπορείτε να κάνετε επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο iCloud ή iTunes.

Η ενεργοποίηση μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω δικτύου Wi-Fi. Αν δεν έχετε πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να συνδέσετε το iPod touch στον υπολογιστή σας και να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση χρησιμοποιώντας το iTunes.

Σύνδεση του iPod touch στον υπολογιστή σας

Αν δεν έχετε πρόσβαση Wi-Fi, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το iPod touch στον υπολογιστή σας προκειμένου να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το iPod touch στον υπολογιστή σας για να συγχρονίσετε μουσική, βίντεο και άλλες πληροφορίες με το iTunes. Επίσης, μπορείτε να συγχρονίζετε ασύρματα το περιεχομένο σας με το iTunes. Βλ. «iCloud» στη σελίδα 16 και «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 17.

Σύνδεση του iPod touch στον υπολογιστή σας: Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB.




Αποσύνδεση του iPod touch από τον υπολογιστή σας: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια διαδικασία συγχρονισμού σε εξέλιξη και μετά αποσυνδέστε το καλώδιο. Αν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιος συγχρονισμός, σύρετε πρώτα τον ολισθητήρα στο iPod για να ακυρώσετε το συγχρονισμό.



Σύνδεση στο Διαδίκτυο


Το iPod touch συνδέεται στο Διαδίκτυο μέσω δικτύων Wi-Fi. Όταν εισέρχεται σε ένα δίκτυο Wi-Fi το οποίο είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, το iPod touch θα συνδέεται αυτόματα στο Διαδίκτυο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές Mail, Safari, YouTube, FaceTime, Game Center, Μετοχές, Χάρτες, Καιρός, App Store, και iTunes Store.

Είσοδος σε δίκτυο Wi-Fi

Το iPod touch μπορεί να συνδέεται σε δίκτυα AirPort και άλλα δίκτυα Wi-Fi στο σπίτι, στο χώρο εργασίας, ή σε «θερμά σημεία» (hotspots) Wi-Fi σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έλεγχος υπάρχουσας σύνδεσης: Αν βλέπετε το εικονίδιο Wi-Fi  στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης, τότε είστε ήδη συνδεδεμένοι.

Είσοδος σε δίκτυο Wi-Fi: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi και επιλέξτε ένα δίκτυο. Το iPod touch ίσως χρειαστεί λίγο χρόνο μέχρι να εντοπίσει δίκτυα εντός εμβέλειας. Το πλήθος των γραμμών στο εικονίδιο Wi-Fi  υποδεικνύει την ισχύ του σήματος. Τα δίκτυα που απαιτούν συνθηματικό εμφανίζονται με ένα εικονίδιο κλειδαριάς . Μόλις συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi με αυτόν τον τρόπο, το iPod touch θα επανασυνδεθεί αυτόματα σε αυτό κάθε φορά που το δίκτυο βρίσκεται εντός εμβέλειας. Αν βρίσκονται εντός εμβέλειας περισσότερα από ένα δίκτυα που είχατε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, το iPod touch θα συνδεθεί σε αυτό που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα.

Ενεργοποίηση Wi-Fi	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi.
Εμφάνιση προτροπικού μηνύματος πριν το iPod touch συνδεθεί σε δίκτυο	Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Wi-Fi > «Ερώτηση για είσοδο».
Έλεγχος λεπτομερειών σύνδεσης όπως η διεύθυνση IP	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi και αγγίξτε  , το οποίο βρίσκεται δίπλα στο δίκτυο.

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο από αεροπλάνο

Η κατάσταση «Χρήση σε πτήση» απενεργοποιεί τους πομποδέκτες Wi-Fi, Bluetooth και GPS προκειμένου να αποφεύγονται οι παρεμβολές με τα συστήματα του αεροσκάφους. Η κατάσταση «Χρήση σε πτήση» απενεργοποιεί πολλές από τις λειτουργίες του iPod touch. Σε ορισμένες περιοχές, εφόσον επιτρέπεται από τους κυβερνήτες των αεροσκαφών και τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi σε κατάσταση πτήσης ώστε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο Διαδίκτυο. Επίσης, ίσως μπορείτε να ενεργοποιήσετε και το Bluetooth ώστε να χρησιμοποιήσετε συσκευές Bluetooth με το iPod touch. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Χρήση σε πτήση» στη σελίδα 112.

Πρόσβαση VPN

Το VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο) παρέχει ασφαλή πρόσβαση μέσω του Internet σε ιδιωτικά δίκτυα, όπως το δίκτυο στην εταιρία ή στο σχολείο σας. Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για το Δίκτυο στο iPod για να διευθετήσετε και να ενεργοποιήσετε το VPN. Βλ. «Δίκτυο» στη σελίδα 116.

Διαμόρφωση Mail και άλλων λογαριασμών

Το iPod touch λειτουργεί με τα iCloud, Microsoft Exchange και πολλούς από τους πιο δημοφιλείς παρόχους υπηρεσιών email, επαφών και ημερολογίων που βασίζονται στο Διαδίκτυο. Αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό email, μπορείτε να διαμορφώσετε ένα δωρεάν λογαριασμό iCloud κατά τη διαμόρφωση του iPod touch ή αργότερα με τις Ρυθμίσεις > iCloud.

Διαμόρφωση ενός λογαριασμού: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια.

Για πληροφορίες σχετικά με το iCloud, βλ. «iCloud» στη σελίδα 16.

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές με λογαριασμό LDAP ή CardDAV αν η εταιρία ή ο οργανισμός σας το υποστηρίζει. Βλ. «Συγχρονισμός επαφών» στη σελίδα 122.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα λογαριασμό ημερολογίων CalDAV. Βλ. «Λογαριασμοί και ρυθμίσεις ημερολογίου» στη σελίδα 84.

Μπορείτε να ορίζετε συνδρομές σε ημερολόγια iCal (.ics) ή να τα εισάγετε από το Mail. Βλ. «Συνδρομή σε ημερολόγια» και «Εισαγωγή γεγονότων ημερολογίου από το Mail» στη σελίδα 84.

Διαχείριση περιεχομένου στις συσκευές iOS σας

Μπορείτε να μεταφέρετε πληροφορίες και αρχεία μεταξύ των συσκευών iOS και των υπολογιστών σας χρησιμοποιώντας είτε το iCloud είτε το iTunes.

Το iCloud αποθηκεύει τις φωτογραφίες, τις εφαρμογές, τις επαφές, τα ημερολόγια και πολλά άλλα, και τα ωθεί ασύρματα στις συσκευές σας. Όταν αλλάξει κάτι σε μία από τις συσκευές σας, οι άλλες συσκευές σας ενημερώνονται αυτόματα. Βλ. «iCloud» στη σελίδα 16.

Το iTunes συγχρονίζει μουσική, βίντεο, φωτογραφίες και πολλά άλλα μεταξύ ενός υπολογιστή και του iPod touch. Μπορείτε να συνδέσετε το iPod touch στον υπολογιστή σας μέσω USB ή να το ρυθμίσετε ώστε να συγχρονίζεται αυτόματα μέσω Wi-Fi. Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε σε μία συσκευή αντιγράφονται στην άλλη όταν κάνετε συγχρονισμό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το iTunes για να αντιγράψετε ένα αρχείο στο iPod touch για χρήση με μια εφαρμογή ή για να αντιγράψετε στον υπολογιστή σας ένα έγγραφο που δημιουργήσατε στο iPod touch. Βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 17.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iCloud ή το iTunes, ή και τα δύο, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη Ροή φωτογραφιών για να μεταφέρετε αυτόματα φωτογραφίες που τραβάτε με το iPod touch σε όλες τις συσκευές σας και να χρησιμοποιείτε το iTunes για να συγχρονίζετε άλμπουμ φωτογραφιών από τον υπολογιστή σας στο iPod touch.

Σημείωση: Μην συγχρονίζετε στοιχεία στο τμήμα «Πληροφορίες» του iTunes (όπως επαφές, ημερολόγια και σημειώσεις) αν χρησιμοποιείτε το iCloud για να διατηρείτε ενημερωμένες τις συγκεκριμένες πληροφορίες στις συσκευές σας. Αν χρησιμοποιήσετε και τα δύο, ίσως προκύψουν διπλά στοιχεία.

iCloud

Το iCloud είναι μια δωρεάν συνδρομητική υπηρεσία που αποθηκεύει το περιεχόμενό σας —email, επαφές, ημερολόγια, υπομνήσεις, σελιδοδείκτες, σημειώσεις, φωτογραφίες και έγγραφα— και τα ωθεί ασύρματα στις συσκευές iOS και τους υπολογιστές σας, διατηρώντας αυτόματα τα πάντα ενημερωμένα.

Το iCloud παρέχει τις εξής δυνατότητες:

- **Αυτόματες λήψεις:** Κατεβάστε αυτόματα στις συσκευές σας νέα στοιχεία μουσικής, εφαρμογών και βιβλίων που έχετε αγοράσει.
- **Λήψη προηγούμενων αγορών:** Προβάλλετε προηγούμενα αγορασμένα στοιχεία από το iTunes Store και App Store και κατεβάστε τα ξανά, αν χρειάζεται.
- **Ροή φωτογραφιών:** Όταν τραβάτε μια φωτογραφία σε μία συσκευή, εμφανίζεται αυτόματα στις άλλες συσκευές σας. Βλ. «Ροή φωτογραφιών» στη σελίδα 59.
- **Έγγραφα και δεδομένα:** Αποθηκεύστε έγγραφα και δεδομένα για εφαρμογές που λειτουργούν με το iCloud.
- **Εύρεση iPod μου:** Εντοπίστε το iPod touch σας σε ένα χάρτη, εμφανίστε κάποιο μήνυμα, αναπαράγετε έναν ήχο, κλειδώστε την οθόνη ή σβήστε δεδομένα εξ αποστάσεως. Βλ. «Εύρεση iPod μου» στη σελίδα 37.

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικό αντίγραφο του iPod touch στο iCloud. Βλ. «Δημιουργία εφεδρικού αντίγραφου με το iCloud» στη σελίδα 157.

Με το iCloud, αποκτάτε ένα δωρεάν λογαριασμό email και 5 GB χώρου αποθήκευσης. Η αγορασμένη μουσική, εφαρμογές, και βιβλία δεν περιλαμβάνονται στο δωρεάν χώρο.

Σημείωση: Το iCloud δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.apple.com/gr/icloud.

Σύνδεση ή δημιουργία λογαριασμού iCloud: Στις Ρυθμίσεις, αγγίξτε iCloud. Μπορείτε να μεταφέρετε τη συνδρομή σας MobileMe, αν διαθέτετε, στο iCloud μεταβαίνοντας στη διεύθυνση <http://me.com/move>.

Επιλογή πληροφοριών για αποθήκευση στο iCloud	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των αυτόματων λήψεων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Store.
Προβολή και λήψη προηγούμενων αγορών iTunes Store	Μεταβείτε στο iTunes και αγγίξτε «Αγορασμένα».
Προβολή και λήψη προηγούμενων αγορών App Store	Μεταβείτε στο App Store, αγγίξτε «Ενημερώσεις» και μετά αγγίξτε «Αγορασμένα».
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Ροής φωτογραφιών	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud.
Εύρεση του iPod touch σας	Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.icloud.com . Η δυνατότητα «Εύρεση iPod μου» πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στις Ρυθμίσεις > iCloud.
Αγορά πρόσθετου χώρου αποθήκευσης iCloud	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > «Αποθήκευση και αντίγραφα» και αγγίξτε «Διαχείριση χώρου αποθήκευσης». Για πληροφορίες σχετικά με την αγορά χώρου αποθήκευσης iCloud, δείτε Βοήθεια iCloud.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.apple.com/emea/support/icloud/.

Συγχρονισμός με το iTunes


Ο συγχρονισμός με το iTunes αντιγράφει πληροφορίες από έναν υπολογιστή στο iPod touch, και αντίστροφα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε συγχρονισμό αν συνδέσετε το iPod touch με τον υπολογιστή σας με τη χρήση του καλωδίου σύνδεσης βάσης σε USB, ή μπορείτε να διαμορφώσετε το iTunes για συγχρονισμό μέσω Wi-Fi. Μπορείτε να ρυθμίσετε το iTunes ώστε να συγχρονίζει φωτογραφίες, βίντεο, podcast, εφαρμογές και πολλά ακόμη. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό του iPod touch με υπολογιστή, ανοίξτε το iTunes και μετά επιλέξτε «Βοήθεια iTunes» από το μενού «Βοήθεια».

Διαμόρφωση του ασύρματου συγχρονισμού iTunes: Συνδέστε το iPod touch στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB και, στο iTunes, ενεργοποιήστε την επιλογή «Συγχρονισμός μέσω σύνδεσης Wi-Fi» στο τμήμα «Σύνοψη» της συσκευής.

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο συγχρονισμός μέσω Wi-Fi, το iPod touch συγχρονίζεται αυτόματα όταν συνδέεται σε πηγή ρεύματος, το iPod touch και ο υπολογιστή σας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο και το iTunes είναι ανοιχτό στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Συγχρονισμός μέσω Wi-Fi με το iTunes» στη σελίδα 117.

Συμβουλές για συγχρονισμό με το iTunes

- Αν χρησιμοποιείτε το iCloud για να αποθηκεύετε τις επαφές, τα ημερολόγια και τους σελιδοδείκτες σας, μην τα συγχρονίζετε και με το iPod σας μέσω του iTunes.
- Οι αγορές που κάνετε από το iPod touch στο iTunes Store ή στο App Store συγχρονίζονται ξανά με τη βιβλιοθήκη σας iTunes. Επίσης, μπορείτε να αγοράζετε ή να κατεβάζετε περιεχόμενο και εφαρμογές από το iTunes Store στον υπολογιστή σας και μετά να τα συγχρονίζετε με το iPod touch.

- Στο τμήμα «Σύνοψη» της συσκευής μπορείτε να ρυθμίσετε το iTunes ώστε να συγχρονίζει αυτόματα το iPod touch όταν συνδέεται με τον υπολογιστή σας. Για να παρακάμψετε προσωρινά αυτή τη ρύθμιση, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Command και Option (Mac) ή τα πλήκτρα Shift και Control (PC) μέχρι το iPod touch να εμφανιστεί στην πλαϊνή γραμμή.
- Στο τμήμα «Σύνοψη» της συσκευής, επιλέξτε «Κρυπτογράφηση αντιγράφων iPod» αν θέλετε να κρυπτογραφείτε τις πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας όταν το iTunes δημιουργεί εφεδρικό αντίγραφο. Τα κρυπτογραφημένα εφεδρικά αντίγραφα υποδεικνύονται από ένα εικονίδιο κλειδαριάς  και απαιτείται συνθηματικό για την επαναφορά του εφεδρικού αντιγράφου. Αν δεν κάνετε αυτή την επιλογή, τα συνθηματικά (όπως αυτά για τους λογαριασμούς mail) δεν περιλαμβάνονται στο εφεδρικό αντίγραφο και θα πρέπει να πληκτρολογηθούν πάλι αν χρησιμοποιήσετε το εφεδρικό αντίγραφο για την επαναφορά του iPod touch.
- Στο τμήμα «Πληροφορίες» της συσκευής, όταν συγχρονίζετε λογαριασμούς mail, μεταφέρονται μόνο οι ρυθμίσεις από τον υπολογιστή σας στο iPod touch. Οι αλλαγές που κάνετε σε ένα λογαριασμό αλληλογραφίας στο iPod touch δεν επηρεάζουν το λογαριασμό στον υπολογιστή σας.
- Στο τμήμα «Πληροφορίες» της συσκευής, κάντε κλικ στα «Προηγμένα» για να κάνετε επιλογές που σας επιτρέπουν να αντικαταστήσετε τις πληροφορίες στο iPod touch με τις πληροφορίες από τον υπολογιστή σας κατά τον επόμενο συγχρονισμό.
- Αν έχετε ήδη ακούσει ένα μέρος ενός podcast ή ηχοβιβλίου, συμπεριλαμβάνεται και η θέση σας στην ιστορία αν συγχρονίσετε το περιεχόμενο με το iTunes. Αν ξεκινήσατε την ακρόαση της ιστορίας στο iPod touch, μπορείτε να συνεχίσετε από το σημείο όπου τη διακόψατε χρησιμοποιώντας το iTunes στον υπολογιστή σας —ή αντίστροφα.
- Στο τμήμα «Φωτογραφίες» της συσκευής, μπορείτε να συγχρονίσετε φωτογραφίες και βίντεο από ένα φάκελο στον υπολογιστή σας.


Βασικές πληροφορίες

3

Χρήση εφαρμογών

Με την οθόνη Multi-Touch υψηλής ανάλυσης και απλές κινήσεις των δαχτύλων σας (χειρονομίες), μπορείτε να χρησιμοποιείτε με ευκολία εφαρμογές του iPod touch.

Άνοιγμα και αλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Άνοιγμα μιας εφαρμογής: Αγγίξτε το. Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας  για να δείτε τις εφαρμογές στην οθόνη Αφετηρίας.




Επιστροφή στην οθόνη Αφετηρίας: Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας .

Εμφάνιση διαφορετικής οθόνης Αφετηρίας: Μετακινήστε απότομα το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ή αγγίξτε αριστερά ή δεξιά της σειράς κουκκίδων.




Μετάβαση στην πρώτη οθόνη Αφετηρίας: Πατήστε πάλι το κουμπί Αφετηρίας .

Προβολή πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών (iPod touch 3ης γενιάς ή μεταγενέστερο): Πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφιετηρίας  για να εμφανίσετε τη γραμμή πολυεργασιών. Μετακινήστε απότομα τη γραμμή προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να εμφανίσετε περισσότερες εφαρμογές.




Εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

Αλλαγή σε πρόσφατη εφαρμογή: Αγγίξτε την στη γραμμή πολυεργασιών.

Επιβολή τερματισμού μιας εφαρμογής: Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο εφαρμογής μέχρι να αρχίσει να τρέμει και μετά αγγίξτε . Αν αφαιρέσετε μια εφαρμογή από τη λίστα πρόσφατων εφαρμογών, την εξαναγκάζετε σε τερματισμό.


Κύλιση

Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για κύλιση. Σε μερικές οθόνες, όπως σε ιστοσελίδες, μπορείτε επίσης να κάνετε κύλιση πλαγίως.

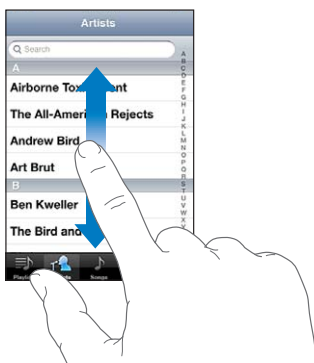

Αν σύρετε το δάχτυλό σας για να κάνετε κύλιση, δεν επιλέγετε ούτε ενεργοποιείτε ο,τιδήποτε στην οθόνη.

Μετακινήστε απότομα για γρήγορη κύλιση.

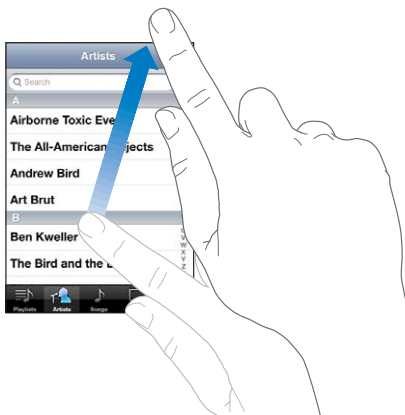

Μπορείτε να περιμένετε ώσπου να σταματήσει η κύλιση, ή να αγγίξετε οπουδήποτε στην οθόνη για να σταματήσει η κύλιση αμέσως. Αν αγγίξετε την οθόνη για να σταματήσετε την κύλιση, δεν επιλέγετε ούτε ενεργοποιείτε οτιδήποτε στην οθόνη.

Για να κυλήσετε γρήγορα στο πάνω μέρος μιας λίστας, ιστοσελίδας ή μηνύματος email, απλώς αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης.

Εύρεση αντικειμένων σε λίστα με ευρετήριο: Αγγίξτε ένα γράμμα για να μεταβείτε σε αντικείμενα που αρχίζουν με αυτό το γράμμα. Σύρετε το δάχτυλό σας επάνω στο ευρετήριο για να κάνετε γρήγορη κύλιση σε ολόκληρη τη λίστα.



Μεταφέρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του ευρετηρίου για γρήγορη κύλιση. Αγγίξτε κάποιο γράμμα μεταπήδηση σε μια ενότητα.

Επιλογή ενός στοιχείου: Αγγίξτε ένα στοιχείο στη λίστα.

Ανάλογα με τη λίστα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε διαφορετικά πράγματα αν αγγίξετε ένα στοιχείο —για παράδειγμα, έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε μια νέα λίστα, να αναπαραγάγετε ένα τραγούδι, να ανοίξετε ένα μήνυμα email ή να εμφανίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Όταν προβάλλετε φωτογραφίες, ιστοσελίδες, email ή χάρτες, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Αποκλίνετε ή συγκλίνετε τα δάχτυλά σας. Για φωτογραφίες και ιστοσελίδες, μπορείτε να αγγίξετε δύο φορές (γρήγορο, διπλό άγγιγμα) για μεγέθυνση και μετά να αγγίξετε δύο φορές ξανά για σμίκρυνση. Για χάρτες, αγγίξτε δύο φορές για μεγέθυνση και αγγίξτε μία φορά με δύο δάχτυλα για σμίκρυνση.



Το Ζουμ είναι μια δυνατότητα προσβασιμότητας που σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ολόκληρη την οθόνη με οποιαδήποτε εφαρμογή χρησιμοποιείτε, για να δείτε πιο εύκολα αυτό που υπάρχει σε αυτή. Βλ. «Ζουμ» στη σελίδα 147.



Προβολή σε κάθετο ή οριζόντιο προσανατολισμό


Πολλές εφαρμογές του iPod touch σας επιτρέπουν να βλέπετε την οθόνη είτε σε κατακόρυφο είτε σε οριζόντιο προσανατολισμό. Αν περιστρέψετε το iPod touch θα περιστραφεί και η οθόνη, η οποία προσαρμόζεται αυτόματα για να ταιριάζει στο νέο προσανατολισμό.



Για παράδειγμα, ίσως προτιμάτε τον οριζόντιο προσανατολισμό για προβολή ιστοσελίδων στο Safari ή κατά την καταχώριση κειμένου. Οι ιστοσελίδες προσαρμόζονται στην πλατύτερη οθόνη με αποτέλεσμα το κείμενο και οι εικόνες να φαίνονται μεγαλύτερα. Το πληκτρολόγιο στην οθόνη είναι επίσης μεγαλύτερο, γεγονός που μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την ταχύτητα και την ακρίβεια της πληκτρολόγησής σας.

Οι ταινίες που προβάλλονται σε Βίντεο και το YouTube εμφανίζονται μόνο σε οριζόντιο προσανατολισμό. Οι προβολές δρόμων στους Χάρτες επίσης εμφανίζονται μόνο σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Κλειδώμα της οθόνης σε κατακόρυφο προσανατολισμό (iPod touch 3ης γενιάς ή μεταγενέστερο): Πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφეთρίας , μετακινήστε απότομα το κάτω μέρος της οθόνης από αριστερά προς τα δεξιά και μετά αγγίξτε .


Το εικονίδιο κλειδώματος κάθετου προσανατολισμού  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν κλειδωθεί ο προσανατολισμός οθόνης.

Εξατομίκευση της οθόνης Αφეთρίας

Έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόζετε τη διάταξη των εικονιδίων στην οθόνη Αφეთρίας — συμπεριλαμβανομένων των εικονιδίων του Dock, στο κάτω μέρος της οθόνης. Αν θέλετε, μπορείτε να τα τακτοποιήσετε σε πολλές οθόνες Αφეთρίας. Επίσης, μπορείτε να οργανώνετε εφαρμογές ομαδοποιώντας τις σε φακέλους.

Νέα διάταξη εικονιδίων

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των εικονιδίων στην οθόνη Αφეთρίας, να αλλάξετε τα στοιχεία στο Dock και να ομαδοποιήσετε στοιχεία σε φακέλους.

Αναδιάταξη της οθόνης Αφეთρίας: Αγγίξτε παρατεταμένα οποιοδήποτε εικονίδιο στην οθόνη Αφეთρίας μέχρι αυτό να αρχίσει να τρέμει και μετά σύρετέ το σε μια νέα θέση. Μόλις τελειώσετε, πατήστε το κουμπί Αφეთρίας .



Μετακίνηση εικονιδίου σε άλλη οθόνη

Ενώ ένα εικονίδιο τρέμει, σύρετέ το στο άκρο της οθόνης.

Δημιουργία πρόσθετων οθονών Αφეთρίας

Με τα εικονίδια να τρέμουν, μετακινήστε την οθόνη απότομα προς την οθόνη Αφეთρίας που βρίσκεται τέρμα δεξιά και μετά μεταφέρετε το εικονίδιο στο δεξιό άκρο της οθόνης. Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έως 11 οθόνες Αφეთρίας.

Επαναφορά της οθόνης Αφეთρίας στην προεπιλεγμένη διάταξη

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Επαναφορά» και αγγίξτε «Διαρρύθμιση οθόνης Αφეთρίας». Με την επαναφορά της οθόνης Αφეთρίας, αφαιρείται κάθε φάκελος που έχετε δημιουργήσει και εφαρμόζεται η προεπιλεγμένη ταπετσαρία.

Αναδιάταξη των οθονών Αφეთρίας σας με χρήση του iTunes

Συνδέστε το iPod touch στον υπολογιστή σας, επιλέξτε την καταχώριση iPod touch από τη λίστα Συσκευές στο iTunes και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογές στο επάνω μέρος της οθόνης.

Στην οθόνη Αφეთρίας μπορείτε επίσης να προσθέσετε συνδέσμους προς τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες. Βλ. «Web Clip» στη σελίδα 79.

Οργάνωση με φακέλους

Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε φακέλους για να οργανώσετε στοιχεία στις οθόνες Αφეთρίας σας. Μπορείτε να τοποθετήσετε έως 12 στοιχεία μέσα σε ένα φάκελο. Παρόλο που το iPod touch ονομάζει αυτόματα ένα φάκελο όταν τον δημιουργείτε, με βάση τα εικονίδια που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του φακέλου, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα όποτε θέλετε. Όπως και με τα εικονίδια, μπορείτε να αναδιατάξετε τους φακέλους σύροντάς τους στις θέσεις που θέλετε στην οθόνη Αφეთρίας. Μπορείτε να μετακινήσετε φακέλους σε μια νέα οθόνη Αφეთρίας ή στο Dock.

Δημιουργία φακέλου: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα εικονίδιο μέχρι να αρχίσουν να τρέμουν τα εικονίδια στην οθόνη Αφეთρίας και μετά σύρετε το εικονίδιο επάνω σε ένα άλλο εικονίδιο και αφήστε το δάχτυλό σας.



Ο νέος φάκελος περιέχει τα δύο εικονίδια ενώ εμφανίζεται και το όνομά του. Μπορείτε να αγγίξετε το πεδίο ονόματος και να εισάγετε διαφορετικό όνομα.



Τοποθέτηση στοιχείου σε ένα φάκελο	Ενώ διαρρυθμίζετε εικονίδια, σύρετε το εικονίδιο επάνω στο φάκελο.
Αφαίρεση στοιχείου από ένα φάκελο	Ενώ διαρρυθμίζετε τα εικονίδια, αγγίξτε για να ανοίξετε το φάκελο και μετά σύρετε το εικονίδιο έξω από το φάκελο.
Άνοιγμα ενός φακέλου	Αγγίξτε το φάκελο. Μετά, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο εφαρμογής για να ανοίξετε τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
Κλείσιμο ενός φακέλου	Αγγίξτε έξω από το φάκελο ή πατήστε το κουμπί Αφეთρίας.
Διαγραφή φακέλου	Μετακινήστε όλα τα στοιχεία έξω από το φάκελο. Ο φάκελος διαγράφεται αυτόματα όταν είναι κενός.
Μετονομασία ενός φακέλου	Ενώ διαρρυθμίζετε τα εικονίδια, αγγίξτε για να ανοίξετε το φάκελο, μετά αγγίξτε το όνομα στο επάνω μέρος και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε ένα νέο όνομα.

Όταν ολοκληρώσετε την οργάνωση των οθονών Αφეთρίας σας, πατήστε το κουμπί Αφეთρίας .

Δημιουργία φακέλου με χρήση του iTunes: Με το iPod touch συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας, επιλέξτε iPod touch από τη λίστα Συσκευές στο iTunes. Πατήστε Εφαρμογές στο επάνω μέρος της οθόνης και, στην οθόνη Αφეთρίας κοντά στην κορυφή του παραθύρου, σύρετε μια εφαρμογή επάνω σε μία άλλη.

Αλλαγή της ταπετσαρίας

Μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα ή φωτογραφία για να τη χρησιμοποιήσετε ως ταπετσαρία για την οθόνη κλειδώματος και την οθόνη Αφეთρίας. Επιλέξτε μια εικόνα, μια φωτογραφία από το Άλμπουμ κάμερας ή μια φωτογραφία από τον υπολογιστή σας η οποία μεταφέρθηκε με συγχρονισμό στο iPod touch.

Αλλαγή της ταπετσαρίας (iPod touch 3ης γενιάς ή μεταγενέστερο): Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ταπετσαρία, αγγίξτε την τρέχουσα εικόνα για την οθόνη κλειδώματος και την οθόνη Αφეთρίας και επιλέξτε μία εικόνα από τις παρεχόμενες ή από το Άλμπουμ κάμερας.

Πληκτρολόγηση

Το πληκτρολόγιο στην οθόνη εμφανίζεται κάθε φορά που χρειάζεται να πληκτρολογήσετε.

Εισαγωγή κειμένου

Όταν αγγίζετε σε μια περιοχή όπου θέλετε να εισάγετε κείμενο, εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης. Το πληκτρολόγιο διορθώνει ορθογραφικά λάθη, προβλέπει αυτό που πληκτρολογείτε και μαθαίνει καθώς το χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την εφαρμογή, το έξυπνο πληκτρολόγιο μπορεί να σας προτείνει διορθώσεις καθώς πληκτρολογείτε.

Εισαγωγή κειμένου: Αγγίξτε ένα οποιοδήποτε πεδίο κειμένου για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο και μετά αγγίξτε τα κατάλληλα πλήκτρα του πληκτρολογίου. Αν αγγίξετε λάθος πλήκτρο, μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας στο σωστό πλήκτρο πριν αφήσετε το δάχτυλό σας.



Διαγραφή του τελευταίου πληκτρολογημένου χαρακτήρα	Αγγίξτε ⌫ .
Πληκτρολόγηση κεφαλαίων γραμμάτων	Αγγίξτε το πλήκτρο Shift ⇧ πριν αγγίξετε το γράμμα. Ή, αγγίξτε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift και μετά σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη προς ένα γράμμα.
Γρήγορη πληκτρολόγηση τελείας και διαστήματος	Αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο διαστήματος. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο.
Ενεργοποίηση του κλειδώματος κεφαλαίων γραμμάτων	Αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο Shift ⇧ . Αγγίξτε ξανά το πλήκτρο Shift για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα κεφαλαίων. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο.
Εισαγωγή αριθμών, σημείων στίξης ή συμβόλων	Αγγίξτε το πλήκτρο αριθμών 123 . Αγγίξτε το πλήκτρο συμβόλων #+= για να δείτε πρόσθετα σημεία στίξης και σύμβολα.
Ρύθμιση επιλογών για πληκτρολόγηση	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο.



Για να πληκτρολογήσετε εναλλακτικό χαρακτήρα, αγγίξτε παρατεταμένα ένα πλήκτρο και μετά σύρετε για να κάνετε μία από τις επιλογές.

Αυτόματη διόρθωση και έλεγχος ορθογραφίας

Για πολλές γλώσσες, το iPod touch διορθώνει αυτόματα ορθογραφικά λάθη ή κάνει υποδείξεις καθώς πληκτρολογείτε. Όταν το iPod touch προτείνει μια λέξη, μπορείτε να αποδεχθείτε την υπόδειξη χωρίς να διακόψετε την πληκτρολόγησή σας.

Για μια λίστα των γλωσσών που υποστηρίζονται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/ipodtouch/specs.html.

Το iPod touch χρησιμοποιεί ένα ενεργό λεξικό για να προτείνει διορθώσεις και να συμπληρώνει λέξεις καθώς πληκτρολογείτε. Δεν χρειάζεται να διακόπτετε την πληκτρολόγηση για να αποδεχθείτε μια προτεινόμενη λέξη.




Προτεινόμενη
λέξη

Αποδοχή προτεινόμενης λέξης: Πληκτρολογήστε ένα διάστημα, σημείο στίξης ή χαρακτήρα επιστροφής.

Απορρίψη προτεινόμενης λέξης: Ολοκληρώστε την πληκτρολόγηση της λέξης όπως την θέλετε και μετά αγγίξτε το «x».

Κάθε φορά που απορρίπτετε μια υπόδειξη για την ίδια λέξη, είναι πιο πιθανό το iPod touch να αποδεχτεί τη λέξη.

Καθώς πληκτρολογείτε, το iPod touch υπογραμμίζει επίσης λέξεις οι οποίες είναι πιθανό να είναι ανορθόγραφες.

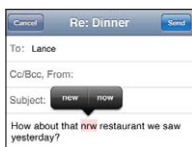

Χρήση του ορθογραφικού ελέγχου για την αντικατάσταση μιας ανορθόγραφης λέξης

Αγγίξτε την υπογραμμισμένη λέξη και μετά αγγίξτε μια προτεινόμενη διόρθωση. Αν δεν είναι σωστή καμία από τις υποδείξεις, πληκτρολογήστε πάλι τη λέξη.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης διόρθωσης ή του ελέγχου ορθογραφίας

Μεταβείτε στο Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο.

Προσθήκη μιας λέξης στο λεξικό

Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο. Αγγίξτε «Προσθήκη νέας συντόμευσης». Εισάγετε τη λέξη στο πεδίο «Φράση», αλλά αφήστε κενό το πεδίο «Συντόμευση». Με αυτόν τον τρόπο, προστίθεται η λέξη στο προσωπικό λεξικό σας και δεν θα αναγνωριστεί ως ανορθόγραφη όταν την πληκτρολογήσετε.

Συντομεύσεις και το προσωπικό λεξικό σας

Με τις Συντομεύσεις, μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνο μερικούς χαρακτήρες αντί για μια μεγαλύτερη λέξη ή φράση. Το επεκταμένο κείμενο εμφανίζεται όταν πληκτρολογείτε τη συντόμευση. Για παράδειγμα, η συντόμευση «omw» επεκτείνεται σε «Έρχομαι!»

Δημιουργία συντόμευσης: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο και μετά αγγίξτε «Προσθήκη νέας συντόμευσης».

Προσθήκη λέξης στο προσωπικό λεξικό σας ώστε να μην τη διορθώνει το iPod touch: Δημιουργήστε μια συντόμευση, αλλά αφήστε κενό το πεδίο «Συντόμευση».


Αλλαγή σε μια συντόμευση

Στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου, αγγίξτε τη συντόμευση.

Αλλαγές σε κείμενο

Είναι εύκολο να κάνετε αλλαγές στο κείμενο που καταχωρίζετε. Ο μεγθυντικός φακός στην οθόνη σας βοηθάει να τοποθετήσετε το σημείο εισαγωγής. Τα σημεία επιλογής στο επιλεγμένο κείμενο σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αποκόπτετε, να αντιγράφετε και να επικολλάτε κείμενο και φωτογραφίες μέσα στην ίδια εφαρμογή ή μεταξύ εφαρμογών.

Τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής: Αγγίξτε παρατεταμένα για να εμφανίσετε το μεγθυντικό φακό και μετά σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να τοποθετήσετε το σημείο εισαγωγής.

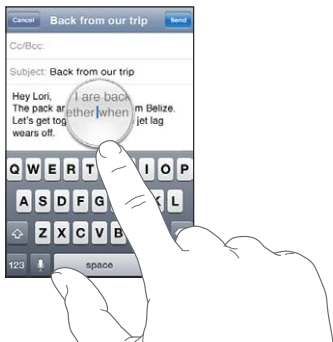

Επιλογή κειμένου: Αγγίξτε το σημείο εισαγωγής για να εμφανίσετε τα κουμπιά «Επιλογή» και «Επιλογή όλων». Επίσης, μπορείτε να αγγίξετε δύο φορές για να επιλέξετε μια λέξη. Σύρετε τα σημεία επιλογής για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο. Σε έγγραφα που προορίζονται μόνο για ανάγνωση, όπως ιστοσελίδες ή email και μηνύματα κειμένου που έχετε λάβει, αγγίξτε παρατεταμένα για να επιλέξετε μια λέξη.



Αποκοπή ή αντιγραφή κειμένου	Επιλέξτε κείμενο και μετά αγγίξτε Αποκοπή ή Αντιγραφή.
Επικόλληση κειμένου	Αγγίξτε το σημείο εισαγωγής και αγγίξτε Επικόλληση. Εισάγετε το τελευταίο κείμενο που αποκόψατε ή αντιγράψατε. Ή, επιλέξτε κείμενο και αγγίξτε «Επικόλληση» για να αντικαταστήσετε το κείμενο.
Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας	Ανακινήστε το iPod touch και αγγίξτε «Αναίρεση».
Έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή υπογράμμιση ενός κειμένου	Αγγίξτε ► και μετά αγγίξτε B/I/U. (Δεν διατίθενται πάντα).
Λήψη του ορισμού μιας λέξης	Αγγίξτε ► και μετά αγγίξτε «Ορισμός». (Δεν διατίθενται πάντα).
Λήψη εναλλακτικών λέξεων	Αγγίξτε «Υπόδειξη» και μετά αγγίξτε μία από τις λέξεις. (Δεν διατίθενται πάντα).

Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τη διάταξη των εικονικών και υλικών πληκτρολογίων. Οι διαθέσιμες διαρρυθμίσεις εξαρτώνται από τη γλώσσα του πληκτρολογίου.

Επιλογή μιας διάταξης πληκτρολογίου: Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > «Διεθνή πληκτρολόγια», επιλέξτε ένα πληκτρολόγιο και μετά επιλέξτε μια διάταξη.

Για κάθε γλώσσα, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές διαρρυθμίσεις για το εικονικό πληκτρολόγιο οθόνης και για οποιαδήποτε εξωτερικά υλικά πληκτρολόγια. Η διάταξη του εικονικού πληκτρολογίου προσδιορίζει τη διάταξη του πληκτρολογίου στην οθόνη του iPod touch. Η διάταξη του υλικού πληκτρολογίου προσδιορίζει τη διάταξη ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple που είναι συνδεδεμένο με το iPod touch.

Χρήση ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple

Για να πληκτρολογείτε στο iPod touch (3ης γενιάς ή μεταγενέστερο) μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple (πωλείται χωριστά). Το ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple συνδέεται μέσω Bluetooth, έτσι πρέπει να ζευγοποιήσετε το πληκτρολόγιο με το iPod touch. Βλ. «Ζευγοποίηση συσκευής Bluetooth με το iPod touch» στη σελίδα 34.

Όταν το πληκτρολόγιο ζευγοποιηθεί με το iPod touch, θα συνδέεται κάθε φορά που βρίσκεται εντός εμβέλειας (έως 9 μέτρα). Μπορείτε να καταλάβετε ότι το πληκτρολόγιο είναι συνδεδεμένο αν δεν εμφανίζεται το πληκτρολόγιο στην οθόνη όταν αγγίζετε ένα πεδίο κειμένου. Για να εξοικονομήσετε μπαταρία, αποζευγοποιήστε το πληκτρολόγιο όταν δεν χρησιμοποιείται.


Αλλαγή γλώσσας όταν χρησιμοποιείται υλικό πληκτρολόγιο:

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Command και μετά πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να εμφανίσετε μια λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες. Πατήστε ξανά το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε μια διαφορετική γλώσσα.

Αποσύνδεση ασύρματου πληκτρολογίου από το iPod touch

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ισχύος στο πληκτρολόγιο μέχρι να σβήσει η πράσινη ένδειξη. Το iPod touch αποσυνδέει το πληκτρολόγιο όταν βρίσκεται εκτός εμβέλειας.

Αποζευγοποίηση ασύρματου πληκτρολογίου από το iPod touch

Στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Γενικά > Bluetooth, αγγίξτε  δίπλα στο όνομα της συσκευής και μετά αγγίξτε «Αγνόηση αυτής της συσκευής».

Μπορείτε να εφαρμόσετε διαφορετικές διαρρυθμίσεις σε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο. Βλ. Παράρτημα Α, «Διεθνή πληκτρολόγια,» στη σελίδα 151 και «Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου» στη σελίδα 28.

Εκτύπωση

Πληροφορίες για το AirPrint

Με το AirPrint, εκτυπώνετε ασύρματα σε εκτυπωτές με δυνατότητα AirPrint. Μπορείτε να εκτυπώνετε από αυτές τις εφαρμογές iOS:



- Mail —μηνύματα email και συνημμένα των οποίων η προβολή είναι δυνατή στην Άμεση προβολή
- Photos—φωτογραφίες
- Safari —ιστοσελίδες, PDF και άλλα συνημμένα των οποίων η προβολή είναι δυνατή στην Άμεση προβολή
- iBooks —PDF
- Χάρτες —προβολή του χάρτη που εμφανίζεται στην οθόνη
- Σημειώσεις —τρέχουσα εμφανιζόμενη σημείωση


Πολλές εφαρμογές που διατίθενται από το App Store υποστηρίζουν επίσης AirPrint. Αν δεν είστε βέβαιοι ότι ο εκτυπωτής σας διαθέτει δυνατότητα AirPrint, ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που το συνοδεύει.

Ένας εκτυπωτής με δυνατότητα AirPrint δεν απαιτεί διευθέτηση — απλώς συνδέστε τον στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το iPod touch. Για πληροφορίες σχετικά με το AirPrint, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα support.apple.com/kb/HT4356.

Εκτύπωση εγγράφου


Το AirPrint χρησιμοποιεί το δίκτυό σας Wi-Fi για να στέλνει εργασίες εκτύπωσης στον εκτυπωτή σας. Το iPod touch πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με τον εκτυπωτή AirPrint.

Εκτύπωση ενός εγγράφου: Αγγίξτε  ή  (ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε) και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση». Επιλέξτε έναν εκτυπωτή και επιλογές εκτύπωσης και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση».

Εμφάνιση της κατάστασης μιας εργασίας εκτύπωσης Πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφეთρίας  και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση».





Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης

Πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφეთρίας , αγγίξτε «Εκτύπωση», επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης (αν εκτυπώνεται περισσότερα από ένα έγγραφα) και μετά αγγίξτε «Ακύρωση εκτύπωσης».

Αναζήτηση

Μπορείτε να πραγματοποιείτε αναζήτηση σε πολλές εφαρμογές στο iPod touch, όπως οι εφαρμογές Mail, Ημερολόγιο, Μουσική, Βίντεο, Σημειώσεις, Μηνύματα, και Επαφές. Με τη λειτουργία Αναζήτησης, έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε μια μεμονωμένη εφαρμογή ή σε όλες τις εφαρμογές ταυτόχρονα.



Αναζήτηση στο iPod touch: Από την πρώτη οθόνη Αφეთρίας σας, μετακινήστε απότομα το δάχτυλό σας προς τα δεξιά ή πατήστε το κουμπί Αφეთρίας  και μετά αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης. Στην οθόνη Αναζήτησης, μετακινήστε απότομα το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή πατήστε το κουμπί Αφეთρίας  για να επιστρέψετε στη σελίδα της κύριας οθόνης Αφეთρίας.

Δυνατότητες αναζήτησης στο iPod touch:

- Επαφές — όνομα, επώνυμο και επωνυμίες εταιριών
- Mail — πεδία «Προς», «Από», και «Θέμα» για όλους τους λογαριασμούς (όχι όμως κείμενο μηνυμάτων)
- Ημερολόγιο — τίτλους συμβάντων, προσκεκλημένους, και θέσεις (όχι όμως σημειώσεις)
- Μουσική — ονόματα τραγουδιών, καλλιτεχνών, και άλμπουμ
- Βίντεο — τίτλοι podcast, βίντεο, και podcast
- Μηνύματα — ονόματα και κείμενο μηνυμάτων
- Σημειώσεις — κείμενο σημειώσεων

Η Αναζήτηση επίσης εκτελεί αναζήτηση στα ονόματα των εγγενών και εγκατεστημένων εφαρμογών στο iPod touch. Γι' αυτό, αν έχετε πολλές εφαρμογές, ίσως να θέλετε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση για τον εντοπισμό και το άνοιγμα εφαρμογών.

Άνοιγμα εφαρμογής από την Αναζήτηση


Εισάγετε το όνομα της εφαρμογής και μετά αγγίξτε για να ανοίξετε την εφαρμογή απευθείας από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αναζήτησης Spotlight για να καθορίσετε σε ποιο περιεχόμενο θα γίνεται αναζήτηση αλλά και τη σειρά με την οποία θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Βλ. «Αναζήτηση με Spotlight» στη σελίδα 117.

Φωνητικός έλεγχος

Ο Φωνητικός έλεγχος (iPod touch 3ης γενιάς ή μεταγενέστερο) σας επιτρέπει να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές. Για να χρησιμοποιήσετε τον Φωνητικό έλεγχο με ένα iPod touch 3ης γενιάς, χρειάζεστε ακουστικά-ψείρες της Apple με τηλεχειριστήριο και μικρόφωνο ή ένα συμβατό αξεσουάρ με μικρόφωνο.

Σημείωση: Ο φωνητικός έλεγχος ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις γλώσσες.

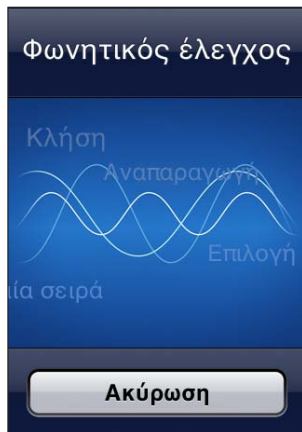

Χρήση του φωνητικού ελέγχου: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη «Φωνητικός έλεγχος» και ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο.

Για καλύτερα αποτελέσματα:

- Να μιλάτε καθαρά και φυσικά.
- Να εκφωνείτε μόνο εντολές και ονόματα του iPod touch.
- Να κάνετε μικρή παύση μεταξύ εντολών.

Για μια λίστα των διαθέσιμων εντολών, βλ. «Χρήση του Φωνητικού ελέγχου με τη Μουσική» στη σελίδα 42.

Ο φωνητικός έλεγχος κανονικά αναμένει να δίνετε τις φωνητικές εντολές στη γλώσσα που έχει ρυθμιστεί για το iPod touch (η ρύθμιση Γενικά > Διεθνές > Γλώσσα). Οι ρυθμίσεις για το φωνητικό έλεγχο σας επιτρέπουν να αλλάξετε τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές που λέτε. Μερικές γλώσσες διατίθεται σε διαφορετικές διαλέκτους ή προφορές.

Αλλαγή της γλώσσας ή της χώρας: Στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Γενικά > Διεθνές > «Φωνητικός έλεγχος» και αγγίξτε τη γλώσσα ή τη χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το φωνητικό έλεγχο, όπως και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του φωνητικού ελέγχου σε διάφορες γλώσσες, μεταβείτε στην ιστοσελίδα support.apple.com/kb/HT3597.


Γνωστοποιήσεις

Το Κέντρο γνωστοποιήσεων εμφανίζει όλες τις ειδοποιήσεις σε ένα σημείο, περιλαμβάνοντας τις ειδοποιήσεις για:

- Νέα email
- Νέα SMS/MMS
- Υπομνήσεις
- Γεγονότα ημερολογίου
- Αιτήματα φίλων (Game Center)
- Καιρός
- Μετοχές


Οι γνωστοποιήσεις εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος ή σύντομα στο επάνω μέρος της οθόνης όταν χρησιμοποιείτε το iPod touch. Μπορείτε να δείτε όλες τις τρέχουσες ειδοποιήσεις ανοίγοντας το Κέντρο γνωστοποιήσεων.

Άνοιγμα του Κέντρου γνωστοποιήσεων: Μετακινήστε γρήγορα προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης.

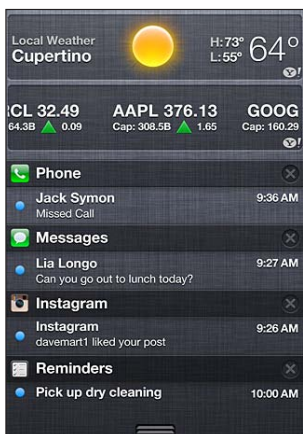

Σε πολλές εφαρμογές, όπως τα Μηνύματα, το Mail και το App Store, τα εικονίδιά τους στην οθόνη Αφετηρίας εμφανίζουν μια ταμπέλα ειδοποίησης με έναν αριθμό (για να υποδείξουν εισερχόμενα στοιχεία) ή με θαυμαστικό (για να υποδείξουν κάποιο πρόβλημα). Αν οι εφαρμογές αυτές βρίσκονται σε ένα φάκελο, η ταμπέλα εμφανίζεται επάνω στο φάκελο. Μια ταμπέλα με αριθμό εμφανίζει το συνολικό αριθμό στοιχείων που δεν έχετε φροντίσει, όπως μηνύματα email, μηνύματα κειμένου και ενημερωμένες εφαρμογές για λήψη. Μια ταμπέλα με θαυμαστικό υποδεικνύει πρόβλημα με την εφαρμογή.



Απόκριση σε υπενθύμιση	<i>Οθόνη κλειδώματος:</i> Μετακινήστε γρήγορα την ειδοποίηση από αριστερά προς τα δεξιά. <i>Κέντρο γνωστοποιήσεων:</i> Αγγίξτε την ειδοποίηση.
Αφαίρεση ειδοποίησης από το Κέντρο γνωστοποιήσεων	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
Ρύθμιση επιλογών για γνωστοποιήσεις	Μεταβείτε στο Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις.

Twitter

Συνδεθείτε στο λογαριασμό Twitter σας (ή δημιουργήστε νέο λογαριασμό) στις Ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε τα tweet με συνημμένα από τις ακόλουθες εφαρμογές:


- Κάμερα — με μια φωτογραφία από το Άλμπουμ κάμερας
- Safari — με ιστοσελίδα
- Χάρτες — με τοποθεσία
- YouTube — με βίντεο

Σύνδεση (ή δημιουργία) λογαριασμού Twitter: Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Twitter και μετά εισάγετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό για έναν υπάρχοντα λογαριασμό ή αγγίξτε «Δημιουργία λογαριασμού».





Για να προσθέσετε έναν άλλο λογαριασμό, αγγίξτε «Προσθήκη λογαριασμού».

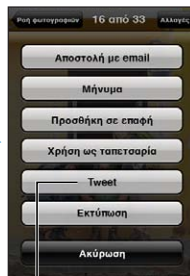

Στην Κάμερα ή στις Φωτογραφίες, αγγίξτε το κουμπί ενέργειας για αποστολή φωτογραφίας σε tweet.



Αποστέλλετε φωτογραφία σε tweet.


Αποστολή μιας φωτογραφίας, ενός βίντεο ή μιας ιστοσελίδας σε tweet	Εμφανίστε το στοιχείο, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Tweet». Αν δεν εμφανίζεται το  , αγγίξτε την οθόνη. Για να συμπεριλάβετε την τοποθεσία σας, αγγίξτε «Προσθήκη τοποθεσίας». Στις Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες τοποθεσίας, οι Υπηρεσίες τοποθεσίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.
Αποστολή μιας τοποθεσίας στους Χάρτες σε tweet	Αγγίξτε την πινέζα τοποθεσίας, αγγίξτε  , αγγίξτε «Αποστολή τοποθεσίας» και μετά αγγίξτε «Tweet».
Προσθήκη της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε tweet	Αγγίξτε «Προσθήκη τοποθεσίας»  . Στις Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες τοποθεσίας, οι Υπηρεσίες τοποθεσίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.
Προσθήκη ονομάτων χρήστη και φωτογραφιών Twitter στις επαφές σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Twitter και μετά αγγίξτε «Ενημέρωση επαφών».
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Twitter για Φωτογραφίες ή Safari	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Twitter.



Όταν γράφετε ένα tweet, ο αριθμός στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης Tweet εμφανίζει τον αριθμό των διαθέσιμων υπολειπόμενων χαρακτήρων. Τα συνημμένα καταναλώνουν μερικούς από τους 140 χαρακτήρες του tweet.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Twitter για να δημοσιεύσετε ένα tweet, να εμφανίσετε τη γραμμή χρόνου σας, να αναζητήσετε επίκαιρα θέματα και πολλά ακόμα. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Twitter» και μετά αγγίξτε «Εγκατάσταση». Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Twitter, ανοίξτε την εφαρμογή, αγγίξτε το κουμπί «Λοιπά» (...), αγγίξτε «Λογαριασμοί και ρυθμίσεις», αγγίξτε «Ρυθμίσεις» και μετά αγγίξτε «Χειροκίνητα».

AirPlay

Μπορείτε να στέλνετε συνεχή ροή μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο ασύρματα στην HDTV ή στα ηχεία σας χρησιμοποιώντας το AirPlay και το Apple TV. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPlay για συνεχή ροή ήχου σε ένα σταθμό βάσης Airport Express ή AirPort Extreme. Διατίθενται και άλλοι δέκτες με δυνατότητα AirPlay από άλλους κατασκευαστές. Επισκεφτείτε το online Apple Store για λεπτομέρειες.

Συνεχή ροή περιεχομένου σε συσκευή με δυνατότητα AirPlay: Ξεκινήστε το βίντεο, την παρουσίαση ή τη μουσική και μετά αγγίξτε  και επιλέξτε τη συσκευή AirPlay. Μόλις ξεκινήσει η αναπαραγωγή ροής, μπορείτε να βγείτε από την εφαρμογή που αναπαράγει το περιεχόμενο.

Γρήγορη πρόσβαση στα χειριστήρια AirPlay	Όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Αφητηρίας  και κάντε κύλιση προς το αριστερό άκρο της γραμμής πολυδιεργασίας.
Αλλαγή αναπαραγωγής ξανά στο iPod touch	Αγγίξτε  και επιλέξτε iPod touch.

Συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPod touch με το ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple και άλλες συσκευές Bluetooth, όπως στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth. Για υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth, μεταβείτε στην ιστοσελίδα support.apple.com/kb/HT3647.



Ζευγοποίηση συσκευής Bluetooth με το iPod touch

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αποφυγή της απώλειας της ακοής και με την ασφάλεια κατά την οδήγηση, διαβάστε τον *Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν* που θα βρείτε στον ιστότοπο support.apple.com/e1_GR/manuals/ipodtouch.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth με το iPod touch, πρέπει πρώτα να τα ζευγοποιήσετε.

Ζευγοποίηση ενός σετ κεφαλής, κιτ αυτοκινήτου ή άλλης συσκευής Bluetooth με το iPod touch:

- 1 Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή για να την καταστήσετε ανακαλύψιμη ή ρυθμίστε την ώστε να κάνει αναζήτηση για άλλες συσκευές Bluetooth.
- 2 Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Bluetooth και ενεργοποιήστε το Bluetooth.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή στο iPod touch και εισάγετε το κλειδί πρόσβασης ή τον αριθμό PIN της συσκευής. Βλ. οδηγίες για το κλειδί πρόσβασης ή το PIN που συνοδεύουν τη συσκευή.

Αφού ζευγοποιήσετε ακουστικά με το iPod touch, το όνομα προϊόντος και το «» εμφανίζονται στην οθόνη μαζί με τα χειριστήρια αναπαραγωγής ήχου ή βίντεο. Αγγίξτε «» για αλλαγή σε διαφορετική έξοδο ήχου, όπως το εσωτερικό ηχείο.

Ζευγοποίηση ασύρματου πληκτρολογίου της Apple με το iPod touch:




- 1 Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Bluetooth και ενεργοποιήστε το Bluetooth.
- 2 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple για να το ενεργοποιήσετε.
- 3 Στο iPod touch, επιλέξτε το πληκτρολόγιο που αναγράφεται στις «Συσκευές».
- 4 Πληκτρολογήστε το κλειδί πρόσβασης στο πληκτρολόγιο όπως υποδεικνύεται και μετά πατήστε «Εισαγωγή».

Σημείωση: Δεν είναι δυνατό να ζευγοποιήσετε περισσότερα από ένα ασύρματα πληκτρολόγια της Apple με το iPod touch ταυτόχρονα. Για να ζευγοποιήσετε διαφορετικό πληκτρολόγιο, πρέπει πρώτα να αποζευγοποιήσετε το τρέχον πληκτρολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Χρήση ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple» στη σελίδα 28.


Κατάσταση Bluetooth

Το εικονίδιο Bluetooth εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης του iPod touch, στο επάνω μέρος της οθόνης:

-  ή : Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και μια συσκευή είναι συνδεδεμένη με το iPod touch. (Το χρώμα εξαρτάται από το τρέχον χρώμα της γραμμής κατάστασης).
- : Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν είναι συνδεδεμένη κάποια συσκευή. Αν έχετε ζευγοποιήσει μια συσκευή με το iPod touch, αυτή ίσως βρίσκεται εκτός εμβέλειας ή είναι απενεργοποιημένη.
- *Κανένα εικονίδιο Bluetooth:* Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο.

Αποξυγοποίηση μιας συσκευής Bluetooth από το iPod touch

Μπορείτε να αποξυγοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth αν δεν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε άλλο με το iPod touch.

Αποξυγοποίηση μιας συσκευής Bluetooth: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Bluetooth και ενεργοποιήστε το Bluetooth. Μετά αγγίξτε  δίπλα στο όνομα της συσκευής και έπειτα αγγίξτε «Αγνόηση αυτής της συσκευής».

Μπαταρία

Το iPod touch διαθέτει μια εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία δεν είναι προσπελάσιμη από το χρήστη και θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.

Φόρτιση της μπαταρίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση του iPod touch, διαβάστε τον *Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν* που θα βρείτε στον ιστότοπο support.apple.com/el_GR/manuals/ipodtouch.

Το επίπεδο και η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υποδεικνύονται από ένα εικονίδιο στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης.



Φόρτιση μπαταρίας και συγχρονισμός του iPod touch (με χρήση υπολογιστή): Συνδέστε το iPod touch στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB. Εναλλακτικά, συνδέστε το iPod touch στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό καλώδιο και τη βάση, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά.


Εκτός αν το πληκτρολόγιό σας διαθέτει θύρα USB 2.0 υψηλής ισχύος, πρέπει να συνδέσετε το iPod touch σε θύρα USB 2.0 στον υπολογιστή σας.



Σημαντικό: Η μπαταρία του iPod touch μπορεί να εξαντληθεί αντί να φορτίσει αν το iPod touch είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή που είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου ή αναμονής.


Αν φορτίζετε την μπαταρία ενώ συγχρονίζετε ή χρησιμοποιείτε το iPod touch, ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το iPod touch χρησιμοποιώντας το τροφοδοτικό USB της Apple, το οποίο διατίθεται ξεχωριστά.

Φόρτιση μπαταρίας και συγχρονισμός του iPod touch (με χρήση τροφοδοτικού): Συνδέστε το iPod touch σε πρίζα χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB και το τροφοδοτικό USB (διατίθεται ξεχωριστά).

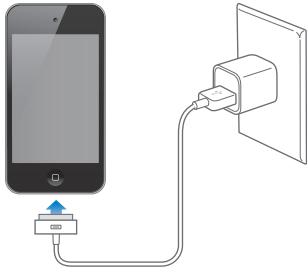

Σημείωση: Η σύνδεση του iPod touch σε πρίζα μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου iCloud ή τον ασύρματο συγχρονισμό iTunes. Βλ. «Λήψη εφεδρικών αντιγράφων του iPod touch» στη σελίδα 156 και «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 17.

Σημαντικό: Αν το επίπεδο της μπαταρίας του iPod touch είναι πολύ χαμηλό, μπορεί να εμφανίσει μία από τις ακόλουθες εικόνες, οι οποίες υποδεικνύουν ότι πρέπει να φορτίσετε το iPod touch μέχρι και για δέκα λεπτά πριν μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε. Αν το επίπεδο μπαταρίας του iPod touch είναι εξαιρετικά χαμηλό, η οθόνη μπορεί να είναι κενή μέχρι και για δύο λεπτά πριν εμφανιστεί μία από τις εικόνες χαμηλής μπαταρίας.

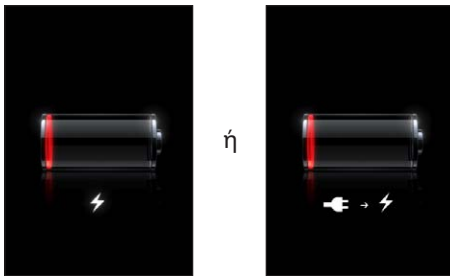

Μεγιστοποίηση της διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας

Το iPod touch χρησιμοποιεί μπαταρίες ιόντων λιθίου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του iPod touch, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/batteries.

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν έναν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης και κάποια στιγμή θα πρέπει να αντικατασταθούν. Η μπαταρία του iPod touch δεν αντικαθίσταται από το χρήστη. Μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στον ιστοσελίδα www.apple.com/gr/batteries/replacements.html.

Δυνατότητες ασφάλειας

Οι δυνατότητες ασφάλειας συμβάλλουν στην προστασία των πληροφοριών στο iPod touch από την πρόσβαση από άλλα άτομα.

Συνθηματικά και προστασία δεδομένων

Μπορείτε να ορίσετε ένα συνθηματικό το οποίο θα πρέπει να εισάγετε κάθε φορά που ενεργοποιείτε ή αφυπνίζετε το iPod touch.

Ρύθμιση ενός συνθηματικού: Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > «Κλείδωμα με συνθηματικό» και καταχωρίστε ένα τετραψήφιο συνθηματικό. Το iPod touch έπειτα θα απαιτεί να καταχωρίζετε το συνθηματικό για να το ξεκλειδώσετε ή για να εμφανίζετε τις ρυθμίσεις κλειδώματος με συνθηματικό.

Ο ορισμός συνθηματικού ενεργοποιεί την προστασία δεδομένων (iPod touch 3ης γενιάς ή μεταγενέστερο). Η προστασία δεδομένων χρησιμοποιεί το συνθηματικό σας ως κλειδί για την κρυπτογράφηση μηνυμάτων email και των συνημμένων τους που είναι αποθηκευμένα στο iPod touch. (Η προστασία δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μερικές εφαρμογές που διατίθενται στο App Store). Μια ειδοποίηση στο κάτω μέρος της οθόνης «Κλείδωμα με συνθηματικό» στις Ρυθμίσεις υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη η προστασία δεδομένων. Για να αυξήσετε την ασφάλεια στο iPod touch, απενεργοποιήστε το «Απλό συνθηματικό» και χρησιμοποιήστε πιο μεγάλο συνθηματικό με συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών, σημείων στίξης και ειδικών χαρακτήρων. Βλ. «Κλείδωμα με συνθηματικό» στη σελίδα 117.

Σημαντικό: Σε ένα iPod touch 3ης γενιάς το οποίο δεν συνοδεύεται με iOS 4 ή μεταγενέστερο, πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά και για το λογισμικό iOS για να ενεργοποιήσετε την προστασία δεδομένων. Βλ. «Ενημέρωση του iPod touch» στη σελίδα 159.

Εύρεση iPod μου

Η δυνατότητα «Εύρεση iPod μου» σας βοηθάει να εντοπίσετε το iPod touch σας χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή «Find iPhone» από άλλο iPhone, iPad ή iPod touch, ή χρησιμοποιώντας ένα Mac ή PC με πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό που είναι συνδεδεμένο στο iCloud.com ή στο me.com. Η δυνατότητα «Εύρεση iPod μου» περιλαμβάνει:

- **Εύρεση του iPod touch σε χάρτη:** Προβάλλετε την τοποθεσία, κατά προσέγγιση, του iPod touch σας σε χάρτη πλήρους οθόνης.
- **Εμφάνιση ενός μηνύματος ή αναπαραγωγή ενός ήχου:** Σας επιτρέπει να συνθέσετε ένα μήνυμα το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη αφής του iPod σας ή να ορίσετε την αναπαραγωγή ενός ήχου σε πλήρη ένταση για δύο λεπτά.
- **Απομακρυσμένο κλείδωμα με συνθηματικό:** Σας επιτρέπει να κλειδώνετε εξ αποστάσεως το iPod touch σας και να δημιουργείτε ένα 4ψήφιο συνθηματικό, αν δεν είχατε ήδη ορίσει κάποιο.
- **Απομακρυσμένο σβήσιμο:** Σας επιτρέπει να σβήσετε όλα τα πολυμέσα και τα δεδομένα στο iPod touch, επαναφέροντάς το στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, για να προστατεύσετε το απόρρητό σας.

Σημαντικό: Η δυνατότητα «Εύρεση iPod μου» πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις iCloud ή MobileMe στο iPod touch σας. Η δυνατότητα «Εύρεση iPod μου» μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε ένα λογαριασμό.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας «Εύρεση iPod μου» χρησιμοποιώντας το iCloud	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «iCloud» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Εύρεση iPod μου».
Ενεργοποίηση της δυνατότητας «Εύρεση iPod μου» χρησιμοποιώντας το MobileMe	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», αγγίξτε το λογαριασμό σας MobileMe και μετά ενεργοποιήστε την επιλογή «Εύρεση iPod μου».

Η δυνατότητα «Εύρεση iPod μου» χρησιμοποιεί σύνδεση Wi-Fi για να εντοπίζει το iPod touch σας. Αν το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο ή αν το iPod touch σας δεν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi, δεν είναι δυνατή η εύρεσή του με τη δυνατότητα «Εύρεση iPod μου».

Βλ. «iCloud» στη σελίδα 16 ή «Διαμόρφωση Mail και άλλων λογαριασμών» στη σελίδα 15.

Καθαρισμός του iPod touch

Καθαρίστε αμέσως το iPod touch αν έρθει σε επαφή με ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν λεκέδες, όπως μελάνι, βαφές, καλλυντικά, σκόνη, τροφές, λάδια ή λουσιόν. Για να καθαρίσετε το iPod touch, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε το iPod touch (πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης και μετά σύρετε τον ολισθητήρα στην οθόνη). Μετά, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρά νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά για τζάμια, οικιακά καθαριστικά, πεπιεσμένο αέρα, καθαριστικά σε μορφή σπρέι, διαλύτες, οινόπνευμα, αμμωνία ή λειαντικά μέσα για να καθαρίσετε το iPod touch. Το τρίψιμο της οθόνης με λειαντικό υλικό ενδέχεται να δημιουργήσει αμυχές στο γυαλί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του iPod touch, δείτε τον *Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν iPod touch* στη support.apple.com/e1_GR/manuals/ipodtouch.

Επανεκκίνηση ή επαναφορά του iPod touch

Αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε το iPod touch, να επιβάλετε τον τερματισμό μιας εφαρμογής ή να εκτελέσετε επαναφορά για το iPod touch.

Επανεκκίνηση του iPod touch: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης, μέχρι να εμφανιστεί το κόκκινο ρυθμιστικό. Σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του ολισθητήρα για να απενεργοποιήσετε το iPod touch. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το iPod touch, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Αν δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το iPod touch ή το πρόβλημα παραμένει, ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε επαναφορά του iPod touch. Επαναφορά θα πρέπει να εκτελείται μόνο αν το πρόβλημα δεν λύνεται με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του iPod touch.

Επιβολή τερματισμού εφαρμογής: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης, για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί ένα κόκκινο ρυθμιστικό και μετά πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας μέχρι να τερματίσει η εφαρμογή.

Μπορείτε επίσης να επιβάλλετε τον τερματισμό μιας εφαρμογής αν την αφαιρέσετε από τη λίστα πρόσφατων εφαρμογών. Βλ. «Ανοίγμα και αλλαγή μεταξύ εφαρμογών» στη σελίδα 19.

Επαναφορά του iPod touch: Πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης και το κουμπί Αφετηρίας μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Για περισσότερες υποδείξεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων, βλ. Παράρτημα Β, «Υποστήριξη και άλλες πληροφορίες,» στη σελίδα 156.



Προσθήκη μουσικής και ήχου

Για λήψη μουσικής και άλλου περιεχόμενου ήχου στο iPod touch:

- Αγοράστε και κατεβάστε περιεχόμενο από το iTunes Store στο iPod touch. Βλ. Κεφάλαιο 24, «iTunes Store,» στη σελίδα 105. Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε στο iTunes Store από τη «Μουσική» αγγίζοντας το κουμπί «Κατάστημα» κατά την περιήγηση.
- Χρησιμοποιήστε την Αυτόματη λήψη για να κατεβάζετε αυτόματα νέα μουσική που αγοράσετε από τις άλλες συσκευές iOS και υπολογιστές σας. Βλ. «iCloud» στη σελίδα 16.
- Συγχρονιστείτε με το iTunes στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να συγχρονίσετε όλα τα πολυμέσα σας ή μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένα τραγούδια και άλλα στοιχεία. Βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 17.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iTunes Match για πρόσβαση στη μουσική βιβλιοθήκη σας στο iCloud. Βλ. «iTunes Match» στη σελίδα 43.

Αναπαραγωγή τραγουδιών και άλλου ήχου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αποφυγή απώλειας της ακοής, διαβάστε τον *Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν που θα βρείτε στον ιστότοπο support.apple.com/el_GR/manuals/ipodtouch.*


Μπορείτε να ακούτε μουσική από το εσωτερικό ηχείο, από ακουστικά που έχετε συνδέσει στη θύρα ακουστικών ή από ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth που έχετε ζευγοποιήσει με το iPod touch. Όταν συνδεθούν ακουστικά, δεν παράγεται ήχος από το ηχείο.


Τα κουμπιά στο κάτω μέρος της οθόνης σας επιτρέπουν να κάνετε αναζήτηση περιεχομένου στο iPod touch ανά λίστες αναπαραγωγής, καλλιτέχνες, τραγούδια και άλλες κατηγορίες.



Αναπαραγωγή τραγουδιού ή άλλου στοιχείου: Αγγίξτε το στοιχείο.

Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στην οθόνη για τον έλεγχο της αναπαραγωγής.

Προσαρμογή των κουμπιών περιήγησης	Αγγίξτε «Λοιπά», αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά σύρετε ένα εικονίδιο επάνω από το κουμπί που θέλετε να αντικαταστήσετε.
Απόκτηση περισσότερων επεισοδίων podcast	Αγγίξτε Podcast (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν το Podcast δεν είναι ορατό) και μετά αγγίξτε ένα podcast για να δείτε τα διαθέσιμα επεισόδια.
Τυχαία σειρά με ανακίνηση	Ανακινήστε το iPod touch για να ενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά και να αλλάξετε τραγούδια. Ανακινήστε το ξανά για να αλλάξετε τραγούδι. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανακίνησης για τυχαία σειρά, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μουσική.
Αναπαραγωγή μουσικής σε ηχεία AirPlay ή Apple TV	Αγγίξτε  . Βλ. «AirPlay» στη σελίδα 33.
Εμφάνιση των στίχων ενός τραγουδιού	Αγγίξτε το εξώφυλλο του άλμπουμ όταν παίζει ένα τραγούδι. Οι στίχοι εμφανίζονται αν τους έχετε προσθέσει στο τραγούδι χρησιμοποιώντας το παράθυρο «Στοιχεία» στο iTunes.
Ρύθμιση επιλογών για Μουσική	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μουσική.

Μπορείτε να εμφανίσετε τα χειριστήρια αναπαραγωγής ήχου από μια άλλη εφαρμογή (iPod touch 3ης γενιάς ή μεταγενέστερο) αν κάνετε διπλό κλικ στο κουμπί Αφιετηρίας  και μετά μετακινήσετε απότομα το δάκτυλό σας από τα αριστερά προς τα δεξιά στο κάτω μέρος της οθόνης.




Τα χειριστήρια ελέγχουν την εφαρμογή που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή ή —αν η μουσική βρίσκεται σε παύση— την πιο πρόσφατη εφαρμογή που αναπαράχθηκε. Το εικονίδιο για την εφαρμογή εμφανίζεται στα δεξιά. Αγγίξτε το για να ανοίξετε την εφαρμογή. Μετακινήστε ξανά γρήγορα το δάχτυλό σας προς τα δεξιά για να εμφανίσετε ένα χειριστήριο έντασης ήχου και το κουμπί AirPlay (όταν βρίσκεστε εντός εμβέλειας μιας Apple TV ή ηχείων AirPlay).

Αν κάνετε διπλό κλικ στο κουμπί Αφეთρίας , θα εμφανιστούν επίσης τα χειριστήρια αναπαραγωγής ήχου όταν κλειδωθεί η οθόνη.

Πρόσθετα χειριστήρια ήχου

Για να εμφανίσετε επιπλέον χειριστήρια, αγγίξτε το εξώφυλλο άλμπουμ στην οθόνη «Παίζει τώρα». Βλέπετε το χρόνο που παρήλθε, το χρόνο που απομένει και τον αριθμό τραγουδιού. Εμφανίζονται και οι στίχοι του τραγουδιού, αν τους έχετε προσθέσει στο τραγούδι από το iTunes.

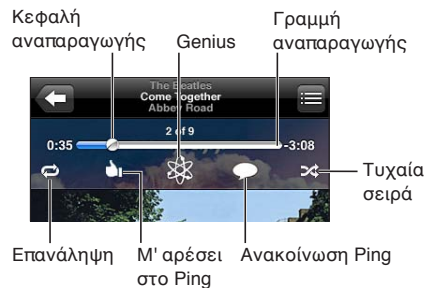


Επανάληψη τραγουδιών



Αγγίξτε .

 = επανάληψη όλων των τραγουδιών στο άλμπουμ ή στη λίστα

 = επανάληψη μόνο του τρέχοντος τραγουδιού

 = καμία επανάληψη

Τυχαία σειρά τραγουδιών

Αγγίξτε . Αγγίξτε ξανά  για αναπαραγωγή των τραγουδιών με τη σειρά.


 = Τυχαία σειρά τραγουδιών.

 = Αναπαραγωγή τραγουδιών με τη σειρά.

Μετάβαση σε οποιοδήποτε σημείο ενός τραγουδιού

Σύρετε την κεφαλή αναπαραγωγής κατά μήκος της γραμμής αναπαραγωγής. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να επιβραδύνετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής Genius


Αγγίξτε . Βλ. «Genius» στη σελίδα 44.

Χρήση Ping

Βλ. «Ακολουθία καλλιτεχνών και φίλων» στη σελίδα 107.

Χειριστήρια για podcast και ηχοβιβλία

Όταν αρχίσετε την αναπαραγωγή, στην οθόνη «Παίζει τώρα» θα εμφανιστούν χειριστήρια για podcast και ηχοβιβλία και πληροφορίες.

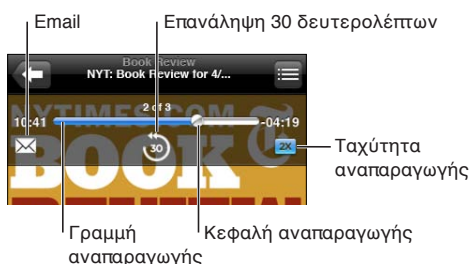

Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής	Αγγίξτε 1x . Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα. 2x = Αναπαραγωγή με τη διπλάσια ταχύτητα. ½x = Αναπαραγωγή με τη μισή ταχύτητα. 1x = Αναπαραγωγή με την κανονική ταχύτητα.
Μετάβαση σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της γραμμής χρόνου	Σύρετε την κεφαλή αναπαραγωγής κατά μήκος της γραμμής αναπαραγωγής. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να επιβραδύνετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.
Εμφάνιση ή απόκρυψη των χειριστηρίων	Αγγίξτε το κέντρο της οθόνης.
Απόκρυψη πληροφοριών podcast	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μουσική.

Χρήση του Φωνητικού ελέγχου με τη Μουσική

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Φωνητικό έλεγχο (iPod touch 3ης γενιάς ή μεταγενέστερο) για να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής στο iPod touch. Βλ. «Φωνητικός έλεγχος» στη σελίδα 30.

Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής	Πείτε «αναπαραγωγή» ή «αναπαραγωγή μουσικής». Για παύση, πείτε «παύση» ή «παύση μουσικής». Επίσης, μπορείτε να πείτε «επόμενο τραγούδι» ή «προηγούμενο τραγούδι».
Αναπαραγωγή ενός άλμπουμ, καλλιτέχνη ή λίστας αναπαραγωγής	Πείτε «αναπαραγωγή» και μετά πείτε «άλμπουμ», «καλλιτέχνης» ή «λίστα αναπαραγωγής» και το όνομα.
Τυχαία σειρά της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής	Πείτε «τυχαία σειρά».
Περισσότερες πληροφορίες για το τραγούδι που παίζει τώρα	Πείτε «τι παίζει», «ποιο τραγούδι είναι αυτό», «ποιος τραγουδάει αυτό το τραγούδι» ή «ποιος το έγραψε αυτό το τραγούδι».
Χρήση του Genius για την αναπαραγωγή παρόμοιων τραγουδιών	Πείτε «Genius», «παίξε περισσότερα σαν και αυτό» ή «παίξε περισσότερα τραγούδια σαν και αυτό».
Ακύρωση του φωνητικού ελέγχου	Πείτε «ακύρωση» ή «διακοπή».


Αναζήτηση εξώφυλλων στο Cover Flow

Όταν κάνετε αναζήτηση μουσικής, στρέψτε το iPod touch για να δείτε το περιεχόμενο iTunes σας σε Cover Flow και να κάνετε αναζήτηση της μουσικής σας από τα εξώφυλλα.



Αναζήτηση εξωφύλλου άλμπουμ	Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Εμφάνιση των κομματιών σε κάποιο άλμπουμ	Αγγίξτε το εξώφυλλο άλμπουμ ή i . Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για κύλιση και αγγίξτε ένα κομμάτι για να το αναπαράγετε.
Επιστροφή στο εξώφυλλο	Αγγίξτε τη γραμμή τίτλου. Ή αγγίξτε ξανά i .

Προβολή των κομματιών σε ένα άλμπουμ

Εμφάνιση όλων των κομματιών στο άλμπουμ που περιέχει το τρέχον τραγούδι: Στην οθόνη «Παίζει τώρα», αγγίξτε . Αγγίξτε ένα κομμάτι για να το παίξετε. Αγγίξτε τη μικρογραφία για να επιστρέψετε στην οθόνη «Παίζει τώρα».



Σε προβολή λίστας κομματιών, μπορείτε να εκχωρείτε βαθμολογίες σε τραγούδια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βαθμολογίες όταν δημιουργείτε έξυπνες λίστες αναπαραγωγής στο iTunes.

Αναζήτηση περιεχομένου ήχου

Στο iPod touch, μπορείτε να πραγματοποιείτε αναζητήσεις σε τίτλους, καλλιτέχνες, άλμπουμ και συνθέτες τραγουδιών, podcast και άλλο περιεχόμενο ήχου.

Αναζήτηση μουσικής: Εισάγετε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης στην αρχή μιας λίστας τραγουδιών, λίστας αναπαραγωγής, λίστας καλλιτεχνών ή άλλου είδους προβολής του περιεχομένου της Μουσικής σας.

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση για ήχο από την οθόνη Αφετηρίας. Βλ. «Αναζήτηση» στη σελίδα 29.

iTunes Match

Το iTunes Match αποθηκεύει τη μουσική βιβλιοθήκη σας στο iCloud —ακόμη τραγούδια που έχετε εισάγει από CD— και σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τη συλλογή σας στο iPod touch σας και σε άλλες συσκευές iOS και υπολογιστές σας. Το iTunes Match διατίθεται ως συνδρομή επί πληρωμή.

Σημείωση: Το iTunes Match δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές.

Συνδρομή στο iTunes Match: Στο iTunes στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Κατάστημα > «Ενεργοποίηση iTunes Match» και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Συνδρομή».

Όταν γίνετε συνδρομητές, το iTunes θα δημιουργήσει τη βιβλιοθήκη σας iTunes προσθέτοντας τραγούδια από το iTunes Store τα οποία ταιριάζουν με τα τραγούδια στη συλλογή σας και ανεβάζοντας μόνο τα τραγούδια από τη συλλογή σας τα οποία δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν από το iTunes. Επίσης προστίθενται και οι λίστες αναπαραγωγής της συλλογής σας. Τα τραγούδια διατίθενται σε ποιότητα iTunes Plus (αρχεία AAC 256 kbps χωρίς περιορισμούς DRM), ανεξάρτητα από την αρχική μορφή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. www.apple.com/icloud/features.

Ενεργοποίηση του iTunes Match

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μουσική. Η βιβλιοθήκη iCloud σας εμφανίζεται αυτόματα στη Μουσική. Οποιαδήποτε τραγούδια υπάρχουν ήδη στη συσκευή σας θα αφαιρεθούν μόλις ενεργοποιήσετε το iTunes Match. Αν ενεργοποιήσετε το iTunes Match, απενεργοποιούνται οι συνθέσεις Genius και οι λίστες αναπαραγωγής Genius στο iPod touch σας.

Genius

Μια λίστα αναπαραγωγής Genius είναι μια συλλογή τραγουδιών από τη βιβλιοθήκη σας που ταιριάζουν υπέροχα μεταξύ τους. Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής Genius στο iTunes και να τις συγχρονίσετε με το iPod touch. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε λίστες αναπαραγωγής Genius απευθείας στο iPod touch.

Μια σύνθεση Genius είναι μια επιλογή τραγουδιών του ίδιου είδους μουσικής, που δημιουργούνται εκ νέου από τη βιβλιοθήκη σας κάθε φορά που ακούτε τη σύνθεση.

Για να χρησιμοποιήσετε το Genius στο iPod touch, ενεργοποιήστε πρώτα το Genius στο iTunes και έπειτα συγχρονίστε το iPod touch με το iTunes. Οι συνθέσεις Genius συγχρονίζονται αυτόματα, εκτός αν διαχειρίζεστε μόνοι σας τη μουσική σας και επιλέγετε τις συνθέσεις που θέλετε να συγχρονίζονται στο iTunes. Το Genius είναι μια δωρεάν υπηρεσία, αλλά απαιτεί Apple ID.

Όταν συγχρονίζετε μια σύνθεση Genius, το iTunes μπορεί να επιλέξει και να συγχρονίσει τραγούδια από τη βιβλιοθήκη σας τα οποία δεν έχετε επιλέξει εσείς για συγχρονισμό.

Αναζήτηση σε συνθέσεις Genius: Αγγίξτε Genius (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν το Genius δεν είναι ορατό). Μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στις άλλες συνθέσεις σας. Για αναπαραγωγή μιας σύνθεσης, αγγίξτε ►.

Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής Genius: Εμφανίστε τις λίστες αναπαραγωγής, μετά αγγίξτε τη λίστα αναπαραγωγής Genius και επιλέξτε ένα τραγούδι στη λίστα.

Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής Genius από την οθόνη «Παίζει τώρα», αγγίξτε για να εμφανίσετε τα χειριστήρια και μετά αγγίξτε ✳.

Αποθήκευση μιας λίστας αναπαραγωγής Genius	Στη λίστα αναπαραγωγής, αγγίξτε «Αποθήκευση». Η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στις Λίστες με τον τίτλο του τραγουδιού που επιλέξατε. Οι λίστες αναπαραγωγής Genius που έχουν δημιουργηθεί στο iPod touch θα συγχρονιστούν με το iTunes την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε.
Ανανέωση μιας λίστας αναπαραγωγής Genius	Στη λίστα αναπαραγωγής, αγγίξτε «Ανανέωση».
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής Genius χρησιμοποιώντας διαφορετικό τραγούδι	Αγγίξτε «Λίστες Genius» και μετά αγγίξτε «Νέα» και επιλέξτε ένα τραγούδι.
Διαγραφή μιας αποθηκευμένης λίστας αναπαραγωγής Genius	Αγγίξτε τη λίστα αναπαραγωγής Genius και μετά αγγίξτε τη «Διαγραφή».

Σημείωση: Μόλις μια λίστα αναπαραγωγής Genius συγχρονιστεί στο iTunes, δεν θα μπορείτε να τη διαγράψετε απευθείας από το iPod touch. Χρησιμοποιήστε το iTunes για να αλλάξετε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής, να σταματήσετε το συγχρονισμό ή να διαγράψετε τη λίστα αναπαραγωγής.

Λίστες αναπαραγωγής

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής στο iPod touch ή να αλλάξετε λίστες αναπαραγωγής που είναι συγχρονισμένες από το iTunes στον υπολογιστή σας.

Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής: Εμφανίστε τις λίστες αναπαραγωγής και μετά αγγίξτε «Προσθήκη» κοντά στο επάνω μέρος της λίστας. Εισάγετε έναν τίτλο, αγγίξτε ⊕ για να επιλέξετε τραγούδια και βίντεο που θέλετε να συμπεριλάβετε και μετά αγγίξτε «Τέλος».

Όταν δημιουργείτε μια λίστα αναπαραγωγής και μετά συγχρονίζετε το iPod touch στον υπολογιστή σας, η λίστα αναπαραγωγής είναι συγχρονισμένη με τη βιβλιοθήκη iTunes σας.

Αλλαγές σε μια λίστα αναπαραγωγής: Προβάλλετε τις λίστες αναπαραγωγής και επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής για να αλλάξετε. Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά:

Για προσθήκη περισσότερων τραγουδιών: Αγγίξτε **+**.

Για διαγραφή ενός τραγουδιού: Αγγίξτε . Αν διαγράψετε ένα τραγούδι από τη λίστα αναπαραγωγής, αυτό δεν θα διαγραφεί από το iPod touch.

Για μετακίνηση ενός τραγουδιού πιο πάνω ή πιο κάτω στη λίστα: Σύρετε το .

Οι αλλαγές σας αντιγράφονται στη λίστα αναπαραγωγής στη βιβλιοθήκη iTunes σας την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το iPod touch με τον υπολογιστή σας.

Διαγραφή μιας λίστας αναπαραγωγής	Στις «Λίστες», αγγίξτε τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να διαγράψετε και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
Σβήσιμο μιας λίστας αναπαραγωγής	Στις «Λίστες», αγγίξτε τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να εκκαθαρίσετε και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
Διαγραφή τραγουδιού από το iPod touch	Στα «Τραγούδια», περάστε το δάχτυλό σας επάνω από το τραγούδι και αγγίξτε «Διαγραφή». Το τραγούδι θα διαγραφεί από το iPod touch, όμως όχι από τη βιβλιοθήκη iTunes σας στο Mac ή το PC σας.

Οικιακή κοινή χρήση

Η Οικιακή κοινή χρήση σας επιτρέπει να αναπαράγετε μουσική, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές στο iPod touch από τη βιβλιοθήκη iTunes στο Mac ή το PC σας. Το iPod touch και ο υπολογιστής σας πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Στον υπολογιστή σας, το iTunes πρέπει να είναι ανοιχτό, με την Οικιακή κοινή χρήση ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη χρησιμοποιώντας το ίδιο Apple ID όπως η Οικιακή κοινή χρήση στο iPod touch.

Σημείωση: Η Οικιακή κοινή χρήση απαιτεί iTunes 10.2 ή μεταγενέστερο, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση www.apple.com/gr/itunes/download. Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση πρόσθετου περιεχομένου, όπως ψηφιακά φυλλάδια και Πρόσθετα iTunes.

Αναπαραγωγή μουσικής από τη βιβλιοθήκη iTunes σας στο iPod touch:

- 1 Στο iTunes στον υπολογιστή σας, επιλέξτε «Προηγμένα» > «Ενεργοποίηση Οικιακής κοινής χρήσης».
- 2 Συνδεθείτε και μετά κάντε κλικ στη «Δημιουργία Οικιακής κοινής χρήσης».
- 3 Στο iPod touch, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Μουσική» και μετά συνδεθείτε στην Οικιακή κοινή χρήση με το ίδιο Apple ID και συνθηματικό.
- 4 Στη «Μουσική», αγγίξτε «Λοιπά» και μετά αγγίξτε «Κοινόχρηστα» και επιλέξτε τη βιβλιοθήκη σας.

Επιστροφή σε περιεχόμενο του iPod touch	Αγγίξτε «Κοινόχρηστα» και επιλέξτε «Το iPod touch μου».
--	---




Πληροφορίες για τα Βίντεο

Με το iPod touch, μπορείτε να προβάλλετε ταινίες, μουσικά βίντεο και βίντεο podcast από το iTunes και, αν διατίθενται στην περιοχή σας, τηλεοπτικές εκπομπές.

Αναπαραγωγή βίντεο

Αναπαραγωγή ενός βίντεο: Αγγίξτε το βίντεο.

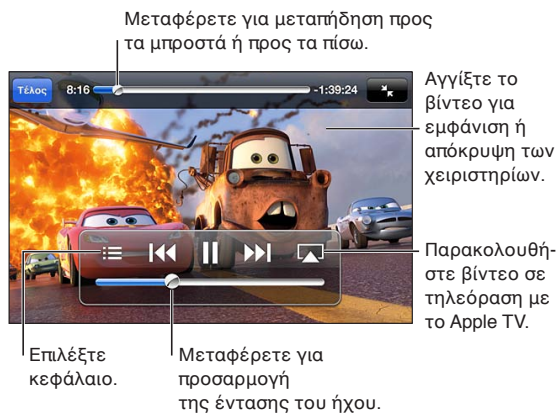

To *Cars 2* θα διατίθεται στο iTunes από την 1η Νοεμβρίου 2011. Cars 2 © Disney/Pixar

Εμφάνιση ή απόκρυψη των χειριστηρίων αναπαραγωγής

Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, αγγίξτε την οθόνη.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Σύρετε τον ολισθητήρα έντασης ήχου ή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου του iPod touch.

Κλιμάκωση ενός βίντεο για να γεμίσει την οθόνη ή να προσαρμοστεί στην οθόνη

Αγγίξτε ή . Εναλλακτικά, αγγίξτε δύο φορές το βίντεο.

Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής

Αγγίξτε ή .

Έναρξη από την αρχή	Αν το βίντεο περιέχει κεφάλαια, σύρετε την κεφαλή αναπαραγωγής στη γραμμή αναπαραγωγής τέρμα αριστερά. Αν δεν υπάρχουν κεφάλαια, αγγίξτε ⏮ . Αν έχετε αναπαράγει λιγότερα από 5 δευτερόλεπτα από το βίντεο, θα ανοίξει το προηγούμενο βίντεο στη βιβλιοθήκη σας.
Μετάβαση σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο	Αγγίξτε ☰ και μετά επιλέξτε ένα κεφάλαιο. (Δεν διατίθενται πάντα).
Μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο	Αγγίξτε ⏭ . (Δεν διατίθενται πάντα).
Μετάβαση στο προηγούμενο κεφάλαιο	Αγγίξτε ⏮ . Αν έχετε αναπαράγει λιγότερα από 5 δευτερόλεπτα από το βίντεο, θα ανοίξει το προηγούμενο βίντεο στη βιβλιοθήκη σας. (Δεν διατίθενται πάντα).
Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή προς τα μπροστά	Αγγίξτε παρατεταμένα ⏮ ή ⏭ .
Διακοπή παρακολούθησης βίντεο	Αγγίξτε «Τέλος».
Επιλογή διαφορετικής γλώσσας ήχου (αν διατίθεται)	Αγγίξτε 🗣 και μετά επιλέξτε μια γλώσσα από τη λίστα «Ήχος».
Εμφάνιση ή απόκρυψη υποτίτλων (αν διατίθενται)	Αγγίξτε 🗣 και μετά επιλέξτε μια γλώσσα ή «Όχι» από τη λίστα «Υπότιτλοι».
Εμφάνιση ή απόκρυψη κλειστών λεζάντων (αν διατίθενται)	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Βίντεο.

Αναζήτηση βίντεο

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση τίτλων ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών και podcast βίντεο στο iPod touch.

Αναζήτηση στα βίντεό σας: Αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης για να εμφανίσετε το πεδίο αναζήτησης, αγγίξτε το πεδίο και μετά εισάγετε κείμενο.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση για βίντεο από την οθόνη Αφιετηρίας. Βλ. «Αναζήτηση» στη σελίδα 29.

Παρακολούθηση ενοικιαζόμενων ταινιών

Μπορείτε να νοικιάζετε ταινίες από το iTunes Store και να τις βλέπετε στο iPod touch. Μπορείτε να κατεβάσετε νοικιασμένες ταινίες απευθείας στο iPod touch ή να τις μεταφέρετε από το iTunes στον υπολογιστή σας στο iPod touch. (Οι ενοικιαζόμενες ταινίες μπορεί να μην διατίθενται σε όλες τις περιοχές).

Οι ενοικιαζόμενες ταινίες λήγουν και, όταν ξεκινήσετε την προβολή τους, έχετε περιορισμένο χρόνο για να τις ολοκληρώσετε. Ο χρόνος που απομένει εμφανίζεται κοντά στον τίτλο. Τα νοικιασμένα στοιχεία διαγράφονται αυτόματα όταν λήγουν. Πριν νοικιάσετε μια ταινία, ελέγξτε το iTunes Store για την περίοδο ενοικίασης. Για πληροφορίες, βλ. «Αγορά ή ενοικίαση βίντεο» στη σελίδα 106.

Προβολή ενοικιαζόμενης ταινίας: Αγγίξτε το βίντεο που θέλετε να παρακολουθήσετε. Αν δεν δείτε το βίντεο στη λίστα σας, μπορεί ακόμα να γίνεται λήψη του.

Μεταφορά ενοικιαζόμενων ταινιών στο iPod touch: Συνδέστε το iPod touch στον υπολογιστή σας. Μετά, επιλέξτε iPod touch στη πλαϊνή γραμμή iTunes, κάντε κλικ στις «Ταινίες» και επιλέξτε τις ενοικιαζόμενες ταινίες που θέλετε να μεταφέρετε. Ο υπολογιστής σας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο. Οι ταινίες που νοικιάστηκαν σε iPod touch δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν στον υπολογιστή σας.



Σε iPod touch 3ης γενιάς, μπορείτε να μεταφέρετε ενοικιαζόμενες ταινίες μεταξύ του iPod touch και του υπολογιστή σας. Σε iPod touch 4ης γενιάς, μπορείτε να μεταφέρετε ενοικιαζόμενες ταινίες μεταξύ του iPod touch και του υπολογιστή σας μόνο αν τις νοικιάσατε μέσω του iTunes στον υπολογιστή σας. Οι ταινίες που νοικιάστηκαν σε iPod touch 4ης γενιάς δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν στον υπολογιστή σας.


Παρακολούθηση βίντεο σε τηλεόραση

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ασύρματα ροές βίντεο στην τηλεόρασή σας μέσω AirPlay και Apple TV, ή συνδέοντας το iPod touch στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας ένα από τα ακόλουθα καλώδια:

- Προσαρμογέα Apple Digital AV Adapter και καλώδιο HDMI (iPod touch 4ης γενιάς ή μεταγενέστερο)
- Καλώδιο Apple Component AV Cable
- Καλώδιο Apple Composite AV Cable
- Προσαρμογέα Apple VGA Adapter και καλώδιο VGA

Τα καλώδια, οι προσαρμογείς και οι βάσεις της Apple διατίθενται για αγορά σε πολλές χώρες. Επισκεφθείτε το τοπικό σας κατάστημα Apple.

Αναπαραγωγή ροής βίντεο με τη χρήση AirPlay: Ξεκινήστε την αναπαραγωγή βίντεο και μετά αγγίξτε  και επιλέξτε τη συσκευή σας Apple TV από τη λίστα των συσκευών AirPlay. Αν δεν εμφανίζεται το  ή αν δεν βλέπετε τη συσκευή Apple TV στη λίστα συσκευών AirPlay, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με το iPod touch.

Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, μπορείτε να βγείτε από τα Βίντεο και να χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές. Για να μεταφέρετε πάλι την αναπαραγωγή στο iPod touch, αγγίξτε  και επιλέξτε «iPod touch».

Αναπαραγωγή ροής βίντεο με τη χρήση καλωδίου: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο για να συνδέσετε το iPod touch στην τηλεόραση ή στο δέκτη AV σας και επιλέξτε την αντίστοιχη είσοδο.

Σύνδεση μέσω προσαρμογέα Apple Digital AV Adapter (iPod touch 4ης γενιάς)	Ενώστε τον προσαρμογέα Apple Digital AV Adapter στη σύνδεση βάσης του iPod touch. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη θύρα HDMI του προσαρμογέα στην τηλεόραση ή δέκτη σας. Για να διατηρείτε το iPod touch φορτισμένο ενώ παρακολουθείτε βίντεο, χρησιμοποιήστε καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB της Apple για να συνδέσετε τη θύρα 30 ακροδεκτών στον προσαρμογέα στον υπολογιστή σας ή σε τροφοδοτικό USB συνδεδεμένο σε ηλεκτρική πρίζα.
Σύνδεση με χρήση ενός καλωδίου AV	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Component AV της Apple, το καλώδιο Composite AV της Apple ή άλλο εγκεκριμένο καλώδιο που είναι συμβατό με iPod touch. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα καλώδια αυτά με το Apple Universal Dock για να συνδέσετε το iPod touch με την τηλεόρασή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της βάσης για τον έλεγχο της αναπαραγωγής.
Σύνδεση χρησιμοποιώντας προσαρμογέα VGA Adapter	Συνδέστε τον προσαρμογέα VGA στη σύνδεση βάσης του iPod touch. Συνδέστε τον προσαρμογέα VGA Adapter μέσω καλωδίου VGA σε συμβατή τηλεόραση, προβολέα ή οθόνη VGA.

Ο προσαρμογέας Digital AV Adapter υποστηρίζει βίντεο υψηλής ευκρίνειας μέχρι 720p με ήχο.

Διαγραφή βίντεο από το iPod touch

Μπορείτε να διαγράψετε βίντεο από το iPod touch για να εξοικονομήσετε χώρο. Η διαγραφή ενός βίντεο από το iPod touch (εκτός από ενοικιαζόμενη ταινία) δεν διαγράφει το βίντεο από τη βιβλιοθήκη iTunes. Μπορεί να εμφανιστεί ξανά στο iPod touch αν το βίντεο στο iTunes παραμένει ρυθμισμένο για συγχρονισμό.

Σημαντικό: Αν διαγράψετε μια ενοικιαζόμενη ταινία από το iPod touch, αυτή διαγράφεται μόνιμα και δεν είναι δυνατό να τη μεταφέρετε ξανά στον υπολογιστή σας.

Διαγραφή ενός βίντεο: Στη λίστα βίντεο, περάστε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά πάνω από το βίντεο και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Χρήση της Οικιακής κοινής χρήσης

Με την Οικιακή κοινή χρήση μπορείτε να αναπαράγετε μουσική, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές στο iPod touch από τη βιβλιοθήκη iTunes στο Mac ή το PC σας. Για πληροφορίες, βλ. «Οικιακή κοινή χρήση» στη σελίδα 45.

Ρύθμιση αντίστροφης μέτρησης για ύπνο

Μπορείτε να ρυθμίσετε το iPod touch ώστε να διακόπτει την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο μετά από μια χρονική περίοδο.

Ρύθμιση της αντίστροφης μέτρησης για ύπνο: Από την οθόνη Αφετηρίας, επιλέξτε Ρολόι > Χρονοδιακόπτης και μετά ρυθμίστε τον αριθμό των ωρών και λεπτών. Αγγίξτε «Με τη λήξη» και επιλέξτε «Σβήσιμο iPod», αγγίξτε «Ρύθμιση» και μετά αγγίξτε «Εναρξη» για να αρχίσει το χρονοδιακόπτη.

Όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης, το iPod touch διακόπτει την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο, κλείνει οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή εφαρμογή και μετά κλειδώνει αυτόματα.

Μετατροπή βίντεο για το iPod touch

Στο iPod touch, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε βίντεο διαφορετικά από αυτά που αγοράσατε από το iTunes Store, όπως βίντεο που δημιουργήσατε στο iMovie σε Mac ή βίντεο που κατεβάσατε από το Διαδίκτυο και μετά προσθέσατε στο iTunes. Αν προσπαθήσετε να προσθέσετε στο iPod touch ένα βίντεο από το iTunes και εμφανιστεί ένα μήνυμα που δηλώνει ότι δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του βίντεο στο iPod touch, μπορείτε να μετατρέψετε το βίντεο.

Μετατροπή βίντεο για αναπαραγωγή σε iPod touch: Επιλέξτε το βίντεο από τη βιβλιοθήκη iTunes σας και επιλέξτε Προηγμένα > «Δημιουργία έκδοσης iPod ή iPhone». Μετά προσθέστε το βίντεο που μετατρέψατε στο iPod touch.



Αποστολή και λήψη μηνυμάτων

Με την εφαρμογή «Μηνύματα» και την ενσωματωμένη υπηρεσία iMessage, μπορείτε να στέλνετε δωρεάν μηνύματα κειμένου μέσω Wi-Fi σε άλλους χρήστες iOS 5. Τα μηνύματα μπορεί να περιλαμβάνουν φωτογραφίες, βίντεο και άλλες πληροφορίες. Μπορείτε να δείτε πότε το άλλο άτομο πληκτρολογεί, αλλά και να ενημερώσετε τους άλλους ότι έχει διαβάσει τα μηνύματά τους. Επειδή τα μηνύματα iMessage εμφανίζονται σε όλες τις συσκευές σας iOS 5 που είναι συνδεδεμένες στον ίδιο λογαριασμό, μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνομιλία σε μία από τις συσκευές σας iOS και μετά να συνεχίσετε σε μία άλλη. Τα μηνύματα είναι επίσης κρυπτογραφημένα.

Σημείωση: Στους χρήστες iPhone και iPad με τους οποίους ανταλλάσσετε μηνύματα μέσω του κινητού δικτύου τους δεδομένων ενδέχεται να εφαρμόζονται χρεώσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή άλλες επιπρόσθετες χρεώσεις.

Αποστολή SMS/MMS: Αγγίξτε , μετά αγγίξτε και επιλέξτε μια επαφή, πραγματοποιήστε αναζήτηση στις επαφές σας εισάγοντας ένα όνομα ή καταχωρίστε εσείς οι ίδιοι έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση email. Εισάγετε το μήνυμα και μετά αγγίξτε «Αποστολή».


Σημείωση: Εμφανίζεται μια ταμπέλα ειδοποίησης αν δεν είναι δυνατή η αποστολή ενός μηνύματος. Αν εμφανιστεί η ειδοποίηση στο πεδίο διεύθυνσης, βεβαιωθείτε να εισάγετε το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email του άλλου χρήστη iOS 5. Σε συνομιλία, αγγίξτε την ειδοποίηση για να προσπαθήσετε να στείλετε ξανά το μήνυμα.

Οι συνομιλίες αποθηκεύονται στη λίστα Μηνύματα. Μια μπλε κουκκίδα υποδεικνύει μη αναγνωσμένα μηνύματα. Αγγίξτε μια συνομιλία για προβολή ή συνέχισή της. Σε μια συνομιλία iMessage, το εξερχόμενο μήνυμά σας εμφανίζεται με μπλε χρώμα.



Αγγίξτε το κουμπί επισύναψης πολυμέσων για συμπεριληψη φωτογραφίας ή βίντεο.

Αγγίξτε για εισαγωγή κειμένου.

Χρήση χαρακτήρων Emoji	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > Διεθνή πληκτρολόγια > «Νέο πληκτρολόγιο» και μετά αγγίξτε «Emoji» για να γίνει διαθέσιμο αυτό το πληκτρολόγιο. Για να εισάγετε χαρακτήρες Emoji κατά την πληκτρολόγηση ενός μηνύματος, αγγίξτε  για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο Emoji. Βλ. «Αλλαγή πληκτρολογίων» στη σελίδα 151.
Συνέχιση προηγούμενης συνομιλίας	Αγγίξτε μια συνομιλία στη λίστα Μηνύματα και μετά εισάγετε ένα μήνυμα και αγγίξτε «Αποστολή».
Εμφάνιση παλιότερων μηνυμάτων στη συνομιλία	Κάντε κύλιση στο πάνω μέρος (αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης) και αγγίξτε «Φόρτωση παλαιότερων μηνυμάτων».
Λήψη μηνυμάτων με χρήση άλλης διεύθυνσης	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα > Λήψη > Προσθήκη άλλου email.
Ακολουθία συνδέσμου που βρίσκεται σε ένα μήνυμα	Αγγίξτε το σύνδεσμο. Ένας σύνδεσμος μπορεί, για παράδειγμα, να ανοίξει μια ιστοσελίδα στο Safari ή να προσθέσει έναν αριθμό τηλεφώνου στις επαφές σας.
Πρώθηση μιας συνομιλίας	Επιλέξτε μια συνομιλία και μετά αγγίξτε «Αλλαγές». Επιλέξτε μέρη που θα συμπεριληφθούν και μετά αγγίξτε «Πρώθηση».
Προσθήκη ενός ατόμου στη λίστα επαφών σας	Αγγίξτε έναν αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα Μηνύματα και μετά αγγίξτε την «Προσθήκη σε Επαφές».
Ειδοποίηση άλλων όταν έχετε διαβάσει τα μηνύματά τους και ρύθμιση άλλων επιλογών για Μηνύματα	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα.
Διαχείριση ειδοποιήσεων για μηνύματα	Βλ. «Γνωστοποιήσεις» στη σελίδα 113.
Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης για εισερχόμενα μηνύματα κειμένου	Βλ. «Ήχοι» στη σελίδα 115.

Αποστολή μηνυμάτων σε μια ομάδα

Με τα ομαδικά μηνύματα, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες.




Αποστολή μηνυμάτων σε μια ομάδα: Αγγίξτε  και μετά καταχωρίστε πολλούς παραλήπτες.

Αποστολή φωτογραφιών, βίντεο και άλλων

Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο, τοποθεσίες, στοιχεία επαφών και φωνητικά μηνύματα.

Αποστολή μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο: Αγγίξτε .

Το όριο μεγέθους των συνημμένων καθορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών σας. Το iPod touch μπορεί να συμπίεσει συνημμένες φωτογραφίες και βίντεο, αν απαιτείται.

Αποστολή μιας τοποθεσίας	Στην εφαρμογή Χάρτες, αγγίξτε  για μια τοποθεσία, αγγίξτε «Χρήση τοποθεσίας» (κάτω μέρος της οθόνης) και μετά αγγίξτε «Μήνυμα».
Αποστολή στοιχείων επαφής	Στις Επαφές, επιλέξτε μια επαφή, αγγίξτε «Αποστολή επαφής» (κάτω μέρος της οθόνης) και μετά αγγίξτε «Μήνυμα».
Αποστολή ενός φωνητικού μηνύματος	Στο Μαγνητόφωνο, αγγίξτε  , αγγίξτε το φωνητικό μήνυμα, αγγίξτε «Αποστολή» και μετά αγγίξτε «Μήνυμα».
Αποθήκευση μιας φωτογραφίας ή βίντεο που λάβατε στο Άλμπουμ κάμεράς σας	Αγγίξτε μια φωτογραφία ή βίντεο και μετά αγγίξτε  .

Αντιγραφή μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο	Αγγίξτε παρατεταμένα το συνημμένο και μετά αγγίξτε «Αντιγραφή».
Αποθήκευση στοιχείων επαφής που λάβατε	Αγγίξτε το συννεφάκι επαφής, μετά αγγίξτε «Δημιουργία επαφής» ή «Προσθήκη σε επαφή».

Αλλαγές σε συνομιλίες

Αν θέλετε να διατηρήσετε μόνο ένα μέρος μιας συνομιλίας, μπορείτε να διαγράψετε τα κομμάτια που δεν θέλετε. Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρες συνομιλίες από τη λίστα Μηνύματα.

Αλλαγές σε συνομιλία: Αγγίξτε «Αλλαγές», επιλέξτε τα μέρη που θέλετε να διαγράψετε και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Εκκαθάριση όλου του κειμένου και συνημμένων, χωρίς διαγραφή της συνομιλίας	Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε «Καθαρισμός».
Διαγραφή μιας συνομιλίας	Περάστε το δάκτυλό σας πάνω από τη συνομιλία και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Αναζήτηση στα μηνύματα

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση στο περιεχόμενο των συνομιλιών στη λίστα Μηνύματα.

Αναζήτηση σε συνομιλία: Αγγίξτε το πάνω μέρος της οθόνης για να εμφανίσετε το πεδίο αναζήτησης και μετά εισάγετε το κείμενο που αναζητάτε.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση για συνομιλίες από την οθόνη Αφετηρίας. Βλ. «Αναζήτηση» στη σελίδα 29.

FaceTime

7



Πληροφορίες για το FaceTime

Με το FaceTime πραγματοποιείτε κλήσεις μέσω Wi-Fi. Χρησιμοποιήστε την μπροστινή κάμερα για να μιλάτε πρόσωπο με πρόσωπο ή την κύρια κάμερα για να δείξετε σε κάποιον ό,τι βλέπετε γύρω σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το FaceTime, χρειάζεστε iPod touch 4ης γενιάς και σύνδεση Wi-Fi στο Διαδίκτυο. Το άτομο το οποίο καλείται πρέπει επίσης να διαθέτει συσκευή iOS ή υπολογιστή με δυνατότητα FaceTime.

Σημείωση: Το FaceTime μπορεί να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές.



Μεταφέρετε την εικόνα σας σε οποιαδήποτε γωνία.

Αλλάξτε κάμερα.

Κάντε σίγαση (μπορείτε να ακούτε και να βλέπετε, ο καλών μπορεί να βλέπει αλλά όχι να ακούει).

Πραγματοποίηση κλήσης FaceTime

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση FaceTime, επιλέξτε κάποιο άτομο από τις επαφές σας, τα αγαπημένα ή τη λίστα πρόσφατων κλήσεων.

Όταν ανοίγετε το FaceTime, μπορεί να σας ζητηθεί να συνδεθείτε με το Apple ID σας ή να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό.



Αγγίξτε για να κάνετε μια κλήση FaceTime.

Κλήση μιας επαφής: Αγγίξτε «Επαφές», επιλέξτε ένα όνομα και μετά αγγίξτε «FaceTime». Αν δεν βλέπετε το κουμπί «FaceTime», βεβαιωθείτε ότι το FaceTime είναι ενεργοποιημένο. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > FaceTime.

Κλήση με χρήση του Φωνητικού ελέγχου

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφეთρίας μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη «Φωνητικός έλεγχος» και να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο. Στη συνέχεια, εκφωνήστε τη λέξη «FaceTime», ακολουθούμενη από το όνομα του ατόμου που θέλετε να καλέσετε.

Εκ νέου έναρξη μιας πρόσφατης κλήσης

Αγγίξτε «Πρόσφατα» και μετά επιλέξτε ένα όνομα ή έναν αριθμό.

Κλήση σε αγαπημένη επαφή

Αγγίξτε «Αγαπημένα» και μετά αγγίξτε ένα όνομα στη λίστα.

Προσθήκη μιας επαφής

Αγγίξτε «Επαφές», αγγίξτε **+** και μετά καταχωρίστε το όνομα του ατόμου και τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιεί για το FaceTime.





Για μια επαφή εκτός της περιοχής σας, φροντίστε να εισάγετε τον πλήρη αριθμό, μαζί με τον κωδικό χώρας και τον κωδικό περιοχής.

Ρύθμιση επιλογών για το FaceTime

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > FaceTime.

Κλήση FaceTime σε εξέλιξη


Ενώ συνομιλείτε με κάποιον στο FaceTime, μπορείτε να αλλάζετε κάμερες, να αλλάζετε τον προσανατολισμό της κάμερας, να ενεργοποιείτε τη σίγαση του μικροφώνου, να μετακινείτε την προβολή της εικόνας εντός εικόνας, να ανοίγετε άλλες εφαρμογές και, τέλος, να τερματίζετε την κλήση.

Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας	Αγγίξτε  .
Αλλαγή του προσανατολισμού της κάμερας	Περιστρέψτε το iPod touch. Η εικόνα που βλέπει ο φίλος σας αλλάζει ώστε να προσαρμοστεί στον προσανατολισμό. Για να αποφύγετε ανεπιθύμητες αλλαγές στον προσανατολισμό καθώς μετακινείτε την κάμερα, κλειδώστε το iPod touch σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Βλ. «Προβολή σε κάθετο ή οριζόντιο προσανατολισμό» στη σελίδα 22.
Σίγαση της κλήσης	Αγγίξτε  . Ο φίλος σας μπορεί ακόμη να σας βλέπει και εσείς βλέπετε και ακούτε το φίλο σας.
Μετακίνηση της προβολής εικόνας εντός εικόνας	Σύρετε το ένθετο παράθυρο σε οποιαδήποτε γωνία.
Χρήση άλλης εφαρμογής στη διάρκεια μιας κλήσης	Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας  και μετά αγγίξτε ένα εικονίδιο εφαρμογής. Μπορείτε να μιλάτε στο φίλο σας, αλλά δεν θα βλέπει ο ένας τον άλλον. Για να επιστρέψετε στο βίντεο, αγγίξτε την πράσινη γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης.
Τερματισμός της κλήσης	Αγγίξτε  End.



Πληροφορίες για την Κάμερα


Στο iPod touch 4ης γενιάς ή μεταγενέστερο, με την ενσωματωμένη κάμερα μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες και βίντεο. Εκτός από τη βασική κάμερα στο πίσω μέρος, υπάρχει και μια μπροστινή κάμερα για το FaceTime και τη λήψη πορτρέτων του εαυτού σας.

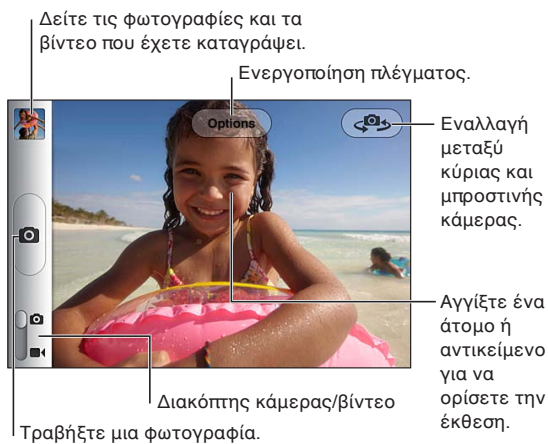




Αν είναι ενεργοποιημένες οι Υπηρεσίες τοποθεσίας, οι φωτογραφίες και τα βίντεο επισημαίνονται με δεδομένα τοποθεσίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μερικές εφαρμογές και ιστοσελίδες κοινής χρήσης φωτογραφιών. Βλ. «Υπηρεσίες τοποθεσίας» στη σελίδα 114.



Σημείωση: Αν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες, όταν ανοίξετε την Κάμερα, ίσως σας ζητηθεί να τις ενεργοποιήσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κάμερα χωρίς τις Υπηρεσίες τοποθεσίας.

Λήψη φωτογραφιών και βίντεο

Μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα την Κάμερα όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη αν πατήσετε δύο φορές το κουμπί Αφეთηρίας και μετά αγγίξετε .




Λήψη μιας φωτογραφίας: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κάμερας/βίντεο είναι ρυθμισμένος στο  και μετά στοχεύστε στο iPod touch και αγγίξτε . Επίσης μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία αν πατήσετε το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου.

Εγγραφή ενός βίντεο: Ολισθήστε το διακόπτη κάμερας/βίντεο στο , μετά αγγίξτε  για έναρξη ή διακοπή της εγγραφής ή πατήστε το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου.

Όταν βγάξετε μια φωτογραφία ή ξεκινήσετε την εγγραφή ενός βίντεο, το iPod touch παράγει έναν ήχο κλείστρου. Μπορείτε να ελέγχετε την ένταση του ήχου με τα κουμπιά έντασης ήχου.


Σημείωση: Σε ορισμένες περιοχές δεν επιτρέπεται η σίγαση του ήχου κλείστρου.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση	Αποκλίνετε ή συγκλίνετε δύο δάχτυλά σας στην οθόνη (κύρια κάμερα, μόνο σε λειτουργία κάμερας).
Ενεργοποίηση του πλέγματος	Αγγίξτε «Επιλογές».
Ρύθμιση της έκθεσης	Αγγίξτε ένα πρόσωπο ή αντικείμενο στην οθόνη.
Κλειδωμα της έκθεσης	Αγγίξτε παρατεταμένα την οθόνη μέχρι να πάλλεται το ορθογώνιο. Το κλειδωμα ΑΕ εμφανίζεται στην οθόνη και η έκθεση παραμένει κλειδωμένη μέχρι να αγγίξετε ξανά την οθόνη.
Λήψη ενός στιγμιότυπου	Πατήστε και αφήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης και το κουμπί Αφეთηρίας  ταυτόχρονα. Το στιγμιότυπο οθόνης προστίθεται στο Άλμπουμ κάμερας. Σημείωση: Σε iPod touch χωρίς κάμερα, τα στιγμιότυπα προστίθενται στο άλμπουμ «Αποθηκευμένα».

Προβολή, κοινή χρήση και εκτύπωση





Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που εγγράψατε με την Κάμερα αποθηκεύονται στο Άλμπουμ κάμεράς σας.

Προβολή του Άλμπουμ κάμεράς σας: Μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας στην οθόνη από τα αριστερά προς τα δεξιά ή αγγίξτε τη μικρογραφία στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Επίσης, μπορείτε να προβάλλετε το Άλμπουμ κάμεράς σας από την εφαρμογή Φωτογραφίες.

Για να τραβήξετε περισσότερες φωτογραφίες ή βίντεο, αγγίξτε .


Αν έχετε ενεργοποιημένη τη Ροή φωτογραφιών στις Ρυθμίσεις > iCloud, οι νέες φωτογραφίες θα εμφανίζονται και στο άλμπουμ Ροής φωτογραφιών και θα διαδίδονται προς τις άλλες συσκευές σας iOS και τους υπολογιστές σας. Βλ. «iCloud» στη σελίδα 16.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή και αποστολή φωτογραφιών και βίντεο, δείτε «Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο» στη σελίδα 62 και «Ανέβασμα φωτογραφιών και βίντεο στον υπολογιστή σας» στη σελίδα 59.

Εμφάνιση ή απόκρυψη χειριστηρίων ενώ προβάλλεται φωτογραφία πλήρους οθόνης ή βίντεο	Αγγίξτε την οθόνη.
Αποστολή email ή SMS μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο	Αγγίξτε  .
Αποστολή φωτογραφίας σε tweet	Προβάλλετε τη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Tweet». Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό Twitter σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Twitter. Για να συμπεριλάβετε την τοποθεσία σας, αγγίξτε «Προσθήκη τοποθεσίας».
Εκτύπωση μιας φωτογραφίας	Αγγίξτε  . Βλ. «Εκτύπωση» στη σελίδα 28.
Διαγραφή μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο	Αγγίξτε  .

Αλλαγή φωτογραφιών

Μπορείτε να κάνετε περιστροφή, ενίσχυση, αφαίρεση κόκκινων ματιών και περικοπή των φωτογραφιών. Με την ενίσχυση βελτιώνεται η συνολική σκοτεινότητα ή φωτεινότητα μιας φωτογραφίας, ο κορεσμός χρωμάτων και άλλα χαρακτηριστικά.

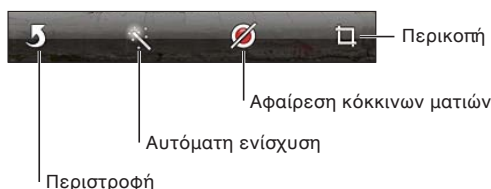

Αλλαγή μιας φωτογραφίας: Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε πλήρη οθόνη, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά επιλέξτε ένα εργαλείο.

Με το εργαλείο αφαίρεσης κόκκινων ματιών, αγγίξτε κάθε μάτι για να το διορθώσετε. Για περικοπή, σύρετε τις γωνίες του πλέγματος, σύρετε τη φωτογραφία για να την τοποθετήσετε εκ νέου και μετά αγγίξτε «Περικοπή». Επίσης μπορείτε να αγγίξετε «Περιορισμός» κατά την περικοπή για να ρυθμίσετε μια συγκεκριμένη αναλογία.

Περικοπή βίντεο

Έχετε τη δυνατότητα να περικόψετε τα καρέ από την αρχή και το τέλος των βίντεο που μόλις εγγράψατε ή από οποιουδήποτε άλλο βίντεο στο Άλμπουμ κάμεράς σας. Μπορείτε να αντικαταστήσετε το αρχικό βίντεο ή να αποθηκεύετε την έκδοση που περικόψατε ως νέο βίντεο.

Περικοπή ενός βίντεο: Ενώ προβάλλετε ένα βίντεο, αγγίξτε την οθόνη για να εμφανίσετε τα χειριστήρια. Σύρετε οποιοδήποτε άκρο της προβολής καρέ στο πάνω μέρος του βίντεο και μετά αγγίξτε «Περικοπή».

Σημαντικό: Αν επιλέξετε «Περικοπή αρχικού», τα καρέ που περικόψατε διαγράφονται μόνιμα από το αρχικό βίντεο. Αν επιλέξετε «Αποθήκευση ως νέο κλιπ», ένα νέο περικομμένο βιντεοκλιπ αποθηκεύεται στο Άλμπουμ κάμεράς σας και το αρχικό βίντεο παραμένει ανέπαφο.

Ανέβασμα φωτογραφιών και βίντεο στον υπολογιστή σας

Μπορείτε να ανεβάσετε τις φωτογραφίες και βίντεο που εγγράψατε με την Κάμερα σε εφαρμογές φωτογραφιών στον υπολογιστή σας, όπως το iPhoto σε Mac.

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στον υπολογιστή σας: Συνδέστε το iPod touch στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB.

- *Mac:* Επιλέξτε τις φωτογραφίες και βίντεο που θέλετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή» ή «Λήψη» από το iPhoto ή από άλλη εφαρμογή φωτογραφιών που υποστηρίζεται στον υπολογιστή σας.
- *PC:* Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν την εφαρμογή φωτογραφιών σας.

Αν διαγράψετε τις φωτογραφίες και βίντεο από το iPod touch όταν τις ανεβάσετε στον υπολογιστή σας, αφαιρούνται από το Άλμπουμ κάμεράς σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα ρυθμίσεων για τις «Φωτογραφίες» στο iTunes για να συγχρονίσετε φωτογραφίες και βίντεο με την εφαρμογή «Φωτογραφίες» στο iPod touch (τα βίντεο μπορούν να συγχρονιστούν μόνο με Mac). Βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 17.

Ροή φωτογραφιών

Η Ροή φωτογραφιών —μια δυνατότητα του iCloud— αποστέλλει αυτόματα αντίγραφα φωτογραφιών που έχετε τραβήξει στο iPod touch σε άλλες συσκευές iOS και υπολογιστές που έχουν διαμορφωθεί με το iCloud και έχουν τη Ροή φωτογραφιών ενεργοποιημένη. Οι φωτογραφίες που λήφθηκαν με τις άλλες συσκευές σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «Ροή φωτογραφιών» εμφανίζονται αυτόματα στο iPod touch, στο άλμπουμ Ροής φωτογραφιών στις «Φωτογραφίες». Βλ. «iCloud» στη σελίδα 16.

Ενεργοποίηση της Ροής φωτογραφιών: Μεταβείτε στο Ρυθμίσεις > iCloud > Ροή φωτογραφιών.

Οι φωτογραφίες στέλνονται όταν τερματίσετε την εφαρμογή «Κάμερα» και το iPod touch είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Οι φωτογραφίες που αποστέλλονται από το iPod touch περιλαμβάνουν όλες τις φωτογραφίες που προστέθηκαν στο Άλμπουμ κάμεράς σας, περιλαμβάνοντας φωτογραφίες που λήφθηκαν από email και SMS/MMS, εικόνες αποθηκευμένες από ιστοσελίδες και στιγμιότυπα. Με τη Ροή φωτογραφιών, είναι δυνατή η αποστολή μέχρι 1000 πρόσφατων φωτογραφιών σας στις συσκευές iOS και υπολογιστές σας.




Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Οι Φωτογραφίες σας επιτρέπουν να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο στο iPod touch στα εξής:

- Άλμπουμ κάμερας —λήψεις που πραγματοποιήσατε με την ενσωματωμένη κάμερα ή που αποθηκεύσατε από email ή μήνυμα κειμένου ή ιστοσελίδα
- Άλμπουμ Ροής φωτογραφιών —φωτογραφίες σε ροή από το iCloud
- Βιβλιοθήκη φωτογραφιών και άλλα άλμπουμ συγχρονισμένα από τον υπολογιστή σας

Σημείωση: Οι λειτουργίες κάμερας και βίντεο είναι διαθέσιμες μόνο σε iPod touch 4ης γενιάς ή μεταγενέστερο. Σε iPod touch 3ης γενιάς ή προγενέστερο, το «Άλμπουμ κάμερας» ονομάζεται «Αποθηκευμένα».

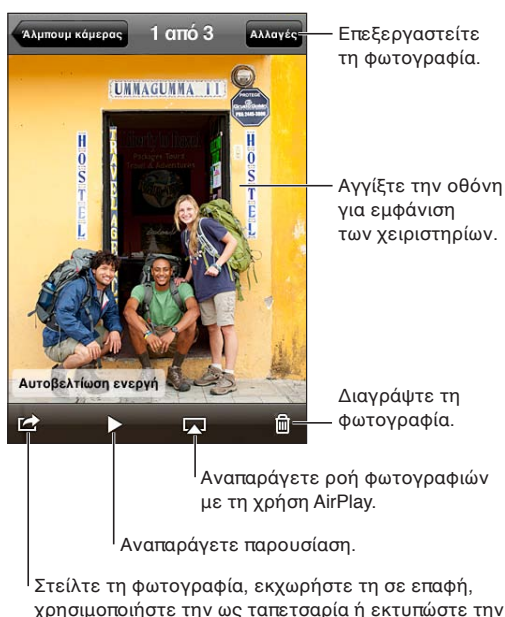

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο: Αγγίξτε ένα άλμπουμ και μετά αγγίξτε μια μικρογραφία για να δείτε τη φωτογραφία ή το βίντεο σε πλήρη οθόνη.

Τα άλμπουμ που συγχρονίσατε με το iPhoto 8.0 (iLife '09) ή μεταγενέστερο, ή με το Aperture v3.0.2 ή μεταγενέστερο, μπορούν να προβληθούν ανά γεγονός ή ανά πρόσωπο. Επίσης, μπορείτε να προβάλλετε φωτογραφίες ανά τοποθεσία αν λήφθηκαν με κάμερα που υποστηρίζει γεωεπισήμανση.

Εμφάνιση ή απόκρυψη των χειριστηρίων	Αγγίξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο πλήρους οθόνης.
Εμφάνιση της επόμενης ή της προηγούμενης φωτογραφίας ή βίντεο	Μετακινήστε με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση	Διπλό άγγιγμα ή σύγκλιση των δύο δαχτύλων.
Μετακίνηση μιας φωτογραφίας	Σύρετε τη φωτογραφία.
Αναπαραγωγή ενός βίντεο	Αγγίξτε ► στο κέντρο της οθόνης.
Προβολή ενός βίντεο σε πλήρη οθόνη ή προσαρμογή στην οθόνη	Αγγίξτε δύο φορές το βίντεο.
Αναπαραγωγή ροής βίντεο σε HDTV	Βλ. «AirPlay» στη σελίδα 33.
Αλλαγή φωτογραφιών ή περικοπή βίντεο	Βλ. «Αλλαγή φωτογραφιών» ή «Περικοπή βίντεο» στη σελίδα 58.

Προβολή παρουσίασης

Προβολή μιας παρουσίασης: Αγγίξτε ένα άλμπουμ για να το ανοίξετε και μετά αγγίξτε μια φωτογραφία και αγγίξτε ►. Κάντε τις επιλογές παρουσίασης και μετά αγγίξτε την «Έναρξη παρουσίασης».


Αναπαραγωγή ροής παρουσίασης σε HDTV	Βλ. «AirPlay» στη σελίδα 33.
Διακοπή μιας παρουσίασης	Αγγίξτε την οθόνη.
Ρύθμιση πρόσθετων επιλογών	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φωτογραφίες.

Οργάνωση φωτογραφιών και βίντεο



Μπορείτε να δημιουργήσετε, να μετονομάσετε και να διαγράψετε άλμπουμ στο iPod touch για να οργανώσετε πιο εύκολα τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.

Δημιουργία ενός άλμπουμ: Όταν προβάλλετε άλμπουμ, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε «Προθήκη». Επιλέξτε φωτογραφίες για προσθήκη στο καινούργιο άλμπουμ και μετά αγγίξτε «Τέλος».

Σημείωση: Τα άλμπουμ που δημιουργήθηκαν στο iPod touch δεν συγχρονίζονται πίσω στον υπολογιστή σας.





Μετονομασία ενός άλμπουμ	Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά επιλέξτε ένα άλμπουμ.
Τακτοποίηση άλμπουμ	Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά σύρετε το ☰ προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
Διαγραφή ενός άλμπουμ	Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε  .

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο

Αποστολή μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο σε email, μήνυμα κειμένου ή tweet: Επιλέξτε μια φωτογραφία ή βίντεο και μετά αγγίξτε . Αν δεν βλέπετε το , αγγίξτε την οθόνη για να εμφανίσετε τα χειριστήρια.

Σημείωση: Οι λειτουργίες βίντεο είναι διαθέσιμες μόνο σε iPod touch 4ης γενιάς ή μεταγενέστερο. Για να δημοσιεύσετε ένα tweet, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό Twitter σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Twitter.


Το όριο μεγέθους των συνημμένων καθορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών σας. Το iPod touch μπορεί να συμπίεσει συνημμένες φωτογραφίες και βίντεο, αν απαιτείται.

Αποστολή πολλών φωτογραφιών ή βίντεο	Ενώ προβάλλετε μικρογραφίες, αγγίξτε  , επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο και μετά αγγίξτε «Αποστολή».
Αντιγραφή μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο	Αγγίξτε παρατεταμένα τη φωτογραφία ή το βίντεο και μετά αγγίξτε «Αντιγραφή».
Αντιγραφή πολλών φωτογραφιών ή βίντεο	Αγγίξτε  στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης. Επιλέξτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο και μετά αγγίξτε «Αντιγραφή».
Επικόλληση μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο μέσω ενός email ή μηνύματος κειμένου	Αγγίξτε παρατεταμένα το σημείο που θέλετε να τοποθετήσετε τη φωτογραφία ή το βίντεο και μετά αγγίξτε «Επικόλληση».
Αποθήκευση μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο από ένα μήνυμα email	Αγγίξτε για να κάνετε λήψη του στοιχείου, αν απαιτείται, αγγίξτε τη φωτογραφία ή αγγίξτε παρατεταμένα το βίντεο και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση».
Αποθήκευση μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο από ένα μήνυμα κειμένου	Αγγίξτε την εικόνα στη συνομιλία, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση».
Αποθήκευση μιας φωτογραφίας από μια ιστοσελίδα	Αγγίξτε παρατεταμένα τη φωτογραφία και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση εικόνας».
Αποστολή ενός βίντεο στο YouTube	Ενώ προβάλλετε κάποιο βίντεο, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Αποστολή στο YouTube».

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που λαμβάνετε ή που αποθηκεύσατε από μια ιστοσελίδα αποθηκεύονται στο Άλμπουμ κάμεράς σας (ή στα «Αποθηκευμένα» σε iPod touch χωρίς κάμερα).

Εκτύπωση φωτογραφιών

Εκτύπωση μιας φωτογραφίας: Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση».

Εκτύπωση πολλών φωτογραφιών: Ενώ προβάλλετε άλμπουμ φωτογραφιών, αγγίξτε . Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση».

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Εκτύπωση» στη σελίδα 28.



Πληροφορίες για το Game Center

Στο Game Center (iPod touch 3ης γενιάς ή μεταγενέστερο), ανακαλύψτε νέα παιχνίδια και μοιραστείτε εμπειρίες παιχνιδιών με φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Προσκαλέστε τους φίλους σας για παιχνίδι ή χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματου ταιριάσματος για να βρείτε άλλους αξίους αντιπάλους. Κερδίστε πρόσθετους βαθμούς με την ολοκλήρωση συγκεκριμένων στόχων σε ένα παιχνίδι, δείτε τους στόχους που έχουν ολοκληρώσει οι φίλοι σας και δείτε τους πίνακες κορυφαίων παικτών για να μάθετε ποιοι είναι οι καλύτεροι παίκτες.

Σημείωση: Το Game Center ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές και η διαθεσιμότητα παιχνιδιών ενδέχεται να διαφέρει.

Για να χρησιμοποιήσετε το Game Center, χρειάζεστε σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένα Apple ID. Αν έχετε λογαριασμό iCloud, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το Apple ID με το Game Center. Αν δεν έχετε ήδη Apple ID, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο στο Game Center, όπως περιγράφεται παρακάτω.



Παίξτε το παιχνίδι.

Δείτε ποιος είναι ο καλύτερος.

Δείτε μια λίστα με τους στόχους παιχνιδιού.

Βρείτε κάποιον να παίξει εναντίον σας.

Επιλέξτε παιχνίδι για να παίξετε.

Απαντήστε σε αιτήματα φίλων.

Προσκαλέστε φίλους για παιχνίδι.

Δηλώστε την κατάστασή σας, αλλάξτε φωτογραφία ή αποσυνδεθείτε.

Είσοδος στο Game Center

Είσοδος: Ανοίξετε το Game Center. Αν δείτε το προσωπύμιο και τη φωτογραφία σας στο πάνω μέρος της οθόνης, έχετε ήδη συνδεθεί. Διαφορετικά, εισάγετε το Apple ID και συνθηματικό σας και αγγίξτε «Είσοδος». Εναλλακτικά, αγγίξτε «Δημιουργία λογαριασμού» για να δημιουργήσετε νέο Apple ID.

Προσθήκη μιας φωτογραφίας	Αγγίξτε τη φωτογραφία δίπλα στο όνομά σας.
Δήλωση της κατάστασής σας	Αγγίξτε «Εγώ», αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης και μετά εισάγετε την κατάστασή σας.
Προβολή των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας	Αγγίξτε «Εγώ», αγγίξτε το πανό «Λογαριασμός» και μετά αγγίξτε «Προβολή λογαριασμού».
Έξοδος	Αγγίξτε «Εγώ», αγγίξτε το πανό λογαριασμού και μετά αγγίξτε «Έξοδος». Δεν χρειάζεται να κάνετε έξοδο κάθε φορά που τερματίζετε το Game Center.

Αγορά και λήψη παιχνιδιών

Στο App Store διατίθενται παιχνίδια για το Game Center.

Αγορά και λήψη ενός παιχνιδιού: Αγγίξτε «Παιχνίδια» και μετά αγγίξτε ένα προτεινόμενο παιχνίδι ή αγγίξτε «Εύρεση παιχνιδιών Game Center».

Αγορά ενός παιχνιδιού που έχει ένας φίλος σας	Αγγίξτε «Φίλοι» και μετά αγγίξτε το όνομα του φίλου σας. Αγγίξτε ένα παιχνίδι στη λίστα παιχνιδιών του φίλου σας και μετά αγγίξτε την τιμή του παιχνιδιού κάτω από το όνομά του στο επάνω μέρος της οθόνης.
---	---

Παίξιμο παιχνιδιών

Παίξιμο παιχνιδιών: Αγγίξτε «Παιχνίδια», επιλέξτε ένα παιχνίδι και μετά αγγίξτε «Παιχνίδι».


Εμφάνιση λίστας με τους κορυφαίους παίκτες	Αγγίξτε «Παιχνίδια», μετά επιλέξτε το παιχνίδι και αγγίξτε «Κορυφαίοι παίκτες».
Εμφάνιση επιτευγμάτων που μπορείτε να επιχειρήσετε	Αγγίξτε «Παιχνίδια», επιλέξτε ένα παιχνίδι και μετά αγγίξτε «Στόχοι».
Επιστροφή στο Game Center μετά το παιχνίδι	Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας και μετά αγγίξτε Game Center στην οθόνη Αφετηρίας.

Παιχνίδι με φίλους

Το Game Center σας φέρνει σε επαφή με παίκτες από ολόκληρο τον κόσμο. Προσθέστε φίλους στο Game Center με αποστολή ενός αιτήματος ή με αποδοχή ενός αιτήματος από έναν άλλο παίκτη.

Πρόσκληση σε φίλους για παιχνίδι με πολλούς παίκτες: Αγγίξτε «Παιχνίδια», επιλέξτε ένα φίλο, επιλέξτε ένα παιχνίδι και αγγίξτε «Παιχνίδι». Αν το παιχνίδι το επιτρέπει ή αν απαιτούνται επιπλέον παίκτες, μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον παίκτες για να τους προσκαλέσετε. Μετά αγγίξτε «Επόμενο». Στείλετε την πρόσκλησή σας και μετά περιμένετε τους άλλους να τη δεχτούν. Όταν όλοι είναι έτοιμοι, ξεκινήστε το παιχνίδι.

Αν κάποιος φίλος δεν είναι διαθέσιμος ή δεν απαντήσει στην πρόσκλησή σας, μπορείτε να αγγίξετε «Αυτόματο ταίριασμα» ώστε το Game Center να βρει έναν άλλο παίκτη για σας. Εναλλακτικά, αγγίξτε «Πρόσκληση» και προσπαθήστε να προσκαλέσετε κάποιον άλλο φίλο.

Αποστολή αιτήματος φίλου	Αγγίξτε «Φίλοι» ή «Αιτήματα», αγγίξτε + και μετά εισάγετε τη διεύθυνση email ή ένα προσωπικό Game Center του φίλου σας. Αγγίξτε  για να περιηγηθείτε στις επαφές σας. Για να προσθέσετε πολλούς φίλους σε ένα αίτημα, πληκτρολογήστε Return μετά από κάθε διεύθυνση.
Απάντηση στο αίτημα φίλου	Αγγίξτε «Αιτήματα», αγγίξτε το αίτημα και μετά αγγίξτε «Αποδοχή» ή «Αγνόηση». Για να αναφέρετε ένα πρόβλημα με το αίτημα, μετακινήστε απότομα προς τα πάνω και αγγίξτε «Αναφορά προβλήματος».
Εμφάνιση των παιχνιδιών που παίζει ένας φίλος και των βαθμολογιών του φίλου σας	Αγγίξτε «Φίλοι», αγγίξτε το όνομα του φίλου σας και μετά αγγίξτε «Παιχνίδια» ή «Βαθμοί».
Αναζήτηση για κάποιον στη λίστα φίλων σας	Αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης για κύλιση στο πάνω μέρος της οθόνης και μετά αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης και αρχίστε την πληκτρολόγηση.
Αποτροπή προσκλήσεων παιχνιδιών από άλλους	Απενεργοποιήστε «Προσκλήσεις παιχνιδιών» στις ρυθμίσεις λογαριασμού Game Center σας. Βλ. «Ρυθμίσεις Game Center» πιο κάτω.
Διατήρηση της διεύθυνσης email σας απόρρητη	Απενεργοποιήστε «Βρες με μέσω email» στις ρυθμίσεις λογαριασμού Game Center σας. Βλ. «Ρυθμίσεις Game Center» πιο κάτω.
Απενεργοποίηση κάθε δραστηριότητας πολλών παικτών	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Περιορισμοί > Game Center και απενεργοποιήστε «Πολλοί παίκτες».
Απόρριψη αιτημάτων φίλων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Περιορισμοί > Game Center και απενεργοποιήστε «Προσθήκη φίλων».
Εμφάνιση λίστας φίλων ενός φίλου	Αγγίξτε «Φίλοι», αγγίξτε το όνομα του φίλου και μετά αγγίξτε «Φίλοι» ακριβώς κάτω από τη φωτογραφία τους.
Αφαίρεση ενός φίλου	Αγγίξτε «Φίλοι», αγγίξτε ένα όνομα και μετά αγγίξτε «Αφαίρεση φίλου».
Αναφορά προσβλητικής ή ακατάλληλης συμπεριφοράς	Αγγίξτε «Φίλοι», αγγίξτε το όνομα του ατόμου και μετά αγγίξτε «Αναφορά προβλήματος».

Ρυθμίσεις Game Center

Μερικές ρυθμίσεις του Game Center σχετίζονται με το Apple ID που χρησιμοποιείτε για είσοδο. Άλλες βρίσκονται στην εφαρμογή «Ρυθμίσεις» στο iPod touch.

Αλλαγή ρυθμίσεων Game Center για το Apple ID σας: Συνδεθείτε με το Apple ID σας, αγγίξτε «Εγώ», αγγίξτε το πανό λογαριασμού και μετά επιλέξτε «Λογαριασμός».

Καθορισμός των γνωστοποιήσεων που θέλετε για το Game Center: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις > Game Center. Αν το Game Center δεν εμφανιστεί, ενεργοποιήστε τις Γνωστοποιήσεις.

Αλλαγή περιορισμών που επηρεάζουν το Game Center: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Περιορισμοί > Game Center.




Το Mail λειτουργεί με τα iCloud, MobileMe, Microsoft Exchange και πολλά από τα δημοφιλή συστήματα email —περιλαμβάνοντας τα Yahoo!, Google, Hotmail και AOL— καθώς και με τα περισσότερα τυποποιημένα συστήματα email που βασίζονται σε POP3 και IMAP. Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φωτογραφίες, βίντεο και γραφικά, αλλά και να προβάλλετε PDF και άλλα συνημμένα. Επίσης, μπορείτε να εκτυπώνετε μηνύματα αλλά και συνημμένα που ανοίγουν με την Άμεση προβολή.

Έλεγχος και ανάγνωση email

Στο Mail, η οθόνη «Θυρίδες» σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες εισερχομένων σας αλλά και σε άλλες θυρίδες.

Όταν ανοίξετε μια θυρίδα, το Mail ανακτά και εμφανίζει τα πιο πρόσφατα μηνύματα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό των μηνυμάτων που ανακτώνται από τις ρυθμίσεις Mail. Βλ. «Λογαριασμοί και ρυθμίσεις Mail» στη σελίδα 70.

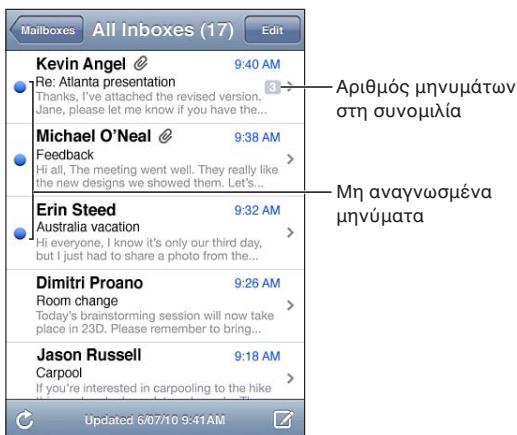

Οργάνωση μηνυμάτων ανά συνομιλία

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις «Ομάδες συνομιλιών».

Αν οργανώνετε τα μηνύματα ανά συνομιλία, τα σχετικά μηνύματα εμφανίζονται ως μία καταχώρηση στη θυρίδα.

Έλεγχος για νέα μηνύματα

Επιλέξτε μια θυρίδα ή αγγίξτε  οποιαδήποτε στιγμή.

Φόρτωση περισσότερων μηνυμάτων

Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της λίστα μηνυμάτων και αγγίξτε «Φόρτωση περισσότερων μηνυμάτων».

Μεγέθυνση σε ένα τμήμα ενός μηνύματος	Αγγίξτε δύο φορές σε μια περιοχή του μηνύματος. Αγγίξτε ξανά δύο φορές για σμίκρυνση. Ή, αποκλίνετε ή συγκλίνετε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Νέο μέγεθος μιας στήλης κειμένου για να προσαρμοστεί στην οθόνη	Αγγίξτε δύο φορές το κείμενο.
Εμφάνιση όλων των παραληπτών ενός μηνύματος	Αγγίξτε «Στοιχεία». Αγγίξτε το όνομα ή τη διεύθυνση email για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη. Μετά, αγγίξτε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση email για να επικοινωνήσετε με αυτό το άτομο.
Προσθήκη ενός παραλήπτη email στη λίστα επαφών σας	Αγγίξτε το μήνυμα και, αν είναι απαραίτητο, αγγίξτε «Στοιχεία» για να δείτε τους παραλήπτες. Μετά, αγγίξτε ένα όνομα ή μια διεύθυνση email και αγγίξτε «Δημιουργία επαφής» ή «Προσθήκη σε επαφή».
Τοποθέτηση σημαίας ή επισήμανσης ενός μηνύματος ως μη αναγνωσμένου	Ανοίξτε το μήνυμα και, αν απαιτείται, αγγίξτε «Στοιχεία». Μετά, αγγίξτε «Επισήμανση». Για να επισημάνετε πολλά μηνύματα ως μη αναγνωσμένα, δείτε «Οργάνωση email» στη σελίδα 69.
Άνοιγμα μιας πρόσκλησης για συνάντηση	Αγγίξτε την πρόσκληση. Βλ. «Απάντηση σε προσκλήσεις» στη σελίδα 83.

Εργασία με πολλαπλούς λογαριασμούς





Αν διαμορφώσετε περισσότερους από έναν λογαριασμό, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς τους λογαριασμούς από το τμήμα «Λογαριασμοί» στην οθόνη «Θυρίδες». Επίσης, μπορείτε να αγγίξετε «Όλες οι θυρίδες εισερχομένων» για να δείτε όλα τα εισερχόμενα μηνύματά σας σε μία λίστα. Για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη λογαριασμών, δείτε «Λογαριασμοί και ρυθμίσεις Mail» στη σελίδα 70.





Όταν γράφετε ένα νέο μήνυμα, αγγίξτε το πεδίο «Από» για να επιλέξετε το λογαριασμό από τον οποίο θα στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

Έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε μηνύματα email σε οποιονδήποτε έχει διεύθυνση email.

Σύνθεση ενός μηνύματος: Αγγίξτε 

Προσθήκη ενός παραλήπτη από τις Επαφές	Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή διεύθυνση email στο πεδίο «Προς» ή αγγίξτε  .
Τακτοποίηση παραληπτών	Για να μετακινήσετε έναν παραλήπτη από το ένα πεδίο στο άλλο, όπως από το πεδίο «Προς» στο «Κοιν.», σύρετε το όνομα του παραλήπτη στη νέα τοποθεσία.
Έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή υπογράμμιση ενός κειμένου	Αγγίξτε το σημείο εισαγωγής για να εμφανίσετε τα κουμπιά επιλογής και μετά επιλέξτε «Επιλογή». Σύρετε τα σημεία για να επιλέξετε το κείμενο του οποίου θέλετε να αλλάξετε τον τύπο εμφάνισης. Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε B/I/U. Αγγίξτε «Έντονη γραφή», «Πλάγια» ή «Υπογράμμιση» για να εφαρμόσετε το στίλ.
Αποστολή μιας φωτογραφίας ή βίντεο σε ένα μήνυμα email	Στις Φωτογραφίες, επιλέξτε μια φωτογραφία ή βίντεο, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Αποστολή με email» ή «Αποστολή βίντεο με email». Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αντιγράψετε και να επικολλάτε φωτογραφίες και βίντεο. Για να στείλετε πολλές φωτογραφίες ή βίντεο, αγγίξτε  ενώ προβάλλετε μικρογραφίες σε ένα άλμπουμ. Αγγίξτε για να επιλέξετε τις φωτογραφίες και βίντεο, αγγίξτε «Αποστολή» και μετά αγγίξτε «Email».

Αποθήκευση ενός πρόχειρου μηνύματος που θα το τελειώσετε κάποια στιγμή αργότερα	Αγγίξτε «Ακύρωση» και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση». Το μήνυμα αποθηκεύεται στη θυρίδα «Πρόχειρα». Αγγίξτε παρατεταμένα <input checked="" type="checkbox"/> για να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση σε αυτό.
Απάντηση σε μήνυμα	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Απάντηση». Δεν αποστέλλονται τα αρχεία ή οι εικόνες που υπάρχουν ως συνημμένα στο αρχικό μήνυμα. Για να συμπεριλάβετε τα συνημμένα, προωθήστε το μήνυμα αντί να απαντήσετε.
Τοποθέτηση ορίων σε ένα τμήμα του κειμένου στο οποίο απαντάτε ή το οποίο προωθείτε	Αγγίξτε παρατεταμένα για να επιλέξετε κείμενο. Σύρετε τα σημεία επιλογής για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να συμπεριλάβετε στην απάντησή σας και μετά αγγίξτε  . Για να αλλάξετε τις εσοχές του κειμένου παράθεσης, αγγίξτε παρατεταμένα για να επιλέξετε το κείμενο και μετά αγγίξτε  . Αγγίξτε «Επίπεδο παράθεσης» και μετά αγγίξτε «Αύξηση» ή «Μείωση».
Πρωώθηση ενός μηνύματος	Ανοίξτε ένα μήνυμα, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Πρωώθηση».
Αποστολή στοιχείων επαφής	Στις Επαφές, επιλέξτε μια επαφή και αγγίξτε «Αποστολή επαφής» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης «Στοιχεία»

Χρήση συνδέσμων και ανιχνευμένων δεδομένων

Το iPod touch ανιχνεύει συνδέσμους Ιστού, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις email, ημερομηνίες και άλλα είδη πληροφοριών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα, να δημιουργήσετε ένα μήνυμα email με συμπληρωμένη τη διεύθυνση, να δημιουργήσετε ή να προσθέσετε πληροφορίες σε μια επαφή ή να εκτελέσετε κάποια άλλη χρήσιμη ενέργεια. Τα ανιχνευμένα δεδομένα εμφανίζονται ως μπλε υπογραμμισμένο κείμενο.

Αγγίξτε τα δεδομένα για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη ενέργεια ή αγγίξτε παρατεταμένα για να δείτε άλλες ενέργειες. Για παράδειγμα, για μια διεύθυνση, μπορείτε να εμφανίσετε τη τοποθεσία της στους «Χάρτες» ή να την προσθέσετε στις «Επαφές».

Προβολή συνημμένων

Το iPod touch εμφανίζει συνημμένες εικόνες σε πολλές συνηθείς μορφές (JPEG, GIF και TIFF) εντός του κειμένου σε μηνύματα email. Το iPod touch μπορεί να αναπαράγει πολλούς τύπους συνημμένων ήχων, όπως MP3, AAC, WAV και AIFF. Μπορείτε να κάνετε λήψη και να προβάλλετε αρχεία (όπως PDF, ιστοσελίδες, κείμενο, Pages, Keynote, Numbers και έγγραφα Microsoft Word, Excel και PowerPoint) που επισυνάπτονται στα μηνύματα που λαμβάνετε.

Προβολή ενός συνημμένου αρχείου: Αγγίξτε το συνημμένο για να το ανοίξετε με την Άμεση προβολή. Ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε ενώ γίνεται λήψη του αρχείου πριν το εμφανίσετε.

Άνοιγμα ενός συνημμένου αρχείου	Αγγίξτε παρατεταμένα το συνημμένο και μετά επιλέξτε μια εφαρμογή για να το ανοίξετε. Αν το αρχείο δεν υποστηρίζεται ούτε από την Άμεση προβολή ούτε από τις εφαρμογές σας, τότε θα μπορείτε να δείτε το όνομα του αρχείου όχι όμως και να το ανοίξετε.
Αποθήκευση συνημμένης φωτογραφίας ή βίντεο	Αγγίξτε παρατεταμένα τη φωτογραφία ή το βίντεο και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση εικόνας ή βίντεο». Το στοιχείο αποθηκεύεται στο Άλμπουμ κάμεράς σας στην εφαρμογή «Φωτογραφίες».


Η Άμεση προβολή υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους εγγράφων:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	ιστοσελίδες
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Rich Text Format
.txt	κείμενο
.vcf	στοιχεία επικοινωνίας
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Εκτύπωση μηνυμάτων και συνημμένων

Μπορείτε να εκτυπώσετε μηνύματα email, αλλά και συνημμένα των οποίων η προβολή είναι δυνατή στην Άμεση προβολή.

Εκτύπωση ενός μηνύματος email: Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση».

Εκτύπωση ενός ενσωματωμένου μηνύματος	Αγγίξτε παρατεταμένα την εικόνα και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση εικόνας». Μετά, ανοίξτε τις Φωτογραφίες και εκτυπώστε την εικόνα από το Άλμπουμ κάμεράς σας.
Εκτύπωση ενός συνημμένου	Αγγίξτε το συνημμένο για να το προβάλετε στην Άμεση προβολή, μετά αγγίξτε  και έπειτα αγγίξτε «Εκτύπωση».

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Εκτύπωση» στη σελίδα 28.


Οργάνωση email

Μπορείτε να οργανώσετε τα μηνύματα σε οποιαδήποτε θυρίδα, φάκελο ή παράθυρο αποτελεσμάτων αναζήτησης. Μπορείτε να διαγράψετε ή να επισημάνετε μηνύματα ως αναγνωσμένα. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε μηνύματα από μια θυρίδα ή ένα φάκελο σε μια άλλη θυρίδα ή φάκελο, στον ίδιο λογαριασμό ή σε διαφορετικούς λογαριασμούς. Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε θυρίδες ή φακέλους.

Διαγραφή ενός μηνύματος: Ανοίξτε το μήνυμα και αγγίξτε .

Η διαγραφή ενός μηνύματος μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας από τη λίστα μηνυμάτων στη θυρίδα αν περάσετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά πάνω από τον τίτλο μηνύματος και μετά αγγίξετε «Διαγραφή».

Μερικοί λογαριασμοί email υποστηρίζουν την αρχειοθέτηση μηνυμάτων, ως εναλλακτική της διαγραφής τους. Όταν αρχειοθετείτε ένα μήνυμα, μετακινείται από τα «Εισερχόμενα» στο «Όλα». Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αρχειοθέτηση στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια.

Ανάκτηση ενός μηνύματος	Τα διαγραμμένα μηνύματα μετακινούνται στη θυρίδα «Απορρίμματα». Για να αλλάξετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παραμένει ένα μήνυμα στη θυρίδα «Απορρίμματα» πριν την οριστική διαγραφή του, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια. Μετά, αγγίξτε «Προηγμένα».
Διαγραφή ή μετακίνηση πολλών μηνυμάτων	Ενώ προβάλλεται μια λίστα μηνυμάτων, αγγίξτε «Αλλαγές», επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και μετά αγγίξτε «Μετακίνηση» ή «Διαγραφή».
Μετακίνηση ενός μηνύματος σε άλλη θυρίδα ή φάκελο	Ενώ προβάλλεται ένα μήνυμα, αγγίξτε  και μετά επιλέξτε θυρίδα ή φάκελο.
Προσθήκη μιας θυρίδας	Μεταβείτε στη λίστα θυρίδων, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε «Νέα θυρίδα».
Διαγραφή ή μετονομασία μιας θυρίδας	Μεταβείτε στη λίστα θυρίδων, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε μια θυρίδα. Εισάγετε ένα νέο όνομα ή τοποθεσία για τη θυρίδα. Αγγίξτε «Διαγραφή θυρίδας» για να τη διαγράψετε μαζί με τα περιεχόμενά της.
Τοποθέτηση σημαίας ή επισήμανσης σε πολλά μηνύματα ως αναγνωσμένα	Ενώ προβάλλεται μια λίστα μηνυμάτων, αγγίξτε «Αλλαγές», επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε και μετά αγγίξτε «Επισήμανση». Επιλέξτε είτε «Σημαία» είτε «Αναγνωσμένο».

Αναζήτηση της αλληλογραφίας

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στα πεδία «Προς», «Από», «Θέμα» και στο κυρίως κείμενο σε μηνύματα email. Το Mail κάνει αναζήτηση στα μηνύματα που έχετε κατεβάσει στην τρέχουσα θυρίδα. Για iCloud, Exchange και μερικούς λογαριασμούς IMAP, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση σε μηνύματα που βρίσκονται στο διακομιστή.

Αναζήτηση σε μηνύματα email: Ανοίξτε μια θυρίδα, κάντε κύλιση στην αρχή και εισάγετε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Αγγίξτε «Από», «Προς», «Θέμα» ή «Όλα» για να επιλέξετε τα πεδία στα οποία θέλετε να γίνει η αναζήτηση. Αν υποστηρίζεται από τους λογαριασμούς αλληλογραφίας σας, γίνεται αναζήτηση και σε μηνύματα που βρίσκονται στο διακομιστή.

Τα μηνύματα αλληλογραφίας μπορούν να συμπεριληφθούν και στις αναζητήσεις από την οθόνη Αφετηρίας. Βλ. «Αναζήτηση» στη σελίδα 29.

Λογαριασμοί και ρυθμίσεις Mail

Λογαριασμοί

Οι ρυθμίσεις για το Mail και τους λογαριασμούς email σας βρίσκονται στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια». Μπορείτε να ρυθμίσετε:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Άλλα συστήματα αλληλογραφίας POP και IMAP

Μερικές ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο του λογαριασμού. Ο πάροχος υπηρεσιών ή ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να σας παρέχει τις πληροφορίες που πρέπει να εισάγετε.

Αλλαγή των ρυθμίσεων ενός λογαριασμού: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», επιλέξτε ένα λογαριασμό και μετά κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

Διακοπή της χρήσης ενός λογαριασμού	<p>Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», επιλέξτε ένα λογαριασμό και μετά απενεργοποιήστε μια υπηρεσία λογαριασμού (όπως Mail, Ημερολόγια ή Σημειώσεις).</p> <p>Αν μια υπηρεσία λογαριασμού είναι απενεργοποιημένη, το iPod touch δεν εμφανίζει ούτε συγχρονίζει άλλες πληροφορίες με αυτόν το λογαριασμό, μέχρι να τον ενεργοποιήσετε ξανά. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να διακόψετε τη λήψη των email της εργασίας σας ενώ βρίσκεστε σε διακοπές, για παράδειγμα.</p>
Αποθήκευση πρόχειρων, απεσταλμένων και διαγραμμένων μηνυμάτων στο iPod touch	<p>Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», επιλέξτε ένα λογαριασμό και μετά αγγίξτε «Προηγμένα». Επιλέξτε την τοποθεσία της θυρίδας «Πρόχειρα», της θυρίδας «Απεσταλμένα» ή της θυρίδας «Διαγραμμένα».</p>
Ορίστε το διάστημα πριν την οριστική αφαίρεση των μηνυμάτων από το Mail	<p>Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», επιλέξτε ένα λογαριασμό και μετά αγγίξτε «Προηγμένα». Αγγίξτε «Αφαίρεση» και μετά επιλέξτε ένα χρόνο: Ποτέ ή μετά από μία ημέρα, μία εβδομάδα ή ένα μήνα.</p>
Αλλαγή των ρυθμίσεων διακομιστή email	<p>Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και μετά επιλέξτε ένα λογαριασμό. Ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών Internet για τις σωστές ρυθμίσεις.</p>
Προσαρμογή των ρυθμίσεων SSL και συνθηματικού	<p>Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», επιλέξτε ένα λογαριασμό και μετά αγγίξτε «Προηγμένα». Ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών Internet για τις σωστές ρυθμίσεις.</p>
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Φύλαξης	<p>Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», επιλέξτε το λογαριασμό σας και μετά ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη «Φύλαξη». Βλ. «Οργάνωση email» στη σελίδα 69.</p>
Διαγραφή ενός λογαριασμού	<p>Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», επιλέξτε ένα λογαριασμό και μετά κάντε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε «Διαγραφή λογαριασμού».</p> <p>Όλα τα email και οι πληροφορίες επαφών, ημερολογίου και σελιδοδοκτών που έχουν συγχρονιστεί με το λογαριασμό διαγράφονται από το iPod touch.</p>
Αποστολή υπογεγραμμένων και κρυπτογραφημένων μηνυμάτων	<p>Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», επιλέξτε ένα λογαριασμό και μετά αγγίξτε «Προηγμένα». Ενεργοποιήστε το S/MIME, μετά επιλέξτε πιστοποιητικά για υπογραφή και κρυπτογράφηση εξερχομένων μηνυμάτων.</p> <p>Για την εγκατάσταση πιστοποιητικών, αποκτήστε ένα προφίλ διαμόρφωσης από το διαχειριστή συστήματός σας, κατεβάστε τα πιστοποιητικά από την ιστοσελίδα της αρχής έκδοσης χρησιμοποιώντας το Safari ή λάβετε τα σε συνημμένα Mail.</p>
Ορισμός των ρυθμίσεων ώθησης	<p>Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» > «Νέα δεδομένα». Με την Ώθηση, παραδίδονται νέες πληροφορίες όταν το iPod touch είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο Wi-Fi (ίσως παρουσιαστούν μερικές καθυστερήσεις). Απενεργοποιήστε την Ώθηση για να αναστείλετε την παράδοση email και άλλων πληροφοριών ή για να εξοικονομήσετε μπαταρία. Όταν η Ώθηση είναι απενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση «Νέα δεδομένα» για να καθορίσετε πόσο συχνά θα στέλνεται αίτημα για δεδομένα.</p>
Ρύθμιση άλλων επιλογών για το Mail	<p>Για ρυθμίσεις που ισχύουν για όλους τους λογαριασμούς σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια».</p>

Ρυθμίσεις Mail

Οι ρυθμίσεις Mail, εκτός όπου σημειώνεται, εφαρμόζονται σε όλους τους λογαριασμούς σας στο iPod touch.

Ρύθμιση επιλογών για το Mail: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια.

Για να αλλάξετε τους τόνους που αναπαράγονται όταν γίνεται αποστολή ή λήψη mail, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι.



Πληροφορίες για τις Υπομνήσεις

Οι Υπομνήσεις σας επιτρέπουν να οργανώνετε τη ζωή σας — μια πλήρης εφαρμογή με υπομνήσεις ώστε να μην χάσετε ποτέ προθεσμία. Οι Υπομνήσεις λειτουργούν με τους λογαριασμούς ημερολογίου σας και έτσι οι αλλαγές που πραγματοποιείτε ενημερώνονται αυτόματα σε όλες τις συσκευές iOS και τους υπολογιστές σας.



Αλλαγή μεταξύ προβολής «Λίστα» και προβολής «Ημερομηνία»: Στο πάνω μέρος της οθόνης, αγγίξτε «Λίστα» ή «Ημερομηνία».

Ρύθμιση υπόμνησης

Μπορείτε να ορίσετε μια υπόμνηση για μια ημερομηνία και ώρα και να ρυθμίσετε τις Υπομνήσεις να σας ειδοποιούν όταν πλησιάζει η στιγμή του συμβάντος.

Προσθήκη μιας υπόμνησης: Στις «Υπομνήσεις», αγγίξτε **+** και μετά εισάγετε περιγραφή και αγγίξτε «Τέλος».


Αφού προσθέσετε μια υπόμνηση, μπορείτε να καθορίσετε τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεών της:

Ρύθμιση μιας ημέρας ή ώρας για μια υπόμνηση:	Αγγίξτε την υπόμνηση και μετά αγγίξτε «Υπενθύμιση». Ενεργοποιήστε την επιλογή «Ημερομηνία» και μετά ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα που θέλετε να ειδοποιηθείτε. Οι Υπομνήσεις που δεν έχουν λήξει εμφανίζονται στο Κέντρο γνωστοποιήσεων.
Προσθήκη σημειώσεων σε μια υπόμνηση	Αγγίξτε μια υπόμνηση και μετά αγγίξτε «Εμφάνιση περισσότερων». Αγγίξτε «Σημειώσεις».
Μετακίνηση υπόμνησης σε άλλη λίστα	Αγγίξτε μια υπόμνηση και μετά αγγίξτε «Εμφάνιση περισσότερων». Αγγίξτε «Λίστα» και επιλέξτε μια νέα λίστα. Για τη δημιουργία ή την αλλαγή λιστών, βλ. «Διαχείριση υπομνήσεων στην προβολή λίστας» στη σελίδα 74.
Διαγραφή υπόμνησης	Αγγίξτε την υπόμνηση, αγγίξτε «Εμφάνιση περισσότερων» και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
Αλλαγές σε υπόμνηση	Αγγίξτε την υπόμνηση και μετά αγγίξτε το όνομά της.
Επισήμανση μιας υπόμνησης ως ολοκληρωμένης	Αγγίξτε το πλαίσιο δίπλα από την υπόμνηση, ώστε να εμφανιστεί το σημάδι επιλογής. Οι ολοκληρωμένες υπομνήσεις εμφανίζονται στη λίστα «Ολοκληρωμένα». Βλ. «Διαχείριση ολοκληρωμένων υπομνήσεων» στη σελίδα 75.
Ρύθμιση του τόνου αναπαραγωγής για υπομνήσεις	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχος.
Χρησιμοποιήστε το iCloud για να διατηρείτε ενημερωμένες τις Υπομνήσεις στις συσκευές iOS και υπολογιστές σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «iCloud» και μετά ενεργοποιήστε τις «Υπομνήσεις». Βλ. «iCloud» στη σελίδα 16.

Διαχείριση υπομνήσεων στην προβολή λίστας

Με την οργάνωση των υπομνήσεών σας σε λίστες, είναι εύκολο να διαχωρίσετε τις υποχρεώσεις εργασίας, τις προσωπικές υποχρεώσεις και τις άλλες υποχρεώσεις. Οι Υπομνήσεις έχουν μία λίστα για τις ενεργές υπομνήσεις και μια ενσωματωμένη λίστα για στοιχεία που έχουν ολοκληρωθεί. Μπορείτε να προσθέσετε άλλες λίστες στις δικές σας.

Δημιουργία λίστας: Στο πάνω μέρος της οθόνης, αγγίξτε «Λίστα» και μετά αγγίξτε ☰. Αγγίξτε «Αλλαγές».

Εναλλαγή μεταξύ λιστών	Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη λίστα. Αγγίξτε ☰ και μετά αγγίξτε ένα όνομα λίστας.
Προβολή ολοκληρωμένων στοιχείων	Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά μέχρι να φτάσετε στη λίστα «Ολοκληρωμένα».
Αλλαγή της σειράς των λιστών	Στην προβολή «Λίστα», αγγίξτε ☰ και μετά αγγίξτε «Αλλαγές». Σύρετε το ☰ δίπλα από μια λίστα για να αλλάξετε τη σειρά. Δεν είναι δυνατό να μετακινήσετε μια λίστα σε διαφορετικό λογαριασμό και δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των υπομνήσεων σε μια λίστα.
Διαγραφή λίστας	Στην προβολή «Λίστα», αγγίξτε ☰ και μετά αγγίξτε «Αλλαγές». Αγγίξτε  για κάθε λίστα που θέλετε να διαγράψετε. Όταν διαγράψετε μια λίστα, θα διαγραφούν και όλα τα στοιχεία της.
Αλλαγή του ονόματος μιας λίστας	Στην προβολή «Λίστα», αγγίξτε ☰ και μετά αγγίξτε «Αλλαγές». Αγγίξτε το όνομα που θέλετε να αλλάξετε και μετά πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα. Αγγίξτε «Τέλος».
Ορισμός της προεπιλεγμένης λίστας για νέες υπομνήσεις	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και μετά, στην κεφαλίδα «Υπομνήσεις», αγγίξτε «Προεπιλεγμένη λίστα».

Διαχείριση υπομνήσεων στην προβολή «Ημερομηνία»

Χρησιμοποιήστε την προβολή ημερομηνίας για την προβολή και διαχείριση υπομνήσεων με προθεσμία.

Προβολή υπομνήσεων για μια ημερομηνία: Στο πάνω μέρος της οθόνης, αγγίξτε «Ημερομηνία» για να προβάλλετε τις σημερινές υπομνήσεις και μη ολοκληρωμένα στοιχεία από προηγούμενες ημέρες.

Προβολή πρόσφατης ημερομηνίας	Σύρετε τον ολισθητήρα χρόνου, που βρίσκεται κάτω από τη λίστα, σε μια νέα ημέρα.
--------------------------------------	--

Προβολή συγκεκριμένης ημέρας	Αγγίξτε  και μετά επιλέξτε μια ημερομηνία για προβολή.
-------------------------------------	---

Διαχείριση ολοκληρωμένων υπομνήσεων

Οι υπομνήσεις παρακολουθούν τα στοιχεία που επισημαίνετε ως ολοκληρωμένα. Μπορείτε να τα δείτε στην προβολή «Λίστα» ή «Ημερομηνία», καθώς και στη λίστα «Ολοκληρωμένα».

Προβολή των ολοκληρωμένων στοιχείων: Αγγίξτε το κουμπί «Λίστα» στο πάνω μέρος της οθόνης και μετά περάστε το δάχτυλό σας στην οθόνη από τα αριστερά προς τα δεξιά μέχρι να εμφανιστεί η λίστα «Ολοκληρωμένα».


Προβολή του αριθμού των ολοκληρωμένων στοιχείων	Στην προβολή «Λίστα» ή στην προβολή «Ημερομηνία», κυλήστε προς το επάνω μέρος της λίστας υπομνήσεων και μετά κυλήστε προς τα κάτω στη λίστα μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Ολοκληρωμένα». Αγγίξτε «Ολοκληρωμένα» για να εμφανίσετε όλα τα ολοκληρωμένα στοιχεία.
--	--


Επισήμανση ενός ολοκληρωμένου στοιχείου ως μη ολοκληρωμένου	Αγγίξτε για να αφαιρέσετε το σημάδι επιλογής. Το στοιχείο θα μετακινηθεί αυτόματα ξανά στην αρχική λίστα του.
--	---

Συγχρονισμός προηγούμενων υπομνήσεων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και, κάτω από τις «Υπομνήσεις», αγγίξτε «Συγχρονισμός». Η ρύθμιση αυτή ισχύει για όλους τους λογαριασμούς υπομνήσεών σας. Για βέλτιστη απόδοση, μη συγχρονίζετε περισσότερα στοιχεία από όσα χρειάζεστε.
---	--

Αναζήτηση για υπομνήσεις

Μπορείτε να βρείτε εύκολα υπομνήσεις σε εκκρεμότητα ή ολοκληρωμένες υπομνήσεις. Γίνεται αναζήτηση των υπομνήσεων ανά όνομα.

Αναζήτηση υπομνήσεων στην προβολή «Ημερομηνία»: Αγγίξτε , και μετά αγγίξτε «Αναζήτηση υπομνήσεων» και εισάγετε μια φράση αναζήτησης.

Αναζήτηση υπομνήσεων στην προβολή «Λίστα»: Αγγίξτε , και μετά αγγίξτε «Αναζήτηση υπομνήσεων» και εισάγετε μια φράση αναζήτησης.

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση για υπομνήσεις από την οθόνη Αφετηρίας. Βλ. «Αναζήτηση με Spotlight» στη σελίδα 117.



Με το Safari μπορείτε να σερφάρετε και να προβάλλετε ιστοσελίδες. Δημιουργήστε σελιδοδείκτες στο iPod touch και να συγχρονίστε τους με τον υπολογιστή σας. Προσθέστε web clip στην οθόνη Αφειτηρίας για γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες σας ιστοσελίδες. Εκτυπώστε ιστοσελίδες, PDF και άλλα έγγραφα. Χρησιμοποιήστε τη Λίστα ανάγνωσης για να συλλέγετε ιστότοπους και να τους διαβάσετε αργότερα.

Προβολή ιστοσελίδων

Εισαγάγετε διεύθυνση Ιστού (URL).
Αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης για γρήγορη κύλιση στο πάνω μέρος.

Αναζητήστε στον Ιστό και στην τρέχουσα σελίδα.

Αγγίξτε δύο φορές κάποιο στοιχείο ή αποκλίνατε ή συγκλίνατε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Δείτε γρήγορα ανοιχτές ιστοσελίδες ή ανοίξτε μια καινούργια σελίδα.









Προβάλλετε τους σελιδοδείκτες ή τη λίστα ανάγνωσης σας.

Προσθέστε σελιδοδείκτη, προσθέστε στη λίστα ανάγνωσης, προσθέστε εικονίδιο στην οθόνη Αφειτηρίας ή στείλτε ή εκτυπώστε τη σελίδα.

Προβολή μιας ιστοσελίδας: Αγγίξτε το πεδίο διεύθυνσης (στη γραμμή τίτλου) για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Ιστού και μετά αγγίξτε «Μετάβαση».

Αν το πεδίο διεύθυνσης δεν είναι ορατό, αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης για να κάνετε γρήγορα κύλιση στο πάνω μέρος.

Έχετε την επιλογή να προβάλλετε ιστοσελίδες με κάθετο ή οριζόντιο προσανατολισμό.

Διαγραφή κειμένου από το πεδίο διεύθυνσης	Αγγίξτε  .
Κύλιση σε μια ιστοσελίδα	Σύρετε προς τα πάνω, προς τα κάτω ή προς το πλάι.
Κύλιση εντός ενός πλαισίου σε ιστοσελίδα	Κάντε κύλιση με δύο δάχτυλα εντός του πλαισίου.
Άνοιγμα μιας νέας σελίδας	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Νέα σελίδα». Μπορεί να είναι ανοιχτές οχτώ σελίδες ταυτόχρονα. Ένας αριθμός στο εσωτερικό του  υποδεικνύει τον αριθμό των ανοιχτών σελίδων.
Μετάβαση σε άλλη σελίδα	Αγγίξτε  , μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και μετά αγγίξτε τη σελίδα.
Διακοπή μιας ιστοσελίδας από φόρτωση	Αγγίξτε  .
Νέα φόρτωση μιας ιστοσελίδας	Αγγίξτε  στο πεδίο διεύθυνσης.
Κλείσιμο μιας σελίδας	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε  κοντά στη σελίδα.
Προστασία απόρρητων πληροφοριών και αποτροπή της παρακολούθησης της συμπεριφοράς σας από μερικούς ιστότοπους	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari και ενεργοποιήστε την «Ιδιωτική περιήγηση».
Ρύθμιση επιλογών για το Safari	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari.

Σύνδεσμοι


Ακολουθία ενός συνδέσμου σε μια ιστοσελίδα: Αγγίξτε το σύνδεσμο.

Εμφάνιση της διεύθυνσης προορισμού ενός συνδέσμου	Αγγίξτε παρατεταμένα το σύνδεσμο.
---	-----------------------------------

Ανιχνευμένα δεδομένα —όπως ημερομηνίες και διευθύνσεις email— μπορεί επίσης να εμφανιστούν ως σύνδεσμοι στις ιστοσελίδες. Αγγίξτε παρατεταμένα ένα σύνδεσμο για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές. Βλ. «Χρήση συνδέσμων και ανιχνευμένων δεδομένων» στη σελίδα 68.

Λίστα ανάγνωσης

Η λίστα ανάγνωσης σας επιτρέπει να συλλέγετε συνδέσμους σε ιστοσελίδες για να διαβάσετε αργότερα.

Προσθήκη συνδέσμου στην τρέχουσα σελίδα στη λίστα ανάγνωσης σας: Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης».

Προσθήκη ενός συνδέσμου στη λίστα ανάγνωσης σας: Αγγίξτε παρατεταμένα το σύνδεσμο, και μετά επιλέξτε «Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης».



Προβολή της λίστας ανάγνωσης σας	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Λίστα ανάγνωσης».
----------------------------------	---

Χρησιμοποιήστε το iCloud για να διατηρείτε ενημερωμένη τη λίστα ανάγνωσης σας στις συσκευές iOS και υπολογιστές σας Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud και μετά ενεργοποιήστε τα «Εγγραφα και δεδομένα». Βλ. «iCloud» στη σελίδα 16.

Ανάγνωση

Η Ανάγνωση εμφανίζει άρθρα Ιστού χωρίς διαφημίσεις ή πρόσθετα στοιχεία, ώστε να μπορείτε να διαβάζετε χωρίς περισπασμούς. Σε ιστοσελίδα με ένα άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ανάγνωση για να προβάλλετε το κείμενο ολόκληρου του άρθρου σε ένα συνεχόμενο παράθυρο.

Προβολή άρθρου στην Ανάγνωση: Αγγίξτε το κουμπί Ανάγνωση, αν εμφανίζεται στο πεδίο διεύθυνσης.

Προσαρμογή του μεγέθους γραμματοσειράς	Αγγίξτε  .
Ορισμός σελιδοδείκτη, αποθήκευση, κοινή χρήση ή εκτύπωση του άρθρου	Αγγίξτε  .
Επιστροφή στην κανονική προβολή	Αγγίξτε «Τέλος».

Εισαγωγή κειμένου και συμπλήρωση φορμών

Εισαγωγή κειμένου: Επιλέξτε ένα πεδίο κειμένου για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο.

Μετακίνηση σε άλλο πεδίο κειμένου	Αγγίξτε το πεδίο κειμένου ή αγγίξτε «Επόμενο» ή «Προηγούμενο».
Υποβολή μιας φόρμας	Αγγίξτε «Μετάβαση» ή «Αναζήτηση» ή το σύνδεσμο στη σελίδα για να υποβάλετε τη φόρμα, αν διατίθεται.

Για να ενεργοποιήσετε την Αυτοσυμπλήρωση για να συμπληρώνετε πιο εύκολα τις φόρμες, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari > Αυτοσυμπλήρωση.

Αναζήτηση


Το πεδίο αναζήτησης στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση στον Ιστό και στην τρέχουσα σελίδα ή PDF.

Αναζήτηση στον Ιστό και στην τρέχουσα σελίδα ή PDF με δυνατότητα αναζήτησης: Εισάγετε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης.


- *Για αναζήτηση στον Ιστό:* Αγγίξτε μια από τις υποδείξεις που εμφανίζονται ή αγγίξτε «Αναζήτηση».
- *Για εύρεση του κειμένου αναζήτησης στην τρέχουσα σελίδα ή PDF:* Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας και μετά αγγίξτε την καταχώρηση κάτω από τη «Σελίδα».
Επισημαίνεται το πρώτο περιστατικό. Για να βρείτε τις ακόλουθες εμφανίσεις, αγγίξτε ►.



Αλλαγή της μηχανής αναζήτησης	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari > Μηχανή αναζήτησης.
-------------------------------	--

Σελιδοδείκτες και ιστορικό

Δημιουργία ενός σελιδοδείκτη ιστοσελίδας: Ανοίξτε τη σελίδα, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Προσθήκη».

Όταν αποθηκεύετε ένα σελιδοδείκτη, μπορείτε να αλλάξετε τον τίτλο του. Κατά προεπιλογή, οι σελιδοδείκτες αποθηκεύονται στο ανώτερο επίπεδο στους Σελιδοδείκτες. Αγγίξτε «Σελιδοδείκτες» για να επιλέξετε άλλο φάκελο.

Προβολή προηγούμενων ιστοσελίδων (ιστορικό): Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Ιστορικό». Για να εκκαθαρίσετε το ιστορικό, αγγίξτε «Διαγραφή».

Άνοιγμα μιας ιστοσελίδας με σελιδοδείκτη	Αγγίξτε  .
Επεξεργασία ενός σελιδοδείκτη ή ενός φακέλου σελιδοδεικτών	Αγγίξτε  , επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το σελιδοδείκτη ή το φάκελο που θέλετε να επεξεργαστείτε και μετά αγγίξτε «Αλλαγές».
Χρησιμοποιήστε το iCloud για να διατηρείτε ενημερωμένους τους σελιδοδείκτες σας στις συσκευές iOS και υπολογιστές σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud και μετά ενεργοποιήστε τους «Σελιδοδείκτες». Βλ. «iCloud» στη σελίδα 16.
Συγχρονισμός σελιδοδεικτών με το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό στον υπολογιστή σας	Βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 17.

Εκτύπωση ιστοσελίδων, PDF και άλλων εγγράφων

Εκτύπωση ιστοσελίδας, PDF ή εγγράφου Άμεσης προβολής: Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση».

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Εκτύπωση» στη σελίδα 28.

Web Clip

Μπορείτε να δημιουργήσετε web clip, τα οποία εμφανίζονται ως εικονίδια στην οθόνη Αφეთρίας.

Προσθήκη ενός web clip: Ανοίξτε την ιστοσελίδα και αγγίξτε . Μετά, αγγίξτε «Προσθήκη σε Αφეთρία».

Όταν ανοίξετε ένα web clip, το Safari αυτόματα κάνει μεγέθυνση στην περιοχή της ιστοσελίδας που εμφανιζόταν όταν αποθηκεύσατε το web clip. Εκτός αν η ιστοσελίδα έχει ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο, αυτή η εικόνα χρησιμοποιείται επίσης για το εικονίδιο web clip στην οθόνη Αφეთρίας.

Τα web clip δεν συγχρονίζονται από το MobileMe ή το iTunes, αλλά δημιουργούνται εφεδρικά αντίγραφα τους από το iTunes.



Πληροφορίες για το Κιόσκι

Το Κιόσκι οργανώνει τις συνδρομές σας σε περιοδικά και εφημερίδες σε ένα ράφι που σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στις εκδόσεις σας γρήγορα και εύκολα. Η εφαρμογή Κιόσκι εμφανίζεται στο ράφι και, όταν καθίστανται διαθέσιμα καινούργια τεύχη, μια ετικέτα σας ενημερώνει ότι είναι έτοιμα για ανάγνωση. Παραδίδονται στο iPod touch αυτόματα.



Αγγίξτε παρατεταμένα μια δημοσίευση για τακτοποίηση.

Εύρεση εφαρμογών Κιόσκι: Αγγίξτε «Κιόσκι» για να εμφανιστεί το ράφι και μετά αγγίξτε «Κατάστημα».

Όταν αγοράζετε μια εφαρμογή από το Κιόσκι, προστίθεται στο ράφι σας για εύκολη πρόσβαση. Μετά τη λήψη της εφαρμογής, ανοίξτε τη για να προβάλλετε τα τεύχη και τις επιλογές συνδρομής της.

Οι συνδρομές αποτελούν αγορές εντός εφαρμογής και χρεώνονται στο λογαριασμό καταστήματός σας. Βλ. «Αποθήκευση ρυθμίσεων» στη σελίδα 111.

Οι χρεώσεις διαφέρουν και οι εφαρμογές από το Κιόσκι ενδέχεται να μην διατίθενται σε όλες τις περιοχές.

Ανάγνωση των πρόσφατων τευχών

Όταν μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό διαθέτει ένα καινούργιο τεύχος, το Κιόσκι το κατεβάζει και σας ενημερώνει με την εμφάνιση μιας ετικέτας στον εικονίδιο εφαρμογής. Για να αρχίσετε να διαβάζετε, ανοίξτε το Κιόσκι και αναζητήστε εφαρμογές με πανό με την ένδειξη «Νέο».

Κάθε εφαρμογή έχει τη δική της μέθοδο για τη διαχείριση τευχών. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής, εύρεσης ή εργασίας με ξεχωριστά τεύχη, δείτε τις πληροφορίες βοήθειας ή τον κατάλογο App Store της εφαρμογής.

Απενεργοποίηση αυτόματων λήψεων: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Store» και απενεργοποιήστε τις αυτόματες λήψεις για τη δημοσίευση.



Πληροφορίες για το Ημερολόγιο

Με το Ημερολόγιο είναι εύκολο να τηρείτε το πρόγραμμά σας. Μπορείτε να προβάλλετε ξεχωριστά ημερολόγια ή πολλά ημερολόγια ταυτόχρονα. Έχετε την επιλογή να προβάλλετε τα γεγονότα ημερολογίου σας ανά ημέρα, ανά μήνα ή σε λίστα. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση στους τίτλους, τους προσκεκλημένους, τις τοποθεσίες και τις σημειώσεις των γεγονότων. Αν καταχωρήσετε γενέθλια για τις επαφές σας, μπορείτε να προβάλλετε αυτά τα γενέθλια στο Ημερολόγιο.

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε, να διορθώσετε ή να ακυρώσετε γεγονότα στο iPod touch και να τα συγχρονίσετε ξανά με τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στα ημερολόγια iCloud, Google, Yahoo! ή iCal. Αν έχετε λογαριασμό Microsoft Exchange ή iCloud, μπορείτε να λάβετε ή να απαντήσετε προσκλήσεις συναντήσεων.

Προβολή των ημερολογίων σας

Μπορείτε να προβάλλετε ημερολόγια μεμονωμένα ή ως ένα συνδυασμένο ημερολόγιο. Με τον τρόπο αυτό, είναι εύκολη η διαχείριση των εργασιακών και προσωπικών ημερολογίων σας ταυτόχρονα.

Ημερολόγια Όλα τα ημερολ... + Προσθέστε ένα γεγονός.

Οκτώβριος 2011

Δευ	Τρί	Τετ	Πέμ	Παρ	Σάβ	Κυρ
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

3 μ.μ. Sales meeting

Σήμερα Λίστα Ημέρα Μήνας

Μεταβείτε στη σημερινή ημέρα. Αλλάξτε προβολές.

Στις ημέρες με κουκκίδες υπάρχουν προγραμματισμένα γεγονότα.

Γεγονότα για την επιλεγμένη ημέρα

Απαντήστε σε πρόσκληση ημερολογίου.

Αλλαγή προβολών: Αγγίξτε Λίστα, Ημέρα ή Μήνα. Για να προβάλετε την εβδομάδα, περιστρέψτε το iPod touch προς το πλάι.

Στην προβολή «Ημέρα», περάστε το δάχτυλό σας επάνω στην οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε μεταξύ ημερομηνιών.

Προβολή του ημερολογίου γενεθλίων	Αγγίξτε «Ημερολόγια» και μετά αγγίξτε «Γενέθλια» για να συμπεριλάβετε γενέθλια από τις Επαφές σας με τα γεγονότα σας.
Εμφάνιση των λεπτομερειών ενός γεγονότος	Αγγίξτε το γεγονός. Μπορείτε να αγγίξετε τις πληροφορίες ενός γεγονότος για να λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες. Αν καθορίζεται η διεύθυνση για μια τοποθεσία, για παράδειγμα, αγγίξτε τη για να ανοίξετε τους Χάρτες.
Επεξεργασία ή διαγραφή ενός ημερολογίου	Αγγίξτε «Ημερολόγια» και μετά αγγίξτε «Αλλαγές».
Επιλογή ημερολογίων για προβολή	Αγγίξτε Ημερολόγια και μετά αγγίξτε για να επιλέξετε τα ημερολόγια που θέλετε να προβάλλετε. Τα γεγονότα για όλα τα επιλεγμένα ημερολόγια εμφανίζονται σε ένα μόνο ημερολόγιο στο iPod touch.

Προσθήκη γεγονότων


Μπορείτε να προσθέσετε και να ενημερώνετε γεγονότα ημερολογίου απευθείας στο iPod touch.


Προσθήκη ενός γεγονότος: Αγγίξτε **+**, εισάγετε τις πληροφορίες γεγονότος και μετά αγγίξτε «Τέλος».

Επίσης, μπορείτε να αγγίξετε παρατεταμένα για να προσθέσετε ένα νέο γεγονός σε κενή θέση στο ημερολόγιο. Σύρετε τα σημεία επιλογής για να ρυθμίσετε τη διάρκεια του γεγονότος.

Ρύθμιση μιας υπενθύμισης	Ρυθμίστε μια υπενθύμιση από 5 λεπτά μέχρι δύο ημέρες πριν από το γεγονός.
Ρύθμιση μιας προεπιλεγμένης υπενθύμισης για γεγονότα	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» > «Προεπιλογή ωρών υπενθύμισης»
Ενημέρωση ενός γεγονότος	Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αλλάξτε πληροφορίες γεγονότων. Για να προσαρμόσετε την ώρα ή τη διάρκεια ενός γεγονότος, αγγίξτε παρατεταμένα το γεγονός για να το επιλέξετε. Μετά, μεταφέρετέ το σε νέα ώρα ή μεταφέρετε τα σημεία επιλογής για να αλλάξετε τη διάρκειά του.
Διαγραφή ενός γεγονότος	Αγγίξτε το γεγονός, αγγίξτε «Αλλαγές», κάντε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε «Διαγραφή γεγονότος».
Πρόσκληση άλλων ατόμων σε ένα γεγονός	Αγγίξτε «Προσκεκλημένοι» για να επιλέξετε άτομα από τις Επαφές. Απαιτεί λογαριασμό iCloud, Microsoft Exchange ή CalDAV.

Απάντηση σε προσκλήσεις

Αν έχετε λογαριασμό iCloud, Microsoft Exchange ή υποστηριζόμενο λογαριασμό CalDAV, μπορείτε να λαμβάνετε και να απαντάτε σε προσκλήσεις για συναντήσεις από άτομα στον οργανισμό σας. Όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση, η συνάντηση εμφανίζεται στο ημερολόγιό σας με ένα διάστικτο περίγραμμα και, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, εμφανίζεται .

Απάντηση σε μια πρόσκληση: Αγγίξτε μια πρόσκληση στο ημερολόγιο. Εναλλακτικά, αγγίξτε  για να εμφανίσετε την οθόνη «Γεγονότα» και μετά αγγίξτε την πρόσκληση.

Εμφάνιση των στοιχείων επικοινωνίας του οργανωτή	Αγγίξτε «πρόσκληση από».
Εμφάνιση άλλων προσκεκλημένων	Αγγίξτε «Προσκεκλημένοι». Αγγίξτε ένα όνομα για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού του ατόμου.
Προσθήκη σχολίων σε μια απάντηση	Αγγίξτε «Προσθήκη σχολίων». Τα σχόλιά σας είναι ορατά στον οργανωτή, αλλά όχι στους άλλους προσκεκλημένους. Τα σχόλια μπορεί να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με την υπηρεσία ημερολογίων που χρησιμοποιείτε.
Καθορισμός της διαθεσιμότητάς σας	Αγγίξτε «Διαθεσιμότητα» και επιλέξτε «Όχι» ή «Ναι». Με την επιλογή «Όχι», η ώρα δεσμεύεται όταν κάποιος σας προσκαλεί σε συνάντηση.

Αναζήτηση σε ημερολόγια

Στην προβολή «Λίστα», μπορείτε να πραγματοποιείτε αναζήτηση σε τίτλους, προσκεκλημένους, τοποθεσίες και σημειώσεις των γεγονότων στα ημερολόγια σας. Η εφαρμογή «Ημερολόγια» πραγματοποιεί αναζήτηση για τα γεγονότα στο ημερολόγιο που βλέπετε εκείνη τη στιγμή.

Αναζήτηση για γεγονότα: Αγγίξτε «Λίστα» και μετά εισάγετε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης.

Τα γεγονότα ημερολογίου μπορούν να συμπεριληφθούν και στις αναζητήσεις από την οθόνη Αφιετηρίας. Βλ. «Αναζήτηση» στη σελίδα 29.

Συνδρομή σε ημερολόγια

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής σε ημερολόγια που χρησιμοποιούν τη μορφή iCalendar (.ics). Πολλές υπηρεσίες που βασίζονται σε ημερολόγια υποστηρίζουν συνδρομές σε ημερολόγια, όπως iCloud, Yahoo!, Google και η εφαρμογή Mac OS X iCal.

Τα συνδρομητικά ημερολόγια είναι μόνο για ανάγνωση. Μπορείτε να διαβάσετε γεγονότα από συνδρομητικά ημερολόγια στο iPod touch, αλλά δεν μπορείτε να τα αλλάξετε ή να δημιουργήσετε καινούργια γεγονότα σε αυτά.

Συνδρομή σε ημερολόγιο: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και μετά αγγίξτε «Προσθήκη λογαριασμού». Επιλέξτε «Άλλο» και μετά αγγίξτε «Συνδρομητικό ημερολόγιο».

Επίσης, μπορείτε να γίνετε συνδρομητής σε ημερολόγιο iCal (ή άλλο ημερολόγιο .ics), το οποίο έχει δημοσιευτεί στο Web, αν αγγίξετε κάποιο σύνδεσμο για το ημερολόγιο.

Εισαγωγή γεγονότων ημερολογίου από το Mail

Μπορείτε να προσθέτετε γεγονότα σε ένα ημερολόγιο αν εισάγετε ένα αρχείο ημερολογίου από ένα μήνυμα email. Μπορείτε να εισάγετε οποιοδήποτε τυπικό αρχείο ημερολογίου .ics.

Εισαγωγή γεγονότων από ένα αρχείο ημερολογίου: Στο Mail, ανοίξτε το μήνυμα και αγγίξτε το αρχείο ημερολογίου.

Λογαριασμοί και ρυθμίσεις ημερολογίου

Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες ρυθμίσεις για το Ημερολόγιο και τους λογαριασμούς ημερολογίου σας. Οι λογαριασμοί ημερολογίου επίσης χρησιμοποιούνται για το συγχρονισμό των υποχρεώσεων για τις Υπομνήσεις.

Προσθήκη λογαριασμού CalDAV: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», αγγίξτε «Προσθήκη λογαριασμού» και μετά αγγίξτε «Άλλο». Στο «Ημερολόγια», αγγίξτε «Λογαριασμός CalDAV».

Οι επιλογές αυτές ισχύουν για όλα τα ημερολόγια σας:

Ρύθμιση των τόνων υπενθύμισης ημερολογίου	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι > Υπενθυμίσεις.
Συγχρονισμός περασμένων γεγονότων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια > «Συγχρονισμός» και μετά επιλέξτε χρονική περίοδο. Τα μελλοντικά γεγονότα πάντα συγχρονίζονται.
Ρύθμιση υπενθυμίσεων για τα οποία θα παράγονται ήχοι όταν λαμβάνετε πρόσκληση σε συνάντηση	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια > «Νέες προσκλήσεις».
Ενεργοποίηση της υποστήριξης της ζώνης ώρας για το Ημερολόγιο	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» > «Ζώνη ώρας» και μετά ενεργοποιήστε τη «Ζώνη ώρας».
Ορισμός προεπιλεγμένου ημερολογίου	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια > Προεπιλεγμένο.
Χρησιμοποιήστε το iCloud για να διατηρείτε ενημερωμένο το Ημερολόγιο στις συσκευές iOS και υπολογιστές σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud και μετά ενεργοποιήστε το «Ημερολόγιο». Βλ. «iCloud» στη σελίδα 16.

Σημαντικό: Όταν είναι ενεργοποιημένη η «Ζώνη ώρας», το Ημερολόγιο εμφανίζει ημερομηνίες και ώρες γεγονότων στη χρονική ζώνη της πόλης που επιλέξατε. Όταν είναι απενεργοποιημένη η «Ζώνη ώρας», το Ημερολόγιο εμφανίζει γεγονότα στη ζώνη ώρας της τρέχουσας τοποθεσίας σας, όσο καλύτερα αυτή μπορεί να καθοριστεί από τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο. Όταν ταξιδεύετε, το iPod touch μπορεί να μην εμφανίζει τα γεγονότα και να μην παράγει ηχητικές ειδοποιήσεις στη σωστή τοπική ώρα. Για να ρυθμίσετε εσείς οι ίδιοι τη σωστή ώρα, βλ. «Ημερομηνία και ώρα» στη σελίδα 119.



Πληροφορίες για το YouTube

Στο YouTube μπορείτε να δείτε σύντομα βίντεο που έχουν υποβληθεί από άτομα από όλο τον κόσμο. Μερικές δυνατότητες του YouTube απαιτούν λογαριασμό YouTube. Για να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό, μεταβείτε στο www.youtube.com.

Σημείωση: Το YouTube ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις γλώσσες και περιοχές.

Περιήγηση και αναζήτηση βίντεο



Περιήγηση σε βίντεο: Αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί περιήγησης στο κάτω μέρος της οθόνης ή αγγίξτε «Περισσότερα» για να δείτε επιπλέον κουμπιά περιήγησης. Αν βλέπετε ένα βίντεο, αγγίξτε «Τέλος» για να δείτε τα κουμπιά περιήγησης.

Αγγίξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή του.

Δείτε σχετικά βίντεο ή αποθηκεύστε ή αποστείλετε αυτό το βίντεο.


Δείτε πρόσθετα κουμπιά αναζήτησης ή τακτοποιήστε τα κουμπιά.







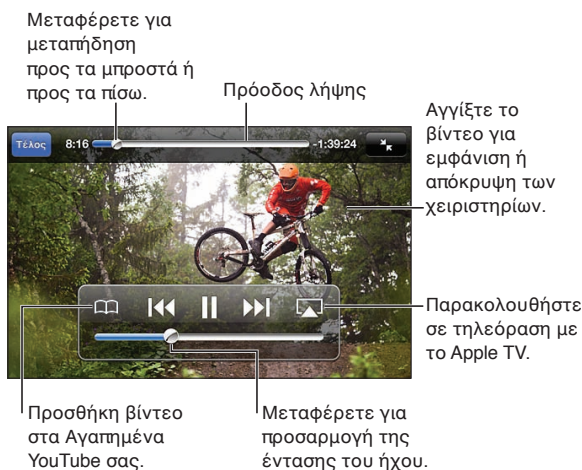


Αγγίξτε το κουμπί αναζήτησης για εμφάνιση μιας λίστας βίντεο.

Αναδιάταξη των κουμπιών περιήγησης	Αγγίξτε «Περισσότερα» και μετά αγγίξτε «Αλλαγές» Σύρετε ένα κουμπί στο κάτω μέρος της οθόνης, πάνω από το κουμπί που θέλετε να αντικαταστήσετε. Σύρετε ένα κουμπί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να το μετακινήσετε. Όταν ολοκληρώσετε, αγγίξτε «Τέλος».
Περιήγηση σε σχετικά βίντεο	Αγγίξτε  δίπλα από οποιοδήποτε βίντεο στη λίστα.
Αναζήτηση για βίντεο	Αγγίξτε «Αναζήτηση» στο κάτω μέρος της οθόνης και μετά αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης.
Εμφάνιση περισσότερων βίντεο που υποβλήθηκαν στον ίδιο λογαριασμό	Αγγίξτε  δίπλα στο τρέχον βίντεο στην οθόνη πληροφοριών βίντεο και μετά αγγίξτε «Αλλα βίντεο».

Αναπαραγωγή βίντεο

Παρακολούθηση ενός βίντεο: Αγγίξτε οποιοδήποτε βίντεο καθώς κάνετε περιήγηση. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει όταν έχει γίνει λήψη επαρκούς τμήματος του βίντεο στο iPod touch. Το σκιασμένο τμήμα της γραμμής αναπαραγωγής δείχνει την πρόοδο της λήψης.










Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής	Αγγίξτε  ή  . Επίσης, μπορείτε να πατήσετε το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά-ψείρες του iPod touch.
Ξεκινήστε ξανά από την αρχή	Αγγίξτε  ενώ γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο. Αν έχετε παρακολουθήσει λιγότερα από πέντε δευτερόλεπτα του βίντεο, αντ' αυτού θα μεταβείτε στο προηγούμενο βίντεο στη λίστα.
Σάρωση προς τα μπροστά ή πίσω	Αγγίξτε παρατεταμένα  ή  .
Μετάβαση σε οποιοδήποτε σημείο	Σύρετε την κεφαλή αναπαραγωγής κατά μήκος της γραμμής αναπαραγωγής.
Μετάβαση στο επόμενο ή στο προηγούμενο βίντεο μιας λίστας	Αγγίξτε  για να μεταβείτε στο επόμενο βίντεο. Αγγίξτε  δύο φορές για να μεταβείτε στο προηγούμενο βίντεο. Αν έχετε παρακολουθήσει λιγότερα από πέντε δευτερόλεπτα του βίντεο, αγγίξτε μόνο μία φορά.)
Αλλαγή μεταξύ πλήρωσης της οθόνης και προσαρμογής στην οθόνη	Αγγίξτε δύο φορές το βίντεο ενώ το παρακολουθείτε. Επίσης, μπορείτε να αγγίξετε  για γεμίζει το βίντεο την οθόνη ή να αγγίξετε  για να προσαρμοστεί το βίντεο στην οθόνη.
Διακοπή παρακολούθησης βίντεο	Αγγίξτε «Τέλος».

Παρακολούθηση YouTube σε τηλεόραση


Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε βίντεο YouTube, συμπεριλαμβανομένων βίντεο σε μορφή HD (iPod touch 4ης γενιάς), σε τηλεόραση αν συνδέσετε το iPod touch με την τηλεόραση ή με το δέκτη AV χρησιμοποιώντας καλώδιο Apple Component AV Cable, καλώδιο Apple Composite AV Cable, προσαρμογέα Apple VGA Adapter ή προσαρμογέα Apple Digital AV Adapter (iPod touch 4ης γενιάς) ή ασύρματα μέσω AirPlay και Apple TV. Βλ. «Παρακολούθηση βίντεο σε τηλεόραση» στη σελίδα 48.




Παρακολούθηση των βίντεο που σας αρέσουν

Προσθήκη ενός βίντεο στη λίστα των αγαπημένων σας ή σε λίστα αναπαραγωγής: Αγγίξτε  δίπλα από ένα βίντεο για εμφάνιση των κουμπιών για την προσθήκη του βίντεο στη λίστα.



Προσθήκη ενός βίντεο στα Αγαπημένα	Αγγίξτε «Προς Αγαπημένα». Αν παρακολουθείτε το βίντεο, αγγίξτε  .
Προσθήκη βίντεο σε λίστα αναπαραγωγής	Αγγίξτε «Προσθήκη σε λίστα» στην οθόνη πληροφοριών βίντεο και μετά αγγίξτε μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής ή αγγίξτε  για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αναπαραγωγής.
Διαγραφή ενός αγαπημένου	Αγγίξτε «Αγαπημένα», αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε  δίπλα από το βίντεο.
Διαγραφή βίντεο από λίστα αναπαραγωγής	Αγγίξτε «Λίστες», αγγίξτε τη λίστα αναπαραγωγής, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε  .
Διαγραφή ολόκληρης λίστας αναπαραγωγής	Αγγίξτε «Λίστες», αγγίξτε μια λίστα αναπαραγωγής, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε  .
Συνδρομή σε ένα λογαριασμό	Αγγίξτε  δίπλα από το τρέχον βίντεο (πάνω από τη λίστα των σχετικών βίντεο). Μετά αγγίξτε «Περισσότερα βίντεο», κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της λίστας και αγγίξτε «Συνδρομή σε λογαριασμό».
Κατάργηση συνδρομής από ένα λογαριασμό	Αγγίξτε «Συνδρομές» (αγγίξτε πρώτα «Περισσότερα» αν δεν το βλέπετε), αγγίξτε ένα λογαριασμό στη λίστα και μετά αγγίξτε «Κατάργηση».

Αποστολή βίντεο, σχολίων και βαθμολογιών

Εμφάνιση των χειριστηρίων για αποστολή, σχολιασμό και βαθμολόγηση: Αγγίξτε  δίπλα από το βίντεο.

Αποστολή μέσω email ενός συνδέσμου για ένα βίντεο	Αγγίξτε  δίπλα από ένα βίντεο και αγγίξτε «Αποστολή βίντεο». Ή, αν παρακολουθείτε το βίντεο, απλώς αγγίξτε  .
Βαθμολογήστε ή σχολιάστε ένα βίντεο	Στην οθόνη «Περισσότερα», αγγίξτε «Βαθμολογία, σχόλιο ή σημαία» και μετά επιλέξτε «Βαθμολογία ή σχόλιο».
Αποστολή ενός βίντεο στο YouTube	Ανοίξτε την εφαρμογή «Φωτογραφίες», επιλέξτε το βίντεο και μετά αγγίξτε  .

Απόκτηση πληροφοριών για ένα βίντεο

Εμφάνιση μιας περιγραφής και των σχολίων θεατών: Αγγίξτε  δίπλα από το βίντεο στη λίστα και μετά αγγίξτε ξανά  όταν εμφανιστεί στο πάνω μέρος της οθόνης.

Αποστολή βίντεο στο YouTube

Αν έχετε λογαριασμό YouTube, μπορείτε να στείλετε βίντεο απευθείας στο YouTube. Βλ. «Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο» στη σελίδα 62.



Προβολή των τιμών των μετοχών

Με την εφαρμογή Μετοχές, μπορείτε να δείτε τις πιο πρόσφατες τιμές που διατίθενται για τις μετοχές, τα κεφάλαια και τους δείκτες που έχετε επιλέξει. Για να χρησιμοποιήσετε τις Μετοχές, το iPod touch πρέπει να συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi το οποίο με τη σειρά του είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Βλ. «Σύνδεση στο Διαδίκτυο» στη σελίδα 14.

Για τις τιμές, μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση έως 20 λεπτά ή περισσότερο, ανάλογα με την υπηρεσία αναφοράς.

Προσθήκη μιας μετοχής, κεφαλαίου ή δείκτη στο τμήμα εμφάνισης μετοχών: Αγγίξτε ⓘ, και μετά αγγίξτε +. Εισάγετε σύμβολο, επωνυμία εταιρίας, επωνυμία κεφαλαίου ή δείκτη και μετά αγγίξτε «Αναζήτηση».

Εμφάνιση της αλλαγής στην τιμή μιας μετοχής, κεφαλαίου ή δείκτη με την πάροδο του χρόνου: Αγγίξτε τη μετοχή, το κεφάλαιο ή το δείκτη στη λίστα σας και μετά αγγίξτε 1η, 1ε, 1μ, 3μ, 6μ, 1χ ή 2χ.





Όταν προβάλλετε ένα διάγραμμα σε οριζόντιο προσανατολισμό, μπορείτε να αγγίξετε το διάγραμμα για να εμφανίσετε την τιμή για ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο.



Χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για να δείτε την αλλαγή της τιμής σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.




Μπορείτε επίσης να δείτε τον πίνακα μετοχών σας στο Κέντρο γνωστοποιήσεων. Βλ. «Γνωστοποιήσεις» στη σελίδα 31.

Διαγραφή μιας μετοχής	Αγγίξτε  και αγγίξτε  δίπλα σε μια μετοχή και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
Αλλαγή της σειράς της λίστας	Αγγίξτε  . Μετά μεταφέρετε το  που βρίσκεται δίπλα από μια μετοχή ή δείκτη σε μια νέα θέση στη λίστα.
Αλλαγή της προβολής σε ποσοστιαία αλλαγή, αλλαγή τιμής ή κεφαλαιοποίηση αγοράς	Αγγίξτε οποιαδήποτε τιμή κατά μήκος της δεξιάς πλευράς της οθόνης. Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε σε άλλη προβολή.
Χρήση του iCloud για να διατηρείτε ενημερωμένη τη λίστα μετοχών σας στις συσκευές iOS σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > «Εγγραφα και δεδομένα» και μετά ενεργοποιήστε τα «Εγγραφα και δεδομένα» (είναι ενεργοποιημένα κατά προεπιλογή). Βλ. «iCloud» στη σελίδα 16.

Απόκτηση περισσότερων πληροφοριών

Εμφάνιση της σύνοψης, του διαγράμματος ή της σελίδας ειδήσεων για μετοχή, κεφάλαιο ή δείκτη: Επιλέξτε τη μετοχή, το κεφάλαιο ή το δείκτη στη λίστα σας και μετά μετακινήστε τις σελίδες κάτω από το τμήμα εμφάνισης μετοχών για να προβάλλετε τη σύνοψη, το διάγραμμα ή τη σελίδα πρόσφατων ειδήσεων.

Στη σελίδα ειδήσεων, μπορείτε να κάνετε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να διαβάσετε τις επικεφαλίδες ή να αγγίξετε μια επικεφαλίδα για να δείτε το άρθρο στο Safari.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις μετοχές στο Yahoo.com: Επιλέξτε τη μετοχή, το κεφάλαιο ή το δείκτη στη λίστα σας και μετά αγγίξτε !



Εύρεση τοποθεσιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση κατά την οδήγηση, διαβάστε τον *Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν* που θα βρείτε στον ιστότοπο support.apple.com/el_GR/manuals/ipodtouch.

Εισαγάγετε αναζήτηση. Εμφανίστε την τοποθεσία μιας επιχείρησης ή ατόμου στη λίστα επαφών σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρέχουσα τοποθεσία

Αγγίξτε δύο φορές για μεγέθυνση και αγγίξτε με δύο δάχτυλα για σμίκρυνση. Ή, αποκλίνετε ή συγκλίνετε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Ορίστε επιλογές, όπως την εμφάνιση κυκλοφοριακών συνθηκών ή δορυφορικής προβολής.



Εμφανίστε την τρέχουσα τοποθεσία σας. Αποκτήστε οδηγίες για οδήγηση, δημόσια μεταφορά ή περπάτημα.

Εύρεση τοποθεσίας: Αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ή άλλες πληροφορίες και μετά αγγίξτε «Αναζήτηση».

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για πληροφορίες, όπως:

- Διασταύρωση («μεσογειών και κατεχάκη»)
- Περιοχή («νέα σύμρνη»)
- Ορόσημο («ακρόπολη»)
- Ταχυδρομικός κωδικός
- Επιχείρηση («κινηματογράφος», «εστιατόρια αθήνα», «apple inc νέα υόρκη»)

Επίσης μπορείτε να αγγίξετε το  για να βρείτε την τοποθεσία μιας επαφής.

Εμφάνιση του ονόματος ή της περιγραφής μιας τοποθεσίας	Αγγίξτε την πινέζα.
Εμφάνιση μιας λίστας επιχειρήσεων που βρέθηκαν κατά την αναζήτηση	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Λίστα». Αγγίξτε μια επιχείρηση για να δείτε την τοποθεσία της.
Εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας	Αγγίξτε  . Η τρέχουσα τοποθεσία σας εμφανίζεται με μια μπλε ένδειξη. Αν δεν είναι δυνατός ο ακριβής καθορισμός της τοποθεσίας σας, εμφανίζεται ένας μπλε κύκλος γύρω από την ένδειξη. Όσο μικρότερος είναι ο κύκλος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια.
Επισήμανση μιας τοποθεσίας	Αγγίξτε παρατεταμένα το χάρτη μέχρι να εμφανιστεί μια τοποθετημένη πινέζα.







Σημαντικό: Χάρτες, οδηγίες και εφαρμογές που βασίζονται σε τοποθεσίες εξαρτώνται από τις υπηρεσίες δεδομένων. Οι εν λόγω υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Ως εκ τούτου, οι χάρτες, οι οδηγίες ή οι πληροφορίες που βασίζονται σε τοποθεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στο iPod touch με τον περιβάλλοντα χώρο σας και συμβουλευτείτε τις πινακίδες στο δρόμο για να επιλύσετε τυχόν ασυμφωνίες.

Αν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες, όταν ανοίξετε τους Χάρτες, ίσως σας ζητηθεί να τις ενεργοποιήσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Χάρτες χωρίς τις Υπηρεσίες τοποθεσίας. Βλ. «Υπηρεσίες τοποθεσίας» στη σελίδα 114.

Απόκτηση οδηγιών



Απόκτηση οδηγιών:

- 1 Αγγίξτε «Οδηγίες».
- 2 Εισάγετε τις τοποθεσίες αρχής και τέλους.
Αγγίξτε  σε οποιοδήποτε πεδίο για να επιλέξετε μια τοποθεσία από τους Σελιδοδείκτες (μαζί με την τρέχουσα τοποθεσία σας και την τοποθετημένη πινέζα), μια πρόσφατη τοποθεσία ή μια επαφή. Αν το  δεν είναι ορατό, αγγίξτε  για να διαγράψετε τα περιεχόμενα του πεδίου.
- 3 Αγγίξτε «Διαδρομή» και μετά επιλέξτε τις οδηγίες για οδήγηση () , δημόσια μεταφορά () ή περπάτημα ().

4 Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

- Για να δείτε οδηγίες βήμα προς βήμα, αγγίξτε «Αρχή» και μετά αγγίξτε ➔ για να δείτε το επόμενο σκέλος του ταξιδιού.
- Για να προβάλλετε όλες τις οδηγίες σε λίστα, αγγίξτε ☰ και μετά αγγίξτε «Λίστα».

Αγγίξτε οποιοδήποτε στοιχείο στη λίστα για να δείτε έναν χάρτη που εμφανίζει αυτό το σκέλος του ταξιδιού. Αγγίξτε «Σύνοψη διαδρομής» για να επιστρέψετε στην οθόνη σύνοψης.


5 Αν εμφανιστούν πολλές διαδρομές, επιλέξτε αυτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε δημόσια μέσα μεταφοράς, αγγίξτε ⌚ για να ορίσετε την ώρα αναχώρησης ή άφιξης και να επιλέξετε ένα πρόγραμμα για το ταξίδι. Αγγίξτε το εικονίδιο σε μια στάση για να δείτε την ώρα αναχώρησης για το συγκεκριμένο λεωφορείο και τρένο, αλλά και για να αποκτήσετε ένα σύνδεσμο στον ιστότοπο ή τα στοιχεία επαφής του παρόχου υπηρεσιών μεταφοράς.

Λήψη οδηγιών από μια τοποθεσία στο χάρτη Αγγίξτε την πινέζα, αγγίξτε ⌚ και μετά αγγίξτε «Οδηγίες προς εδώ» ή «Οδηγίες από εδώ».

Δημιουργία σελιδοδείκτη σε τοποθεσία Αγγίξτε «Προσθήκη σε Σελιδοδείκτες».

Λήψη και αποστολή πληροφοριών για μια τοποθεσία

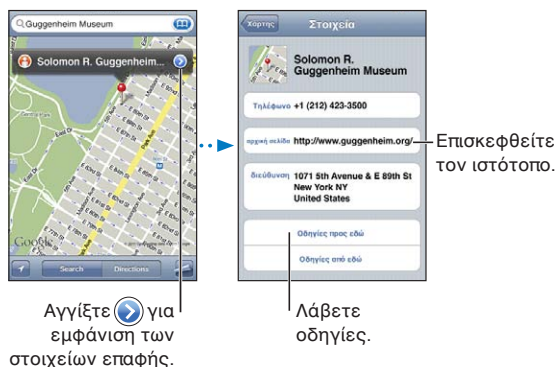

Λήψη ή αποστολή πληροφοριών για μια τοποθεσία: Αγγίξτε την πινέζα και μετά αγγίξτε ⌚.

Προσθήκη μιας επιχείρησης στις επαφές σας Αγγίξτε «Προσθήκη στις Επαφές».

Αποστολή της τοποθεσίας σας μέσω tweet, SMS ή email Αγγίξτε «Χρήση τοποθεσίας». Για να δημοσιεύσετε ένα tweet, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό Twitter σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Twitter.

Εμφάνιση των κυκλοφοριακών συνθηκών

Μπορείτε να εμφανίσετε τις κυκλοφοριακές συνθήκες για μεγάλους δρόμους και αυτοκινητόδρομους στο χάρτη.


Εμφάνιση ή απόκρυψη των κυκλοφοριακών συνθηκών: Αγγίξτε ☰ και μετά αγγίξτε «Εμφάνιση κίνησης» ή «Απόκρυψη κίνησης».


Οι δρόμοι και οι αυτοκινητόδρομοι είναι κωδικοποιημένοι με χρώματα, ανάλογα με τη ροή της κίνησης:


- Γκρι — δεν διατίθενται δεδομένα
- Πράσινο — αναρτημένο όριο ταχύτητας
- Κίτρινο — πιο αργά από το αναρτημένο όριο ταχύτητας
- Κόκκινο — σταμάτημα και ξεκίνημα

Οι κυκλοφοριακές συνθήκες δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

Προβολές δορυφόρου και δρόμου

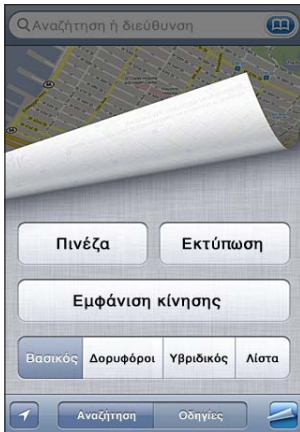

Εμφάνιση δορυφορικής ή υβριδικής προβολής: Αγγίξτε  και μετά επιλέξτε την προβολή που θέλετε.

Εμφάνιση της προβολής δρόμου Google για μια τοποθεσία: Αγγίξτε . Μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να τη μετατοπίσετε στην πανοραμική προβολή 360° (η ένθετη εικόνα εμφανίζει την τρέχουσα προβολή σας). Αγγίξτε ένα βέλος για να μετακινηθείτε στο δρόμο. Για να επιστρέψετε στην προβολή χάρτη, αγγίξτε την ένθετη εικόνα χάρτη που βρίσκεται στην κάτω, δεξιά γωνία.



Αγγίξτε για επιστροφή στην προβολή χάρτη

Η προβολή δρόμου μπορεί να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές.



Απόκτηση πληροφοριών για τον καιρό

Αγγίξτε «Καιρός» στην οθόνη Αφεταιρίας για να έχετε την τρέχουσα θερμοκρασία και πρόγνωση έξι ημερών για μία ή περισσότερες πόλεις, σε ολόκληρο τον κόσμο. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Καιρός, το iPod touch πρέπει να συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi το οποίο με τη σειρά του είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Βλ. «Σύνδεση στο Διαδίκτυο» στη σελίδα 14.



Αν ο πίνακας καιρού είναι γαλάζιος, είναι ημέρα σε αυτή την πόλη. Αν ο πίνακας είναι σκούρο μοβ, είναι νύχτα.


Προσθήκη μιας πόλης: Αγγίξτε ⓘ και μετά αγγίξτε +. Εισάγετε μια πόλη ή έναν ταχυδρομικό κωδικό και μετά αγγίξτε «Αναζήτηση».

Αλλαγή σε άλλη πόλη	Μετακινήστε με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Τακτοποίηση πόλεων	Αγγίξτε ⓘ και μετά σύρετε ☰ προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Διαγραφή μιας πόλης	Αγγίξτε ⓘ και αγγίξτε ⓪ και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
Εμφάνιση θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ ή Κελσίου	Αγγίξτε ⓘ και μετά αγγίξτε °F ή °C.
Χρησιμοποιήστε το iCloud για να ωθήσετε τη λίστα των πόλεών σας σε άλλες συσκευές iOS	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > «Εγγραφα και δεδομένα» και μετά ενεργοποιήστε τα «Εγγραφα και δεδομένα» (είναι ενεργοποιημένα κατά προεπιλογή). Βλ. «iCloud» στη σελίδα 16.
Εμφάνιση πληροφοριών για μια πόλη στο Yahoo.com	Αγγίξτε ⓧ!.



Πληροφορίες για τις Σημειώσεις

Αν πληκτρολογήσετε σημειώσεις στο iPod touch, το iCloud θα τις καταστήσει διαθέσιμες στις άλλες συσκευές iOS και υπολογιστές σας. Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε και να δημιουργήσετε σημειώσεις σε όλους τους άλλους λογαριασμούς, όπως Gmail ή Yahoo!.

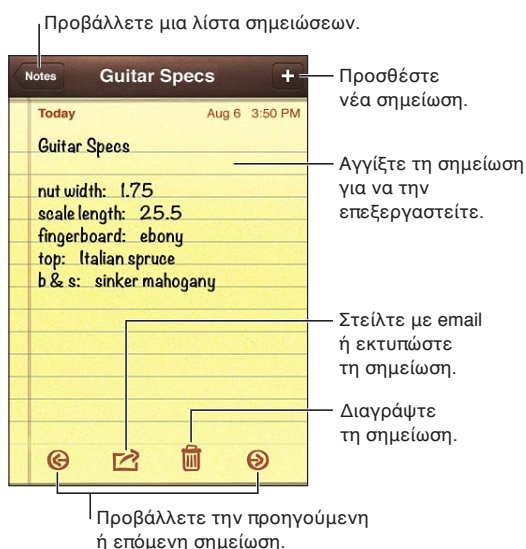

Εγγραφή σημειώσεων

Προσθήκη μιας σημείωσης: Αγγίξτε **+** και μετά πληκτρολογήστε τη σημείωσή σας και αγγίξτε «Τέλος».

Χρησιμοποιήστε το iCloud για να διατηρείτε ενημερωμένες τις σημειώσεις σας στις συσκευές και υπολογιστές σας

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > και ενεργοποιήστε τις «Σημειώσεις» (είναι ενεργοποιημένες κατά προεπιλογή). Βλ. «iCloud» στη σελίδα 16.

Δημιουργία σημείωσης σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό

Αγγίξτε «Λογαριασμοί» και επιλέξτε το λογαριασμό, πριν αγγίξετε το **+** για να δημιουργήσετε τη σημείωση.


Ορισμός του προεπιλεγμένου λογαριασμού για νέες σημειώσεις

Αν αγγίξετε **+** ενώ προβάλλετε «Όλες οι σημειώσεις», η σημείωση θα δημιουργηθεί στον προεπιλεγμένο λογαριασμό που θα επιλέξετε στις Ρυθμίσεις > Σημειώσεις.

Ανάγνωση και αλλαγές σημειώσεων

Οι σημειώσεις παρατίθενται σε λίστα με την πιο πρόσφατη στο πάνω μέρος. Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές iOS ή υπολογιστές με το λογαριασμό iCloud σας, παρατίθενται σε λίστα οι σημειώσεις από όλες τις συσκευές. Αν μοιράζετε σημειώσεις με μια εφαρμογή στον υπολογιστή σας ή με άλλους online λογαριασμούς, όπως Yahoo ή Gmail, οι σημειώσεις αυτές οργανώνονται ανά λογαριασμό.

Ανάγνωση μιας σημείωσης: Αγγίξτε τη σημείωση στη λίστα. Για να δείτε την επόμενη ή προηγούμενη σημείωση, αγγίξτε ➡ ή ⬅.

Αλλαγή της γραμματοσειράς	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σημειώσεις.
Προβολή σημειώσεων σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό	Αγγίξτε «Λογαριασμοί» και επιλέξτε λογαριασμό.
Προβολή σημειώσεων σε όλους τους λογαριασμούς	Αγγίξτε «Λογαριασμοί» και επιλέξτε «Όλες οι σημειώσεις».
Αλλαγές μιας σημείωσης	Αγγίξτε οπουδήποτε μέσα στη σημείωση για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο.
Διαγραφή μιας σημείωσης	Ενώ κοιτάτε τη λίστα των σημειώσεων, περάστε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά πάνω από τη σημείωση. Ενώ διαβάζετε μια σημείωση, αγγίξτε  .

Αναζήτηση σημειώσεων

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση στο κείμενο όλων των σημειώσεων σας.

Αναζήτηση για σημειώσεις: Ενώ προβάλλετε μια λίστα σημειώσεων, μετακινήστε απότομα για κύλιση στο πάνω μέρος της λίστας και εμφάνιση του πεδίου αναζήτησης και μετά αγγίξτε το πεδίο και τύπο που αναζητάτε.

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να αναζητάτε σημειώσεις από την οθόνη Αφιερώσεως του iPod touch. Βλ. «Αναζήτηση» στη σελίδα 29.

Εκτύπωση ή αποστολή μέσω email μιας σημείωσης

Για να στείλετε μια σημείωση με email, το iPod touch πρέπει να έχει διαμορφωθεί για να στέλνει email. Βλ. «Διαμόρφωση Mail και άλλων λογαριασμών» στη σελίδα 15.

Εκτύπωση ή αποστολή μέσω email μιας σημείωσης: Ενώ διαβάζετε τη σημείωση, αγγίξτε .



Πληροφορίες για το Ρολόι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ρολόι για να δείτε την ώρα οπουδήποτε στον κόσμο, να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση, να ορίσετε την ώρα για ένα γεγονός ή να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη.



Ρύθμιση παγκόσμιων ρολογιών

Προσθέστε ρολόγια για να εμφανίσετε την ώρα σε άλλες μεγάλες πόλεις και ζώνες ώρας σε ολόκληρο τον κόσμο.



Προσθήκη ενός ρολογιού: Αγγίξτε **+** και μετά πληκτρολογήστε το όνομα μιας πόλης. Αν δεν βρείτε την πόλη που ψάχνετε, δοκιμάστε μια μεγάλη πόλη στην ίδια ζώνη ώρας.


Τακτοποίηση των ρολογιών	Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά σύρετε ☰.
Διαγραφή ενός ρολογιού	Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε ⓪.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλές ειδοποιήσεις. Ρυθμίστε κάθε ειδοποίηση ώστε να επαναλαμβάνεται τις ημέρες που θα καθορίσετε ή να ηχήσει μόνο μία φορά.

Ρύθμιση μιας ειδοποίησης:: Αγγίξτε «Ειδοποίηση» και αγγίξτε **+**.

Αλλαγή ρυθμίσεων για μια ειδοποίηση	Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε  .
Διαγραφή μιας ειδοποίησης	Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε  .

Αν είναι ρυθμισμένη και ενεργοποιημένη τουλάχιστον μία ειδοποίηση, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης του iPod touch στο πάνω μέρος της οθόνης. Αν έχετε ρυθμίσει μια ειδοποίηση να ηχήσει μόνο μία φορά, απενεργοποιείται αυτόματα αφού ηχήσει. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά όποτε θέλετε.

Χρήση του χρονομέτρου

Ορισμός χρόνου ενός γεγονότος: Αγγίξτε «Χρονόμετρο» και μετά αγγίξτε «Αρχή».

Το Χρονόμετρο συνεχίζει να μετράει το χρόνο και όταν μεταβαίνετε σε άλλη εφαρμογή.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη που συνεχίζει μετράει ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές.

Ρύθμιση ενός χρονοδιακόπτη: Αγγίξτε «Χρονοδιακόπτης», μετακινήστε απότομα για να ορίσετε τη διάρκεια και αγγίξτε «Αρχή».

Επιλογή του ήχου ειδοποίησης	Αγγίξτε «Με τη λήξη».
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου για το iPod touch	Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη, αγγίξτε «Με τη λήξη» και επιλέξτε «Σβήσιμο iPod». Το iPod touch διακόπτει την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο όταν λήξει το χρονόμετρο.


Αριθμομηχανή

22



Χρήση της αριθμομηχανής

Αγγίξτε τους αριθμούς και τις συναρτήσεις στην Αριθμομηχανή όπως ακριβώς θα κάνατε με μια συνηθισμένη αριθμομηχανή. Όταν αγγίζετε το πλήκτρο πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού ή διαίρεσης, εμφανίζεται ένας λευκός κύκλος γύρω από το κουμπί για να υποδεικνύει την πράξη που θα εκτελεστεί.

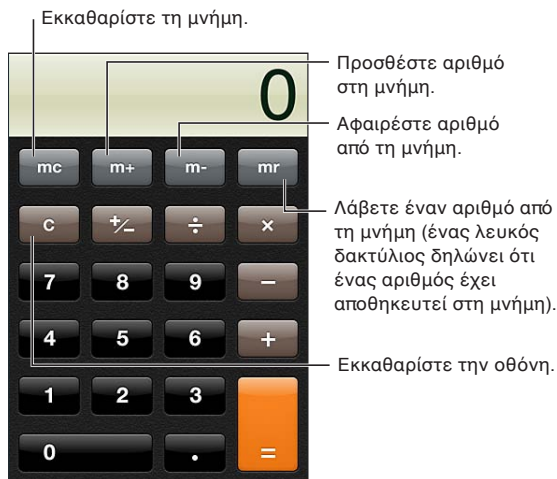

Επιστημονική αριθμομηχανή

Στρέψτε το iPod touch σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανίσετε την επιστημονική αριθμομηχανή.



Πληροφορίες για το μαγνητόφωνο

Με την εφαρμογή Μαγνητόφωνο μπορείτε να χρησιμοποιείτε το iPod touch ως φορητή συσκευή εγγραφής χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο μικρόφωνο, το μικρόφωνο του σετ κεφαλής Bluetooth του iPod touch ή υποστηριζόμενο εξωτερικό μικρόφωνο. Οι εγγραφές που χρησιμοποιούν το ενσωματωμένο μικρόφωνο είναι μονοφωνικές, αλλά μπορείτε να εγγράψετε στερεοφωνικά αν χρησιμοποιήσετε εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο.

Σημείωση: Τα εξωτερικά μικρόφωνα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με το βύσμα σετ κεφαλής ή τη σύνδεση βάσης του iPod touch. Αναζητήστε αξεσουάρ που φέρουν το λογότυπο της Apple «Made for iPod» ή «Works with iPod».



Επίπεδο εγγραφής.

Δείτε τη λίστα εγγραφών σας.




Ξεκινήστε, θέστε σε παύση ή διακόψτε την εγγραφή.


Εγγραφή



Πραγματοποίηση μιας εγγραφής: Αγγίξτε ● ή πατήστε το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά-ψείρες του iPod touch. Αγγίξτε || για παύση ή ■ για διακοπή της εγγραφής ή πατήστε το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά-ψείρες του iPod touch.

Προσαρμογή επιπέδου εγγραφής	Μετακινήστε το μικρόφωνο πιο κοντά ή πιο μακριά από το θέμα που εγγράφετε. Για καλύτερη ποιότητα εγγραφής, το δυνατότερο επίπεδο στο μετρητή επιπέδου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ -3 dB και 0 dB.
Αναπαραγωγή ή σίγαση του τόνου έναρξης/διακοπής	Για να μειώσετε τελείως την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου του iPod touch.
Χρήση άλλης εφαρμογής κατά την εγγραφή	Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας <input type="checkbox"/> και ανοίξτε μια εφαρμογή. Για να επιστρέψετε στο Μαγνητόφωνο, αγγίξτε την κόκκινη γραμμή στο πάνω μέρος της οθόνης.

Ακρόαση μιας εγγραφής

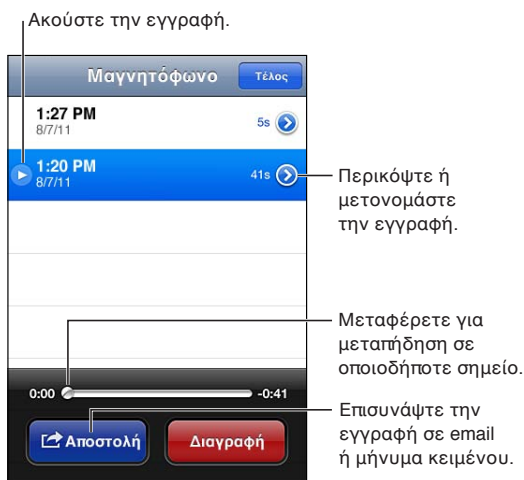Αναπαραγωγή μιας εγγραφής: Αγγίξτε , αγγίξτε ένα φωνητικό μήνυμα και μετά αγγίξτε . Αγγίξτε  για παύση.




Μετάβαση σε οποιοδήποτε σημείο μιας εγγραφής	Σύρετε την κεφαλή αναπαραγωγής κατά μήκος της γραμμής αναπαραγωγής.
Περισκοπή μιας εγγραφής	Αγγίξτε  δίπλα από την εγγραφή και μετά αγγίξτε «Περισκοπή». Σύρετε τα άκρα της περιοχής ήχου και μετά αγγίξτε  για προεπισκόπηση. Προσαρμόστε, αν απαιτείται, και μετά αγγίξτε «Περισκοπή» για αποθήκευση. Τα τμήματα που περικόψατε δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν.

Διαχείριση και κοινή χρήση εγγραφών

Η προεπιλεγμένη ετικέτα για μια εγγραφή είναι η ώρα της εγγραφής.

Επισήμανση μιας εγγραφής: Αγγίξτε  δίπλα από την εγγραφή, αγγίξτε  στην οθόνη «Στοιχεία» και μετά επιλέξτε μια ετικέτα ή επιλέξτε «Προσαρμογή».

Διαγραφή μιας εγγραφής	Αγγίξτε μια εγγραφή στη λίστα και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
Προβολή λεπτομερειών εγγραφής	Αγγίξτε  δίπλα από την εγγραφή.
Αποστολή μιας εγγραφής μέσω email ή μηνύματος	Αγγίξτε μια εγγραφή στη λίστα και μετά αγγίξτε «Αποστολή».

Αποστολή φωνητικών μηνυμάτων με τον υπολογιστή σας

Το iTunes μπορεί να συγχρονίσει φωνητικά μηνύματα στη βιβλιοθήκη iTunes σας όταν συνδέετε το iPod touch με τον υπολογιστή σας.

Όταν συγχρονίζετε φωνητικά μηνύματα στο iTunes, παραμένουν στην εφαρμογή Μαγνητόφωνο μέχρι να τα διαγράψετε. Αν διαγράψετε ένα φωνητικό μήνυμα στο iPod touch, δεν διαγράφεται από τη λίστα αναπαραγωγής «Φωνητικά μηνύματα» στο iTunes. Ωστόσο, αν διαγράψετε ένα φωνητικό μήνυμα από το iTunes, αυτό *θα διαγραφεί* από το iPod touch την επόμενη φορά που εκτελέσετε συγχρονισμό με το iTunes.

Συγχρονισμός φωνητικών μηνυμάτων με το iTunes: Συνδέστε το iPod touch στον υπολογιστή σας και επιλέξτε iPod touch στη λίστα «Συσκευές iTunes». Επιλέξτε «Μουσική» στο πάνω μέρος της οθόνης (μεταξύ «Εφαρμογές» και «Ταινίες»), επιλέξτε «Συγχρονισμός μουσικής», επιλέξτε «Να συμπεριλαμβάνονται φωνητικά μηνύματα» και κάντε κλικ στην «Εφαρμογή».

Τα φωνητικά μηνύματα από το iPod touch εμφανίζονται στη λίστα αναπαραγωγής «Φωνητικά μηνύματα» στο iTunes.




Πληροφορίες για το iTunes Store

Χρησιμοποιήστε το iTunes Store για να προσθέσετε περιεχόμενο στο iPod touch. Μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε μουσική, τηλεοπτικές εκπομπές, και ήχους κουδουνίσματος. Επίσης μπορείτε να αγοράσετε και να νοικιάσετε ταινίες, ή να κατεβάσετε και να αναπαράγετε podcast ή συλλογές iTunes U. Για την αγορά περιεχομένου απαιτείται Apple ID. Βλ. «Αποθήκευση ρυθμίσεων» στη σελίδα 111.

Σημείωση: Το iTunes Store ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές και το περιεχόμενο του iTunes Store ενδέχεται να διαφέρει. Οι δυνατότητες υπόκεινται σε αλλαγές.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο iTunes Store, το iPod touch πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Βλ. «Σύνδεση στο Διαδίκτυο» στη σελίδα 14.

Εύρεση μουσικής, βίντεο και περισσότερα

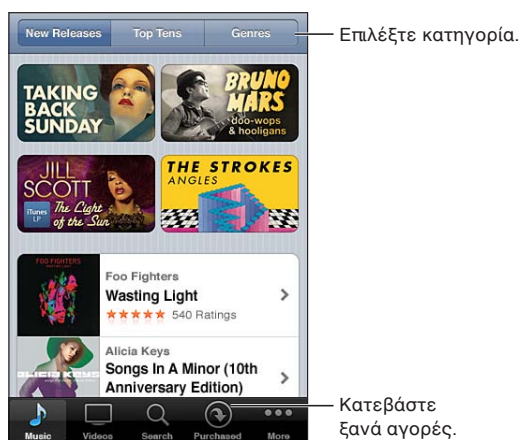

Επιλέξτε κατηγορία.

Κατεβάστε ξανά αγορές.

Αναζήτηση σε περιεχόμενο: Αγγίξτε μία από τις κατηγορίες περιεχομένου, όπως «Μουσική» ή «Βίντεο». Ή, αγγίξτε «Λοιπά» για να αναζητήσετε άλλο περιεχόμενο.

Αναζήτηση για περιεχόμενο:	Αγγίξτε «Αναζήτηση» (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν η «Αναζήτηση» δεν είναι ορατή), αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης και εισάγετε μία ή περισσότερες λέξεις και μετά πατήστε «Αναζήτηση».
Αγοράστε, αναθεωρήστε ή ενημερώστε ένα φίλο για κάποιο στοιχείο	Αγγίξτε ένα στοιχείο σε μια λίστα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην οθόνη «Στοιχεία».
Εξερεύνηση προτάσεων καλλιτεχνών και φίλων	Αγγίξτε «Ping» (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν το «Ping» δεν είναι ορατό) για να μάθετε νέα από τους αγαπημένους καλλιτέχνες σας ή για να δείτε τι είδους μουσική ενθουσιάζει τους φίλους σας. Για πληροφορίες, βλ. «Ακολουθία καλλιτεχνών και φίλων» στη σελίδα 107.

Αγορά μουσικής, ηχοβιβλίων και τόνων

Όταν βρείτε ένα τραγούδι, άλμπουμ, τόνο ειδοποίησης, ή ηχοβιβλίο που σας αρέσει στο iTunes Store, μπορείτε να το αγοράσετε και να το κατεβάσετε. Μπορείτε να ακούσετε δοκιμαστικά ένα στοιχείο πριν το αγοράσετε για να σιγουρευτείτε ότι είναι αυτό που θέλετε.

Προεπισκόπηση στοιχείου: Αγγίξτε το στοιχείο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.


Εξαργύρωση δωροκάρτας ή κωδικού	Αγγίξτε «Μουσική» (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν η «Μουσική» δεν είναι ορατή), μετά αγγίξτε «Εξαργύρωση» στο κάτω μέρος της οθόνης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Ενώ είστε συνδεδεμένοι, το υπόλοιπό σας εμφανίζεται μαζί με τις πληροφορίες Apple ID σας στο κάτω μέρος των περισσότερων οθονών iTunes Store.
Ολοκλήρωση ενός άλμπουμ	Ενώ προβάλλετε κάποιο άλμπουμ, αγγίξτε τη μειωμένη τιμή για τα υπόλοιπα τραγούδια, κάτω από το «Complete My Album» (δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές). Για να δείτε προσφορές για να ολοκληρώσετε άλλα άλμπουμ, αγγίξτε Music και μετά αγγίξτε «Complete My Album Offers».
Λήψη προηγούμενης αγοράς	Αγγίξτε «Αγορασμένα». Επίσης μπορείτε να κάνετε λήψη ενός στοιχείου ενώ κάνετε περιήγηση. Απλώς αγγίξτε «Λήψη» εκεί που συνήθως βλέπετε την τιμή.
Αυτόματη λήψη αγορών που κάνατε σε άλλες συσκευές iOS και υπολογιστές	Στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε «Κατάστημα» και μετά ενεργοποιήστε τα είδη αγορών για τα οποία θέλετε να γίνεται αυτόματη λήψη.

Αγορά ή ενοικίαση βίντεο

Με το iTunes Store μπορείτε να αγοράσετε και να κατεβάσετε ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και μουσικά βίντεο (η δυνατότητα αυτή ίσως να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές). Επιπλέον, μερικές ταινίες μπορούν να νοικιαστούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το περιεχόμενο βίντεο μπορεί να διατίθεται σε μορφή τυπικής ευκρίνειας (SD ή 480p), μορφή υψηλής ευκρίνειας (HD ή 720p) ή/και τα δύο.

Αγορά ή ενοικίαση ενός βίντεο: Αγγίξτε «Αγορά» ή «Ενοικίαση».

Μόλις αγοράσετε ένα στοιχείο, αρχίζει η λήψη και εμφανίζεται στην οθόνη «Λήψεις». Βλ. «Ελεγχος κατάστασης λήψης» στη σελίδα 108.

Δοκιμαστική προβολή ενός βίντεο	Αγγίξτε «Δοκιμή».
Δοκιμαστική προβολή σε τηλεόραση χρησιμοποιώντας AirPlay και Apple TV	Όταν ξεκινήσει η δοκιμαστική προβολή, αγγίξτε  και επιλέξτε Apple TV. Βλ. «AirPlay» στη σελίδα 33.

Σημείωση: Αν αγοράσετε βίντεο HD μέσω του iPod touch, το βίντεο θα ληφθεί σε μορφή SD.

Ακολουθία καλλιτεχνών και φίλων

Χρησιμοποιήστε το Ping για να συνδεθείτε με τους πιο παθιασμένους φίλους μουσικής σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακολουθήστε αγαπημένους καλλιτέχνες για να μάθετε πληροφορίες για νέες κυκλοφορίες και μελλοντικές συναυλίες και περιοδείες, αποκτήστε μια εικόνα εκ των έσω μέσα από τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους και μάθετε πληροφορίες σχετικά με τις μουσικές επιρροές τους. Διαβάστε σχόλια φίλων για το είδος της μουσικής που ακούν και δείτε τι αγοράζουν και σε ποιες συναυλίες σχεδιάζουν να παρευρεθούν. Τέλος, εκφράστε τις μουσικές προτιμήσεις σας και δημοσιεύστε σχόλια για τους δικούς σας οπαδούς.

Για να δημιουργήσετε και να εξερευνήσετε μουσικές συνδέσεις, πρέπει να δημιουργήσετε ένα προφίλ.

Δημιουργία του προφίλ σας Ping στο iTunes: Ανοίξτε την εφαρμογή iTunes στο Mac ή στο PC, κάντε κλικ στο Ping, και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αγγίξτε «Ping» (αν το «Ping» δεν είναι ορατό, αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα) και μετά εξερευνήστε το Ping. Μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

Ακολουθήστε έναν καλλιτέχνη	Αγγίξτε «Follow» στη σελίδα προφίλ τους.
Ακολουθήστε έναν φίλο	Αγγίξτε «People» και εισάγετε το όνομα του φίλου σας στο πεδίο αναζήτησης. Αγγίξτε τον φίλο σας και μετά αγγίξτε «Follow». Όταν ακολουθείτε κάποιον, αυτοί δεν σας ακολουθούν αυτόματα. Στο προφίλ σας, μπορείτε να επιλέξετε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε αιτήματα για ακολούθηση καθώς αυτά φτάνουν, ή απλά να δεχτείτε όλους τους νέους οπαδούς χωρίς εξέταση (προεπιλεγμένη ρύθμιση).
Μοιραστείτε τις σκέψεις σας	Καθώς αναζητάτε άλμπουμ και τραγούδια, αγγίξτε «Post» για να σχολιάσετε ένα κομμάτι μουσικής ή αγγίξτε «Like» για να πείτε απλά ότι σας αρέσει. Οι φίλοι σας θα δουν τις σκέψεις σας στη ροή δραστηριότητας του Ping.
Μοιραστείτε τα σχέδιά σας για συναυλίες	Αγγίξτε «Concerts» στη σελίδα του προφίλ σας για να δείτε μελλοντικές συναυλίες από καλλιτέχνες που ακολουθείτε και για να δείτε ποιο φίλοι σας θα πάνε σε μια συναυλία. Αγγίξτε «Tickets» για να αγοράσετε το εισιτήριό σας ή αγγίξτε «I'm Going» για να ενημερώσετε τους άλλους ότι θα πάτε και εσείς. (Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές).
Καθορισμός των γνωστοποιήσεων Ping	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις > Ping. Το Ping μπορεί να στείλει μια ειδοποίηση κειμένου, να αναπαράγει έναν ήχο ή να προσθέσει μια ταμπέλα ειδοποίησης στο εικονίδιο της εφαρμογής iTunes στο iPod touch, όταν κάποιος αρχίζει να σας ακολουθεί ή σχολιάζει τις δραστηριότητές σας.

Συνεχής ροή ή λήψη podcast

Μπορείτε να ακούσετε podcast ήχου ή να παρακολουθείτε podcast βίντεο με συνεχή ροή μέσω του Internet από το iTunes Store. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε podcast ήχου και βίντεο.

Συνεχής ροή ενός podcast: Αγγίξτε «Podcast» (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν τα «Podcast» δεν είναι ορατά) για να αναζητήσετε podcast στο iTunes Store.

Τα podcast βίντεο είναι επισημασμένα με ένα εικονίδιο βίντεο .


Λήψη ενός podcast	Αγγίξτε το κουμπί «Δωρεάν» και μετά αγγίξτε «Λήψη». Τα podcast που έχετε κατεβάσει εμφανίζονται στη λίστα αναπαραγωγής podcast στη Μουσική.
Ακρόαση ή παρακολούθηση ενός podcast που κατεβάσατε	Στη «Μουσική», αγγίξτε «Podcast» (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν τα «Podcast» δεν είναι ορατά) και μετά αγγίξτε το podcast. Τα podcast βίντεο εμφανίζονται και στη λίστα των βίντεό σας.

Έλεγχος κατάστασης λήψης

Μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη «Λήψεις» για να δείτε την κατάσταση των λήψεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτών που έχουν προγραμματιστεί, μαζί με τις αγορές που έχετε προπαραγγίλει.

Εμφάνιση της κατάστασης των στοιχείων που κατεβαίνουν: Αγγίξτε «Λήψεις» (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν οι «Λήψεις» δεν είναι ορατές).

Τα στοιχεία που έχετε προπαραγγίλει δεν κατεβαίνουν αυτόματα όταν κυκλοφορήσουν. Επιστρέψτε στην οθόνη «Λήψεις» για να αρχίσετε τη λήψη.

Λήψη ενός στοιχείου που έχετε προπαραγγίλει Αγγίξτε το στοιχείο και μετά αγγίξτε .

Αν μια λήψη διακοπεί, η λήψη θα συνεχιστεί όταν υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο. Ή, αν ανοίξετε το iTunes στον υπολογιστή σας, το iTunes ολοκληρώνει τη λήψη στη βιβλιοθήκη iTunes σας (αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και έχετε συνδεθεί χρησιμοποιώντας το ίδιο Apple ID).

Αλλαγή των κουμπιών περιήγησης

Έχετε την επιλογή να αντικαταστήσετε τα κουμπιά Μουσική, Podcast, Βίντεο και Αναζήτηση στο κάτω μέρος της οθόνης με τα κουμπιά που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Για παράδειγμα, αν κατεβάζετε ηχοβιβλία συχνά, αλλά δεν παρακολουθείτε πολλά βίντεο, μπορείτε να αντικαταστήσετε το κουμπί «Βίντεο» με το κουμπί «Ηχοβιβλία».

Αλλαγή των κουμπιών περιήγησης: Αγγίξτε «Λοιπά», αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά σύρετε ένα κουμπί στο κάτω μέρος της οθόνης, πάνω από το κουμπί που θέλετε να αντικαταστήσετε.

Μεταφέρετε τα κουμπιά στο κάτω μέρος της οθόνης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να τα διαρρυθμίσετε διαφορετικά. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε «Τέλος».

Ενώ κάνετε περιήγηση, αγγίξτε «Λοιπά» για να αποκτήσετε πρόσβαση στα κουμπιά περιήγησης που δεν φαίνονται.

Προβολή στοιχείων λογαριασμού

Για να δείτε τις πληροφορίες iTunes Store για το Apple ID σας στο iPod touch, αγγίξτε το Apple ID σας (στο κάτω μέρος των περισσότερων οθονών iTunes Store). Ή μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Store και αγγίξτε «Προβολή Apple ID». Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δείτε τις πληροφορίες λογαριασμού σας. Βλ. «Αποθήκευση ρυθμίσεων» στη σελίδα 111.

Επιβεβαίωση λήψεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iTunes στον υπολογιστή σας για να επιβεβαιώσετε ότι όλη η μουσική, τα βίντεο, οι εφαρμογές και άλλα στοιχεία που αγοράσατε από το iTunes Store ή το App Store βρίσκονται στη βιβλιοθήκη iTunes σας. Ίσως να θέλετε να το κάνετε αυτό αν διακόπηκε η λήψη.

Επιβεβαίωση των λήψεών σας: Στο iTunes στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Κατάστημα > Έλεγχος για διαθέσιμες λήψεις.

Για να δείτε όλες τις αγορές σας, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το Apple ID σας, επιλέξτε Κατάστημα > «Προβολή του λογαριασμού μου» και κάντε κλικ στο «Ιστορικό αγορών».



Πληροφορίες για το App Store

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να περιηγηθείτε, να αναθεωρήσετε, να αγοράσετε και να κάνετε λήψη εφαρμογών από το App Store απευθείας στο iPod touch.

Σημείωση: Το App Store ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές και το περιεχόμενο του App Store ενδέχεται να διαφέρει. Οι δυνατότητες υπόκεινται σε αλλαγές.

Για να περιηγηθείτε στο App Store, το iPod touch πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Βλ. «Σύνδεση στο Διαδίκτυο» στη σελίδα 14. Για να αγοράσετε εφαρμογές, χρειάζεστε επίσης ένα Apple ID. Βλ. «Αποθήκευση ρυθμίσεων» στη σελίδα 111.



Προβάλλετε προτάσεις Genius.

Ελέγξτε για ενημερώσεις εφαρμογών.

Εύρεση και λήψη εφαρμογών


Περιηγηθείτε στις προτεινόμενες επιλογές για να δείτε νέες, αξιοπρόσεκτες ή προτεινόμενες εφαρμογές, ή να περιηγηθείτε στα Top 25 για να δείτε τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές. Αν ψάχνετε για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση.

Περιήγηση στο App Store: Αγγίξτε «Προτάσεις», «Κατηγορίες» ή «Τοπ 25».

Περιήγηση μέσω του Genius	Αγγίξτε Genius για να δείτε μια λίστα με τις προτεινόμενες εφαρμογές, οι οποίες βασίζονται στις εφαρμογές που υπάρχουν ήδη στη συλλογή εφαρμογών σας. Για να ενεργοποιήσετε το Genius, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Το Genius είναι μια δωρεάν υπηρεσία, αλλά απαιτεί Apple ID.
Αναζήτηση εφαρμογών	Αγγίξτε «Αναζήτηση», αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης, εισάγετε μία ή περισσότερες λέξεις και μετά αγγίξτε «Αναζήτηση».
Λήψη βαθμολογιών και ανάγνωση κριτικών	Αγγίξτε «Βαθμολογίες», που βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης «Πληροφορίες» της εφαρμογής. Μπορείτε να βαθμολογήσετε και να αναθεωρήσετε εφαρμογές που έχετε κάνει λήψη.
Αποστολή μέσω email ενός συνδέσμου στη σελίδα «Πληροφορίες» της εφαρμογής στο iTunes	Αγγίξτε «Πείτε το σε φίλο», το οποίο βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης «Πληροφορίες» της εφαρμογής.
Αποστολή της εφαρμογής σε κάποιον ως δώρο	Αγγίξτε «Δώρο», το οποίο βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης «Πληροφορίες» και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Αναφορά ενός προβλήματος	Αγγίξτε «Αναφορά ενός προβλήματος», το οποίο βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης «Πληροφορίες» της εφαρμογής. Επιλέξτε ένα πρόβλημα από τη λίστα ή πληκτρολογήστε προαιρετικά σχόλια και μετά αγγίξτε «Αναφορά».
Αγορά και λήψη μιας εφαρμογής	Αγγίξτε την τιμή (ή αγγίξτε «Δωρεάν») και μετά αγγίξτε «Αγορά τώρα». Αν έχετε ήδη αγοράσει την εφαρμογή, στην οθόνη «Πληροφορίες» εμφανίζεται η λέξη «Εγκατάσταση» αντί για την τιμή. Δεν θα χρεωθείτε για να κάνετε ξανά λήψη.
Εξαργύρωση δωροκάρτας ή κωδικού	Αγγίξτε «Εξαργύρωση», το οποίο βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης «Προτάσεις» και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Εμφάνιση της κατάστασης των λήψεων	Αφού αρχίσετε να κατεβάζετε μια εφαρμογή, εμφανίζεται το εικονίδιο της στην οθόνη Αφეთρίας μαζί με μια ένδειξη προόδου.
Λήψη προηγούμενης αγοράς	Αγγίξτε «Αγορασμένα». Επίσης μπορείτε να κάνετε λήψη ενός στοιχείου ενώ κάνετε περιήγηση. Απλώς αγγίξτε «Λήψη» εκεί που συνήθως βλέπετε την τιμή.
Αυτόματη λήψη αγορών που κάνατε σε άλλες συσκευές iOS και υπολογιστές	Μεταβείτε Ρυθμίσεις > Store και μετά ενεργοποιήστε τα είδη αγορών για τα οποία θέλετε να γίνεται αυτόματη λήψη.
Ενημέρωση μιας εφαρμογής	Στο κάτω μέρος της οθόνης «Πληροφορίες» της εφαρμογής, αγγίξτε «Ενημερώσεις» και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Διαγραφή εφαρμογών

Μπορείτε να διαγράψετε τις εφαρμογές που εγκαταστήσατε από το App Store. Αν διαγράψετε μια εφαρμογή, διαγράφονται επίσης και τα δεδομένα που σχετίζονται με την εφαρμογή.

Διαγραφή μιας εφαρμογής App Store: Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο εφαρμογής στην οθόνη Αφეთρίας ώσπου να αρχίσουν να τρέμουν τα εικονίδια και μετά αγγίξτε . Πατήστε το κουμπί Αφეთρίας όταν ολοκληρώσετε τη διαγραφή εφαρμογών.

Για πληροφορίες σχετικά με το σβήσιμο κάθε εφαρμογής και όλων των δεδομένων και ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην παράγραφο «Διαγραφή όλου του περιεχομένου» και των ρυθμίσεων στο σελίδα 120.

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν οποιαδήποτε εφαρμογή που έχετε αγοράσει από το App Store.

Λήψη μιας διαγραμμένης εφαρμογής	Στο App Store, αγγίξτε «Ενημερώσεις» και μετά αγγίξτε «Αγορασμένα». Αγγίξτε την εφαρμογή και μετά αγγίξτε «Εγκατάσταση».
---	--

Αποθήκευση ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις «Κατάστημα» για να συνδεθείτε σε Apple ID, να δημιουργήσετε νέο Apple ID ή να επεξεργαστείτε έναν υπάρχοντα λογαριασμό. Αν έχετε περισσότερα από ένα Apple ID, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις «Κατάστημα» για να αποσυνδεθείτε από τον ένα λογαριασμό και να συνδεθείτε στον άλλο.

Κατά προεπιλογή, το Apple ID που εμφανίζεται στις ρυθμίσεις «Store» είναι αυτό στο οποίο έχετε συνδεθεί όταν συγχρονίσατε το iPod touch με τον υπολογιστή σας.

Για τους όρους και προϋποθέσεις του iTunes Store, μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.apple.com/legal/itunes/ww/.

Σύνδεση με Apple ID: Επιλέξτε «Store», αγγίξτε «Είσοδος» και μετά «Χρήση υπάρχοντος Apple ID» και εισάγετε το Apple ID και το συνθηματικό σας.

Προβολή και επεξεργασία των στοιχείων του λογαριασμού σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Store», αγγίξτε το Apple ID σας και μετά αγγίξτε «Προβολή Apple ID». Αγγίξτε ένα στοιχείο για να το επεξεργαστείτε. Για να αλλάξετε το συνθηματικό σας, αγγίξτε το πεδίο «Apple ID».
Είσοδος με διαφορετικό Apple ID	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Store», αγγίξτε το όνομα λογαριασμού σας και μετά αγγίξτε «Εξοδος».
Δημιουργία νέου Apple ID	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Store», αγγίξτε «Είσοδος», μετά αγγίξτε «Δημιουργία νέου Apple ID» και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Αυτόματη λήψη αγορών	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Store» και μετά ενεργοποιήστε τα είδη αγορών, όπως Μουσική ή Βιβλία, για τα οποία θέλετε να γίνεται αυτόματη λήψη στο iPod touch. Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση των εφαρμογών του «Κιόσκι». Βλ. Κεφάλαιο 14, «Κιόσκι» στη σελίδα 80.



Με τις Ρυθμίσεις, μπορείτε να διαμορφώσετε το iPod touch, να ρυθμίσετε επιλογές εφαρμογών, να προσθέσετε λογαριασμούς και να εισάγετε άλλες προτιμήσεις.

Χρήση σε πτήση

Η δυνατότητα «Χρήση σε πτήση» απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασύρματης λειτουργίας προκειμένου να μειωθεί τυχόν παρεμβολή με τη λειτουργία του αεροσκάφους και άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας χρήσης σε πτήση: Αγγίξτε τις Ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε τη «Χρήση σε πτήση».


Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα χρήσης σε πτήση, εμφανίζεται ➔ στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Δεν εκπέμπονται σήματα Wi-Fi ή Bluetooth από το iPod touch και έτσι απενεργοποιούνται οι δυνατότητες που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Αν επιτρέπεται από το χειριστή του αεροσκάφους και από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε μουσική, να παρακολουθείτε βίντεο, να κάνετε αναζήτηση σε email, ημερολόγια και άλλα δεδομένα που έχετε λάβει στο παρελθόν και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές που δεν απαιτούν σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Αν διατίθεται Wi-Fi και επιτρέπεται από το χειριστή του αεροσκάφους και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi για να το ενεργοποιήσετε. Με παρόμοιο τρόπο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth από τις Ρυθμίσεις > Γενικά > Bluetooth.

Wi-Fi



Είσοδος σε δίκτυο Wi-Fi

Οι ρυθμίσεις Wi-Fi καθορίζουν αν το iPod touch χρησιμοποιεί τοπικά δίκτυα Wi-Fi για να συνδέεται στο Διαδίκτυο. Όταν το iPod touch έχει μπει σε δίκτυο Wi-Fi, το εικονίδιο Wi-Fi  στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζει την ισχύ της σύνδεσης. Όσοι περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.

Μόλις εισέλθετε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, το iPod touch θα συνδέεται αυτόματα σε αυτό κάθε φορά που το δίκτυο βρίσκεται εντός εμβέλειας. Αν βρίσκονται εντός εμβέλειας περισσότερα από ένα δίκτυο που είχατε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, το iPod touch θα συνδεθεί σε αυτό που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPod touch για να διαμορφώσετε ένα νέο σταθμό βάσης AirPort για την παροχή υπηρεσιών Wi-Fi στο σπίτι ή στο γραφείο σας. Βλ. «Ρύθμιση ενός σταθμού βάσης AirPort» στη σελίδα 113.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Wi-Fi: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi.

Ρύθμιση του iPod touch ώστε να σας ρωτάει αν θέλετε να συνδεθείτε σε νέο δίκτυο	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Wi-Fi» και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την «Ερώτηση για είσοδο». Αν η ρύθμιση «Ερώτηση για είσοδο» είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να μπειτε από μόνοι σας σε δίκτυο για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο όταν δεν διατίθεται ένα δίκτυο που είχατε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.
Αγνόηση ενός δικτύου ώστε το iPod touch να μην μπαίνει σε αυτό αυτόματα	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Wi-Fi» και αγγίξτε  , το οποίο βρίσκεται δίπλα από κάποιο δίκτυο στο οποίο είχατε συνδεθεί στο παρελθόν. Μετά αγγίξτε «Αγνόηση αυτού του δικτύου».
Είσοδος σε κλειστό δίκτυο Wi-Fi	Για να μπειτε σε δίκτυο Wi-Fi που δεν εμφανίζεται στη λίστα των σαρωμένων δικτύων, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi > «Άλλο» και μετά εισάγετε το όνομα του δικτύου. Θα πρέπει ήδη να γνωρίζετε το όνομα δικτύου, το συνθηματικό και τον τύπο ασφάλειας για να συνδεθείτε σε κλειστό δίκτυο.
Προσαρμογή ρυθμίσεων για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Wi-Fi» και μετά αγγίξτε  δίπλα από ένα δίκτυο.

Ρύθμιση ενός σταθμού βάσης AirPort

Ένας σταθμός βάσης AirPort παρέχει σύνδεση Wi-Fi στο δίκτυο του σπιτιού, του σχολείου ή μιας μικρής επιχείρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPod touch για να διαμορφώσετε ένα νέο σταθμό βάσης AirPort Express, σταθμό βάσης AirPort Extreme ή ένα Time Capsule.

Χρήση του Βοηθού διαμόρφωσης AirPort: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi. Κάτω από τη «Διαμόρφωση σταθμού βάσης AirPort», αγγίξτε το όνομα του σταθμού βάσης που θέλετε να διαμορφώσετε. Μετά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μερικοί παλαιότεροι σταθμοί βάσης AirPort δεν είναι δυνατό να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας συσκευή iOS. Για οδηγίες διαμόρφωσης, δείτε το πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει το σταθμό βάσης.

Αν ο σταθμός βάσης που θέλετε να διαμορφώσετε δεν βρίσκεται στη λίστα, βεβαιωθείτε ότι τροφοδοτείται ηλεκτρικά, ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας και ότι δεν έχει ήδη διαμορφωθεί. Μπορείτε να διαμορφώσετε μόνο σταθμούς βάσης που είναι νέοι ή στους οποίους έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά.

Αν οι παράμετροι του σταθμού βάσης AirPort σας έχουν ήδη ρυθμιστεί, η εφαρμογή «Βοήθημα AirPort» από το App Store σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σταθμού βάσης και να παρακολουθείτε την κατάστασή του.

Γνωστοποιήσεις

Οι γνωστοποιήσεις ώθησης εμφανίζονται στο Κέντρο γνωστοποιήσεων και σας ειδοποιούν για νέες πληροφορίες, ακόμη κι όταν δεν εκτελείται η εφαρμογή. Οι γνωστοποιήσεις διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν γνωστοποιήσεις με κείμενο ή ήχο και μια ταμπέλα με αριθμό στο εικονίδιο της εφαρμογής στην οθόνη Αφეთηρίας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις αν δεν θέλετε να ειδοποιείστε, ενώ έχετε και τη δυνατότητα να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι γνωστοποιήσεις.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση γνωστοποιήσεων: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις. Αγγίξτε ένα στοιχείο στη λίστα και μετά ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις γνωστοποιήσεις για αυτό το στοιχείο.


Οι εφαρμογές που έχουν απενεργοποιημένες τις γνωστοποιήσεις εμφανίζονται στη λίστα «Δεν είναι στο Κέντρο γνωστοποιήσεων».

Αλλαγή του αριθμού των γνωστοποιήσεων	Αγγίξτε «Γνωστοποιήσεις» και μετά επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα «Στο Κέντρο γνωστοποιήσεων». Αγγίξτε «Εμφάνιση» για να επιλέξετε πόσες γνωστοποιήσεις αυτού του τύπου εμφανίζονται στο Κέντρο γνωστοποιήσεων.
Αλλαγή του τύπου ειδοποιήσεων	Αγγίξτε «Γνωστοποιήσεις» και μετά επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα «Στο Κέντρο γνωστοποιήσεων». Επιλέξτε «Κανένα» για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για νέες γνωστοποιήσεις.
Αλλαγή της σειράς των γνωστοποιήσεων	Αγγίξτε «Γνωστοποιήσεις» και μετά αγγίξτε «Αλλαγές». Μεταφέρετε τις γνωστοποιήσεις για να τις τακτοποιήσετε. Για να απενεργοποιήσετε μια γνωστοποίηση, σύρετέ τη στη λίστα «Δεν είναι στο Κέντρο γνωστοποιήσεων».
Εμφάνιση αριθμημένων ταμπελών στις εφαρμογές με γνωστοποιήσεις	Αγγίξτε «Γνωστοποιήσεις» και μετά επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα «Στο Κέντρο γνωστοποιήσεων». Απενεργοποιήστε το εικονίδιο εφαρμογών ταμπέλας.
Αποτροπή ειδοποιήσεων όταν το iPod touch είναι κλειδωμένο	Αγγίξτε «Γνωστοποιήσεις» και μετά επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα «Στο Κέντρο γνωστοποιήσεων». Απενεργοποιήστε την επιλογή «Σε οθόνη κλειδώματος» για να αποκρύψετε ειδοποιήσεις από την εφαρμογή όταν το iPod touch είναι κλειδωμένο.

Μερικές εφαρμογές μπορεί να έχουν πρόσθετες επιλογές. Για παράδειγμα, με τα Μηνύματα μπορείτε να καθορίσετε πόσες φορές θα επαναλαμβάνεται ο ήχος ειδοποίησης και αν οι προεπισκοπήσεις μηνυμάτων θα περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση.

Υπηρεσίες τοποθεσίας

Οι Υπηρεσίες τοποθεσίας επιτρέπουν σε εφαρμογές, όπως οι Υπομνήσεις, οι Χάρτες, η Κάμερα και εφαρμογές τρίτων δημιουργών που βασίζονται σε τοποθεσίες, να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν δεδομένα που υποδεικνύουν την τοποθεσία σας. Τα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγονται από την Apple συλλέγονται σε μια μορφή που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά σας. Η τοποθεσία κατά προσέγγιση προσδιορίζεται με τη χρήση τοπικών δικτύων Wi-Fi (αν έχετε ενεργοποιημένο το Wi-Fi). Για να εξοικονομήτε μπαταρία, να απενεργοποιείτε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

Όταν κάποια εφαρμογή χρησιμοποιεί Υπηρεσίες τοποθεσίας, στη γραμμή κατάσταση εμφανίζεται .

Κάθε εφαρμογή και υπηρεσία συστήματος που χρησιμοποιεί Υπηρεσίες τοποθεσίας εμφανίζεται στην οθόνη ρυθμίσεων «Υπηρεσίες τοποθεσίας», υποδεικνύοντας αν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες ή απενεργοποιημένες για αυτή την εφαρμογή ή υπηρεσία. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας για μερικές ή όλες τις εφαρμογές και υπηρεσίες, αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. Αν απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας, θα σας ζητηθεί να τις ενεργοποιήσετε ξανά την επόμενη φορά που μια εφαρμογή ή υπηρεσία επιχειρήσει να τις χρησιμοποιήσει.

Αν έχετε εφαρμογές άλλων δημιουργών στο iPod touch που χρησιμοποιούν Υπηρεσίες τοποθεσίας, θα πρέπει να εξετάσετε τους όρους και την πολιτική προστασίας απορρήτου του άλλου δημιουργού για κάθε εφαρμογή, προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τοποθεσίας σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Υπηρεσιών τοποθεσίας: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες τοποθεσίας.

VPN

Τα VPN που χρησιμοποιούνται εντός οργανισμών σας επιτρέπουν να μεταβιβάζετε ιδιωτικές πληροφορίες με ασφάλεια μέσω δικτύων που δεν είναι ιδιωτικά. Ίσως χρειαστεί να διαμορφώσετε VPN, για παράδειγμα, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στα email της εργασίας σας. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται όταν έχετε διαμορφώσει το VPN στο iPod touch και έτσι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το VPN. Βλ. «Δίκτυο» στη σελίδα 116.

Ήχοι

Μπορείτε να ρυθμίσετε το iPod touch ώστε να αναπαράγει έναν ήχο όταν λαμβάνετε νέο μήνυμα, email ή υπόμνηση. Επίσης, μπορεί να αναπαράγονται ήχοι για ραντεβού, αποστολή email, πατήματα πλήκτρων και όταν κλειδώνετε το iPod touch.

Όταν είναι ρυθμισμένο στη σίγαση, το iPod touch δεν αναπαράγει κανένα ήχο ειδοποίησης ή εφέ. Ωστόσο, παράγει ειδοποιήσεις που έχουν ρυθμιστεί με τη χρήση της εφαρμογής Ρολόι.

Ρύθμιση της έντασης ήχου για ειδοποιήσεις: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι και σύρετε τον ολισθητήρα. Εναλλακτικά, αν η επιλογή «Αλλαγή με κουμπιά» είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου στο πλάι του iPod touch.

Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές τα ηχητικά εφέ για τις εφαρμογές Κάμερα και Μαγνητόφωνο αναπαράγονται πάντα.

Δυνατότητα των κουμπιών έντασης ήχου να αλλάζουν την ένταση ήχου των ειδοποιήσεων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι και ενεργοποιήστε την «Αλλαγή με κουμπιά».
Ρύθμιση των ήχων ειδοποιήσεων και άλλων ήχων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Ήχοι» και επιλέξτε τόνους για τα στοιχεία στη λίστα.

Φωτεινότητα

Η φωτεινότητα της οθόνης επηρεάζει τη διάρκεια της μπαταρίας. Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης για να φορτίζετε το iPod touch λιγότερο συχνά ή χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση «Αυτόματα».

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φωτεινότητα και σύρετε τον ολισθητήρα.

Ρύθμιση αν το iPod touch θα προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης αυτόματα	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φωτεινότητα και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Αυτόματα. Αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Αυτόματα, το iPod touch ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες φωτός, χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο αισθητήρα φωτός περιβάλλοντος.
---	--

Ταπετσαρία

Με τις ρυθμίσεις ταπετσαρίας έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε μια εικόνα ή μια φωτογραφία ως ταπετσαρία για την οθόνη κλειδώματος ή την οθόνη Αφετηρίας. Βλ. «Αλλαγή της ταπετσαρίας» στη σελίδα 24.

Γενικά

Οι γενικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν δίκτυο, αποστολή, ασφάλεια και άλλες ρυθμίσεις iOS. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το iPod touch σας και να εκτελέσετε επαναφορά για τις διάφορες ρυθμίσεις του iPod touch.

Πληροφορίες

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες, για να λάβετε πληροφορίες για το iPod touch, όπως ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης, οι σειριακοί αριθμοί, οι διευθύνσεις δικτύου και πληροφορίες σχετικά με νόμους και κανονισμούς.

Αλλαγή του ονόματος του iPod touch σας: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Πληροφορίες» και μετά αγγίξτε «Όνομα».

Το όνομα εμφανίζεται στην πλαϊνή γραμμή όταν το iPod touch είναι συνδεδεμένο στο iTunes και χρησιμοποιείται επίσης από το iCloud.

Ενημέρωση λογισμικού

Με την Ενημέρωση λογισμικού, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ενημερώσεις iOS από την Apple.

Ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση iOS: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού.

Αν διατίθεται νεότερη έκδοση του iOS, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την ενημέρωση.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το iPod touch είναι συνδεδεμένο σε πηγή ρεύματος ώστε η εγκατάσταση, η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά, να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Χρήση

Προβολή διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χρήση.

Προβολή χώρου αποθήκευσης εφαρμογής

Επιλέξτε Γενικά > Χρήση. Εμφανίζεται ο συνολικός χώρος αποθήκευσης κάθε εγκατεστημένης εφαρμογής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, αγγίξτε το όνομα της εφαρμογής.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου στο iCloud, βλ. «iCloud» στη σελίδα 16.

Δίκτυο

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για το Δίκτυο για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας σύνδεσης VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο) ή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ρυθμίσεις Wi-Fi.

Προσθήκη νέας ρύθμισης παραμέτρων VPN

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Δίκτυο > VPN > Προσθήκη VPN. Ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου για τις ρυθμίσεις που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν έχετε διαμορφώσει VPN στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες ρυθμίσεις VPN και στο iPod touch. Βλ. «VPN» στη σελίδα 115.

Bluetooth

Το iPod touch μπορεί να συνδέεται ασύρματα με συσκευές Bluetooth, όπως ακουστικά. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple μέσω Bluetooth. Βλ. «Χρήση ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple» στη σελίδα 28.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Bluetooth.

Συγχρονισμός μέσω Wi-Fi με το iTunes

Μπορείτε να συγχρονίσετε το iPod touch με το iTunes σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Ενεργοποίηση συγχρονισμού μέσω Wi-Fi με το iTunes: Για να διαμορφώσετε το συγχρονισμό μέσω Wi-Fi για πρώτη φορά, πρέπει να συνδέσετε το iPod touch με τον υπολογιστή με τον οποίο θέλετε να το συγχρονίσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 17.

Μετά τη διαμόρφωση του συγχρονισμού μέσω Wi-Fi, το iPod touch θα συγχρονίζεται αυτόματα με το iTunes, μία φορά την ημέρα, όταν συνδέεται σε πηγή ρεύματος και:

- Το iPod touch και ο υπολογιστής σας είναι και τα δύο συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
- Το iTunes εκτελείται στον υπολογιστή σας.


Δείτε κατάσταση συγχρονισμού μέσω Wi-Fi	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «iTunes μέσω Wi-Fi».
Συγχρονίζετε αμέσως με το iTunes	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «iTunes μέσω Wi-Fi» και μετά αγγίξτε «Συγχρονισμός τώρα».

Αναζήτηση με Spotlight

Η ρύθμιση «Αναζήτηση Spotlight» σας επιτρέπει να καθορίσετε τις περιοχές περιεχομένου όπου εκτελείται έρευνα από την Αναζήτηση, και να τακτοποιήσετε ξανά τη σειρά των αποτελεσμάτων.

Ρύθμιση των περιοχών περιεχομένου όπου θα εκτελεστεί έρευνα από την

Αναζήτηση: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Αναζήτηση με Spotlight» και μετά επιλέξτε τα στοιχεία για αναζήτηση.

Ρύθμιση της σειράς των κατηγοριών για τα αποτελέσματα αναζήτησης	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Αναζήτηση με Spotlight. Αγγίξτε  που βρίσκεται δίπλα από ένα στοιχείο και μετά σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
---	---

Αυτόματο κλείδωμα

Με το κλείδωμα του iPod touch σβήνει η οθόνη, εξοικονομείται μπαταρία και αποφεύγεται η ακούσια λειτουργία της συσκευής. Μπορείτε ακόμη να προσαρμόσετε την ένταση ήχου ενώ ακούτε μουσική.

Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος πριν κλειδώσει το iPod touch: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Αυτόματο κλείδωμα» και επιλέξτε κάποιο χρονικό διάστημα.

Κλείδωμα με συνθηματικό

Αρχικά, το iPod touch δεν απαιτεί να εισάγετε συνθηματικό για να το ξεκλειδώσετε.

Με τη ρύθμιση συνθηματικού, ενεργοποιείται η προστασία δεδομένων. Βλ. «Δυνατότητες ασφάλειας» στη σελίδα 36.

Ρύθμιση ενός συνθηματικού: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Κλείδωμα με συνθηματικό» και ορίσετε ένα 4ψήφιο συνθηματικό.

Αν ξεχάσετε το συνθηματικό σας, πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά για το λογισμικό του iPod touch. Βλ. «Ενημέρωση και επαναφορά του λογισμικού του iPod touch» στη σελίδα 159.

Απενεργοποίηση του κλειδώματος με συνθηματικό ή αλλαγή του συνθηματικού σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Κλείδωμα με συνθηματικό.
Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος πριν απαιτηθεί το συνθηματικό σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Κλείδωμα με συνθηματικό» και εισάγετε το συνθηματικό σας. Αγγίξτε «Απαιτήση» και μετά επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο το iPod touch μπορεί να παραμείνει κλειδωμένο πριν χρειαστεί να εισάγετε συνθηματικό για να το ξεκλειδώσετε.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του απλού συνθηματικού	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Κλείδωμα με συνθηματικό. Ένα απλό συνθηματικό είναι ένα 4ψήφιος αριθμός. Για να αυξήσετε την ασφάλεια, απενεργοποιήσετε το «Απλό συνθηματικό» και χρησιμοποιήστε πιο μεγάλο συνθηματικό με συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών, σημείων στίξης και ειδικών χαρακτήρων.
Διαγραφή δεδομένων μετά από δέκα αποτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής του συνθηματικού	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Κλείδωμα με συνθηματικό» και αγγίξτε «Σβήσιμο δεδομένων». Μετά από δέκα αποτυχημένες προσπάθειες συνθηματικού, όλες οι ρυθμίσεις επαναφέρονται και όλες οι πληροφορίες και πολυμέσα σας σβήνονται με την αφαίρεση του κλειδιού κρυπτογράφησης στα δεδομένα (τα οποία είναι κρυπτογραφημένα χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση 256-bit AES).

Περιορισμοί


Μπορείτε να ορίσετε περιορισμούς για τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και για αγορασμένο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, οι γονείς μπορούν να περιορίσουν την εμφάνιση απρεπούς μουσικής από τις λίστες αναπαραγωγής ή να απενεργοποιήσουν το YouTube.

Ενεργοποίηση των περιορισμών: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Περιορισμοί» και μετά αγγίξτε «Ενεργοποίηση περιορισμών».

Σημαντικό: Αν ξεχάσετε το συνθηματικό σας, πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά το iPod touch. Βλ. «Ενημέρωση και επαναφορά του λογισμικού του iPod touch» στη σελίδα 159.

Μπορείτε να ορίσετε τους εξής περιορισμούς:

Safari	Το Safari απενεργοποιείται και το εικονίδιο του αφαιρείται από την οθόνη Αφეთρίας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Safari για περιήγηση στον Ιστό ή πρόσβαση σε web clip.
YouTube	Το YouTube απενεργοποιείται και το εικονίδιο του αφαιρείται από την οθόνη Αφეთρίας.
Κάμερα	Η εφαρμογή Κάμερα απενεργοποιείται και το εικονίδιο της αφαιρείται από την οθόνη Αφეთρίας. Δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες.
FaceTime	Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε βιντεοκλήσεις FaceTime. Το εικονίδιο FaceTime αφαιρείται από την οθόνη Αφეთρίας.
iTunes	Το iTunes Store απενεργοποιείται και το εικονίδιο του αφαιρείται από την οθόνη Αφეთρίας. Δεν μπορείτε να δοκιμάσετε, να αγοράσετε ή να κάνετε λήψη περιεχομένου.
Ping	Δεν είναι δυνατό να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ping ή σε οποιαδήποτε από τις δυνατότητές του.
Εγκατάσταση εφαρμογών	Το App Store απενεργοποιείται και το εικονίδιο του αφαιρείται από την οθόνη Αφეთρίας. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές στο iPod touch.

Διαγραφή εφαρμογών	Δεν μπορείτε να διαγράψετε εφαρμογές από το iPod touch.  δεν εμφανίζεται στα εικονίδια εφαρμογών όταν εξατομικεύετε την οθόνη Αφετηρίας.
Τοποθεσία	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας για μεμονωμένες εφαρμογές. Επίσης, μπορείτε να κλειδώσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας για να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών στις ρυθμίσεις, όπως η εξουσιοδότηση πρόσθετων εφαρμογών για χρήση των υπηρεσιών.
Λογαριασμοί	Οι τρέχουσες ρυθμίσεις για το Mail, τις Επαφές και το Ημερολόγιο είναι κλειδωμένες και δεν είναι δυνατή η προσθήκη, η τροποποίηση ή η διαγραφή λογαριασμών.
Αγορές εντός εφαρμογής	Απενεργοποιήστε τις «Αγορές εντός εφαρμογής». Όταν είναι ενεργοποιημένη, η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να αγοράζετε πρόσθετο περιεχόμενο ή δυνατότητες εντός εφαρμογών που έχετε κατεβάσει από το App Store.
Απαιτείται συνθηματικό για Αγορές εντός εφαρμογής	Απαιτείται να εισάγετε το Apple ID σας για αγορές εντός εφαρμογής μετά τη χρονική περίοδο που θα καθορίσετε.
Ρύθμιση περιορισμών περιεχομένου	Αγγίξτε «Καταλληλότητα για» για και μετά επιλέξτε μια χώρα από τη λίστα. Μπορείτε να ρυθμίσετε περιορισμούς χρησιμοποιώντας το σύστημα καταλληλότητας της χώρας για μουσική, podcast, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και εφαρμογές. Το περιεχόμενο που δεν ανταποκρίνεται στην καταλληλότητα που επιλέγετε δεν θα εμφανιστεί στο iPod touch.
Περιορισμός παιχνιδιών με πολλούς παίκτες	Όταν η ρύθμιση «Πολλοί παίκτες» είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να ζητήσετε αγώνα, να στείλετε ή να λάβετε προσκλήσεις για να παίξετε παιχνίδια, ούτε να προσθέσετε φίλους στο Game Center.
Περιορισμός της προσθήκης φίλων	Όταν η «Προσθήκη φίλων» είναι απενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε αιτήσεις φίλων στο Game Center. Αν η επιλογή «Πολλοί παίκτες» είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να συνεχίσετε να παίξετε με υπάρχοντες φίλους.

Ημερομηνία και ώρα

Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για την ώρα που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης και στα παγκόσμια ρολόγια και ημερολόγια.

Ρύθμιση αν το iPod touch εμφανίζει την ώρα σε μορφή 24 ωρών ή 12 ωρών: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Ημερομηνία και ώρα» και μετά ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη «Μορφή 24 ωρών». (Η μορφή 24 ωρών ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές).

Ρύθμιση αν το iPod touch ενημερώνει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Ημερομηνία και ώρα» και μετά ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την «Αυτόματη ρύθμιση». Αν το iPod touch έχει ρυθμιστεί να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, προσδιορίζει τη ζώνη ώρας σας βάσει της σύνδεσης Internet και την ενημερώνει για τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε. Αν ταξιδεύετε, το iPod touch ίσως να μην είναι δυνατό να ρυθμίσει αυτόματα την τοπική ώρα.
Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας μη αυτόματα:	Επιλέξτε Γενικά > «Ημερομηνία και ώρα» και μετά απενεργοποιήστε την «Αυτόματη ρύθμιση». Αγγίξτε «Ζώνη ώρας» για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας σας. Αγγίξτε το κουμπί «Ημερομηνία και ώρα» και μετά αγγίξτε «Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας» και εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα.

Πληκτρολόγιο

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε πληκτρολόγια για να γράφετε σε διαφορετικές γλώσσες και μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες πληκτρολόγησης, όπως η ορθογραφία. Για πληροφορίες σχετικά με την πληκτρολόγηση, βλ. «Πληκτρολόγηση» στη σελίδα 24.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση διεθνών πληκτρολογίων, δείτε Παράρτημα Α, «Διεθνή πληκτρολόγια,» στη σελίδα 151.

Διεθνές

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις «Διεθνές» για να ρυθμίσετε τη γλώσσα για το iPod touch, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πληκτρολόγια για διαφορετικές γλώσσες και να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα και τη μορφή των τηλεφωνικών αριθμών για τη χώρα ή την περιοχή σας.

Ρύθμιση της γλώσσας για το iPod touch: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > «Γλώσσα» και επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και μετά αγγίξτε «Τέλος».

Ορισμός της μορφής ημερολογίου	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > «Ημερολόγιο» και επιλέξτε τη μορφή.
Ρύθμιση της γλώσσας Φωνητικού ελέγχου για το iPod touch	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > «Φωνητικός έλεγχος» και μετά επιλέξτε γλώσσα.
Ρύθμιση της ημερομηνίας, της ώρας και των μορφών τηλεφωνικών αριθμών	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > «Τοπικές ρυθμίσεις» και μετά επιλέξτε την περιοχή σας. Οι τοπικές ρυθμίσεις επίσης καθορίζουν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις ημέρες και τους μήνες που εμφανίζονται εντός εφαρμογών.

Προσβασιμότητα

Για να ενεργοποιήσετε δυνατότητες προσβασιμότητας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > «Προσβασιμότητα» και έπειτα επιλέξτε τις δυνατότητες που θέλετε. Βλ. Κεφάλαιο 30, «Προσβασιμότητα,» στη σελίδα 134.

Προφίλ

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται αν εγκαταστήσετε ένα ή περισσότερα προφίλ στο iPod touch. Αγγίξτε «Προφίλ» για να δείτε πληροφορίες για τα προφίλ που εγκαθιστάτε.

Επαναφορά

Μπορείτε να κάνετε επαναφορά του λεξικού, των ρυθμίσεων δικτύου, της διάταξης της οθόνης Αφιετηρίας και των προειδοποιήσεων τοποθεσίας. Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις σας.

Διαγραφή όλου του περιεχομένου και των ρυθμίσεων: Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > «Επαναφορά» και μετά αγγίξτε «Περιεχόμενο και ρυθμίσεις».

Αφού επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να πραγματοποιήσετε επαναφορά του iPod touch, θα αφαιρεθεί όλο το περιεχόμενο, οι προσωπικές πληροφορίες και οι ρυθμίσεις. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μέχρι να διαμορφωθεί ξανά.

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων	<p>Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Επαναφορά» και αγγίξτε «Όλες οι ρυθμίσεις».</p> <p>Γίνεται επαναφορά όλων των προτιμήσεων και ρυθμίσεών σας. Οι πληροφορίες (όπως επαφές και ημερολόγια) και τα πολυμέσα (όπως τραγούδια και βίντεο) δεν επηρεάζονται.</p>
Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου	<p>Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Επαναφορά» και αγγίξτε «Ρυθμίσεις δικτύου».</p> <p>Όταν επαναφέρετε ρυθμίσεις δικτύου, αφαιρείται η λίστα με τα δίκτυα που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και οι ρυθμίσεις VPN που δεν έχουν εγκατασταθεί από προφίλ διαμόρφωσης. Το Wi-Fi απενεργοποιείται και μετά ενεργοποιείται ξανά, και συνεπώς σας αποσυνδέει από οποιοδήποτε δίκτυο στο οποίο βρίσκεστε. Οι ρυθμίσεις Wi-Fi και «Ερώτηση για είσοδο» παραμένουν ενεργοποιημένες.</p> <p>Για να αφαιρέσετε ρυθμίσεις VPN που έχουν εγκατασταθεί από προφίλ διαμόρφωσης, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Προφίλ» και μετά επιλέξτε το προφίλ και αγγίξτε «Αφαίρεση». Αυτό επίσης αφαιρεί και άλλες ρυθμίσεις και λογαριασμούς που παρέχονται από το προφίλ.</p>
Επαναφορά του λεξικού πληκτρολογίου	<p>Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Επαναφορά» και αγγίξτε «Λεξικό πληκτρολογίου».</p> <p>Όταν απορρίπτετε λέξεις τις οποίες προτείνει το iPod touch καθώς πληκτρολογείτε, αυτές προστίθενται στο λεξικό πληκτρολογίου. Αγγίξτε μια λέξη για να απορρίψετε τη διόρθωση και να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό πληκτρολογίου. Η επαναφορά του λεξικού πληκτρολογίου διαγράφει όλες τις λέξεις που προσθέσατε.</p>
Επαναφορά της διάταξης της οθόνης Αφετηρίας	<p>Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Επαναφορά» και μετά αγγίξτε «Διαρρύθμιση οθόνης Αφετηρίας».</p>
Επαναφορά των προειδοποιήσεων τοποθεσίας	<p>Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Επαναφορά» και αγγίξτε «Προειδοποιήσεις τοποθεσίας».</p> <p>Οι προειδοποιήσεις τοποθεσίας είναι αιτήματα που γίνονται από εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν Υπηρεσίες τοποθεσίας. Το iPod touch παρουσιάζει μια προειδοποίηση τοποθεσίας για μια εφαρμογή την πρώτη φορά που η εφαρμογή στέλνει ένα αίτημα να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες τοποθεσίας. Αν αγγίξετε «Ακύρωση» ως απάντηση, το αίτημα δεν θα παρουσιαστεί ξανά. Για να εκτελέσετε επαναφορά για τις προειδοποιήσεις τοποθεσίας ώστε να λαμβάνετε ένα αίτημα για κάθε εφαρμογή ξανά, αγγίξτε «Προειδοποιήσεις τοποθεσίας».</p>

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Δείτε τα άλλα κεφάλαια για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις εφαρμογών. Για παράδειγμα, για ρυθμίσεις Safari, δείτε Κεφάλαιο 13, «Safari,» στη σελίδα 76.



Πληροφορίες για τις Επαφές

Με τις Επαφές μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση και να κάνετε αλλαγές στις λίστες επαφών σας από προσωπικούς, επαγγελματικούς ή εταιρικούς λογαριασμούς. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε όλες τις ομάδες σας, ενώ γίνεται αυτόματα πρόσβαση στις πληροφορίες στις Επαφές για να συμπληρώνονται οι διευθύνσεις στα email γρήγορα και εύκολα.



Συγχρονισμός επαφών

Μπορείτε να προσθέτετε επαφές με τους ακόλουθους τρόπους:

- Αποκτήστε πρόσβαση στις επαφές iCloud σας. Βλ. «iCloud» στη σελίδα 16.
- Στο iTunes, συγχρονίστε επαφές από το Google ή το Yahoo! ή συγχρονίστε με εφαρμογές στον υπολογιστή σας. Βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 17.
- Δημιουργήστε λογαριασμό Microsoft Exchange στο iPod touch, με ενεργοποιημένες τις «Επαφές». Βλ. «Διαμόρφωση Mail και άλλων λογαριασμών» στη σελίδα 15.
- Δημιουργήστε ένα λογαριασμό LDAP ή CardDAV για να αποκτήσετε πρόσβαση σε καταλόγους επιχειρήσεων ή σχολείων. Βλ. «Διαμόρφωση Mail και άλλων λογαριασμών» στη σελίδα 15.
- Εισάγετε επαφές απευθείας στο iPod touch. Βλ. «Προσθήκη και επεξεργασία επαφών» στη σελίδα 123.

Αναζήτηση επαφών

Μπορείτε να εκτελείτε αναζήτηση στις επαφές σας στο iPod touch ανά τίτλο, όνομα, επώνυμο και επωνυμία εταιριών. Αν έχετε λογαριασμό Microsoft Exchange, λογαριασμό LDAP ή λογαριασμό CardDAV, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση και σε αυτές τις επαφές.

Αναζήτηση επαφών: Στις Επαφές, αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης στην αρχή οποιασδήποτε λίστας επαφών και εισάγετε την αναζήτησή σας.




Αναζήτηση σε GAL	Αγγίξτε «Ομάδες», αγγίξτε «Κατάλογοι» στο τέλος της λίστας και μετά εισάγετε την αναζήτησή σας.
Αναζήτηση σε διακομιστή LDAP	Αγγίξτε «Ομάδες», αγγίξτε το όνομα του διακομιστή LDAP και εισάγετε την αναζήτησή σας.
Αναζήτηση σε διακομιστή CardDAV	Αγγίξτε «Ομάδες», αγγίξτε την ομάδα CardDAV με δυνατότητα αναζήτησης στο τέλος της λίστας και μετά εισάγετε την αναζήτησή σας.
Αποθήκευση πληροφοριών επαφών από διακομιστή GAL, LDAP ή CardDAV	Κάντε αναζήτηση για την επαφή που θέλετε να προσθέσετε και μετά αγγίξτε «Προσθήκη επαφής».

Μπορείτε να βρείτε επαφές και από στις αναζητήσεις από την οθόνη Αφτηρίας. Βλ. «Αναζήτηση» στη σελίδα 29.

Προσθήκη και επεξεργασία επαφών

Προσθήκη επαφής στο iPod touch: Αγγίξτε «Επαφές» και μετά αγγίξτε **+**. Αν το **+** δεν είναι ορατό, βεβαιωθείτε ότι η προβολή δεν γίνεται σε λίστα επαφών LDAP, CalDAV ή GAL. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη επαφών σε αυτά.

Αλλαγή των στοιχείων μιας επαφής: Επιλέξτε μια επαφή και μετά αγγίξτε «Αλλαγές».

Προσθήκη νέου πεδίου	Αγγίξτε  «Προσθήκη πεδίου».
Αλλαγή ετικέτας πεδίου	Αγγίξτε την ετικέτα και επιλέξτε μια διαφορετική. Για να προσθέσετε μια νέα ετικέτα, κάντε κύλιση κοντά στο κάτω μέρος της λίστας και αγγίξτε «Προσθήκη ετικέτας».
Προσθήκη του ονόματος χρήστη Twitter μιας επαφής	Αγγίξτε  «Προσθήκη πεδίου» και μετά αγγίξτε Twitter.
Αλλαγή του κουδουνίσματος ή του τόνου κειμένου για την επαφή	Αγγίξτε το πεδίο κουδουνίσματος ή τόνου κειμένου, μετά επιλέξτε ένα νέο ήχο. Ο προεπιλεγμένος ήχος ορίζεται στις Ρυθμίσεις > Ήχοι.
Διαγραφή ενός στοιχείου	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
Προσθήκη μιας φωτογραφίας σε μια επαφή	Αγγίξτε «Προσθήκη φωτογραφίας» ή αγγίξτε την υπάρχουσα φωτογραφία. Μπορείτε να κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας με την κάμερα ή να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα φωτογραφία. Για να εισάγετε φωτογραφίες από τα προφίλ Twitter των επαφών σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Twitter. Μπείτε στο λογαριασμό Twitter σας και μετά αγγίξτε «Ενημέρωση επαφών».
Διαγραφή μιας επαφής	Στην εφαρμογή «Επαφές», επιλέξτε μια επαφή και μετά αγγίξτε «Αλλαγές». Κάντε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε «Διαγραφή επαφής».

Ενιαίες επαφές

Όταν συγχρονίζετε επαφές με πολλούς λογαριασμούς, ίσως έχετε καταχωρήσεις για το ίδιο άτομο σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς. Για να μην εμφανίζονται περιττές επαφές στη λίστα «Όλες οι επαφές», οι επαφές με το ίδιο όνομα συνδέονται και εμφανίζονται ως μία *ενιαία επαφή*. Όταν προβάλετε μια ενιαία επαφή, στην κορυφή της οθόνης εμφανίζεται ο τίτλος «Ενιαία».

Σύνδεση μιας επαφής: Αγγίξτε «Αλλαγές», μετά αγγίξτε  και επιλέξτε επαφή.

Αν συνδέσετε επαφές με διαφορετικό όνομα και επώνυμο, δεν αλλάζει το όνομα των ξεχωριστών επαφών, αλλά εμφανίζεται μόνο ένα όνομα στην ενιαία κάρτα. Για να επιλέξετε το όνομα που εμφανίζεται κατά την προβολή της ενιαίας κάρτας, αγγίξτε τη συνδεδεμένη κάρτα με το όνομα που προτιμάτε και μετά αγγίξτε «Αυτό το όνομα σε ενιαία κάρτα».

Προβολή στοιχείων επαφής από λογαριασμό προέλευσης	Αγγίξτε έναν από τους λογαριασμούς προέλευσης.
---	--

Κατάργηση της σύνδεσης μιας επαφής	Αγγίξτε «Αλλαγές», αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Αποσύνδεση».
---	---

Οι συνδεδεμένες επαφές δεν συγχωνεύονται. Αν αλλάξετε ή προσθέσετε στοιχεία σε ενιαία επαφή, οι αλλαγές αντιγράφονται σε κάθε λογαριασμό προέλευσης στο οποίο υπάρχουν ήδη τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Λογαριασμοί και ρυθμίσεις επαφών

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον λογαριασμούς Επαφών και να ρυθμίσετε τον τρόπο που ταξινομούνται και εμφανίζονται τα ονόματα επαφών.

Προσθήκη ενός λογαριασμού Επαφών: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και μετά αγγίξτε «Προσθήκη λογαριασμού».

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Επαφών, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» για αυτές τις επιλογές:

Ρύθμιση του τρόπου ταξινόμησης των επαφών	Αγγίξτε «Ταξινόμηση» για ταξινόμηση ανά όνομα ή ανά επώνυμο.
--	--

Ρύθμιση του τρόπου που εμφανίζονται οι επαφές	Αγγίξτε «Εμφάνιση» και επιλέξτε για εμφάνιση ανά όνομα ή ανά επώνυμο.
--	---

Ρύθμιση της κάρτας «Τα στοιχεία μου»	Αγγίξτε «Τα στοιχεία μου» και επιλέξτε την κάρτα επαφών με το όνομά σας και στοιχεία από τη λίστα. Η κάρτα «Τα στοιχεία μου» χρησιμοποιείται από τις Υπομνήσεις, το Safari και άλλες εφαρμογές.
---	--


Ρύθμιση του προεπιλεγμένου λογαριασμού Επαφών	Αγγίξτε «Προεπιλογή» και μετά επιλέξτε ένα λογαριασμό. Εδώ αποθηκεύονται οι νέες επαφές που δημιουργείτε χωρίς να καθορίζετε έναν άλλο λογαριασμό.
--	--

Χρήση του iCloud για να διατηρείτε ενημερωμένες τις Επαφές σας στις συσκευές iOS και υπολογιστές σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «iCloud» και μετά ενεργοποιήστε τις «Επαφές». Βλ. «iCloud» στη σελίδα 16.
---	--



Πληροφορίες για το Nike + iPod

Με αισθητήρα Nike + iPod (πωλείται ξεχωριστά), η εφαρμογή Nike + iPod παρέχει ηχητικά σχόλια σχετικά με την ταχύτητα, την απόσταση, το χρόνο που έχει παρέλθει και τις θερμίδες που κάψατε κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης τρεξίματος ή περπατήματός σας. Μπορείτε να στείλετε τα δεδομένα της προπόνησής σας στον ιστότοπο nikeplus.com, από τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόδό σας, να θέτετε στόχους και να συμμετέχετε σε προκλήσεις.

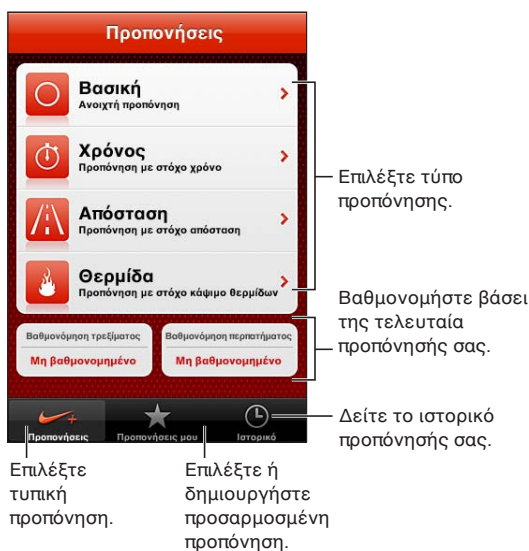

Ενεργοποίηση της εφαρμογής Nike + iPod

Η εφαρμογή Nike + iPod δεν εμφανίζεται στην οθόνη Αφετηρίας μέχρι να την ενεργοποιήσετε.

Για βοήθεια με τη ρύθμιση του Nike + iPod, δείτε το πληροφοριακό υλικό του Nike + iPod.

Ενεργοποίηση της εφαρμογής Nike + iPod: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Nike + iPod.

Σύνδεση ενός αισθητήρα

Για τα δεδομένα προπόνησης του, το Nike + iPod βασίζεται σε ένα σήμα από έναν αισθητήρα (πωλείται ξεχωριστά) που πρέπει να εφαρμόσετε στο παπούτσι σας. Την πρώτη φορά που θα αρχίσετε την προπόνησή σας, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα σας και, με αυτόν τον τρόπο, ο αισθητήρας συνδέεται αυτόματα με το iPod touch. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του Nike + iPod για να συνδέσετε έναν αισθητήρα με το iPod touch.

Το Nike + iPod μπορεί να συνδέσει μόνο έναν αισθητήρα κάθε φορά. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό αισθητήρα, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Nike + iPod για να συνδέσετε το νέο αισθητήρα.

Σύνδεση του αισθητήρα σας με το iPod touch: Εφαρμόστε τον αισθητήρα στο παπούτσι σας και μετά μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Nike + iPod > Αισθητήρας.

Σύνδεση του iPod touch σε διαφορετικό αισθητήρα

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Nike + iPod > «Αισθητήρα» και αγγίξτε «Σύνδεση άλλου».

Προπόνηση με το Nike + iPod

Μετά από την ενεργοποίηση του Nike + iPod και την τοποθέτηση του αισθητήρα Nike + iPod στο παπούτσι σας με δυνατότητα Nike+, είστε έτοιμοι να συλλέξετε δεδομένα προπόνησης.

Σημαντικό: Πριν ξεκινήσετε κάποιο πρόγραμμα άσκησης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε ιατρό και να υποβληθείτε σε πλήρη σωματική εξέταση. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε προπόνηση, πραγματοποιήστε ασκήσεις προθέρμανσης και στρέτσινγκ. Προσέχετε κατά την άσκηση. Κατά το τρέξιμο, επιβραδύνετε, αν απαιτείται, πριν ρυθμίσετε τη συσκευή σας. Σταματήστε αμέσως την άσκηση αν νιώθετε πόνο ή τάσεις λιποθυμίας, ζάλη, εξάντληση ή έντονο λαχάνιασμα. Με την άσκηση, αναλαμβάνετε τους κινδύνους που προκύπτουν από τη σωματική άσκηση, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε τραυματισμών που μπορεί να προκύψουν από τέτοια δραστηριότητα.

Προπόνηση με χρήση του Nike + iPod: Ανοίξτε το Nike + iPod, αγγίξτε «Προπονήσεις» και επιλέξτε μια προπόνηση. Η συλλογή δεδομένων συνεχίζεται ενώ το iPod touch βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου.

Παύση ή συνέχιση της προπόνησής σας:

Αν διακοπεί η προπόνησή σας, αφυπνίστε το iPod touch σας και αγγίξτε **||** στην οθόνη κλειδώματος. Αγγίξτε **▶** όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.

Τέλος της προπόνησής σας

Αφυπνίστε το iPod touch, αγγίξτε **||** και μετά αγγίξτε «Τέλος».

Αλλαγή των ρυθμίσεων προπόνησης

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Nike + iPod.

Βαθμονόμηση του Nike + iPod

Για να εξασφαλίσετε ακριβή δεδομένα προπόνησης, μπορείτε να βαθμονομήσετε το Nike + iPod στο μήκος βήματος του περπατήματος ή τρεξίματός σας.

Βαθμονόμηση του Nike + iPod: Καταγράψτε μια προπόνηση τρεξίματος ή περπατήματος σε μια γνωστή απόσταση τουλάχιστον 400 μέτρων. Μετά, αφού αγγίξετε «Τέλος», αγγίξτε «Βαθμονόμηση» στην οθόνη σύνοψης προπόνησης και εισάγετε την πραγματική απόσταση που καλύψατε.

Επαναφορά στην προεπιλεγμένη βαθμονόμηση

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Nike + iPod.

Αποστολή των δεδομένων προπονήσεων στον ιστότοπο Nikeplus.com

Στο nikeplus.com, μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδό σας με την πάροδο του χρόνου, να προβάλλετε αρχείο με όλες τις περασμένες προπονήσεις σας, να ρυθμίζετε και να παρακολουθείτε στόχους και να συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με άλλους. Μπορείτε ακόμη να συναγωνίζεστε με άλλους χρήστες Nike + iPod σε online προκλήσεις προπόνησης.

Ασύρματη αποστολή δεδομένων προπόνησης στον ιστότοπο nikeplus.com από το iPod touch: Με το iPod touch συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, ανοίξτε το Nike + iPod, αγγίξτε «Ιστορικό» και μετά αγγίξτε «Αποστολή στο Nike+».

Δείτε τις προπονήσεις σας στον ιστότοπο nikeplus.com

Στο Safari, μεταβείτε στον ιστότοπο nikeplus.com, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.



Πληροφορίες για το iBooks

Το iBooks είναι ένας καλός τρόπος για να διαβάζετε και να αγοράζετε βιβλία. Κάντε λήψη της δωρεάν εφαρμογής iBooks από το App Store και μετά αποκτήστε τα πάντα σε βιβλία από τα κλασικά μέχρι τα μπεστ-σέλερ από το ενσωματωμένο iBookstore. Μόλις κάνετε λήψη ενός βιβλίου, αυτό εμφανίζεται στα ράφια της βιβλιοθήκης σας.

Για να κάνετε λήψη της εφαρμογής iBooks και να χρησιμοποιήσετε το iBookstore, χρειάζεστε σύνδεση στο Διαδίκτυο και Apple ID. Αν δεν έχετε Apple ID ή αν θέλετε να κάνετε αγορές χρησιμοποιώντας άλλο Apple ID, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Store. Βλ. «Αποθήκευση ρυθμίσεων» στη σελίδα 111.

Σημείωση: Η εφαρμογή iBooks και το iBookstore ενδέχεται να μην διατίθενται σε όλες τις περιοχές και γλώσσες.

Χρήση του iBookstore

Στην εφαρμογή iBooks, αγγίξτε το «Κατάστημα» για να ανοίξετε το iBookstore. Από εκεί, μπορείτε να περιηγηθείτε στις προτάσεις βιβλίων ή μπεστ-σέλερ, αλλά και να περιηγηθείτε στα βιβλία ανά συγγραφέα ή ανά θέμα. Όταν βρείτε ένα βιβλίο που σας αρέσει, μπορείτε να το αγοράσετε και να το κατεβάσετε.

Σημείωση: Μερικές δυνατότητες του iBookstore ενδέχεται να μην διατίθενται σε όλες τις τοποθεσίες.

Αγορά ενός βιβλίου: Βρείτε ένα βιβλίο που σας αρέσει, αγγίξτε την τιμή και μετά αγγίξτε την «Αγορά τώρα». Συνδεθείτε με το Apple ID σας και μετά αγγίξτε OK. Υπάρχουν και κάποια βιβλία που μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν.

Απόκτηση πληροφοριών για ένα βιβλίο	Στο iBookstore, μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη του βιβλίου, να διαβάσετε κριτικές ή να γράψετε μία και να κατεβάσετε ένα δείγμα του βιβλίου πριν το αγοράσετε.
Λήψη προηγούμενης αγοράς	Αγγίξτε «Αγορασμένα». Επίσης μπορείτε να κάνετε λήψη ενός στοιχείου ενώ κάνετε περιήγηση. Απλώς αγγίξτε «Λήψη» εκεί που συνήθως βλέπετε την τιμή.
Αυτόματη λήψη αγορών που κάνετε σε άλλες συσκευές iOS και υπολογιστές	Στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε «Store» και μετά ενεργοποιήστε τα είδη αγορών για τα οποία θέλετε να γίνεται αυτόματη λήψη.

Συγχρονισμός βιβλίων και PDF

Χρησιμοποιήστε το iTunes για να συγχρονίσετε τα βιβλία και τα PDF σας μεταξύ του iPod touch και του υπολογιστή σας. Όταν το iPod touch είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας, το τμήμα «Βιβλία» σας επιτρέπει να επιλέξετε ποια στοιχεία θα συγχρονίσετε.

Μπορείτε να συγχρονίσετε βιβλία που κατεβάσατε ή αγοράσατε από το iBookstore. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε βιβλία ePub και PDF χωρίς DRM στη βιβλιοθήκη iTunes σας. Υπάρχουν αρκετοί ιστότοποι που προσφέρουν βιβλία σε μορφή ePub και PDF.

Συγχρονισμός ενός βιβλίου ePub ή PDF με το iPod touch: Από το iTunes στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Αρχείο > «Προσθήκη στη βιβλιοθήκη» και επιλέξτε το αρχείο. Επιλέξτε το βιβλίο ή PDF στο τμήμα «Βιβλία» στο iTunes και μετά συγχρονίστε το.

Για να προσθέσετε ένα PDF στο iBook χωρίς συγχρονισμό, στείλτε με email το PDF στον εαυτό σας από τον υπολογιστή σας. Ανοίξτε το μήνυμα email στο iPod touch και μετά αγγίξτε το συνημμένο PDF και επιλέξτε «Άνοιγμα στο iBooks» από το μενού που εμφανίζεται.

Ανάγνωση βιβλίων

Η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι εύκολη. Μεταβείτε στα ράφια της βιβλιοθήκης και αγγίξτε το βιβλίο που θέλετε να διαβάσετε. Αν δεν βλέπετε το βιβλίο που ψάχνετε, αγγίξτε το όνομα της τρέχουσας συλλογής στο πάνω μέρος της οθόνης για να μεταβείτε στις άλλες συλλογές.




Ανάγνωση ενός βιβλίου ενώ είστε ξαπλωμένοι: Χρησιμοποιήστε τον κατακόρυφο προσανατολισμό ώστε το iPod touch να μην περιστρέφει την οθόνη όταν εσείς περιστρέφετε το iPod touch. Βλ. «Προβολή σε κάθετο ή οριζόντιο προσανατολισμό» στη σελίδα 22.

Γύρισμα σελίδας

Αγγίξτε κοντά στο δεξί ή στο αριστερό περιθώριο μιας σελίδας ή μετακινήστε απότομα το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να αλλάξετε την κατεύθυνση προς την οποία γυρίζουν οι σελίδες όταν αγγίξετε το αριστερό περιθώριο, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iBooks.

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων


Αγγίξτε κοντά στο κέντρο της σελίδας για να εμφανιστούν τα χειριστήρια και μετά αγγίξτε . Αγγίξτε μια καταχώρηση για να μεταβείτε σε αυτή την τοποθεσία ή αγγίξτε τη «Συνέχιση» για να επιστρέψετε στην τρέχουσα σελίδα.

Προσθήκη ή αφαίρεση ενός σελιδοδείκτη

Αγγίξτε το κουμπί σελιδοδεικτών για να ορίσετε σελιδοδείκτη. Μπορείτε να έχετε πολλούς σελιδοδείκτες.

Για να αφαιρέσετε ένα σελιδοδείκτη, αγγίξτε τον.


Δεν χρειάζεται να ορίσετε ένα σελιδοδείκτη όταν κλείσετε ένα βιβλίο. Το iBooks θυμάται το σημείο όπου διακόψατε την ανάγνωσή σας και επιστρέφει σε αυτό το σημείο όταν ανοίξετε ξανά το βιβλίο.

Προσθήκη, αφαίρεση ή επεξεργασία μιας επισήμανσης	<p>Αγγίξτε παρατεταμένα οποιαδήποτε λέξη μέχρι να επιλεγεί. Μεταφέρετε τα σημεία επιλογής για να ρυθμίσετε την επιλογή και μετά αγγίξτε «Επισήμανση».</p> <p><i>Για να αφαιρέσετε μια επισήμανση, αγγίξτε το επισημασμένο κείμενο και μετά αγγίξτε την «Κατάργηση επισήμανσης».</i></p> <p><i>Για να αλλάξετε το χρώμα μιας επισήμανσης, αγγίξτε το επισημασμένο κείμενο και μετά αγγίξτε «Χρώματα» και επιλέξτε ένα χρώμα από το μενού.</i></p>
Προσθήκη, αφαίρεση ή επεξεργασία μιας σημείωσης	<p>Αγγίξτε παρατεταμένα οποιαδήποτε λέξη μέχρι να επιλεγεί. Μεταφέρετε τα σημεία επιλογής για να ρυθμίσετε την επιλογή και μετά αγγίξτε «Σημείωση». Πληκτρολογήστε το κείμενο και μετά αγγίξτε «Τέλος».</p> <p><i>Για να δείτε μια σημείωση, αγγίξτε την ένδειξη που εμφανίζεται στο περιθώριο κοντά στο επισημασμένο κείμενο.</i></p> <p><i>Για να αφαιρέσετε μια σημείωση, αγγίξτε το επισημασμένο κείμενο και μετά αγγίξτε «Διαγραφή σημείωσης».</i></p> <p><i>Για να αλλάξετε το χρώμα μιας σημείωσης, αγγίξτε το επισημασμένο κείμενο και μετά αγγίξτε «Χρώματα» και επιλέξτε ένα χρώμα από το μενού.</i></p>
Εμφάνιση όλων των σελιδοδεικτών, των επισημάνσεων και των σημειώσεών σας	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Σελιδοδείκτες». Για να δείτε μια σημείωση, αγγίξτε την ένδειξή της.
Μεγέθυνση μιας εικόνας	Αγγίξτε δύο φορές την εικόνα.
Μετάβαση σε συγκεκριμένη σελίδα	Αγγίξτε κοντά στο κέντρο της τρέχουσας σελίδας για να εμφανίσετε τα χειριστήρια και μετά σύρετε το χειριστήριο πλοήγησης σελίδας στο κάτω μέρος της οθόνης στη σελίδα που θέλετε.
Επιστροφή στην ανάγνωση μετά την εμφάνιση του πίνακα περιεχομένων ή μιας υποσημείωσης	Αγγίξτε «Συνέχιση».

Ανάγνωση PDF

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iBooks για να διαβάσετε PDF. Μεταβείτε στα ράφια της βιβλιοθήκης και αγγίξτε την τρέχουσα συλλογή (το κουμπί στο πάνω μεσαίο τμήμα), επιλέξτε τη συλλογή PDF ή άλλη συλλογή και μετά αγγίξτε το PDF που θέλετε να διαβάσετε.

Μετάβαση σε συγκεκριμένη σελίδα: Αγγίξτε κοντά στο κέντρο της τρέχουσας σελίδας για να εμφανίσετε τα χειριστήρια και μετά σύρετε το χειριστήριο πλοήγησης σελίδας στο κάτω μέρος της οθόνης στη σελίδα που θέλετε ή αγγίξτε τη μικρογραφία για να μεταβείτε στη συγκεκριμένη σελίδα.


Μεγέθυνση μιας σελίδας	Συγκλίνετε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση μιας σελίδας και μετά κάντε κύλιση στη σελίδα για να δείτε το τμήμα που θέλετε.
Αλλαγή της σελίδας	Μετακινήστε με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Προσθήκη ή αφαίρεση ενός σελιδοδείκτη	<p>Αγγίξτε το κουμπί σελιδοδεικτών για να ορίσετε σελιδοδείκτη. Μπορείτε να έχετε πολλούς σελιδοδείκτες.</p> <p>Για να αφαιρέσετε ένα σελιδοδείκτη, αγγίξτε τον.</p> <p>Δεν χρειάζεται να ορίσετε ένα σελιδοδείκτη όταν κλείσετε ένα PDF. Το iBooks θυμάται το σημείο όπου διακόψατε την ανάγνωσή σας και επιστρέφει σε αυτό το σημείο όταν ανοίξετε ξανά το PDF.</p>
Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων	<p>Αγγίξτε κοντά στο κέντρο της τρέχουσας σελίδας για να εμφανιστούν τα χειριστήρια και μετά αγγίξτε . Αγγίξτε μια καταχώρηση για να μεταβείτε σε αυτή την τοποθεσία ή αγγίξτε τη «Συνέχιση» για να επιστρέψετε στην τρέχουσα σελίδα.</p> <p>Αν δεν υπάρχει πίνακας περιεχομένων, μπορείτε να αγγίξετε ένα εικονίδιο σελίδας για να μεταβείτε στη συγκεκριμένη σελίδα.</p>

Αλλαγή της εμφάνισης ενός βιβλίου

Για να αλλάξετε την εμφάνιση ενός βιβλίου, αγγίξτε κοντά στο κέντρο μιας σελίδας για να αποκτήσετε πρόσβαση στα χειριστήρια.

Αλλαγή γραμματοσειράς ή μεγέθους χαρακτήρων: Αγγίξτε **A**.

Αν αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος, θα αλλάξει και η μορφοποίηση του κειμένου.

Αλλαγή της φωτεινότητας	Αγγίξτε  και μετά ρυθμίστε τη φωτεινότητα.
Αλλαγή του χρώματος της σελίδας και των χαρακτήρων	Αγγίξτε A και μετά ενεργοποιήστε την επιλογή «Σέπια» για να αλλάξετε το χρώμα της σελίδας και των χαρακτήρων. Αυτή η ρύθμιση ισχύει σε όλα τα βιβλία.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πλήρους στοίχισης και του συλλαβισμού	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iBooks.

Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν μόνο για βιβλία. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση PDF.

Αναζήτηση βιβλίων και PDF

Μπορείτε να αναζητήσετε τον τίτλο ή τον συγγραφέα ενός βιβλίου για να το εντοπίσετε γρήγορα στα ράφια της βιβλιοθήκης. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο περιεχόμενο ενός βιβλίου για να βρείτε όλες τις αναφορές σε μια λέξη ή φράση. Μπορείτε, επίσης, να στείλετε μια αναζήτηση στη Wikipedia ή στο Google για να βρείτε σχετικές πηγές.

Αναζήτηση σε ένα βιβλίο: Αγγίξτε κοντά στο κέντρο της σελίδας για να εμφανιστούν τα χειριστήρια και μετά αγγίξτε το μεγεθυντικό φακό.

Αναζήτηση για ένα βιβλίο	Μεταβείτε στα ράφια της βιβλιοθήκης. Αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης για να κάνετε κύλιση στο πάνω μέρος της οθόνης και μετά αγγίξτε το μεγεθυντικό φακό. Αναζήτηση για βιβλία με το τίτλο και το όνομα του συγγραφέα.
Αναζήτηση στο Wikipedia ή το Google	Αγγίξτε «Αναζήτηση στο Google» ή «Αναζήτηση στο Wikipedia». Θα ανοίξει το Safari και θα εμφανίσει το αποτέλεσμα.
Αναζητήστε μια λέξη σε ένα βιβλίο	Αγγίξτε παρατεταμένα τη λέξη και μετά αγγίξτε «Αναζήτηση».

Αναζήτηση του ορισμού μιας λέξης σε λεξικό


Μπορείτε να αναζητήσετε τον ορισμό μιας λέξης στο λεξικό.

Αναζήτηση μιας λέξης σε λεξικό: Επιλέξτε μια λέξη στο βιβλίο και μετά αγγίξτε «Λεξικό» στο μενού που εμφανίζεται.


Ενδέχεται να μη διατίθενται λεξικά για όλες τις γλώσσες.

Εκφώνηση ενός βιβλίου

Μερικά βιβλία διαθέτουν δυνατότητα εγγραφής του βιβλίου που εκφωνείται και, προαιρετικά, μπορούν να γυρίζουν αυτόματα τις σελίδες κατά την ανάγνωσή τους. Επίσης, σε μερικά βιβλία επισημαίνεται η κάθε λέξη καθώς εκφωνείται από τον αφηγητή.

Ακρόαση ενός βιβλίου: Αγγίξτε κοντά στο κέντρο της σελίδας για να εμφανιστούν τα χειριστήρια και μετά αγγίξτε το εικονίδιο ηχείου .

Αν δεν βλέπετε το εικονίδιο ηχείου , δεν υπάρχει η δυνατότητα εκφώνησης του βιβλίου.


Διακοπή της αφήγησης: Αγγίξτε για να εμφανιστούν τα χειριστήρια, μετά αγγίξτε το εικονίδιο ηχείου  και έπειτα αγγίξτε «Διακοπή ανάγνωσης».

Αν έχετε προβλήματα όρασης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver για εκφώνηση του κειμένου κάθε βιβλίου. Βλ. «VoiceOver» στη σελίδα 135.

Εκτύπωση ή αποστολή μέσω email ενός PDF

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iBooks για να στείλετε ένα αντίγραφο ενός PDF μέσω email, ή για να εκτυπώσετε όλο το PDF ή μέρος αυτού σε υποστηριζόμενο εκτυπωτή.

Μπορείτε να στέλνετε μέσω email ή να εκτυπώνετε μόνο PDF και όχι βιβλία ePub.

Αποστολή ενός PDF μέσω email: Ανοίξτε το PDF, μετά αγγίξτε  και επιλέξτε «Αποστολή μέσω email». Εμφανίζεται ένα νέο μήνυμα με συνημμένο το PDF. Όταν τελειώσετε το μήνυμά σας, αγγίξτε «Αποστολή».

Εκτύπωση ενός PDF

Ανοίξτε το PDF, μετά αγγίξτε  και επιλέξτε «Εκτύπωση». Επιλέξτε έναν εκτυπωτή και μετά το εύρος σελίδων και τον αριθμό αντιγράφων. Μετά, αγγίξτε «Εκτύπωση». Βλ. «Εκτύπωση» στη σελίδα 28.


Οργάνωση των ραφιών της βιβλιοθήκης

Χρησιμοποιήστε τα ράφια της βιβλιοθήκης για να περιηγηθείτε στα βιβλία και τα PDF σας. Επίσης, μπορείτε να οργανώνετε στοιχεία σε συλλογές.



Μετακίνηση ενός βιβλίου ή PDF σε συλλογή: Μεταβείτε στα ράφια της βιβλιοθήκης και μετά αγγίξτε «Αλλαγές». Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μετακινήσετε και μετά αγγίξτε «Μετακίνηση» και επιλέξτε μια συλλογή.

Όταν προσθέτετε ένα βιβλίο ή PDF στα ράφια της βιβλιοθήκης σας, αυτό εμφανίζεται στη συλλογή «Βιβλία» ή «PDF». Από τις συλλογές αυτές, μπορείτε να το μετακινήσετε σε διαφορετική συλλογή. Ίσως θέλετε να δημιουργήσετε συλλογές για την εργασία ή το σχολείο σας, για παράδειγμα, ή για παραπομπές αλλά και για τον ελεύθερο χρόνο σας.

Προβολή μιας συλλογής	Αγγίξτε το όνομα της τρέχουσας συλλογής που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης και μετά επιλέξτε μια καινούργια συλλογή από τη λίστα που εμφανίζεται.
Διαχείριση συλλογών	Αγγίξτε το όνομα της τρέχουσας συλλογής που προβάλλετε, όπως «Βιβλία» ή «PDF», για να εμφανίσετε τη λίστα συλλογών. Για να επεξεργαστείτε το όνομα μιας συλλογής, αγγίξτε το όνομά της. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε τις ενσωματωμένες συλλογές «Βιβλία» και «PDF».
Ταξινόμηση των ραφιών της βιβλιοθήκης	Αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης για να φτάσετε στο επάνω μέρος της οθόνης. Μετά, αγγίξτε  και επιλέξτε τη μέθοδο ταξινόμησης από τις επιλογές που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή ενός στοιχείου από τα ράφια της βιβλιοθήκης	Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε κάθε βιβλίο ή PDF που θέλετε να διαγράψετε ώστε να εμφανιστεί ένα σημάδι επιλογής. Αγγίξτε «Διαγραφή». Όταν τελειώσετε με τη διαγραφή, αγγίξτε «Τέλος». Αν διαγράψετε ένα βιβλίο που αγοράσατε, μπορείτε να το κατεβάσετε ξανά από τις «Αγορές» στο iBookstore.

Συγχρονισμός σελιδοδεικτών και σημειώσεων

Το iBooks αποθηκεύει τις πληροφορίες σελιδοδεικτών, σημειώσεων και τρέχουσας σελίδας στο Apple ID σας, ώστε να είναι πάντα ενημερωμένες και να μπορείτε να διαβάζετε ένα βιβλίο απρόσκοπτα σε πολλές συσκευές iOS. Για PDF, συγχρονίζονται οι πληροφορίες σελιδοδεικτών και τρέχουσας σελίδας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συγχρονισμού σελιδοδεικτών: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iBooks και μετά ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Συγχρονισμός σελιδοδεικτών».

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο για να συγχρονίσετε τις ρυθμίσεις σας. Το iBooks συγχρονίζει πληροφορίες για όλα τα βιβλία σας όταν ανοίγετε ή τερματίζετε την εφαρμογή. Οι πληροφορίες για μεμονωμένα βιβλία συγχρονίζονται και όταν ανοίγετε ή κλείνετε το βιβλίο.

Δυνατότητες καθολικής πρόσβασης

Το iPod touch (τρίτης γενιάς ή πιο πρόσφατο) ενσωματώνει μια ποικιλία δυνατοτήτων προσβασιμότητας, στις οποίες περιλαμβάνονται:

- Πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης VoiceOver
- Μεγέθυνση
- Μεγάλο κείμενο
- Λευκό σε μαύρο
- Επιλογή εκφώνησης
- Εκφώνηση αλλαγών
- Μονοφωνικός ήχος και εξισορρόπηση
- AssistiveTouch
- Υποστήριξη για οθόνες Μπράιγ
- Αναπαραγωγή περιεχομένου με κλειστές λεζάντες

Με εξαίρεση το VoiceOver, αυτές οι δυνατότητες προσβασιμότητας λειτουργούν με τις περισσότερες εφαρμογές του iPod touch, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών άλλων κατασκευαστών που κατεβάζετε από το App Store. Το VoiceOver λειτουργεί με όλες τις εφαρμογές που έρχονται προεγκατεστημένες στο iPod touch και με πολλές εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσβασιμότητας του iPod touch, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/accessibility.

Κάθε δυνατότητα προσβασιμότητας μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας στο iPod touch. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μερικές από τις δυνατότητες προσβασιμότητας στο iTunes όταν το iPod touch είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας.

Ενεργοποίηση δυνατοτήτων προσβασιμότητας με χρήση του iPod touch: Μεταβείτε στο Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα.

Ενεργοποίηση δυνατοτήτων προσβασιμότητας με τη χρήση του iTunes: Συνδέστε το iPod touch στον υπολογιστή σας και επιλέξτε iPod touch στη λίστα «Συσκευές iTunes». Κάντε κλικ στη «Σύνοψη» και μετά κάντε κλικ στη «Διαμόρφωση καθολικής πρόσβασης» στο κάτω μέρος της οθόνης «Σύνοψη».

Το «Μεγάλο κείμενο» είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μόνο από τις ρυθμίσεις του iPod touch. Βλ. «Μεγάλο κείμενο» στη σελίδα 147.

VoiceOver

Το VoiceOver περιγράφει μεγαλοφώνως ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το iPod touch χωρίς να το βλέπετε.

Το VoiceOver σας λέει για κάθε στοιχείο στην οθόνη καθώς το επιλέγετε. Όταν επιλέγετε ένα στοιχείο, ένα μαύρο ορθογώνιο (δρομέας VoiceOver) το περικλείει και το VoiceOver λέει το όνομα ή περιγράφει το στοιχείο.

Αγγίξτε την οθόνη ή σύρετε τα δάχτυλά σας για να ακούσετε διαφορετικά στοιχεία στην οθόνη. Όταν επιλέξετε κείμενο, το VoiceOver διαβάζει το κείμενο. Αν ενεργοποιήσετε τις Υποδείξεις, το VoiceOver μπορεί να σας πει το όνομα του στοιχείου ή να σας παρέχει οδηγίες —για παράδειγμα, «αγγίξτε δύο φορές για άνοιγμα». Για να αλληλεπιδράσετε με στοιχεία στην οθόνη, όπως κουμπιά και συνδέσμους, χρησιμοποιήστε τις χειρονομίες που περιγράφονται στην παράγραφο «Εκμάθηση χειρονομιών του VoiceOver» στη σελίδα 138.

Όταν μεταβαίνετε σε μια καινούργια οθόνη, το VoiceOver παράγει έναν ήχο και επιλέγει αυτόματα και εκφωνεί το πρώτο στοιχείο της οθόνης (συνήθως το στοιχείο στην άνω αριστερή γωνία). Επίσης, το VoiceOver σας ενημερώνει πότε αλλάζει η οθόνη σε οριζόντιο ή κάθετο προσανατολισμό, αλλά και πότε η οθόνη είναι κλειδωμένη ή ξεκλειδωτή.

Σημείωση: Το VoiceOver μιλάει στη γλώσσα που έχει καθοριστεί στις ρυθμίσεις «Διεθνές», γεγονός που μπορεί να επηρεαστεί από τις «Τοπικές ρυθμίσεις». Το VoiceOver διατίθεται σε πολλές γλώσσες, αλλά όχι σε όλες.

Διαμόρφωση του VoiceOver

Σημαντικό: Το VoiceOver αλλάζει τις χειρονομίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του iPod touch. Μόλις ενεργοποιηθεί το VoiceOver, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις χειρονομίες VoiceOver για να χειρίζεστε το iPod touch —ακόμη και για να απενεργοποιήσετε ξανά το VoiceOver για να εκτελέσετε επαναφέρετε τη συνηθισμένη λειτουργία.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver και το Ζουμ ταυτόχρονα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του VoiceOver: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το «Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας» ώστε να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί το VoiceOver. Βλ. «Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας» στη σελίδα 146.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υποδείξεων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver. Όταν είναι ενεργοποιημένες οι Υποδείξεις, το VoiceOver μπορεί να σας πει την ενέργεια του στοιχείου ή να σας παρέχει οδηγίες —για παράδειγμα, «αγγίξτε δύο φορές για άνοιγμα». Μπορείτε επίσης να προσθέσετε Υποδείξεις στο ρότορα και μετά να περάσετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προσαρμογή. Βλ. «Χρήση του χειριστηρίου ρότορα VoiceOver» στη σελίδα 140.
Ρύθμιση της ταχύτητας εκφώνησης για το VoiceOver	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > «VoiceOver» και σύρετε το ρυθμιστικό για την «Ταχύτητα εκφώνησης». Μπορείτε επίσης να προσθέσετε την Ταχύτητα εκφώνησης στο ρότορα και μετά να περάσετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προσαρμογή. Βλ. «Χρήση του χειριστηρίου ρότορα VoiceOver» στη σελίδα 140.
Αλλαγή σχολίων πληκτρολόγησης	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Σχόλια πληκτρολόγησης.
Χρήση των φωνητικών στα σχόλια πληκτρολόγησης	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Φωνητική. Το κείμενο εκφωνείται ανά χαρακτήρα. Το Voiceover εκφωνεί πρώτα το χαρακτήρα, μετά το φωνητικό ισοδύναμο του, για παράδειγμα, «f» και μετά «foxtrot».

Χρήση αλλαγής τόνου	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Αλλαγή τόνου. Το VoiceOver χρησιμοποιεί υψηλότερο τόνο όταν εισάγετε γράμμα και χαμηλότερο τόνο όταν διαγράφεται γράμμα. Επίσης, το VoiceOver χρησιμοποιεί υψηλότερο τόνο όταν εκφωνεί το πρώτο στοιχείο μιας ομάδας (όπως μιας λίστας ή ενός πίνακα) και χαμηλότερο τόνο όταν εκφωνεί το τελευταίο στοιχείο μιας ομάδας.
Ρύθμιση των επιλογών του ρότορα για περιήγηση στον Ιστό	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Ρότορας. Αγγίξτε για να κάνετε μια επιλογή ή για να καταργήσετε μια επιλογή ή σύρετε το  προς τα πάνω για να επανατοποθετήσετε ένα στοιχείο.
Αλλαγή προφοράς του VoiceOver	Ρυθμίστε το ρότορα σε «Γλώσσα» και μετά περάστε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η θέση του ρότορα γλώσσας διατίθεται όταν έχετε επιλέξει περισσότερες από μία προφορές.
Επιλογή των προφορών που διατίθενται στο ρότορα γλώσσας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Ρότορας γλώσσας. Για να αλλάξετε τη θέση μιας γλώσσας στη λίστα, σύρετε το  προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Αλλαγή της γλώσσας για το iPod touch	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > Γλώσσα. Μερικές γλώσσες μπορεί να επηρεάζονται από τη ρύθμιση «Τοπικές ρυθμίσεις» στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > Τοπικές ρυθμίσεις.
Παράλειψη εικόνων κατά την πλοήγηση	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Πλοήγηση εικόνων. Μπορείτε να επιλέξετε να παραλείψετε όλες τις εικόνες ή μόνο αυτές χωρίς περιγραφή.
Εκφώνηση ειδοποιήσεων κατά το ξεκλείδωμα του iPod touch	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Εκφώνηση ειδοποιήσεων. Αν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το iPod touch εκφωνεί μόνο την ώρα όταν το ξεκλείδωνετε.



Χρήση του VoiceOver

Επιλογή στοιχείων στην οθόνη: Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη. Το VoiceOver αναγνωρίζει κάθε στοιχείο καθώς το αγγίζετε. Μπορείτε να αλλάξετε συστηματικά από ένα στοιχείο στο επόμενο αν μετακινείτε απότομα με ένα δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Τα στοιχεία επιλέγονται από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω. Σύρετε απότομα προς τα δεξιά για να πάτε στο επόμενο στοιχείο ή σύρετε απότομα προς τα αριστερά για να πάτε στο προηγούμενο στοιχείο.

Ενεργοποίηση κάθετης πλοήγησης	Προσθέστε την κάθετη πλοήγηση στο ρότορα, χρησιμοποιήστε το ρότορα για να την επιλέξετε και μετά περάστε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να μετακινήσετε το στοιχείο πάνω ή κάτω. Βλ. «Χρήση του χειριστηρίου ρότορα VoiceOver» στη σελίδα 140.
Επιλογή του πρώτου ή τελευταίου στοιχείου στην οθόνη	Μετακινήστε απότομα προς τα πάνω ή προς τα κάτω με τέσσερα δάχτυλα.
Ξεκλείδωμα του iPod touch	Επιλέξτε το κουμπί «Ξεκλείδωμα» και μετά αγγίξτε δύο φορές την οθόνη.
Επιλογή στοιχείου με το όνομα	Αγγίξτε τρεις φορές οπουδήποτε στην οθόνη για να ανοίξετε την Επιλογή στοιχείου. Μετά, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πεδίο αναζήτησης ή μετακινήστε απότομα το δάχτυλο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να μετακινηθείτε στη λίστα αλφαβητικά ή αγγίξτε το ευρετήριο πίνακα στα δεξιά της λίστας και μετακινήστε απότομα το δάχτυλο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να μετακινηθείτε γρήγορα στη λίστα των στοιχείων.
Αλλαγή του ονόματος του στοιχείου οθόνη για να είναι ευκολότερη η εύρεσή του	Αγγίξτε παρατεταμένα με δύο δάχτυλα οπουδήποτε στην οθόνη.

Εκφώνηση του κειμένου του επιλεγμένου στοιχείου: Μετακινήστε απότομα με ένα δάχτυλο προς τα κάτω ή προς τα πάνω για εκφώνηση της επόμενης ή προηγούμενης λέξη ή χαρακτήρα (περιστρέψτε το χειριστήριο ρότορα για να επιλέξετε χαρακτήρες ή λέξεις). Μπορείτε να συμπεριλάβετε τη φωνητική ορθογραφία. Βλ. «Διαμόρφωση του VoiceOver» στη σελίδα 135.

Διακοπή εκφώνησης ενός στοιχείου	Αγγίξτε μία φορά με δύο δάχτυλα. Αγγίξτε ξανά με δύο δάχτυλα για να συνεχίσετε την εκφώνηση. Η εκφώνηση συνεχίζει αυτόματα όταν επιλέξετε άλλο στοιχείο.
Αλλαγή της έντασης ήχου για την εκφώνηση	Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου στο iPod touch ή προσθέστε την ένταση ήχου στο ρότορα και περάστε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προσαρμογή. Βλ. «Χρήση του χειριστηρίου ρότορα VoiceOver» στη σελίδα 140.
Σίγαση του VoiceOver	Αγγίξτε δύο φορές με τρία δάχτυλα. Αγγίξτε ξανά δύο φορές με τρία δάχτυλα για να ενεργοποιήσετε ξανά την εκφώνηση. Για να απενεργοποιήσετε μόνο τους ήχους VoiceOver, θέστε το διακόπτη Κουδουνίσματος/Σίγασης στη Σίγαση. Αν υπάρχει συνδεδεμένο εξωτερικό πληκτρολόγιο, μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο Control στο πληκτρολόγιο για σίγαση ή κατάργηση της σίγασης του VoiceOver.
Χρήση της συμπαγούς φωνής εκφώνησης	Το iOS 5 περιλαμβάνει μια νέα φωνή εκφώνησης, για την οποία γίνεται αυτόματα λήψη στο iPod touch. Αν προτιμάτε την αρχική φωνή, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Συμπαγής φωνή.
Εκφώνηση ολόκληρης της οθόνης από την αρχή	Μετακινήστε απότομα προς τα πάνω με δύο δάχτυλα.
Εκφώνηση από το τρέχον στοιχείο έως το τέλος της οθόνης	Μετακινήστε απότομα προς τα κάτω με δύο δάχτυλα.
Εκφώνηση των πληροφοριών κατάστασης iPod touch	Αγγίξτε το πάνω μέρος της οθόνης για να ακούσετε πληροφορίες για την ώρα, τη διάρκεια μπαταρίας, την ισχύ σήματος Wi-Fi και άλλα.
«Αγγιγμα» ενός επιλεγμένου στοιχείου όταν το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο: Αγγίξτε δύο φορές οπουδήποτε στην οθόνη.	
«Διπλό άγγιγμα» ενός επιλεγμένου στοιχείου όταν το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο	Αγγίξτε τρεις φορές οπουδήποτε στην οθόνη.
Προσαρμογή ενός ρυθμιστικού	Με ένα δάχτυλο, μετακινήστε απότομα προς τα πάνω για να αυξήσετε τη ρύθμιση ή προς τα κάτω για να μειώσετε τη ρύθμιση. Το VoiceOver ανακοινώνει τη ρύθμιση καθώς την αλλάζετε.
Κύλιση μιας λίστας ή περιοχής της οθόνης	Μετακινήστε απότομα προς τα πάνω ή προς τα κάτω με τρία δάχτυλα. Μετακινήστε απότομα για να κατεβείτε κατά μια σελίδα στη λίστα ή στην οθόνη ή μετακινήστε απότομα προς τα πάνω για να ανεβείτε κατά μια σελίδα. Όταν αλλάζετε σελίδες σε μια λίστα, το VoiceOver λέει τα στοιχεία που εμφανίζονται (για παράδειγμα, «εμφάνιση σειρών 5 έως 10»). Επίσης, μπορείτε να κάνετε συνεχόμενη κύλιση σε μια λίστα, αντί να αλλάζετε σελίδες σε αυτή. Αγγίξτε δύο φορές και κρατήστε. Όταν ακούτε μια σειρά από τόνους, μπορείτε να μετακινήσετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να κάνετε κύλιση στη λίστα. Η συνεχόμενη κύλιση σταματάει όταν σηκώσετε το δάχτυλό σας.
Χρήση ευρετηρίου μιας λίστας	Μερικές λίστες διαθέτουν αλφαβητικό ευρετήριο στη δεξιά πλευρά. Δεν είναι δυνατό να επιλέξετε το ευρετήριο με απότομη μετακίνηση μεταξύ στοιχείων. Πρέπει να αγγίξετε απευθείας στο ευρετήριο για να το επιλέξετε. Όταν έχετε επιλέξει το ευρετήριο, μετακινήστε απότομα προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να μετακινηθείτε στο ευρετήριο. Επίσης, μπορείτε να το αγγίξετε δύο φορές και μετά να σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Εκ νέου τακτοποίηση μιας λίστας	Σε ορισμένες λίστες μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων, όπως τα στοιχεία Ρότορας και Ρότορας γλώσσας στις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας. Επιλέξτε  στη δεξιά πλευρά ενός στοιχείου, αγγίξτε δύο φορές παρατεταμένα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο και μετά σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Το VoiceOver εκφωνεί το στοιχείο που έχετε μετακινήσει προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με την κατεύθυνση προς την οποία μετακινείτε.
Διευθέτηση της οθόνης Αφეთρίας	Στην οθόνη Αφეთρίας, επιλέξτε το εικονίδιο που θέλετε να μετακινήσετε. Αγγίξτε δύο φορές και κρατήστε το εικονίδιο, μετά σύρετέ το. Το VoiceOver εκφωνεί τη θέση της σειράς και στήλης καθώς σύρετε το εικονίδιο. Αφήστε το εικονίδιο όταν βρίσκεται στην τοποθεσία που θέλετε. Μπορείτε να σύρετε πρόσθετα εικονίδια. Σύρετε ένα στοιχείο προς το αριστερό ή προς το δεξιό άκρο της οθόνης για να το μετακινήσετε σε διαφορετική σελίδα της οθόνης Αφეთρίας. Μόλις ολοκληρώσετε, πατήστε το κουμπί Αφეთρίας  .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κουρτίνας οθόνης	Αγγίξτε τρεις φορές με τρία δάχτυλα. Όταν η κουρτίνα οθόνης είναι ενεργοποιημένη, τα περιεχόμενα της οθόνης είναι ενεργά, ακόμη κι αν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.
Ξεκλείδωμα του iPod touch	Επιλέξτε το διακόπτη «ξεκλείδωμα» και μετά αγγίξτε δύο φορές την οθόνη.

Εκμάθηση χειρονομιών του VoiceOver

Όταν είναι ενεργοποιημένο το VoiceOver, οι συνηθισμένες χειρονομίες στην οθόνη αφής έχουν διαφορετικές επιδράσεις. Αυτές και μερικές πρόσθετες χειρονομίες σας επιτρέπουν να μετακινείστε στην οθόνη και να ελέγχετε τα ξεχωριστά στοιχεία όταν επιλεγούν. Οι χειρονομίες VoiceOver περιλαμβάνουν χειρονομίες με δύο ή τρία δάχτυλα για άγγιγμα ή απότομη μετακίνηση. Για καλύτερα αποτελέσματα με τη χρήση των χειρονομιών με δύο ή τρία δάχτυλα, χαλαρώστε και αφήστε τα δάχτυλά σας να αγγίξουν την οθόνη με λίγο χώρο μεταξύ των δάχτυλών σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συνηθισμένες χειρονομίες όταν το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο αν αγγίξετε δύο φορές και κρατήσετε το δάχτυλό σας στην οθόνη. Μια σειρά από ηχητικούς τόνους υποδεικνύει ότι ισχύουν πλέον οι κανονικές χειρονομίες. Ισχύουν μέχρι να σηκώσετε το δάχτυλό σας. Μετά, επαναφέρονται οι χειρονομίες VoiceOver.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές τεχνικές για να εισάγετε χειρονομίες VoiceOver. Για παράδειγμα, μπορείτε να αγγίξετε με δύο δάχτυλα χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα του ίδιου χεριού ή ένα δάχτυλο από κάθε χέρι. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αντίχειρές σας. Πολλά άτομα βρίσκουν ότι η χειρονομία «διαχωριζόμενο άγγιγμα» είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική: Αντί να επιλέξετε ένα στοιχείο και να το αγγίξετε δύο φορές, μπορείτε να αγγίξετε παρατεταμένα ένα στοιχείο με ένα δάχτυλο και μετά να αγγίξετε την οθόνη με άλλο δάχτυλο. Δοκιμάστε διαφορετικές τεχνικές για να βρείτε αυτή που σας ταιριάζει καλύτερα.

Αν δεν λειτουργούν οι χειρονομίες σας, δοκιμάστε πιο γρήγορες κινήσεις, ιδιαίτερα για τις χειρονομίες κατά τις οποίες αγγίζετε δύο φορές ή μετακινείτε απότομα το δάχτυλό σας στην οθόνη. Για απότομη μετακίνηση, δοκιμάστε να περάσετε γρήγορα το δάχτυλο ή τα δάχτυλά σας επάνω στην οθόνη. Όταν το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται το κουμπί «Εξάσκηση VoiceOver», με την οποία έχετε την ευκαιρία να εξασκήσετε τις χειρονομίες VoiceOver πριν συνεχίσετε.

Εξάσκηση χειρονομιών: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > «VoiceOver» και μετά αγγίξτε «Εξάσκηση VoiceOver». Όταν τελειώσετε με την εξάσκηση, αγγίξτε «Τέλος».

Αν δεν βλέπετε το κουμπί «Εξάσκηση VoiceOver», βεβαιωθείτε ότι το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο.

Ακολουθεί μια σύνοψη των βασικών χειρονομιών VoiceOver:

Πλοήγηση και ανάγνωση

- **Αγγίξτε:** Εκφώνηση του στοιχείου.
- **Μετακινήστε απότομα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά:** Επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου.
- **Μετακινήστε απότομα προς τα πάνω ή προς τα κάτω:** Εξαρτάται από τη ρύθμιση ελέγχου ρότορα. Βλ. «Χρήση του χειριστηρίου ρότορα VoiceOver» στη σελίδα 140.
- **Αγγίξτε με δύο δάχτυλα:** Διακοπή εκφώνησης του τρέχοντος στοιχείου.
- **Μετακινήστε απότομα με δύο δάχτυλα προς τα πάνω:** Ανάγνωση όλων από την αρχή της οθόνης.
- **Μετακινήστε απότομα με δύο δάχτυλα προς τα κάτω:** Ανάγνωση όλων από την τρέχουσα θέση.
- **«Τρίψτε» με δύο δάχτυλα:** Μετακινήστε δύο δάχτυλα προς τα μπροστά και πίσω τρεις φορές γρήγορα (σχηματίζοντας το γράμμα «z») για να απορρίψετε μια ειδοποίηση ή να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
- **Αγγίξτε τρεις φορές με δύο δάχτυλα:** Άνοιγμα της Επιλογής στοιχείου.
- **Μετακινήστε απότομα με τρία δάχτυλα προς τα πάνω ή προς τα κάτω:** Κύλιση σε μία σελίδα τη φορά.
- **Μετακινήστε απότομα με τρία δάχτυλα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά:** Μετάβαση στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα (όπως στην οθόνη Αφιετηρίας, στις Μετοχές ή στο Safari).
- **Αγγίξτε με τρία δάχτυλα:** Εκφώνηση πρόσθετων πληροφοριών, όπως θέση εντός μιας λίστας ή αν έχει επιλεγεί κείμενο.
- **Αγγίξτε με τέσσερα δάχτυλα στο πάνω μέρος της οθόνης:** Επιλογή του πρώτου στοιχείου στη σελίδα.
- **Αγγίξτε με τέσσερα δάχτυλα στο κάτω μέρος της οθόνης:** Επιλογή του τελευταίου στοιχείου στη σελίδα.

Ενεργοποίηση

- **Αγγίξτε δύο φορές:** Ενεργοποίηση επιλεγμένου στοιχείου.
- **Αγγίξτε τρεις φορές:** Αγγίξτε δύο φορές ένα στοιχείο.
- **Διαχωριζόμενο άγγιγμα:** Μια εναλλακτική για να επιλέξετε ένα στοιχείο και να το αγγίξετε δύο φορές είναι να αγγίξετε ένα στοιχείο με ένα δάχτυλο και μετά να αγγίξετε την οθόνη με άλλο δάχτυλο για να ενεργοποιήσετε κάποιο στοιχείο.
- **Αγγίξτε ένα στοιχείο με ένα δάχτυλο, αγγίξτε την οθόνη με άλλο δάχτυλο («διαχωριζόμενο άγγιγμα»):** Ενεργοποίηση στοιχείου.
- **Αγγίξτε δύο φορές και κρατήστε (1 δευτερόλεπτο) + συνηθισμένη χειρονομία:** Χρήση συνηθισμένης χειρονομίας.

Η χειρονομία διπλού παρατεταμένου αγγίγματος υποδεικνύει στο iPod touch να ερμηνεύσει την επακόλουθη χειρονομία ως συνηθισμένη. Για παράδειγμα, μπορείτε να αγγίξετε δύο φορές παρατεταμένα και μετά, χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας, να μετακινήσετε απότομα με το δάχτυλό σας για να αλλάξετε έναν διακόπτη.

- **Αγγίξτε δύο φορές με δύο δάχτυλα:** Αναπαραγωγή ή παύση σε Μουσική, Βίντεο, YouTube, Μαγνητόφωνο ή Φωτογραφίες. Λήψη μιας φωτογραφίας (Κάμερα). Έναρξη ή παύση εγγραφής σε Κάμερα ή Μαγνητόφωνο. Έναρξη ή διακοπή του χρονομέτρου.
- **Αγγίξτε δύο φορές παρατεταμένα με δύο δάχτυλα:** Άνοιγμα της επισήμανσης στοιχείων.
- **Αγγίξτε τρεις φορές με δύο δάχτυλα:** Άνοιγμα της Επιλογής στοιχείου.
- **Αγγίξτε δύο φορές με τρία δάχτυλα:** Σίγαση ή κατάργηση σίγασης VoiceOver.
- **Αγγίξτε τρεις φορές με τρία δάχτυλα:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κουρτίνας οθόνης.

Χρήση του χειριστηρίου ρότορα VoiceOver

Ο ρότορας ελέγχου είναι ένα εικονικό καντράν που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε τα αποτελέσματα των χειρονομιών απότομης μετακίνησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω όταν είναι ενεργοποιημένο το VoiceOver.

Λειτουργία του ρότορα: Στρέψτε δύο δάχτυλα στην οθόνη του iPod touch γύρω από ένα σημείο ανάμεσά τους.



Αλλαγή των επιλογών που περιλαμβάνει ο ρότορας: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > «Ρότορας» και κάντε τις επιλογές που θέλετε να διατίθενται όταν χρησιμοποιείτε το ρότορα.

Η επίδραση της ρύθμισης του ρότορα εξαρτάται από αυτό που κάνετε. Αν διαβάζετε κείμενο σε ένα email που λάβατε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ρότορα για να αλλάξετε την ακρόαση κειμένου που εκφωνείται μεταξύ κατά λέξη και κατά χαρακτήρα όταν μετακινείτε απότομα με το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αν περιηγηστέ σε μια ιστοσελίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση ρότορα για να ακούσετε όλο το κείμενο (είτε κατά λέξη είτε κατά χαρακτήρα) ή για να μεταβείτε από ένα στοιχείο σε κάποιο άλλο ενός ορισμένου τύπου, όπως επικεφαλίδες ή συνδέσμους.

Στις επόμενες λίστες παρουσιάζονται οι διαθέσιμες επιλογές ρότορα, οι οποίες εξαρτώνται από την εργασία που εκτελείτε.

Ανάγνωση κειμένου

Επιλογή και ακρόαση κειμένου κατά:

- Χαρακτήρας, λέξη ή γραμμή

Εκφώνηση

Ρύθμιση εκφώνησης VoiceOver κατά:

- Ένταση ήχου ή ρυθμός
- Χρήση ηχούς πληκτρολόγησης, αλλαγής τόνου ή φωνητικών (χρησιμοποιώντας το ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple)

Βλ. «Έλεγχος του VoiceOver μέσω ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple» στη σελίδα 143.

Πλοήγηση

Επιλογή και ακρόαση κειμένου κατά:

- Χαρακτήρας, λέξη ή γραμμή
- Επικεφαλίδα
- Σύνδεσμος, σύνδεσμος με επίσκεψη, σύνδεσμος χωρίς επίσκεψη ή σύνδεσμος εντός σελίδας
- Χειριστήριο φόρμας
- Πίνακας ή σειρά (κατά την πλοήγηση σε πίνακα)
- Λίστα
- Ορόσημο
- Εικόνα
- Στατικό κείμενο
- Στοιχεία του ίδιου τύπου

- Κουμπιά
- Πεδία κειμένου
- Πεδία αναζήτησης
- Υποδοχείς (περιοχές οθόνης όπως το Dock)

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Εισαγωγή κειμένου

Μετακίνηση σημείου εισαγωγής και ακρόαση κειμένου κατά:

- Χαρακτήρας, λέξη ή γραμμή

Επιλογή λειτουργίας επεξεργασίας

Επιλογή γλώσσας

Χρήση χειριστηρίου

Επιλογή και ακρόαση τιμών κατά:

- Χαρακτήρας, λέξη ή γραμμή

Ρύθμιση της τιμής του στοιχείου ελέγχου

Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου με VoiceOver

Όταν επιλέγετε ένα επεξεργάσιμο πεδίο κειμένου, μπορείτε να εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στην οθόνη ή ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο που είναι συνδεδεμένο στο iPod touch.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να εισάγετε κείμενο στο VoiceOver —η *συνήθης* πληκτρολόγηση και η πληκτρολόγηση *αφής*. Με τη συνήθη πληκτρολόγηση, επιλέξετε ένα πλήκτρο και μετά αγγίξτε δύο φορές την οθόνη για να εισάγετε το χαρακτήρα. Με την πληκτρολόγηση αφής, αγγίξτε για να επιλέξετε ένα πλήκτρο και ο χαρακτήρας εισάγεται αυτόματα μόλις σηκώσετε το δάχτυλό σας. Η πληκτρολόγηση αφής μπορεί να είναι γρηγορότερη, αλλά απαιτείται περισσότερη εξάσκηση από ό,τι με τη συνήθη πληκτρολόγηση.

Το VoiceOver σας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες επεξεργασίας του iPod touch για να αποκόπτετε, να αντιγράφετε ή να επικολλάτε στοιχεία σε πεδία κειμένου.


Εισαγωγή κειμένου: Επιλέξτε ένα πεδίο κειμένου με δυνατότητα επεξεργασίας, αγγίξτε δύο φορές για να εμφανίσετε το σημείο εισαγωγής και το πληκτρολόγιο στην οθόνη και πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες.

- *Συνήθης πληκτρολόγηση:* Μετακινήστε απότομα το δάχτυλό σας στην οθόνη για να επιλέξετε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο και μετά αγγίξτε δύο φορές για να εισάγετε τον χαρακτήρα. Ή, μετακινήστε το δάχτυλό σας πάνω στο πληκτρολόγιο για να επιλέξετε ένα πλήκτρο και, ενώ συνεχίζετε να αγγίζετε το πλήκτρο με ένα δάχτυλο, αγγίξτε την οθόνη με κάποιο άλλο δάχτυλο. Το VoiceOver εκφωνεί το πλήκτρο όταν το επιλέξετε και ξανά όταν εισάγετε το χαρακτήρα.
- *Πληκτρολόγηση αφής:* Αγγίξτε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να το επιλέξετε και μετά σηκώστε το δάχτυλό σας για να εισάγετε τον χαρακτήρα. Αν αγγίξετε λανθασμένο πλήκτρο, μετακινήστε το δάχτυλό σας στο πληκτρολόγιο μέχρι να επιλέξετε το πλήκτρο που θέλετε. Το VoiceOver εκφωνεί το χαρακτήρα για κάθε πλήκτρο καθώς το αγγίζετε, αλλά δεν εισάγει χαρακτήρα μέχρι να σηκώσετε το δάχτυλό σας.

Σημείωση: Η πληκτρολόγηση αφής λειτουργεί μόνο για πλήκτρα που εισάγουν κείμενο. Να χρησιμοποιείτε τη συνήθη πληκτρολόγηση για άλλα πλήκτρα, όπως Shift, Delete και Return.

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής: Μετακινήστε απότομα προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στο κείμενο. Χρησιμοποιήστε τον ρότορα για να επιλέξετε αν θέλετε να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής κατά χαρακτήρα ή κατά γραμμή. Το VoiceOver παράγει έναν ήχο όταν το σημείο εισαγωγής κινηθεί και εκφωνεί τον χαρακτήρα, τη λέξη ή τη γραμμή πάνω από το οποίο περνάει το σημείο εισαγωγής.

Όταν μετακινείται προς τα εμπρός κατά λέξεις, το σημείο εισαγωγής τοποθετείται στο τέλος της κάθε λέξης, πριν το διάστημα ή σημείο στίξης που την ακολουθεί. Όταν μετακινείται προς τα πίσω, το σημείο εισαγωγής τοποθετείται στο τέλος της λέξης που προηγείται, πριν το διάστημα ή σημείο στίξης που την ακολουθεί. Για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής μετά το σημείο στίξης στο τέλος μιας λέξης ή μιας πρότασης, χρησιμοποιήστε το ρότορα για να αλλάξετε ξανά σε λειτουργία χαρακτήρων. Όταν μετακινείται το σημείο εισαγωγής κατά γραμμή, το VoiceOver εκφωνεί κάθε γραμμή καθώς περνάτε πάνω από αυτή. Όταν μετακινείται προς τα εμπρός, το σημείο εισαγωγής τοποθετείται στην αρχή της επόμενης γραμμής (εκτός όταν φτάνετε την τελευταία γραμμή μιας παραγράφου, όταν το σημείο εισαγωγής μετακινείται στο τέλος της γραμμής που μόλις εκφωνήθηκε). Όταν μετακινείται προς τα πίσω, το σημείο εισαγωγής τοποθετείται στην αρχή της γραμμής που μόλις εκφωνήθηκε.

Επιλογή συνήθους πληκτρολόγησης ή πληκτρολόγησης αφής	Με ενεργοποιημένο το VoiceOver και κάποιο πλήκτρο επιλεγμένο στο πληκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε το ρότορα για να επιλέξετε τρόπο πληκτρολόγησης και μετά μετακινήστε απότομα προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη.
Διαγραφή ενός χαρακτήρα	Επιλέξτε  και μετά αγγίξτε δύο φορές ή αγγίξτε χωριστά. Αυτό πρέπει να το κάνετε ακόμη και κατά την πληκτρολόγηση αφής. Για να διαγράψετε πολλούς χαρακτήρες, αγγίξτε παρατεταμένα το πλήκτρο διαγραφής και μετά αγγίξτε την οθόνη με κάποιο άλλο δάχτυλο για κάθε χαρακτήρα που θέλετε να διαγράψετε. Το VoiceOver εκφωνεί το χαρακτήρα καθώς διαγράφεται. Αν η «Χρήση αλλαγής τόνου» είναι ενεργοποιημένη, το VoiceOver εκφωνεί τους διαγραμμένους χαρακτήρες σε χαμηλό τόνο.
Επιλογή κειμένου	Ρυθμίστε το ρότορα σε «Αλλαγές», μετακινήστε απότομα προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε «Επιλογή» ή «Επιλογή όλων» και μετά αγγίξτε δύο φορές. Αν επιλέξετε «Επιλογή», επιλέγεται η λέξη που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο εισαγωγής όταν αγγίξτε δύο φορές. Αν επιλέξετε «Επιλογή όλων», επιλέγεται όλο το κείμενο. Αποκλίνετε ή συγκλίνετε τα δάχτυλά σας για να αυξήσετε ή να μειώσετε την επιλογή.
Αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση	Βεβαιωθείτε ότι ο ρότορας έχει ρυθμιστεί για επεξεργασία. Όταν είναι επιλεγμένο το κείμενο, μετακινήστε απότομα προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε «Αποκοπή», «Αντιγραφή» ή «Επικόλληση» και μετά αγγίξτε δύο φορές.
Αναίρεση	Ανακινήστε το iPod touch, μετακινήστε απότομα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την ενέργεια που θέλετε να αναιρέσετε και μετά αγγίξτε δύο φορές.
Εισαγωγή χαρακτήρα με τόνο	Σε λειτουργία συνήθους πληκτρολόγησης, επιλέξτε τον απλό χαρακτήρα και μετά αγγίξτε δύο φορές παρατεταμένα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο που υποδεικνύει ότι έχουν εμφανιστεί οι εναλλακτικοί χαρακτήρες. Μεταφέρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε και να ακούσετε τις επιλογές. Αφήστε το δάχτυλό σας για να εισάγετε την τρέχουσα επιλογή.
Αλλαγή της γλώσσας στην οποία πληκτρολογείτε	Ρυθμίστε το ρότορα σε «Γλώσσα» και μετά μετακινήστε απότομα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Επιλέξτε «προεπιλεγμένη γλώσσα» για να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα που προσδιορίζεται στις ρυθμίσεις «Διεθνές». Ο ρότορας «Γλώσσα» εμφανίζεται μόνο αν επιλέξετε περισσότερες από μία γλώσσες στη ρύθμιση «Ρότορας γλώσσας» στο VoiceOver. Βλ. «Διαμόρφωση του VoiceOver» στη σελίδα 135.

Χρήση του VoiceOver με Safari

Όταν κάνετε αναζήτηση στον Ιστό με το Safari και το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο, με τη βοήθεια των στοιχείων ρότορα των αποτελεσμάτων αναζήτησης μπορείτε να ακούτε τη λίστα των προτεινόμενων φράσεων αναζήτησης.

Αναζήτηση στο Web: Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης, εισάγετε την αναζήτησή σας και μετά επιλέξτε τα αποτελέσματα αναζήτησης χρησιμοποιώντας το ρότορα. Μετακινήστε απότομα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να μετακινηθείτε προς τα κάτω ή προς τα πάνω στη λίστα, μετά αγγίξτε δύο φορές την οθόνη για να κάνετε αναζήτηση στον Ιστό χρησιμοποιώντας την τρέχουσα φράση αναζήτησης.

Χρήση του VoiceOver με Χάρτες

Με το VoiceOver έχετε τη δυνατότητα να σμικρύνετε ή να μεγεθύνετε την προβολή, να επιλέγετε πινέζες και να αποκτάτε πληροφορίες σχετικά με τοποθεσίες.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση: Χρησιμοποιήστε τον ρότορα για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας προβολής και μετά μετακινήστε απότομα προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την περιοχή που θέλετε.

Επιλογής μιας πινέζας: Αγγίξτε μια πινέζα ή μετακινήστε απότομα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε μεταξύ στοιχείων.

Απόκτηση πληροφοριών για μια τοποθεσία: Ενώ έχει επιλεγεί μια πινέζα, αγγίξτε δύο φορές για να εμφανίσετε την ένδειξη πληροφοριών. Μετακινήστε απότομα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε τη σημαία και μετά αγγίξτε δύο φορές για να εμφανίσετε τη σελίδα πληροφοριών.

Επεξεργασία βίντεο και φωνητικών μηνυμάτων με το VoiceOver

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χειρονομίες VoiceOver για να περικόψετε τα βίντεο της Κάμερας και τις εγγραφές του Μαγνητοφώνου.

Περικοπή ενός φωνητικού μηνύματος: Στην οθόνη Μαγνητοφώνου, επιλέξτε το πλήκτρο που βρίσκεται στα δεξιά του μηνύματος που θέλετε να περικόψετε και μετά αγγίξτε δύο φορές. Μετά, επιλέξτε «Περικοπή» και αγγίξτε δύο φορές. Επιλέξτε την αρχή ή το τέλος του εργαλείου περικοπής. Μετακινήστε απότομα προς τα πάνω για να σύρετε προς τα δεξιά ή μετακινήστε απότομα προς τα κάτω για να σύρετε προς τα αριστερά. Το VoiceOver ανακοινώνει τη χρονική διάρκεια που περικόπτει η τρέχουσα θέση από την εγγραφή. Για να πραγματοποιήσετε την περικοπή, επιλέξτε «Περικοπή» και αγγίξτε δύο φορές.

Περικοπή ενός βίντεο: Ενώ προβάλλετε ένα βίντεο, αγγίξτε δύο φορές την οθόνη για να εμφανίσετε τα χειριστήρια βίντεο. Επιλέξτε την αρχή ή το τέλος του εργαλείου περικοπής. Μετά, μετακινήστε απότομα προς τα πάνω για να σύρετε προς τα δεξιά ή μετακινήστε απότομα προς τα κάτω για να σύρετε προς τα αριστερά. Το VoiceOver ανακοινώνει τη χρονική διάρκεια που περικόπτει η τρέχουσα θέση από την εγγραφή. Για να πραγματοποιήσετε την περικοπή, επιλέξτε «Περικοπή» και αγγίξτε δύο φορές.

Έλεγχος του VoiceOver μέσω ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple

Μπορείτε να ελέγχετε το VoiceOver χρησιμοποιώντας ένα ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple που είναι συζευγμένο με το iPod touch. Βλ. «Χρήση ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple» στη σελίδα 28.

Με τις εντολές του πληκτρολογίου VoiceOver έχετε τη δυνατότητα να πλοηγείστε στην οθόνη, να επιλέγετε στοιχεία, να διαβάζετε περιεχόμενα οθόνης, να ρυθμίζετε το ρότορα και να εκτελείτε άλλες ενέργειες VoiceOver. Όλες οι εντολές του πληκτρολογίου (εκτός από μία) περιλαμβάνουν Control-Option, η οποία συντομογραφείται στον πίνακα παρακάτω ως «VO».

Η Βοήθεια VoiceOver εκφωνεί εντολές πλήκτρων ή πληκτρολογίου καθώς πληκτρολογείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια VoiceOver για να μάθετε τη διάταξη του πληκτρολογίου και τις ενέργειες που σχετίζονται με τους συνδυασμούς πλήκτρων.

Εντολές πληκτρολογίου VoiceOver

VO = Control-Option

Διαβάστε τα όλα, αρχίζοντας από την τρέχουσα θέση	VO-A
Διαβάστε από το άνω μέρος	VO-B
Μεταβείτε στη γραμμή κατάστασης	VO-M
Πατήστε το κουμπί Αφეთηρίας	VO-H
Επιλέξτε το επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο	VO-δεξιό βέλος ή VO-αριστερό βέλος
Αγγίξτε ένα στοιχείο	VO-πλήκτρο διαστήματος
Αγγίξτε δύο φορές με δύο δάχτυλα	VO-"-"
Επιλέξτε το επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο ρότορα	VO-άνω βέλος ή VO-κάτω βέλος
Επιλέξτε το επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο ρότορα εκφώνησης	VO-Command-αριστερό βέλος ή VO-Command-δεξιό βέλος
Προσαρμόστε το στοιχείο ρότορα εκφώνησης	VO-Command-άνω βέλος ή VO-Command-κάτω βέλος
Σίγαση ή κατάργηση σίγασης VoiceOver	VO-S
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κουρτίνας οθόνης	VO-Shift-S
Ενεργοποιήστε τη βοήθεια VoiceOver	VO-K
Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη ή απενεργοποιήστε τη βοήθεια VoiceOver	Escape

Γρήγορη πλοήγηση

Ενεργοποιήστε τη «Γρήγορη πλοήγηση» για να ελέγχετε το VoiceOver χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Η γρήγορη πλοήγηση είναι απενεργοποιημένη ως προεπιλογή.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη γρήγορη πλοήγηση	Αριστερό βέλος-δεξιό βέλος
Επιλέξτε το επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο	Δεξιό βέλος ή αριστερό βέλος
Επιλέξτε το επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο που καθορίζεται από τη ρύθμιση του ρότορα	Πάνω βέλος ή κάτω βέλος
Επιλέξτε το πρώτο ή το τελευταίο στοιχείο	Control-άνω βέλος ή Control-κάτω βέλος
«Αγγίξτε» ένα στοιχείο	Άνω βέλος-κάτω βέλος
Κάντε κύλιση προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά	Option-άνω βέλος, Option-κάτω βέλος, Option-αριστερό βέλος ή Option-δεξιό βέλος
Αλλάξτε το ρότορα	Άνω βέλος-αριστερό βέλος ή άνω βέλος-δεξιό βέλος

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τα αριθμητικά πλήκτρα στο ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple για να εισάγετε αριθμούς στην Αριθμομηχανή.

Γρήγορη πλοήγηση με ένα γράμμα για τον Ιστό

Όταν προβάλλετε μια ιστοσελίδα με ενεργοποιημένη τη Γρήγορη πλοήγηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο για να πλοηγηθείτε γρήγορα στη σελίδα. Με την πληκτρολόγηση του πλήκτρου, μεταφέρεστε στο επόμενο στοιχείο του τύπου που υποδεικνύεται. Αν πατάτε το πλήκτρο Shift ενώ πληκτρολογείτε το γράμμα, μεταφέρεστε στο προηγούμενο στοιχείο.

H	Επικεφαλίδα
L	Σύνδεσμος
R	Πεδίο κειμένου
B	Κουμπί
C	Χειριστήριο φόρμας
I	Εικόνα
T	Πίνακας
S	Στατικό κείμενο
W	Ορόσημο ARIA
X	Λίστα
M	Στοιχείο του ίδιου τύπου
1	Κεφαλίδα επιπέδου 1
2	Κεφαλίδα επιπέδου 2
3	Κεφαλίδα επιπέδου 3
4	Κεφαλίδα επιπέδου 4
5	Κεφαλίδα επιπέδου 5
6	Κεφαλίδα επιπέδου 6

Χρήση οθόνης Μπράιγ με το VoiceOver

Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε μια οθόνη Μπράιγ Bluetooth με δυνατότητα ανανέωσης για να διαβάσετε την έξοδο του VoiceOver σε Μπράιγ. Επιπλέον, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν οθόνες Μπράιγ με πλήκτρα εισαγωγής και άλλα χειριστήρια για τον έλεγχο του iPod touch όταν το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο. Το iPod touch λειτουργεί με πολλές ασύρματες οθόνες Μπράιγ. Για μια λίστα οθονών που υποστηρίζονται, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/accessibility.

Ρύθμιση μιας οθόνης Μπράιγ: Ενεργοποιήστε την οθόνη και μετά μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Bluetooth» και ενεργοποιήστε το Bluetooth. Μετά, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > «Μπράιγ» και επιλέξτε την οθόνη.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Μπράιγ με εκθλίψεις	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Μπράιγ.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Μπράιγ οκτώ κουκκίδων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Μπράιγ.

Επιλογή γλώσσας

Η οθόνη Μπράιγ χρησιμοποιεί τη γλώσσα που έχει οριστεί για τον Φωνητικό έλεγχο. Συνήθως είναι η γλώσσα που έχει οριστεί για το iPod touch μέσω των επιλογών Ρυθμίσεις > Διεθνές > Γλώσσα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση γλώσσας VoiceOver για να ορίσετε μια διαφορετική γλώσσα για τις οθόνες VoiceOver και Μπράιγ.

Ρύθμιση της γλώσσας για το VoiceOver: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > «Φωνητικός έλεγχος» και μετά επιλέξτε τη γλώσσα.

Αν αλλάξετε τη γλώσσα για το iPod touch, ίσως πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά για τη γλώσσα για το VoiceOver και την οθόνη σας Μπράιγ.

Έλεγχος VoiceOver με την οθόνη Μπράιγ σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τέρμα αριστερά ή το τέρμα δεξιά κελί της οθόνης Μπράιγ σας ώστε να παρέχει την κατάσταση συστήματος και άλλες πληροφορίες:

- Το ιστορικό ανακοινώσεων περιέχει ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα
- Δεν έχει γίνει ανάγνωση του τρέχοντος μηνύματος του ιστορικού ανακοινώσεων
- Η εκφώνηση VoiceOver βρίσκεται σε σίγαση
- Η μπαταρία του iPod touch είναι χαμηλή (λιγότερο από 20% φορτισμένη)
- Το iPod touch βρίσκεται σε οριζόντιο προσανατολισμό
- Η εμφάνιση οθόνης είναι απενεργοποιημένη
- Η τρέχουσα γραμμή περιέχει πρόσθετο κείμενο στα αριστερά
- Η τρέχουσα γραμμή περιέχει πρόσθετο κείμενο στα δεξιά

Ρύθμιση του τέρμα αριστερού ή του τέρμα δεξιού κελιού ώστε να εμφανίζει πληροφορίες κατάστασης: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Μπράιγ > «Κελί κατάστασης» και μετά αγγίξτε Αριστερά ή Δεξιά.

Δείτε μια εκτεταμένη περιγραφή του κελιού κατάστασης: Στην οθόνη Μπράιγ σας, πατήστε το κουμπί δρομολόγησης του κελιού κατάστασης.

Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας

Η ρύθμιση «Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας» παρέχει έναν εύκολο τρόπο να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε μερικές από τις δυνατότητες Προσβασιμότητας όταν πατάτε το κουμπί Αφετηρίας γρήγορα τρεις φορές. Μπορείτε να θέσετε τη ρύθμιση «Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας» ώστε να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί το VoiceOver, να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί το Λευκό σε μαύρο ή να προσφέρει την επιλογή για:

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του VoiceOver
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Λευκού σε μαύρο
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Ζουμ

Κατά προεπιλογή, η ρύθμιση «Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας» είναι απενεργοποιημένη.

Ρύθμιση της λειτουργίας για «Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας»: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > «Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας» και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

Ζουμ

Πολλές εφαρμογές iPod touch σας επιτρέπουν να βλέπετε συγκεκριμένα στοιχεία πιο μεγάλα ή πιο μικρά. Για παράδειγμα, μπορείτε να αγγίξετε δύο φορές ή να αποκλίνετε δύο δάχτυλα επάνω στην οθόνη για να επεκτείνετε τις στήλες μιας ιστοσελίδας στο Safari.

Το Ζουμ είναι μια ειδική δυνατότητα προσβασιμότητας που σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ολόκληρη την οθόνη οποιασδήποτε εφαρμογής χρησιμοποιείτε για να δείτε πιο εύκολα αυτό που υπάρχει σε αυτή.

Όταν χρησιμοποιείτε το Ζουμ με το ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple (βλ. «Χρήση ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple» στη σελίδα 28), η εικόνα οθόνης ακολουθεί το σημείο εισαγωγής, ενώ αυτό διατηρείται στο κέντρο της οθόνης.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Ζουμ: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Ζουμ. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας. Βλ. «Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας» στη σελίδα 146.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver και το Ζουμ ταυτόχρονα.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση	Αγγίξτε δύο φορές την οθόνη με τρία δάχτυλα. Κατά προεπιλογή, η οθόνη μεγεθύνεται κατά 200 τοις εκατό. Αν αλλάξετε τη μεγέθυνση εσείς οι ίδιοι (αγγίζοντας και σύροντας, όπως περιγράφεται στη συνέχεια), το iPod touch επιστρέφει αυτόματα σε αυτή τη μεγέθυνση όταν μεγεθύνετε με διπλό άγγιγμα με τρία δάχτυλα.
Αύξηση της μεγέθυνσης	Με τρία δάχτυλα, αγγίξτε και σύρετε προς το πάνω μέρος της οθόνης (για να αυξήσετε τη μεγέθυνση) ή προς το κάτω μέρος της οθόνης (για να μειώσετε τη μεγέθυνση). Η χειρονομία αγγίγματος και σύριματος είναι παρόμοια με το διπλό άγγιγμα, αλλά δεν σηκώνετε τα δάχτυλά σας όταν αγγίζετε δεύτερη φορά—αντ' αυτού, σύρετε τα δάχτυλά σας στην οθόνη. Μόλις αρχίσετε το σύρισμα, μπορείτε να σύρετε με ένα δάχτυλο.
Μετακίνηση στην οθόνη	Όταν έχετε μεγεθύνει, σύρετε ή μετακινήστε απότομα την οθόνη με τρία δάχτυλα. Μόλις αρχίσετε το σύρισμα, μπορείτε να σύρετε με ένα δάχτυλο για να βλέπετε περισσότερα στην οθόνη. Κρατήστε ένα δάχτυλο κοντά στην άκρη της οθόνης για να τη μετατοπίσετε προς αυτή την πλευρά της εικόνας οθόνης. Μετακινήστε το δάχτυλό σας πιο κοντά στο άκρο για να μετατοπίσετε την οθόνη πιο γρήγορα. Όταν ανοίγετε μια νέα οθόνη, το Ζουμ πάντα κεντράρει στο άνω κέντρο της οθόνης.

Μεγάλο κείμενο

Με το «Μεγάλο κείμενο», το κείμενο στις ειδοποιήσεις, αλλά και στο Ημερολόγιο, τις Επαφές, το Mail, τα Μηνύματα και τις Σημειώσεις γίνεται μεγαλύτερο.

Ρύθμιση μεγέθους κειμένου: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Μεγάλο κείμενο.

Λευκό σε μαύρο

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα «Λευκό σε μαύρο» για να αναστρέψετε τα χρώματα στην οθόνη του iPod touch, ώστε να διευκολυνθείτε πιθανώς στην ανάγνωση της οθόνης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα «Λευκό σε μαύρο», η οθόνη φαίνεται σαν φωτογραφικό αρνητικό.

Αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Λευκό σε μαύρο.

Επιλογή ομιλίας

Ακόμη και με απενεργοποιημένο το VoiceOver, μπορείτε να βάλετε το iPod touch σας να εκφωνήσει οποιοδήποτε κείμενο μπορείτε να επιλέξετε.

Ενεργοποιήστε την Επιλογή εκφώνησης και ρυθμίστε την ταχύτητα εκφώνησης: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Επιλογή εκφώνησης.

Εκφώνηση κειμένου

Επιλέξτε το κείμενο και μετά αγγίξτε «Εκφώνηση».

Εκφώνηση αλλαγών

Η δυνατότητα «Εκφώνηση αλλαγών» ανακοινώνει τις διορθώσεις κειμένου και τις υποδείξεις που κάνει το iPod touch ενώ πληκτρολογείτε.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εκφώνησης αυτόματου κειμένου: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Εκφώνηση αλλαγών.

Η εκφώνηση αυτόματου κειμένου επίσης λειτουργεί συγχρόνως με το VoiceOver ή το Ζουμ.

Μονοφωνικός ήχος

Η δυνατότητα «Μονοφωνικός ήχος» συνδυάζει το αριστερό και δεξί στερεοφωνικό κανάλι σε μονοφωνικό σήμα που αναπαράγεται και στα δύο κανάλια. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εξισορρόπηση του μονοφωνικού σήματος για πιο δυνατή ένταση ήχου στα δεξιά ή στα αριστερά.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επιλογής «Μονοφωνικός ήχος» και ρύθμιση της εξισορρόπησης: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Μονοφωνικός ήχος.

AssistiveTouch

Το AssistiveTouch σας βοηθάει να χρησιμοποιήσετε το iPod touch αν δυσκολεύεστε να αγγίξετε την οθόνη ή να πατήσετε τα κουμπιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό προσαρμόσιμο αξεσουάρ (όπως ένα joystick) μαζί με το AssistiveTouch για τον έλεγχο του iPod touch. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AssistiveTouch χωρίς αξεσουάρ για να εκτελέσετε χειρονομίες με τις οποίες δυσκολεύεστε.

Ενεργοποίηση του AssistiveTouch: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε το τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το AssistiveTouch. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας.

Ρύθμιση της ταχύτητας παρακολούθησης

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Ταχύτητα αφής

Εμφάνιση ή απόκρυψη του μενού AssistiveTouch

Πατήστε το δευτερεύον κουμπί στο αξεσουάρ σας.

Απόκρυψη του κουμπιού μενού

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Εμφάνιση μενού πάντα.

Εκτέλεση απότομης μετακίνησης ή συρσίματος με τη χρήση 2, 3, 4 ή 5 δαχτύλων

Αγγίξτε το κουμπί μενού, αγγίξτε «Χειρονομίες» και μετά αγγίξτε τον αριθμό των ψηφίων που απαιτούνται για τη χειρονομία. Όταν εμφανιστούν οι αντίστοιχοι κύκλοι στην οθόνη, μετακινήστε απότομα ή σύρετε προς την κατεύθυνση που απαιτείται από τη χειρονομία. Όταν ολοκληρώσετε, αγγίξτε το κουμπί μενού.

Εκτέλεση χειρονομίας σύγκλισης/ απόκλισης δαχτύλων	Αγγίξτε το κουμπί μενού, αγγίξτε «Αγαπημένα» και μετά αγγίξτε «Σύγκλιση». Όταν εμφανιστεί ο κύκλος σύγκλισης/απόκλισης, αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη για να μετακινήσετε τους κύκλους σύγκλισης/απόκλισης και μετά μεταφέρετε τους κύκλους σύγκλισης προς τα μέσα ή προς τα έξω για να εκτελέσετε τη χειρονομία σύγκλισης/απόκλισης. Όταν ολοκληρώσετε, αγγίξτε το κουμπί μενού.
Δημιουργία της δικής σας χειρονομίας	Αγγίξτε το κουμπί μενού, αγγίξτε «Αγαπημένα» και μετά αγγίξτε μια κενή θέση κράτησης χειρονομίας. Εναλλακτικά, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > «Προσαρμογή χειρονομίας».
Κλείδωμα ή περιστροφή της οθόνης, ρύθμιση της έντασης ήχου του iPod touch, ή εξομοίωση ανακίνησης του iPod touch	Αγγίξτε το κουμπί μενού και μετά αγγίξτε «Συσκευή».
Προσομοίωση με πάτημα του κουμπιού Αφετηρίας	Αγγίξτε το κουμπί μενού και μετά αγγίξτε «Αφετηρία».
Μετακίνηση κουμπιού μενού	Σύρετέ το σε οποιαδήποτε τοποθεσία στην οθόνη.
Έξοδος από το μενού χωρίς την εκτέλεση χειρονομίας	Αγγίξτε οπουδήποτε έξω από το μενού.

Καθολική πρόσβαση σε Mac OS X

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες της Καθολικής πρόσβασης στο Mac OS X όταν χρησιμοποιείτε το iTunes για να συγχρονίσετε πληροφορίες και περιεχόμενο από τη βιβλιοθήκη iTunes στο iPod touch. Στο Finder, επιλέξτε Βοήθεια > «Βοήθεια για το Mac» και μετά κάντε αναζήτηση για «καθολική πρόσβαση».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσβασιμότητας του iPod touch και του Mac OS X, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/accessibility.

Ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς για μηνύματα του Mail

Για να διευκολύνετε στην ανάγνωση, μπορείτε να ρυθμίσετε τους χαρακτήρες για το κείμενο μηνυμάτων του Mail σε Μεγάλοι, Πολύ μεγάλοι ή Γιγαντιαίοι.

Ρύθμιση του ελάχιστου μεγέθους γραμματοσειράς για μηνύματα του Mail: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια > Χαρακτήρες.

Η ρύθμιση «Μεγάλοι» υπερिσχύει αυτού του ελάχιστου μεγέθους γραμματοσειράς.

Πληκτρολόγιο σε ευρεία οθόνη

Πολλές εφαρμογές, στις οποίες περιλαμβάνονται το Mail, το Safari, τα Μηνύματα, οι Σημειώσεις και οι Επαφές, σας επιτρέπουν να στρέψετε το iPod touch όταν πληκτρολογείτε για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο πληκτρολόγιο.

Φωνητικός έλεγχος

Ο Φωνητικός έλεγχος (iPod touch 3ης γενιάς ή πιο πρόσφατη έκδοση) σας επιτρέπει να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής στο iPod χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές. Βλ. «Χρήση του Φωνητικού ελέγχου με τη Μουσική» στη σελίδα 42.

Κλειστές λεζάντες

Ενεργοποίηση κλειστών λεζάντων για βίντεο: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Βίντεο > Κλειστές λεζάντες.


Σημείωση: Δεν περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο βίντεο κλειστές λεζάντες.


Με τα διεθνή πληκτρολόγια, μπορείτε να πληκτρολογείτε κείμενο σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, μαζί με τις ασιατικές γλώσσες και γλώσσες που γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Προσθήκη και αφαίρεση πληκτρολογίων

Για να πληκτρολογήσετε κείμενο σε διαφορετικές γλώσσες στο iPod touch, χρησιμοποιείτε διαφορετικά πληκτρολόγια. Εξ ορισμού, διαθέσιμο είναι μόνο το πληκτρολόγιο της γλώσσας που έχετε ορίσει. Για να δημιουργήσετε πληκτρολόγια για άλλες διαθέσιμες γλώσσες, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Πληκτρολογίου. Για μια λίστα των υποστηριζόμενων πληκτρολογίων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/ipodtouch/specs.html.



Προσθήκη ενός πληκτρολογίου: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνή > Πληκτρολόγια > «Νέο πληκτρολόγιο» και μετά επιλέξτε ένα πληκτρολόγιο από τη λίστα. Επαναλάβετε για να προσθέσετε περισσότερα πληκτρολόγια.



Αφαίρεση ενός πληκτρολογίου: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > «Πληκτρολόγια» και μετά αγγίξτε «Αλλαγές». Αγγίξτε  δίπλα από το πληκτρολόγιο που θέλετε να αφαιρέσετε και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Αλλαγές στη λίστα πληκτρολογίων: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > Πληκτρολόγια. Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά μεταφέρετε το  που βρίσκεται δίπλα από το πληκτρολόγιο σε μια νέα θέση στη λίστα.

Αλλαγή πληκτρολογίων

Για να εισάγετε κείμενο σε διαφορετική γλώσσα, αλλάξτε πληκτρολόγια.

Αλλαγή μεταξύ πληκτρολογίων κατά την πληκτρολόγηση: Αγγίξτε παρατεταμένα το πλήκτρο υδρογείου  για να εμφανίσετε όλα τα ενεργοποιημένα πληκτρολόγια. Για να επιλέξετε ένα πληκτρολόγιο, σύρετε το δάχτυλό σας στο όνομα του πληκτρολογίου και μετά αφήστε το. Το πλήκτρο υδρογείου  εμφανίζεται όταν ενεργοποιήσετε περισσότερα από ένα πληκτρολόγια.

Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το . Όταν αγγίξετε , εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα το όνομα του πρόσφατα ενεργοποιημένου πληκτρολογίου. Συνεχίστε να αγγίξετε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλα ενεργοποιημένα πληκτρολόγια.

Πολλά πληκτρολόγια παρέχουν γράμματα, αριθμούς και σύμβολα που δεν είναι ορατά στο πληκτρολόγιο.

Εισαγωγή γραμμάτων με τόνους και άλλων εναλλακτικών χαρακτήρων: Αγγίξτε παρατεταμένα το σχετικό γράμμα, αριθμό ή σύμβολο και μετά σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να επιλέξετε μια παραλλαγή. Για παράδειγμα, στο ταϊλανδικό πληκτρολόγιο, μπορείτε να επιλέξετε τοπικούς αριθμούς αν αγγίξετε παρατεταμένα τους αντίστοιχους αραβικούς αριθμούς.

Κινεζικά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληκτρολόγια για να πληκτρολογήσετε Κινεζικά με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους, όπως Πινγίν, Κανγκτζί, Γιουμπιχούα και Ζιουγίν. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δάχτυλό σας για να γράφετε κινεζικούς χαρακτήρες στην οθόνη.

Πληκτρολόγηση χρησιμοποιώντας Πινγίν

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο QWERTY για να πληκτρολογήσετε απλοποιημένα ή παραδοσιακά Πινγίν. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτεινόμενοι χαρακτήρες. Αγγίξτε κάποια υπόδειξη για να την επιλέξετε ή συνεχίστε να πληκτρολογείτε Πινγίν για να δείτε περισσότερες επιλογές.

Αν συνεχίσετε να πληκτρολογείτε Ζιουγίν χωρίς κενά, εμφανίζονται υποδείξεις προτάσεων.

Πληκτρολόγηση χρησιμοποιώντας Κανγκτζί

Δημιουργήστε κινεζικούς χαρακτήρες από τα συστατικά πλήκτρα Κανγκτζί. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτεινόμενοι χαρακτήρες. Αγγίξτε κάποιο χαρακτήρα για να τον επιλέξετε ή συνεχίστε να πληκτρολογείτε έως πέντε χαρακτήρες για να δείτε περισσότερες επιλογές.

Πληκτρολόγηση χρησιμοποιώντας γραμμές (Γιουμπιχούα)

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να δημιουργήσετε κινεζικούς χαρακτήρες με τη χρήση μέχρι πέντε γραμμών στη σωστή σειρά γραφής: οριζόντια, κατακόρυφα, από αριστερά, από δεξιά και άγκιστρο. Για παράδειγμα, ο κινεζικός χαρακτήρας 圈 (κύκλος) θα πρέπει να ξεκινήσει με την κάθετη γραμμή | .

Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτεινόμενοι κινεζικοί χαρακτήρες (οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά εμφανίζονται πρώτα). Αγγίξτε ένα χαρακτήρα για να τον επιλέξετε.

Αν δεν είστε βέβαιοι για τη σωστή γραμμή, εισάγετε έναν αστερίσκο (*). Για να δείτε περισσότερες επιλογές χαρακτήρων, πληκτρολογήστε μια άλλη γραμμή ή κάνετε κύλιση στη λίστα χαρακτήρων.

Αγγίξτε το πλήκτρο αντιστοίχισης (匹配) για να εμφανίζονται μόνο οι χαρακτήρες που ταιριάζουν ακριβώς με αυτό που πληκτρολογήσατε.

Πληκτρολόγηση χρησιμοποιώντας Ζιουγίν

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε γράμματα Ζιουγίν. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτεινόμενοι κινεζικοί χαρακτήρες. Αγγίξτε κάποια υπόδειξη για να την επιλέξετε ή συνεχίστε να εισάγετε γράμματα Ζιουγίν για να δείτε περισσότερες επιλογές. Αφού πληκτρολογήσετε κάποιο αρχικό γράμμα, το πληκτρολόγιο αλλάζει για να εμφανίσει περισσότερα γράμματα.

Αν συνεχίσετε να εισάγετε Ζιουγίν χωρίς κενά, εμφανίζονται υποδείξεις προτάσεων.

Σχεδίαση κινεζικών χαρακτήρων

Όταν είναι ενεργοποιημένες οι μορφές γραφής απλοποιημένων ή παραδοσιακών κινεζικών, μπορείτε να σχεδιάζετε ή να γράφετε κινεζικούς χαρακτήρες απευθείας στην οθόνη με το δάκτυλό σας. Καθώς γράφετε γραμμές χαρακτήρων, το iPod touch τις αναγνωρίζει και εμφανίζει σε μια λίστα τους χαρακτήρες που ταιριάζουν, με την καλύτερη αντιστοιχία στην αρχή. Όταν επιλέξετε ένα χαρακτήρα, οι χαρακτήρες που είναι πιθανό να ακολουθούν εμφανίζονται σε λίστα ως πρόσθετες επιλογές.



Μερικοί σύνθετοι χαρακτήρες, όπως 龔 (μέρος του ονόματος για το Διεθνές Αερολιμένα του Χονγκ Κονγκ), 龔 (ασανέρ) και 際 (στοιχείο που χρησιμοποιείται στα Καντονεζικά) μπορούν να πληκτρολογηθούν αν γράψετε δύο ή περισσότερους σύνθετους χαρακτήρες στη σειρά. Αγγίξτε το χαρακτήρα για να αντικαταστήσετε τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.

Αναγνωρίζονται επίσης και οι λατινικοί χαρακτήρες.

Μετατροπή μεταξύ Απλοποιημένων και Παραδοσιακών Κινεζικών

Επιλέξτε το χαρακτήρα ή τους χαρακτήρες που θέλετε να μετατρέψετε και μετά αγγίξτε «Αντικατάσταση». Βλ. «Αλλαγές σε κείμενο» στη σελίδα 27.

Ιαπωνικά

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε Ιαπωνικά χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο Ρομάτζι ή Κάνα. Μπορείτε επίσης να εισάγετε σύμβολα εκφράσεων.

Πληκτρολόγηση Ιαπωνικών Κάνα

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Κάνα για να επιλέγετε συλλαβές. Για περισσότερες επιλογές συλλαβών, αγγίξτε το πλήκτρο βέλους και επιλέξτε άλλη συλλαβή ή λέξη από το παράθυρο.

Πληκτρολόγηση Ιαπωνικών Ρομάτζι

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Ρομάτζι για την πληκτρολόγηση συλλαβών. Εμφανίζονται εναλλακτικές επιλογές στο πάνω μέρος του πληκτρολογίου, αγγίξτε μία για να την πληκτρολογήσετε. Για περισσότερες επιλογές συλλαβών, αγγίξτε το πλήκτρο βέλους και επιλέξτε άλλη συλλαβή ή λέξη από το παράθυρο.




Πληκτρολόγηση συμβόλων εκφράσεων ή εικονιδίων Emoticon

Στο πληκτρολόγιο Ιαπωνικών Κάνα, αγγίξτε το πλήκτρο ^_Λ.

Στο πληκτρολόγιο Ιαπωνικών Ρομάτζι (QWERTY-ιαπωνική διάταξη), αγγίξτε το πλήκτρο αριθμών  και μετά αγγίξτε το πλήκτρο ^_Λ.

Στο πληκτρολόγιο (Απλοποιημένων ή Παραδοσιακών) Κινεζικών Πινγίν ή των (Παραδοσιακών) Κινεζικών Ζιουγίν, αγγίξτε το πλήκτρο συμβόλων  και μετά αγγίξτε το πλήκτρο ^_Λ.

Πληκτρολόγηση χαρακτήρων Emoji

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Emoji για να προσθέσετε χαρακτήρες εικόνων. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες Emoji χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο Ιαπωνικών. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε  —  για να έχετε .

Χρήση λίστας υποψηφίων

Καθώς πληκτρολογείτε σε πληκτρολόγια κινεζικών, ιαπωνικών ή αραβικών, στο πάνω μέρος του πληκτρολογίου εμφανίζονται προτεινόμενοι χαρακτήρες ή υποψήφιοι. Αγγίξτε ένα υποψήφιο για να τον εισάγετε ή μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά για να δείτε περισσότερους υποψήφιους.

Χρήση εκτεταμένης λίστας υποψηφίων: Αγγίξτε το άνω βέλος στα δεξιά για να δείτε την πλήρη λίστα υποψηφίων. Μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας στην οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω για κύλιση στη λίστα. Αγγίξτε το κάτω βέλος για να επιστρέψετε στη σύντομη λίστα.

Χρήση συντομεύσεων

Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα κινεζικά ή ιαπωνικά πληκτρολόγια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για μια λέξη και ζευγάρια εισόδου. Η συντόμευση προστίθεται στο λεξικό χρήστη. Όταν πληκτρολογείτε μια συντόμευση ενώ χρησιμοποιείτε ένα υποστηριζόμενο πληκτρολόγιο, αντικαθίσταται η συντόμευση με τη σχετιζόμενη λέξη ή ζευγάρι εισόδου. Οι συντομεύσεις διατίθενται για τα ακόλουθα πληκτρολόγια:

- Κινεζικά - Απλοποιημένα (Πινγίν)
- Κινεζικά - Παραδοσιακά (Πινγίν)
- Κινεζικά - Παραδοσιακά (Ζιουγίν)
- Ιαπωνικά (Ρομάτζι)
- Ιαπωνικά (Κάνα)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συντομεύσεων: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > Συντομεύσεις.

Βιετναμεζικά

Αγγίξτε παρατεταμένα ένα χαρακτήρα για να δείτε τα διαθέσιμα διακριτικά σημεία και μετά σύρετε για να επιλέξετε αυτό που θέλετε.

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις εξής ακολουθίες πλήκτρων για να εισάγετε χαρακτήρες με διακριτικά σημεία:

- aa—â
- aw—ă
- as—á
- af—à
- ar—â
- ax—ã
- aj—ạ
- dd—đ
- ee—ê
- oo—ô
- ow—ơ
- w—ư

Υποστήριξη και άλλες πληροφορίες

Ιστότοπος υποστήριξης του iPod touch

Στην ιστοσελίδα www.apple.com/gr/support/ipodtouch διατίθενται περιεκτικές πληροφορίες υποστήριξης online. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Express Lane για εξατομικευμένη υποστήριξη (δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές). Μεταβείτε στην ιστοσελίδα expresslane.apple.com.

Επανεκκίνηση και επαναφορά του iPod touch

Αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε την επανεκκίνηση του iPod touch, την επιβολή τερματισμού μιας εφαρμογής ή την επαναφορά του iPod touch.

Επανεκκίνηση του iPod touch: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης μέχρι να εμφανιστεί το κόκκινο ρυθμιστικό. Σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του ολισθητήρα για να απενεργοποιήσετε το iPod touch. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το iPod touch, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης ώσπου να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Αν δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το iPod touch ή το πρόβλημα παραμένει, ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε επαναφορά του iPod touch. Πρέπει να πραγματοποιήσετε επαναφορά μόνο αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του iPod touch.

Επιβολή τερματισμού μιας εφαρμογής: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί ένα κόκκινο ρυθμιστικό και μετά πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας μέχρι να τερματιστεί η εφαρμογή.

Μπορείτε να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από τη λίστα πρόσφατων εφαρμογών ώστε να επιβάλλετε τον τερματισμό της. Βλ. «Άνοιγμα και αλλαγή μεταξύ εφαρμογών» στη σελίδα 19.

Επαναφορά του iPod touch: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης μαζί με το κουμπί Αφετηρίας για τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα ώσπου να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Λήψη εφεδρικών αντιγράφων του iPod touch

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το iCloud ή το iTunes για να δημιουργείτε αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα του iPod touch. Αν επιλέξετε να δημιουργείτε αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα χρησιμοποιώντας το iCloud, δεν μπορείτε να δημιουργείτε αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το iTunes. Όμως, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το iTunes για να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα στον υπολογιστή σας χειροκίνητα.

Δημιουργία εφεδρικού αντίγραφου με το iCloud

Το iCloud δημιουργεί αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα του iPod touch μία φορά την ημέρα μέσω Wi-Fi όταν είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική παροχή και το iPod touch είναι κλειδωμένο.

Η ημερομηνία και ώρα της τελευταίας δημιουργίας εφεδρικού αντίγραφου παρατίθεται στο κάτω μέρος της οθόνης «Αποθήκευση και αντίγραφα». Το iCloud δημιουργεί εφεδρικά αντίγραφα για:

- Αγορασμένη μουσική, τηλεοπτικές εκπομπές, εφαρμογές και βιβλία
- Φωτογραφίες στο Άλμπουμ κάμεράς σας
- Ρυθμίσεις και δεδομένα εφαρμογών του iPod touch
- Οθόνη Αφετηρίας και οργάνωση εφαρμογών
- Μηνύματα

Σημείωση: Δεν δημιουργείται εφεδρικό αντίγραφο της αγορασμένης μουσικής σε όλες τις περιοχές και δεν διατίθενται τηλεοπτικές εκπομπές σε όλες τις περιοχές.

Αν δεν ενεργοποιήσατε τα εφεδρικά αντίγραφα iCloud όταν διαμορφώσατε το iPod touch για πρώτη φορά, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε από τις ρυθμίσεις iCloud. Όταν ενεργοποιήσετε τα εφεδρικά αντίγραφα iCloud, το iPod touch δεν είναι πλέον δυνατό να δημιουργεί αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα όταν συγχρονίζετε με το iTunes.

Ενεργοποίηση εφεδρικών αντιγράφων iCloud	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «iCloud» και μετά συνδεθείτε με το Apple ID και συνθηματικό σας, αν απαιτείται. Μεταβείτε στην «Αποθήκευση και αντίγραφα» και μετά ενεργοποιήστε τα «Αντίγραφα iCloud».
Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου αμέσως	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > «Αποθήκευση και αντίγραφα» και μετά αγγίξτε «Αντίγραφο τώρα».
Διαχείριση των εφεδρικών αντιγράφων σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > «Αποθήκευση και αντίγραφα» και μετά αγγίξτε «Διαχείριση χώρου αποθήκευσης». Αγγίξτε το όνομα του iPod touch σας.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου του άλμπουμ κάμερας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > «Αποθήκευση και αντίγραφα» και μετά αγγίξτε «Διαχείριση χώρου αποθήκευσης». Αγγίξτε το όνομα του iPod touch σας και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Αντίγραφο άλμπουμ κάμερας».
Προβολή των συσκευών για τις οποίες δημιουργούνται εφεδρικά αντίγραφα	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > Αποθήκευση και αντίγραφα > Διαχείριση χώρου αποθήκευσης.
Διακοπή λήψης εφεδρικών αντιγράφων iCloud	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > «Αποθήκευση και εφεδρικά αντίγραφα» > «Εφεδρικό αντίγραφο» και μετά απενεργοποιήστε τα «Αντίγραφα iCloud».

Δεν δημιουργείται εφεδρικό αντίγραφο στο iCloud της μουσικής που δεν έχετε αγοράσει από το iTunes. Χρησιμοποιήστε το iTunes για να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα και να εκτελέσετε επαναφορά για αυτό το περιεχόμενο. Βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 17.

Σημαντικό: Η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων για αγορές μουσικής και τηλεοπτικών εκπομπών δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές. Οι προηγούμενες αγορές μπορεί να μη διατίθενται αν δεν βρίσκονται πλέον στο iTunes Store, στο App Store ή στο iBookstore.

Το αγορασμένο περιεχόμενο, καθώς και περιεχόμενο Ροής φωτογραφιών, δεν προσμετράται στα 5 GB δωρεάν χώρου αποθήκευσης iCloud.

Δημιουργία εφεδρικού αντίγραφου με το iTunes

Το iTunes δημιουργεί εφεδρικό αντίγραφο των φωτογραφιών σας στο Άλμπουμ κάμερας ή στο άλμπουμ «Αποθηκευμένα», αλλά και των SMS/MMS, σημειώσεων, ιστορικού κλήσεων, αγαπημένων επαφών, ρυθμίσεων ήχου και πολλών ακόμη. Δεν δημιουργείτε εφεδρικό αντίγραφο των αρχείων πολυμέσων, όπως τραγούδια, και μερικών φωτογραφιών, αλλά είναι δυνατό να επαναφερθούν με συγχρονισμό στο iTunes.

Όταν συνδέετε το iPod touch με τον υπολογιστή στον οποίο εκτελείτε συνήθως το συγχρονισμό, το iTunes δημιουργεί εφεδρικό αντίγραφο κάθε φορά που κάνετε ένα από τα εξής:

- *Συγχρονισμό με το iTunes:* Το iTunes συγχρονίζει το iPod touch κάθε φορά που συνδέετε το iPod touch στον υπολογιστή σας. Βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 17. Το iTunes δεν δημιουργεί εφεδρικό αντίγραφο για ένα iPod touch οι παράμετροι του οποίου δεν έχουν ρυθμιστεί ώστε να συγχρονίζεται με το συγκεκριμένο υπολογιστή.
- *Ενημέρωση ή επαναφορά του iPod touch:* Το iTunes δημιουργεί αυτόματα εφεδρικό αντίγραφο του iPod touch πριν από την ενημέρωση και την επαναφορά.

Το iTunes μπορεί επίσης να κρυπτογραφεί τα εφεδρικά αντίγραφα του iPod touch ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα σας.

Κρυπτογράφηση εφεδρικών αντιγράφων του iPod touch: Επιλέξτε «Κρυπτογράφηση εφεδρικού αντιγράφου iPod touch» στην οθόνη «Σύνοψη» του iTunes.

Επαναφορά αρχείων και ρυθμίσεων του iPod touch: Συνδέστε το iPod touch στον υπολογιστή με τον οποίο συνήθως συγχρονίζετε, επιλέξτε iPod touch στο παράθυρο iTunes και κάντε κλικ στην «Επαναφορά» στο τμήμα «Σύνοψη».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εφεδρικά αντίγραφα, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων και πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί σε ένα εφεδρικό αντίγραφο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα support.apple.com/kb/HT1766.

Αφαίρεση εφεδρικού αντιγράφου iTunes

Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο του iPod touch από τη λίστα εφεδρικών αντιγράφων στο iTunes. Ίσως να θέλετε να το κάνετε αυτό αν, για παράδειγμα, το εφεδρικό αντίγραφο δημιουργήθηκε στον υπολογιστή κάποιου άλλου ατόμου.

Αφαίρεση ενός εφεδρικού αντιγράφου:

- 1 Στο iTunes, ανοίξτε τις Προτιμήσεις iTunes.
 - *Mac:* Επιλέξτε iTunes > Προτιμήσεις.
 - *Windows:* Επιλέξτε Αλλαγές > Προτιμήσεις.
- 2 Κάντε κλικ στις «Συσκευές» (δεν είναι απαραίτητο να είναι συνδεδεμένο το iPod touch).
- 3 Επιλέξτε το εφεδρικό αντίγραφο που θέλετε να διαγράψετε και μετά κάντε κλικ στη «Διαγραφή εφεδρικού αντιγράφου».
- 4 Κάντε κλικ στη «Διαγραφή» για να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να αφαιρέσετε το επιλεγμένο εφεδρικό αντίγραφο. Μετά, κάντε κλικ στο ΟΚ.

Ενημέρωση και επαναφορά του λογισμικού του iPod touch

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του iPod touch από τις Ρυθμίσεις ή χρησιμοποιώντας το iTunes. Χρησιμοποιήστε το iCloud ή το iTunes για την επαναφορά του iPod touch από εφεδρικό αντίγραφο.

Τα διαγραμμένα δεδομένα δεν είναι πλέον προσβάσιμα μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του iPod touch, αλλά δεν σβήνονται από το iPod touch. Για πληροφορίες σχετικά με το σβήσιμο όλου του περιεχομένου και ρυθμίσεων, βλ. «Επαναφορά» στη σελίδα 120.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση και επαναφορά του λογισμικού του iPod touch, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα support.apple.com/kb/HT1414.

Ενημέρωση του iPod touch

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό στις Ρυθμίσεις του iPod touch ή χρησιμοποιώντας το iTunes.

Ασύρματη ενημέρωση από το iPod touch: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Ενημέρωση λογισμικού». Το iPod touch ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού από το iTunes: Το iTunes ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού κάθε φορά που συγχρονίζετε το iPod touch χρησιμοποιώντας το iTunes. Βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 17.

Επαναφορά του iPod touch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iCloud ή το iTunes για την επαναφορά του iPod touch από εφεδρικό αντίγραφο.

Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο iCloud: Εκτελέστε επαναφορά του iPod touch για να σβήσετε όλες τις ρυθμίσεις και τις πληροφορίες. Συνδεθείτε στο iCloud και επιλέξτε επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο στο Βοηθό διαμόρφωσης. Βλ. «Επαναφορά» στη σελίδα 120.

Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο iTunes: Συνδέστε το iPod touch στον υπολογιστή με τον οποίο συνήθως συγχρονίζετε, επιλέξτε iPod touch στο παράθυρο iTunes και κάντε κλικ στην «Επαναφορά» στο τμήμα «Σύνοψη».

Κατά την επαναφορά του λογισμικού του iPod touch, μπορείτε να το διαμορφώσετε ως νέο iPod touch ή να εκτελέσετε επαναφορά για τη μουσική, τα βίντεο, τα δεδομένα εφαρμογών και άλλο περιεχόμενο από ένα εφεδρικό αντίγραφο.

Κοινή χρήση αρχείων

Με την Κοινή χρήση αρχείων, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία με καλώδιο USB μεταξύ του iPod touch και του υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας το iTunes. Μπορείτε να μοιραστείτε αρχεία που έχουν δημιουργηθεί με συμβατή εφαρμογή και αποθηκευτεί σε υποστηριζόμενη μορφή.

Οι εφαρμογές που υποστηρίζουν την αποστολή αρχείων αναγράφονται στη λίστα εφαρμογών αποστολής αρχείων στο iTunes. Για κάθε εφαρμογή, η λίστα «Αρχεία» εμφανίζει τα έγγραφα που βρίσκονται στο iPod touch. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η κοινή χρήση αρχείων, ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό της εφαρμογής. Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.

Μεταφορά ενός αρχείου από το iPod touch στον υπολογιστή σας: Στο iTunes, μεταβείτε στο τμήμα «Εφαρμογές» της συσκευής σας. Στο τμήμα «Κοινή χρήση αρχείων», επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα. Στα δεξιά, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να μεταφέρετε και μετά κάντε κλικ στην «Αποθήκευση σε».

Μεταφορά αρχείου από τον υπολογιστή σας στο iPod touch: Στο iTunes, μεταβείτε στο τμήμα «Εφαρμογές» της συσκευής σας. Στο τμήμα «Κοινή χρήση αρχείων», επιλέξτε μια εφαρμογή και μετά κάντε κλικ στην «Προσθήκη». Το αρχείο μεταφέρεται αυτόματα στη συσκευή σας για χρήση με την εφαρμογή που επιλέξατε.

Διαγραφή αρχείου από το iPod touch: Στο iTunes, μεταβείτε στο τμήμα «Εφαρμογές» της συσκευής σας. Στο τμήμα «Κοινή χρήση αρχείων», επιλέξτε το αρχείο και μετά πατήστε το πλήκτρο Delete.

Πληροφορίες για την ασφάλεια, το λογισμικό και τις υπηρεσίες

Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται οι πόροι όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, το λογισμικό και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το iPod touch.

Για πληροφορίες σχετικά με τα εξής	Ενεργήστε ως εξής
Ασφαλής χρήση του iPod touch	Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τους κανονισμούς, διαβάστε τον <i>Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν</i> στον ιστότοπο support.apple.com/e1_GR/manuals/ipodtouch .
Υπηρεσίες και υποστήριξη, συμβουλές, φόρουμ και λήψεις λογισμικού της Apple για το iPod touch	Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/gr/support/ipodtouch .
Πιο πρόσφατες πληροφορίες για το iPod touch	Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/gr/ipodtouch .
Χρήση του iCloud	Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/emea/support/icloud .
Χρήση του iTunes	Ανοίξτε το iTunes και επιλέξτε Βοήθεια > Βοήθεια iTunes. Για εκπαίδευση iTunes online (ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές), επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/support/itunes .
Δημιουργία Apple ID	Μεταβείτε στην ιστοσελίδα appleid.apple.com .
Χρήση του iPhoto σε Mac OS X	Ανοίξτε το iPhoto και επιλέξτε Βοήθεια > Βοήθεια iPhoto.
Χρήση του Βιβλίου διευθύνσεων σε Mac OS X	Ανοίξτε το Βιβλίο διευθύνσεων και επιλέξτε Βοήθεια > Βοήθεια για το Βιβλίο διευθύνσεων.
Χρήση του iCal σε Mac OS X	Ανοίξτε το iCal και επιλέξτε Βοήθεια > Βοήθεια για το iCal.
Microsoft Outlook, Windows Address Book ή Adobe Photoshop Elements	Βλ. πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει αυτές τις εφαρμογές.
Λήψη υπηρεσιών εγγύησης	Πρώτα, ακολουθήστε τις συμβουλές στον παρόντα οδηγό και τους ηλεκτρονικούς πόρους. Έπειτα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/gr/support ή διαβάστε τον <i>Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν</i> που θα βρείτε στον ιστότοπο support.apple.com/e1_GR/manuals/ipodtouch .
Υπηρεσία αντικατάστασης μπαταρίας	Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/gr/batteries/replacements.html .

Χρήση του iPod touch σε εταιρικό περιβάλλον

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.apple.com/iphone/business για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εταιρικές δυνατότητες του iPod touch, όπως τα Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN, κ.ά.

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης

Πρέπει να απορρίψετε το iPod touch σωστά, σύμφωνα με την κατά τόπους νομοθεσία και κανονισμούς. Επειδή το προϊόν αυτό περιέχει μπαταρία, δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με οικιακά απορρίμματα. Όταν το iPod σας φτάσει στο τέλος ζωής του, επικοινωνήστε με την Apple ή με τις τοπικές αρχές για να μάθετε περισσότερα για τις επιλογές ανακύκλωσης.

Αντικατάσταση μπαταρίας: Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο iPod touch πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από την Apple ή από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών της Apple. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες αντικατάστασης μπαταρίας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.apple.com/gr/batteries/replacements.html

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ανακύκλωσης της Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.apple.com/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Ευρωπαϊκή Ένωση — πληροφορίες απόρριψης:



Το παραπάνω σύμβολο σημαίνει ότι, σύμφωνα με την κατά τόπους νομοθεσία και κανονισμούς, το προϊόν σας πρέπει να απορριφθεί ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος ζωής του, δώστε το σε ένα σημείο συλλογής που έχουν καθορίσει οι αρμόδιες αρχές. Ορισμένα σημεία συλλογής δέχονται προϊόντα χωρίς κάποια χρέωση. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του προϊόντος σας τη στιγμή της απόρριψής τους συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και εξασφαλίζει ότι η ανακύκλωσή τους γίνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l'eliminazione: Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter: Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Βραζιλία —πληροφορίες απόρριψης:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Η Apple και το περιβάλλον

Στην Apple, αναγνωρίζουμε ότι αποτελεί ευθύνη μας να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων και προϊόντων μας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: www.apple.com/environment

Θερμοκρασία λειτουργίας του iPod touch

Αν η εσωτερική θερμοκρασία του iPod touch ξεπεράσει την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας, ίσως αντιμετωπίσετε τις ακόλουθες καταστάσεις καθώς επιχειρεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του:

- Το iPod touch σταματά να φορτίζει.
- Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται.
- Εμφανίζεται μια οθόνη προειδοποίησης για τη θερμοκρασία.

Σημαντικό: Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το iPod touch ενώ εμφανίζεται η οθόνη προειδοποίησης θερμοκρασίας. Αν το iPod touch δεν είναι δυνατό να ρυθμίσει την εσωτερική θερμοκρασία του, μεταβαίνει σε τρόπο λειτουργίας βαθύ ύπνου μέχρι να κρυώσει. Μεταφέρετε το iPod touch σε ένα πιο ψυχρό μέρος και περιμένετε λίγα λεπτά πριν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το iPod touch ξανά.

🍏 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple, οι επωνυμίες AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari, και Spotlight είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Οι επωνυμίες AirPrint, iMessage, το λογότυπο Made for iPod και η επωνυμία Multi-Touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Οι επωνυμίες Apple Store, iCloud και iTunes Store είναι σήματα υπηρεσίας της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Οι επωνυμίες App Store, iBookstore, iTunes Match και MobileMe είναι σήματα υπηρεσίας της Apple Inc.

Η επωνυμία IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση της γίνεται κατόπιν άδειας.

Η επωνυμία Ping είναι σήμα κατατεθέν της Karsten Manufacturing Corporation και χρησιμοποιείται στις Η.Π.Α. κατόπιν άδειας.

Η επωνυμία NIKE και το σχέδιο Swoosh είναι εμπορικά σήματα της NIKE, Inc. και των θυγατρικών της και η χρήση τους γίνεται κατόπιν άδειας.

Το λεκτικό σήμα και το λογότυπο Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Apple Inc. γίνεται κατόπιν άδειας.

Οι επωνυμίες Adobe και Photoshop είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Οι λοιπές επωνυμίες εταιριών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών τους.

Map data © 2010 Google.

Η αναφορά σε προϊόντα τρίτων μερών προορίζεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελεί υποστήριξη ούτε σύσταση. Η Apple δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αναφορικά με την απόδοση ή χρήση αυτών των προϊόντων. Κάθε ρύθμιση, συμφωνητικό ή εγγύηση, αν υπάρχει, πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ των προμηθευτών και των πιθανών χρηστών. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο είναι ακριβείς. Η Apple δεν ευθύνεται για γραφικά λάθη ή για λάθη στην εκτύπωση.

GR019-2082/2011-10