

# ULTRA FLANGER UF300


2-Mode Flanger Effects Pedal

Tack för det förtroende du visat oss genom köpet av BEHRINGER ULTRA FLANGER UF300.

Denna högkvalitativa effektpedal har två flanger i en – från "Jet-Plane" Sounds till feta Chorus-, Vibrato- och Short Delay-effekter, är allt möjligt. Tack vare talrika egenskaper uppnår du klassiska och moderna flanger-effekter med omfångsrik parameter-reglering för sound som får en att tappa andan.

Ursprungligen skapades flanger-effekten med två bandspelare som gick synkront. På bägge bandspelarna spelades samma signal in. Lägger man nu ett finger på den vänstra spolen på en av bandspelarna, blir det en inbromsning av spolen och därmed också av avspelningshastigheten. Genom den uppstående fördröjningen blir det fasförskjutningar av signalen.

## 1. Betjäningsreglage

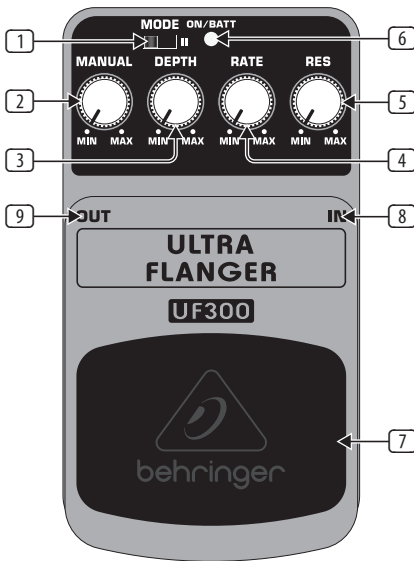

- 1 Med **MODE**-omkopplaren kan du välja mellan flanger-effekt med negativ feedback (modus 1) eller med positiv feedback (modus 2). Negativ feedback innebär att faser för den fördröjda signalen inverteras, innan den läggs till originalsignalen. Vid positiv feedback förändras faser på den fördröjda signalen inte alls. I detta fall blir effekten en något förvrängd karaktär, perfekt för vibrato sounds.
- 2 **MANUAL**-reglaget bestämmer flanger-fördröjningstiden. Längre fördröjningstider resulterar i ett skarpare, förvrängt sound, som är mycket likt chorus-effekten.
- 3 Med **DEPTH**-reglaget tillför du en effekt av full, djup klang.
- 4 **RATE**-reglaget bestämmer hastigheten av flanger-effekten.
- 5 **RES**(onance)-reglaget bestämmer intensiteten på feedback-signalen, så att flanger-resonansfrekvensen höjs. På detta sätt blir flanger-effekten intensivare.
- 6 **ON/BATT**-LED lyser då en effekt är aktiverad. Dessutom kan du kontrollera batterietillståndet.
- 7 Fotomkopplaren tjänar till att aktivera/avaktivera effekten.
- 8 6,3-mm **IN**-monohylsanslutning med fasthakning tjänar som anslutning av instrumentet.
- 9 6,3-mm **OUT**-monohylsanslutning med fasthakning leder signalen vidare till din förstärkare.

**DC IN-**Anslutningen tjänar som anslutning av en 9 V adapter (ingår inte i leveransen).

**BATTERIFACKET** befinner sig under fotkontakten. För att sätta in eller byta batteriet, trycker man försiktigt med en kulspetspenna samman länkarna och tar loss pedalen. Se till att inte skrapa apparaten..

♦ **UF300 har ingen On/Off-strömbrytare. UF300 är driftsklar så snart en kabel är instucken i IN-hylsanslutningen. Dra ut stickkontakten ur IN-hylsanslutningen, då UF300 inte mer används. Så förlänger du batteriets livslängd.**

**SERIENUMRET** befinner sig på apparatens undersida.

## 2. Säkerhetsanvisningar

Får inte användas i närheten av vatten eller installeras nära värmekällor. Använd endast godkända delar/tillbehör. Utför aldrig själv någon service på produkten. Kontakta vår kvalificerade servicepersonal för service eller reparationer, särskilt om det förekommer skador på strömkabeln eller stickkontakten.

## 3. Garanti

Våra nuvarande garantivillkor finner du på <http://behringer.com>.

## 4. Tekniska Data

In	
Anslutning	6,3-mm monohylsanslutning med fasthakning
Impedans	500 kΩ

Out	
Anslutning	6,3-mm monohylsanslutning med fasthakning
Impedans	1 kΩ

Strömförsörjning	
	9 V $\overline{\text{---}}$ , 100 mA reglerat

### BEHRINGER PSU-SB

USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
England/Australien	240 V~, 50 Hz
Kina/Korea	220 V~, 50 Hz
Europa	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz

Nätanslutning	2-mm DC-Anslutning, Center negativ
Batteri	9 V Typ 6LR61
Effektförbrukning	30 mA

Mått/Vikt	
Mått (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vikt	ca. 0,33 kg

Fa. BEHRINGER bemödar sig alltid om att hålla högsta möjliga kvalitetsstandard. Nödvändiga modifikationer görs utan föregående varsel. Tekniska data eller utseende på apparaten kan därför avvika från angivna uppgifter eller bilder.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTSEENDE KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. INFORMATIONEN HÄRI ÄR KORREKT VID TIDPUNKTEN DÅ DEN UTGAVS. ALLA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. MUSIC GROUP ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM PERSONER KAN RÅKA UT FÖR OM DE FÖRLITAR SIG HELT ELLER DELVIS PÅ NÅGON BESKRIVNING, NÅGOT FOTOGRAFI ELLER PÅSTÅENDE SOM FINNS HÄRI. FÄRGER OCH SPECIFIKATIONER KAN VARIERA NÅGOT BEROENDE PÅ PRODUKT. MUSIC GROUP- PRODUKTER SÄLJS ENDAST AV AUKTORISERADE FÖRSÄLJARE. LEVERANTÖRER OCH FÖRSÄLJARE ÄR INTE OMBUD FÖR MUSIC GROUP OCH HAR ABSOLUT INGEN BEFOGENHET ATT BINDA MUSIC GROUP TILL NÅGOT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT ÅTAGANDE ELLER REPRESENTATION. DENNA MANUAL ÄR UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD. INGEN DEL AV DENNA MANUAL FÅR REPRODUCERAS ELLER ÖVERFÖRAS I NÅGON FORM ELLER PÅ NÅGOT SÄTT, ELEKTRONISKT ELLER MEKANISKT INKLUSIVE FOTOKOPIERING OCH INSPELNING AV NÅGOT SLAG, FÖR NÅGOT SYFTE UTAN UTTRYCKLIG SKRIFTLIG TILLÄTELSE AV MUSIC GROUP IP LTD. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands