


ULTRA WAH UW300

Ultimate Auto-Wah Effects Pedal

Muchas gracias por la confianza que has depositado en nosotros al adquirir el ULTRA WAH UW300 de BEHRINGER. Este pedal de efectos provee efectos de auto-wah para prácticamente cualquier estilo. Controla el efecto de wah con el punteo de las cuerdas de tu guitarra y agrégale un increíble toque funky a tu sonido con el pedal de wah de modulación.

1. Controles

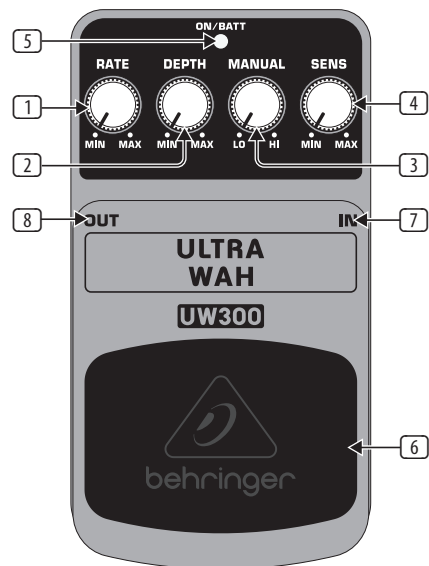

- 1 Con el control **RATE** determinas la velocidad de modulación del efecto de wah.
- 2 Con **DEPTH** regulas el rango de barrido del efecto, cuanto más a la derecha gires más amplio el rango. En el valor MIN(imo) el efecto de modulación es nulo y el efecto de wah depende exclusivamente de tu forma de tocar. En este caso, el control RATE no tiene función alguna.
- 3 Con el control **MANUAL** determinas la frecuencia a partir de la cual el efecto influye en la señal. Ajustes altos reducen el rango de barrido dado que el límite inferior de la frecuencia de barrido se eleva.
- 4 Con **SENS** ajustas la sensibilidad del efecto. Cuanto más cerca del MAX(imo) más suavemente puedes tocar y aún producir un efecto de wah; con ajustes cercanos al MIN(imo) el efecto de wah no depende de la dinámica de tu forma de tocar.
- 5 El **LED ON/BATT** se ilumina al activar el efecto, y también sirve como indicador de la carga de la batería.
- 6 Al presionar el pedal activas/desactivas el efecto.
- 7 Entrada jack de 6,3 mm para conectar tu instrumento.
- 8 Salida jack de 6,3 mm para enviar la señal al amplificador.

El conector **DC IN** te permite enchufar a tu pedal un adaptador de corriente de 9 V (no incluido).

El **COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA** se encuentra debajo de la cubierta superior del pedal. Para instalar o cambiar la batería de 9 V (no incluida), presiona las bisagras laterales con un bolígrafo y retira la cubierta del pedal. Ten cuidado de no rayar la unidad.

- ❖ El UW300 no dispone de un interruptor de encendido/apagado. Éste se enciende tan pronto conectas tu instrumento en la entrada IN. Si no vas a utilizar el pedal, desconecta el cable de la entrada IN para prolongar la vida de la batería.

El NÚMERO DE SERIE se encuentra en la parte inferior del pedal.

2. Instrucciones de Seguridad

No utilizar ni instalar cerca de agua o fuentes de calor. Utiliza sólo accesorios y aditamentos autorizados. No intentes reparar el producto por ti mismo. Contacta a nuestro personal técnico cualificado para servicio y reparaciones, especialmente cuando la fuente o el cable de alimentación hayan sufrido algún daño.

3. Garantía

Para conocer nuestros términos de garantía actuales, visita nuestra página web: <http://behringer.com>.

4. Especificaciones

Entrada (In)

Conector	jack mono de 6,3 mm
Impedancia	500 kΩ

Salida (Out)

Conector	jack mono de 6,3 mm
Impedancia	1 kΩ

Suministro de corriente

9 V $\overline{-}$, 100 mA regulada

BEHRINGER PSU-SB

EE.UU./Canadá	120 V \sim , 60 Hz
Europa/R.U./Australia	230 V \sim , 50 Hz
China	220 V \sim , 50 Hz
Corea	220 V \sim , 60 Hz
Japón	100 V \sim , 50/60 Hz

Conector de alimentación	jack de 2 mm para DC, centro negativo
--------------------------	---------------------------------------

Batería	9 V tipo 6LR61
---------	----------------

Consumo de corriente	30 mA
----------------------	-------

Dimensiones/Peso

Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	aprox. 54 x 70 x 123 mm
------------------------------------	-------------------------

Peso	aprox. 0.33 kg
------	----------------

BEHRINGER se esfuerza constantemente por mantener los más altos estándares profesionales. Como resultado de estos esfuerzos algunos productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Las especificaciones y la apariencia pueden variar de las arriba mencionadas y/o mostradas.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA APARIENCIA EXTERIOR ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y NO PODEMOS GARANTIZAR LA TOTAL EXACTITUD DE TODO LO QUE APARECE AQUÍ. BEHRINGER FORMA PARTE DEL GRUPO MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). TODAS LAS MARCAS REGISTRADAS SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS. MUSIC GROUP NO ACEPTA NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR CUALQUIER PERSONA QUE SE HAYA BASADO COMPLETAMENTE O EN PARTE EN LAS DESCRIPCIONES, FOTOGRAFÍAS O EXPLICACIONES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO. LOS COLORES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE DE UN PRODUCTO A OTRO. LOS PRODUCTOS MUSIC GROUP SON COMERCIALIZADOS ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES OFICIALES. LOS DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS NO SON AGENTES DE MUSIC GROUP, POR LO QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS A CONCEDER NINGÚN TIPO DE CONTRATO O GARANTÍA QUE OBLIGUE A MUSIC GROUP DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA. ESTE MANUAL ESTÁ PROTEGIDO POR LAS LEYES DEL COPYRIGHT. ESTE MANUAL NO PUEDE SER REPRODUCIDO O TRANSMITIDO, NI COMPLETO NI EN PARTE, POR NINGÚN TIPO DE MEDIO, TANTO SI ES ELECTRÓNICO COMO MECÁNICO, INCLUYENDO EL FOTOCOPIADO O REGISTRO DE CUALQUIER TIPO Y PARA CUALQUIER FIN, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE MUSIC GROUP IP LTD. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands