


VINTAGE DELAY VD400

Vintage Analog Delay Effects Pedal

Tak fordi du har vist os din tillid ved at købe BEHRINGER VINTAGE VD400. Denne ultimative effekt-pedal er beregnet til at lave forbløffende forsinkelsestoner, der kan sammenlignes med avancerede studie-processorer. Takket være dens parameter-knapper, har du masser af cool lyd til rådighed, så du kan håndtere næsten enhver situation.

Forsinkelses-effekten skaber en forsinkelse af input-signalet med forskellige gentagelser. Med forskellige tempo-indstillinger kan du få interessante forsinkelses-effekter.

1. Kontrol-Knapper

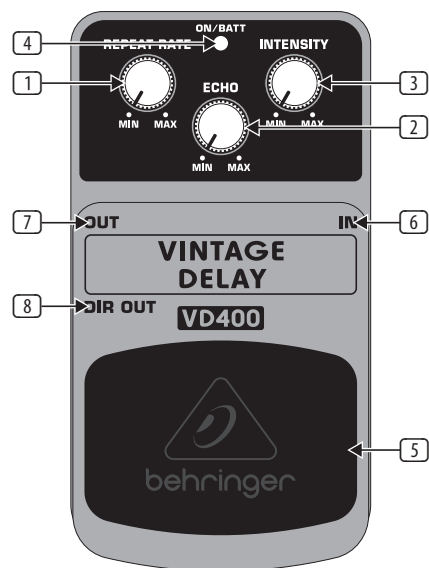

- 1 **REPEAT RATE**-knappen justerer forsinkelsestiden (gentagelsesomfanget).
- 2 **ECHO**-knappen justerer effekt-output-niveaueet.
- 3 **INTENSITY**-knappen justerer antallet af gentagelser.
- 4 **ON/BATT**-LED-lyset tændes, når denne effekt er aktiveret. Det fungerer også som batteriniveau-indikator.
- 5 Brug fodkontakten til at aktivere/deaktivere effekten.
- 6 Brug dette ¼" TS **IN**-stik til at tilslutte instrumentkablet.
- 7 ¼" TS **OUT**-stikket sender signalet til din guitar-forstærker.
- 8 ¼" TS **DIR OUT**-stikket sender uændret signal til tilslutning af f.eks. en sep. forstærker.

♦ Hvis du kun bruger **OUT**-stikket, sender det det ændrede signal, og når det er deaktiveret, sender det det uændrede signal. Når du bruger både **OUT** og **DIR OUT**, fungerer **VD400** som en **A/B**-boks. Når den er aktiveret betyder det, at **OUT** kun sender ekko-signalet, mens **DIR OUT** bærer det tørre signal. Når den er deaktiveret, er **OUT** stum, mens **DIR OUT** sender det upåvirkede signal. Når **OUT** er deaktiveret, mens **DIR OUT** sender det uændrede signal.

Brug **DC IN**-stikket til at tilkoble en 9V-strømforsyning (medfølger ikke).

BATTERI-RUMMET findes under pedaldækslet. For at isætte eller udskifte 9 V-batteriet (medfølger ikke) skal du trykke på hængslerne med en kuglepen og fjerne pedallåget. Pas på ikke at ridse enheden.

- ♦ **VD400 har ingen til/fra-kontakt. Så snart du isætter stikket i IN-stikket, er der tændt for VD400. Når den ikke er i brug, skal du fjerne den fra IN-stikket. På denne måde forlænges batterilevetiden.**

SERIENUMMERET er placeret på undersiden.

2. Sikkerhedsinstruktioner

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeanheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

3. Garanti

For vores aktuelle garantibestemmelser, se venligst vores hjemmeside på <http://behringer.com>.

4. Specifikationer

In	
stik	¼" TS
impedans	500 kΩ

Out	
stik	¼" TS
impedans	1 kΩ

Out	
stik	¼" TS
impedans	1 kΩ

Strømforsyning	
	9 V ⁺ , 100 mA-reguleret

BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Europa/ Storbritannien/ Australien	230 V~, 50 Hz
Kina	220 V~, 50 Hz
Korea	220 V~, 60 Hz
Japan	100 V~, 50/60 Hz

Strømsstik	2 mm jævnstrømsstik, negativt center
Batteri	9 V type 6LR61
Energiforbrug	30 mA

Dimensioner/Vægt

Dimensioner (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vægt	ca. 0,33 kg

BEHRINGER bestræber sig konstant på at opretholde de højeste professionelle standarder. Som et resultat af disse bestræbelser kan der ske ændringer fra tid til anden på de eksisterende produkter uden forudgående varsel. Specifikationer og udsende kan derfor variere fra dem der er oplyst eller vist.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGIGENEM AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTE MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands