iPod nano
Kullanma Kılavuzu

İçindekiler

4 **Bölüm 1: İlk Bakışta iPod nano**
4 Genel iPod nano bilgisi
5 Aksesuarlar
5 Ana Ekran
6 Durum simgeleri

7 **Bölüm 2: Başlangıç**
7 iPod nano'yu ayarlama

9 **Bölüm 3: Temel Konular**
9 Multi-Touch (Çoklu Dokunmatik) kullanımı
11 Tercihleri ayarlama
13 iPod nano'yu bağlama ve bağlantısını kesme
13 Pil hakkında
15 iTunes eşzamanlamayı ayarlama

17 **Bölüm 4: Müzik ve Diğer Sesler**
17 Müzik çalma
20 Podcast'leri, sesli kitapları ve iTunes U koleksiyonlarını çalma/oynatma
22 iPod nano'da listeler yaratma
25 Ses yüksekliğini denetleme

27 **Bölüm 5: Videolar**
27 Videoları iPod nano'ya ekleme
27 Videoları iPod nano'da izleme
28 Kiralanan filmleri izleme

30 **Bölüm 6: FM Radyo**
30 FM radyo dinleme
31 Canlı radyoyu duraklatma
32 Yerel istasyonları bulma ve favorileri ayarlama
33 Gözden geçirmek ve satın almak için parçaları etiketleme
33 Radyo bölgenizi ayarlama

35 **Bölüm 7: Fitness**
35 Fitness tercihlerini ayarlama
36 Adımları sayma
37 Müzikli antrenmanlar yaratma
38 iPod nano'yu ayarlama
39 Fitness verilerini görüntüleme ve yönetme

41 **Bölüm 8: Fotoğraflar**
41 Fotoğrafları iPod nano'da görüntüleme
42 Fotoğrafları eşzamanlama

45 **Bölüm 9: Saat**
45 Saati özelleştirme
46 Kronometreyi kullanma
46 Sayacı kullanma

48 **Bölüm 10: Sesli Notlar**
48 Sesli not kaydı yapma
48 Kayıtları dinleme
49 Kayıtları yönetme

51 **Bölüm 11: Erişilebilirlik**
51 Evrensel Erişim özellikleri
51 VoiceOver'ı Kullanma
53 Mono Ses'i ayarlama
53 Ekran renklerini tersine çevirme
54 Erişilebilirlik özelliklerini hızlı bir şekilde etkinleştirme

55 **Bölüm 12: EarPods ve Bluetooth aksesuarları**
55 Apple EarPods'u kullanma
55 Uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple EarPods'u kullanma
56 Bluetooth aksesuarlarına bağlanma
58 Ses çıkış aygıtları arasında geçiş yapma

59 **Bölüm 13: İpuçları ve Aksaklıkları Giderme**
59 Genel öneriler
63 iPod yazılımını güncelleme ve geri yükleme

64 **Bölüm 14: Güvenlik ve Kullanım**
64 Önemli güvenlik bilgileri
65 Önemli kullanım bilgileri

67 **Bölüm 15: Daha Fazla Bilgi, Servis ve Destek**

68 Düzenleyici Uyumluluk Bilgileri

İlk Bakışta iPod nano

1

Genel iPod nano bilgisi

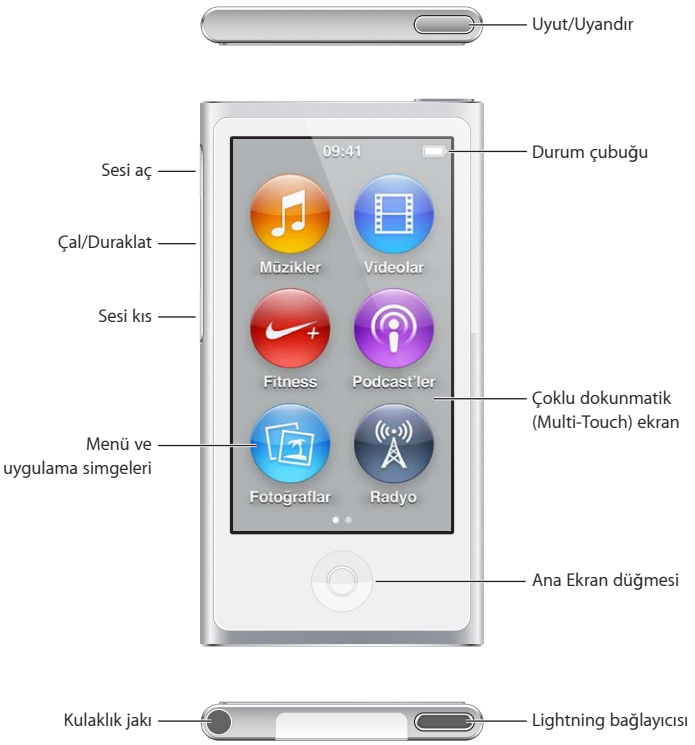

Bunun için:	Şunu yapın:
Müzik veya başka sesleri dinlerken ekranı açma veya kapatma	Uyut/Uyandır düğmesine basın.
iPod nano'yu tamamen kapatma veya tekrar açma	Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
Müzik parçalarını veya başka ortamları dinlerken ses yüksekliğini ayarlama	Sesi Aç veya Sesi Kıs düğmesine basın. Bu düğmeler, uyarı seslerinin ve diğer seslerin yüksekliğini de denetler.
Sesi çalma veya duraklatma	Çal/Duraklat düğmesine basın.
Bir sonraki ses izine atlama	Çal/Duraklat düğmesine iki kez basın.
Bir önceki ses izine atlama	Çal/Duraklat düğmesine üç kez basın.
Ana Ekran'a dönme	Ana Ekran düğmesine basın.

Aksesuarlar

iPod nano ile birlikte şu aksesuarlar gelir:

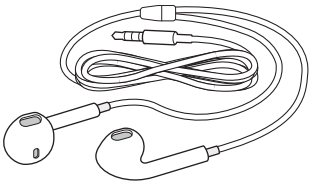

Apple EarPods

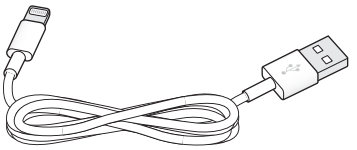

Lightning - USB kablosu

iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlamak, içerikleri eşzamanlamak ve pili şarj etmek için Lightning kablosunu kullanın. Kabloyu, Apple USB güç adaptörü (ayrı olarak satılmaktadır) ile de kullanabilirsiniz.

Müzikleri, sesli kitapları ve podcast'leri dinlemek için Apple EarPods'u kullanın. EarPods, radyo yayınlarını dinlemek için anten işlevi de görür.

İsteğe bağlı mikrofonlu kulaklık setleri ve Bluetooth® aygıtları da dahil olmak üzere aksesuarları iPod nano ile kullanma hakkında bilgi için, Bölüm 12, EarPods ve Bluetooth aksesuarları, sayfa 55 konusuna bakın.

Ana Ekran

iPod nano'yu açtığınız zaman Ana Ekran'ı görürsünüz. Ana Ekran'daki bir simgeyi açmak için ona dokunun, sonra ekranda dolaşmak için parmak hareketlerini kullanın (bakınız: Multi-Touch (Çoklu Dokunmatik) kullanımı sayfa 9).

iPod nano'yu ilk kez açtığınızda bu Ana Ekran simgelerini göreceksiniz:

	Müzik	Listelere, sanatçılara, parçalara vb. göre düzenlenmiş olan müziklerinize ve başka bir ses içeriğine hızlı erişim sağlar.
	Videolar	Türe göre düzenlenmiş filmlerinize ve videolarınıza hızlı erişim sağlar.
	Fitness	Yürüme veya koşu adımlarınızı sayabileceğiniz ve antrenmanlar için süreyi, mesafeyi, hızı ve yakılan kalorileri takip edebileceğiniz Fitness özelliğini açar.
	Podcast'ler	iTunes arşivinizden eşzamanlanarak aktarılan podcast'leri listeler.
	Fotoğraflar	Bilgisayarınızdan eşzamanlanarak aktarılan fotoğrafları görüntüler.
	Radyo	iPod nano'ya EarPods veya kulaklıklar bağlı ise, FM radyoyu açar.

Şu ek simgeleri ikinci ekranda görmek için sola kaydırın:

	Saat	Saati, kronometreyi ve sayacı açar.
	Ayarlar	iPod nano ve pek çok özelliği için olan ayarları açar.

	Sesli Kitaplar	iTunes arşivinizden eşzamanlanarak aktarılan sesli kitapları listeler (sesli kitabınız yoksa görünmez).
	iTunes U	iTunes arşivinizden eşzamanlanarak aktarılan iTunes U koleksiyonlarını listeler (hiçbir koleksiyonunuz yoksa görünmez).
	Sesli Notlar	Sesli notları kaydetme ve yönetme denetimlerini açar. Yalnızca iPod nano'ya bir mikrofon bağlıysa veya iPod nano'da sesli not kayıtları varsa görünür.

Durum simgeleri

Ekranın en üstündeki durum çubuğunda yer alan simgeler, iPod nano hakkında bilgiler verir.

	Bluetooth açık ama bir Bluetooth aygıtıyla eşlenmiş değil veya bir Bluetooth aygıtına bağlı değil ya da eşlenmiş aygıt kapsama alanı dışında veya kapatılmış.
veya	Bluetooth açık ve bir Bluetooth aygıtına bağlı. Renk, durum çubuğunun rengine bağlıdır.
	Radyo çalınıyor.
	Bir parça, podcast, sesli kitap veya iTunes U bölümü çalınıyor.
	Bir parça, podcast, sesli kitap, iTunes U bölümü veya radyo yayını duraklatıldı.
	Adımlar sayılıyor.
	Pil düzeyini veya şarj olma durumunu gösterir.

Başlangıç 2

UYARI: Yaralanmalardan kaçınmak için, iPod nano'yu kullanmadan önce Önemli güvenlik bilgileri sayfa 64 bölümünü okuyun.

iPod nano'yu ayarlama

Başlamak için, bilgisayarınızdaki iTunes'u kullanarak iPod nano'yu ayarlayın. Ayarlama sırasında, bir iTunes Store hesabı yaratır veya var olan bir hesabı kullanırsınız. (iTunes Store bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.) Ayrıca iTunes, iPod nano'nuz bağlandığında, gereksiniminiz olması olasılığına karşı seri numarasını görüntüler ve kayıt eder.

iPod nano'yu ayarlama:

1. iTunes'un en son sürümünü www.apple.com/tr/itunes/download/ adresinden indirip yükleyin. iTunes 10.7 veya daha yenisine gereksiniminiz vardır.
2. iPod nano ile gelen kabloyu kullanarak, iPod nano'yu Mac'inizdeki veya PC'nizdeki yüksek güçlü bir USB 2.0 veya USB 3.0 kapısına bağlayın.

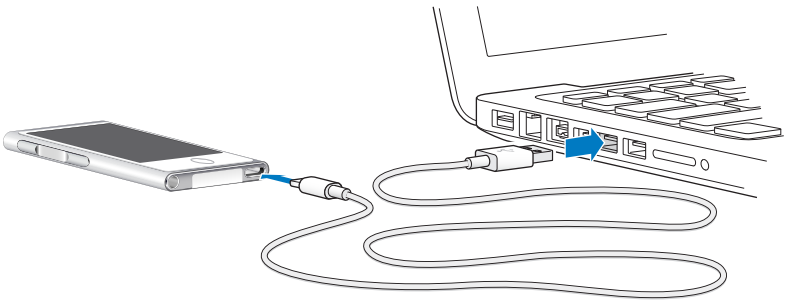

3. iPod nano'yu kayıt ettirmek ve iPod nano'yu iTunes arşivinizdeki parçalarla eşzamanlamak için iTunes'da ekran üstü yönergeleri izleyin.

   iPod nano Ayarlama Yardımcısı'nı kullamaya ilişkin yardıma gereksinim duyarsanız, bakınız: iTunes eşzamanlamayı ayarlama sayfa 15.

   iPod nano, bilgisayarınız ile eşzamanlanıyorken "Eşzamanlama Sürüyor" ifadesini gösterir. Eşzamanlama tamamlandığında, iTunes "iPod eşzamanlama tamamlandı" iletisini gösterir.
4. En iyi sonucu almak için, iPod nano'yu ilk kullanışınızda, onu 3 saat boyunca veya pil simgesi pilin tam olarak şarj olduğunu gösterene dek şarj olmaya bırakın.

   iPod nano USB kapısına bağlıysa, bilgisayar kapalı veya uyku durumundayken pil şarj edilmez.

   Pil tam olarak şarj olmadan iPod nano'nun bağlantısını kesebilirsiniz ve pil şarj edilirken eşzamanlama yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bakınız: Pil hakkında sayfa 13.
5. İşiniz bittiğinde iPod nano'nun kablosunu çıkarın.

“Bağlı” veya “Eşzamanlanıyor” iletisini görürseniz, iPod nano'nun bağlantısını kesmeyin. iPod nano’daki dosyalara hasar vermekten kaçınmak için, bu iletilerden birini görüyorsanız kablonun bağlantısını kesmeden önce iPod nano’yu çıkarın.

iPod nano'nun bağlantısını güvenli bir şekilde kesme hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: iPod nano'nun bilgisayarınızla bağlantısını kesme sayfa 13.

Temel Konular

3

iPod nano'yu Multi-Touch (çoklu dokunmatik) ekranda seri hareketlerle, iPod nano'nun üstündeki ve yanındaki düğmelerle ve uyumlu aksesuarlardaki denetimlerle denetlersiniz. Tercih ayarlarıyla iPod nano'yu özelleştirebilir ve iTunes'u kullanarak bilgisayarınızla eşzamanlayabilirsiniz. iPod nano'yu düzgün bir şekilde nasıl bağlayacağınızı ve bağlantısını keseceğinizi, pili nasıl şarj edeceğinizi ve pil gücünden nasıl tasarruf edeceğinizi öğrenin.

Multi-Touch (Çoklu Dokunmatik) kullanımı

Multi-Touch (çoklu dokunmatik) ekran ile basit parmak hareketleri, iPod nano'yu kullanmayı kolaylaştırır.

Dokunma ve çift dokunma

Bir simgeyi açmak veya bir menüden ya da listeden bir öğe seçmek için dokunun. Bir fotoğrafı hızlı bir şekilde büyütmek için çift dokunabilir veya hızlı bir şekilde küçültmek için yeniden çift dokunabilirsiniz. Video izlerken videonun ekrana nasıl sığacağını değiştirmek için çift dokunun.

Kaydırma

Bir önceki veya sonraki ekrana gitmek için yanlara doğru kaydırın.

İtme

Hızlı bir şekilde kaydırmak için, parmağınızla hızlıca yukarı veya aşağı doğru itin. Kaydırmanın durması için bekleyebilir ya da kaydırmayı o anda hemen durdurmak için ekranın herhangi bir yerine dokunabilirsiniz. Ekrana dokunma, hiçbir şeyi seçmez ya da etkinleştirmez.

Müzik listeleri gibi bazı listelerde, en üstte düzenleme denetimlerini göstermek için aşağı doğru itebilirsiniz.

Sürükleme

İlerleme çubuklarının veya sürgülerin üzerinde sürükleyerek, denetimleri hareket ettirin.

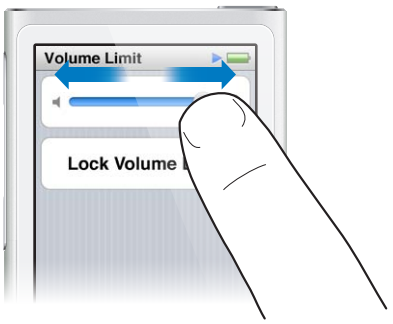

Büyütme veya küçültme

Fotoğrafları görüntülerken azar azar büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Fotoğrafı büyütmek için parmaklarınızı birbirinden ayırın veya fotoğrafı küçültmek için parmaklarınızı kıstırın. Ayrıca, maksimum boyuta büyütmek için çift dokunabilir, sonra tamamen küçültmek için yeniden çift dokunabilirsiniz.

Parmak hareketlerini ve iPod nano düğmelerini kullanarak iPod nano'yu denetlemenin daha fazla yolu şunlardır:

iPod nano'yu tamamen kapatma veya tekrar açma	Pod nano'yu tamamen kapatmak için Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye boyunca basılı tutun. Çalınmakta olan ses kapatılır. iPod nano'yu bu şekilde kapattıktan sonra geri açmak için, Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye boyunca basılı tutun.
iPod nano'yu uyandırma	Uyut/Uyandır düğmesine basın.
Ekranı kapatma	Uyut/Uyandır düğmesine basın. Müzikler veya çalmakta olan diğer sesler çalmaya devam eder.
Aydınlatmayı açma	Aydınlatma soluk ise ekrana dokunun.
iPod nano'yu sıfırlama (eğer yanıt vermiyorsa)	Uyut/Uyandır düğmesi ile Ana Ekran düğmesini ◯ ekran kararana dek altı saniye süresince basılı tutun. Birkaç saniye sonra Apple logosu ve sonra Ana Ekran görünür.
Bir öğeyi seçme	Öğeye dokunun.
Bir önceki ekrana gitme	Sağa kaydırın.
Bir sonraki ekrana gitme (varsa)	Sola kaydırın.
Bir listenin en üstüne gitme	Ekranın en üstündeki durum çubuğuna dokunun.
Bir parçanın, sanatçının veya albümün adının tamamını görme	Adın üzerinde hafifçe kaydırın.
Doğrudan Ana Ekran'a gitme	Ana Ekran düğmesine ◯ basın.
Doğrudan Şu An Çalınan ekranına gitme	Ana Ekran düğmesine ◯ iki kez basın.

Tercihleri ayarlama

iPod nano ekranını özelleştirebilir, tarih ve saati görüntüleme şeklinizi değiştirebilir, Bluetooth'u açabilir ve Ayarlar'daki diğer tercihleri ayarlayabilirsiniz. Ayarlar, aynı zamanda müzikler, videolar, fotoğraflar ve radyo ile ilgili tercihlerinizi ayarladığınız yerdir.

iPod nano için Ayarlar'ı açma

- Ana Ekran'da sola doğru kaydırın, sonra Ayarlar'a dokunun.

iPod nano hakkında bilgi alma

Ayarlar > Genel > Hakkında bölümünde iPod nano'nuz hakkında şu bilgileri edinebilirsiniz:

- Kapasite ve kullanılabilir alan miktarı
- iPod nano'daki parça, fotoğraf ve video sayısı
- Seri numarası, modeli ve yazılım sürümü
- Bluetooth adresi
- Telif hakkı, mevzuat ve yasal bilgiler

Genel ayarlar

Şu tercihleri görmek için Ayarlar > Genel öğelerine dokunun:

Parlaklık	Ekran parlaklığını ayarlayın. Daha az pil gücü kullanmak için daha düşük bir parlaklığa ayarlayın.
Duvar Kağıdı	Ana Ekran için arkaplan görüntüsünü ayarlayın. Ekranda nasıl görüneceğini görmek için bir desene dokunun, sonra Vazgeç'e veya Ayarla'ya dokunun.

Tarih ve Saat	Tarihi, saati ve saat dilimini ayarlayın. Saati, 24 saati görüntülemeye ayarlayın. Uyandığında saati gösterin. Bir saat yüzü seçin (bakınız: Saati özelleştirme sayfa 45).
Dil	iPod nano dilini ayarlayın.
Erişilebilirlik	VoiceOver'u ve mono sesi açın. Ekran renklerini tersine çevirin. Erişilebilirlik özelliklerini açma ve kapatma arasında geçiş yapmak için bir kestirme ayarlayın. Erişilebilirlik özellikleri hakkında bilgi için, bakınız: Evrensel Erişim özellikleri sayfa 51.

Müzik ayarları

Şu tercihleri ayarlamak için Ayarlar > Müzikler öğelerine dokunun:

Karıştırmak İçin Salla	iPod nano'nun rasgele bir şarkıya atlaması için iPod nano'yu hızlıca sallama özelliğini kapatın veya açın.
Ses Denetimi	Şarkıların ses yüksekliğini otomatik olarak ayarlayın, böylece aynı göreceli ses düzeyinde çalınırlar.
EQ	Bir ekolayzer ayarı seçin.
Ses Sınırı	iPod nano'da bir maksimum ses sınırı ayarlayın ve bu ayarın sizin bilginiz dışında değiştirilmesini engellemek için bir parola atayın.
Ses Çapraz Geçişi	Sesin otomatik olarak, her bir parçanın sonunda yavaş yavaş azalmasını ve başında ise yavaş yavaş yükselmesini sağlayın.
Derlemeleri Grupla	Derlemelerdeki parçaları bir araya getirip gruplayın. Derlemeler; Müzik içinde, Sanatçılar'ın ve belirli Türler'in altında alt kategoriler olarak gösterilir.

Videolar, fotoğraflar ve radyo için ayarlar

Ayarlar'da videoları izleme, radyo dinleme ve fotoğrafları görüntüleme için olan tercihleri ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bakınız:

- Bölüm 5, Videolar, sayfa 27.
- Bölüm 6, FM Radyo, sayfa 30.
- Bölüm 8, Fotoğraflar, sayfa 41.

Tercihleri sıfırlama

iPod nano'yu saptanmış ayarlarına döndürmek için, eşzamanlanan içeriklerinizi etkilemeden, onu sıfırlayabilirsiniz.

Tüm ayarları sıfırlama:

1. Ana Ekran'da Ayarlar'a dokunun.
2. Reset Settings düğmesine dokunun.
3. Reset'e dokunun veya fikrinizi değiştirirseniz Cancel'a dokunun.
4. Dil ayarınıza dokunun, sonra Bitti'ye dokunun.

iPod nano'yu bağlama ve bağlantısını kesme

iPod nano'yu bilgisayarınıza dosyaları eşzamanlamak ve iPod nano pilini şarj etmek için bağlarsınız. Aynı anda parçaları eşzamanlayabilir ve pili şarj edebilirsiniz.

Önemli: Bilgisayarınız uyuyorken veya bekleme modundayken pil şarj olmaz.

iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlama

iTunes, başka eşzamanlama ayarları seçmediğiniz sürece, iPod nano'yu bilgisayarınıza bağladığınızda üzerindeki parçaları otomatik olarak eşzamanlar.

iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlamak için:

- Birlikte gelen Lightning kablosunu, bilgisayarınızdaki bir USB 3.0 kapısına veya yüksek güçlü bir USB 2.0 kapısına takın. Diğer ucunu iPod nano'ya takın.

  Çoğu klavyedeki USB kapıları, iPod nano'yu şarj etmek için yeterli gücü sağlamaz.

iPod nano'nun bilgisayarınızla bağlantısını kesme

Aydınlatma kapalı ise açmak için Uyut/Uyandır düğmesine basın; böylece bağlantısını kesmenin güvenli olup olmadığını görebilirsiniz.

iPod nano'nun bağlantısını kesmek için:

- Ana Ekran'ı veya bağlantıyı kesebileceğinizi belirten bir iletiyi görene dek bekleyin, sonra kabloyu iPod nano'dan çıkarın.

  "Bağlı" veya "Eşzamanlanıyor" iletisini görürseniz, iPod nano'nun bağlantısını kesmeyin. iPod nano'daki dosyalara hasar vermekten kaçınmak için, bu iletileri gördüğünüz zaman, iPod nano'nun bağlantısını kesmeden önce onu çıkarmalısınız.

iPod nano'yu çıkarmak için:

- *iTunes'da,* Denetimler > Diski Çıkar komutunu seçin veya iPod nano'nun yanındaki Çıkar düğmesini tıklayın.
- *Eğer Mac kullanıyorsanız,* masaüstündeki iPod nano simgesini Çöp Sepeti'ne sürükleyebilirsiniz.
- *Windows PC kullanıyorsanız,* Pod nano'yu Bilgisayarım'da (My Computer) veya Windows sistem tepsisindeki Donanımı Güvenle Kaldır (Safely Remove Hardware) simgesini tıklayıp sonra iPod nano'yu seçerek çıkarabilirsiniz.

iPod nanoyu çıkarmadan yanlışlıkla bağlantısını keserseniz, iPod nano'yu tekrar bilgisayarınıza bağlayın ve eşzamanlayın.

Pil hakkında

UYARI: Pil ve iPod nano'yu şarj etme hakkında önemli güvenlik bilgileri için, Önemli güvenlik bilgileri sayfa 64 konusuna bakın.

iPod nano'nun, kullanıcı tarafından değiştirilemez dahili bir pili vardır. En iyi sonucu almak için, iPod nano'yu ilk kullanışınızda, onu 3 saat boyunca veya pil simgesi pilin tam olarak şarj olduğunu gösterene dek şarj olmaya bırakın.

iPod nano pilinin, yaklaşık bir buçuk saatte yüzde 80'i, üç saatte ise tamamı şarj olur. iPod nano'yu; dosyalar eklerken, müzik çalarken, radyo dinlerken veya bir slayt sunusunu izlerken şarj ederseniz, bu süre biraz daha uzayabilir.

Pili şarj etme

iPod nano'yu, bilgisayarınıza bağlayarak veya Apple USB güç adaptörünü (ayrı olarak satılır) kullanarak şarj edebilirsiniz.

Bilgisayarınızı kullanarak pili şarj etme:

- iPod nano'yu bilgisayarınızdaki bir USB 3.0 kapısına veya yüksek güçlü bir USB 2.0 kapısına takın. Bilgisayar açık ve uyumuyor olmalıdır.

Önemli: iPod nano ekranında "Güç Kaynağına Bağlayın" iletisi görünüyorsa, iPod nano'nun bilgisayarınızla iletişim kurabilmesi için önce pilinin şarj edilmesi gerekiyordur. Bakınız: iPod nano "Güç Kaynağına Bağlayın" iletisini görüntülüyorsa sayfa 60.

Bilgisayarınızdan uzaktayken iPod nano'yu şarj etmek istiyorsanız, Apple USB güç adaptörü satın almanız gerekir.

Apple USB güç adaptörünü kullanarak pili şarj etme

1. Lightning kablosunu Apple USB güç adaptörüne bağlayın.
2. Lightning kablosunun diğer ucunu da iPod nano'ya bağlayın.
3. Apple USB güç adaptörünü, çalışan bir elektrik prizine takın.

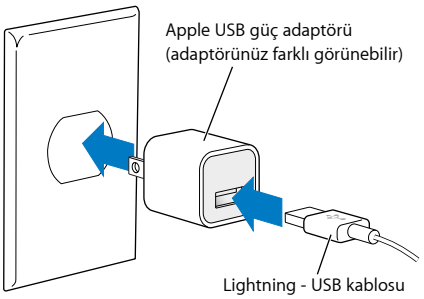

UYARI: Güç adaptörünü elektrik prizine takmadan önce tüm parçalarının takılmış olduğundan emin olun.

Pil durumlarını anlama

iPod nano bir güç kaynağına bağlı değilken, iPod nano ekranının sağ üst köşesindeki bir pil simgesi, yaklaşık olarak ne kadar şarj kaldığını gösterir.


Pilin yaklaşık %20'si dolu

Pilin yaklaşık yarısı dolu

Pil tamamen dolu

iPod nano bir güç kaynağına bağlıyken, pil simgesi, pilin şarj edilmekte olduğunu veya tam olarak şarj olduğunu göstermek üzere değişir. iPod nano'yu, tam olarak şarj olmadan bağlantısını kesip kullanabilirsiniz.

Pil doluyor (şimşek işareti)

Pil tamamen dolu (fiş)

Not: Şarj edilebilir pillerin sınırlı sayıda şarj döngüleri vardır ve zaman içerisinde bir Apple yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj döngüsü sayısı, kullanıma ve ayarlara göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için www.apple.com/tr/batteries adresine gidin.

Güç tasarrufu

iPod nano, siz dinlerken pil ömrünü akıllı bir şekilde yönetir. Güç tasarrufu yapmak için, iPod nano ekranına yirmi saniye boyunca dokunmadığınızda ekran soluklaşır ve sonra kapanır. Ekranı yeniden açmak veya kapatmak için Uyut/Uyandır düğmesine basın.

iPod nano'da hiçbir etkinlik yoksa (ses çalınmıyorsa veya video oynatılmıyorsa ve adımlar sayılırken hiçbir hareket algılanmıyorsa), iPod otomatik olarak kapanır. iPod nano bu şekilde kapandığında onu tekrar açmak için, Uyut/Uyandır düğmesine basın.

Ayrıca, Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye boyunca basılı tutarak iPod nano'yu tamamen kapatabilirsiniz. iPod nano'yu bu şekilde kapattığınızda, onu tekrar açmak için Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye boyunca basılı tutun.

iPod nano'yu kapatma:

- Çalınmakta olan müzikleri ve diğer sesleri durdurur.
- Duraklatılan radyoyu siler.
- Eğer oynatılmakta olan bir slayt sunusu varsa onu durdurur.
- Eğer oynatılmakta olan bir video varsa onu durdurur.
- Kaydı yapılan bir sesli not varsa onu kaydeder.
- Adımları saymayı durdurur.
- Nike+ antrenman verilerini durdurur ve kaydeder.

iPod nano kapalıyken, sayaç sıfırlandığında hiçbir alarm sesi duymazsınız. iPod nano'yu takrar açtığınızda, süresi geçmemiş olan alarmlar zamanlandıkları gibi gerçekleşecektir.

Bluetooth aygıtına bağlı değilseniz veya onu kullanmıyorsanız, güçten tasarruf etmek için Ayarlar > Bluetooth bölümünde Bluetooth'u kapatın.

iTunes eşzamanlamayı ayarlama

iTunes; müzikleri, sesli kitapları, podcast'leri, fotoğrafları, videoları ve iTunes U koleksiyonlarını bilgisayarınızla iPod nano'nuz arasında eşzamanlamak ve antrenmanlarınızı Nike+ web sitesine göndermek için kullandığınız ücretsiz bir yazılım uygulamasıdır. iPod nano özelliklerini kullanmak için iTunes 10.7 veya daha yenisine gereksiniminiz vardır.

iTunes Store'daki (bazı ülkelerde kullanılabilir) içeriklerin önizlemesini görüntüleyebilir ve onları bilgisayarınızdaki iTunes'a indirebilirsiniz. iTunes ve iTunes Store hakkında bilgi edinmek için, iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin.

Otomatik olarak eşzamanlama

iPod nano'yu bilgisayarınıza bağladığınızda, iPod nano, iTunes arşivinizdeki öğelerle eşleşecek şekilde otomatik olarak güncellenir. Güncelleme bittiğinda, iTunes'da "iPod güncellemesi tamamlandı" iletisi görüntülenir ve iTunes penceresinin altındaki çubuk, farklı içerik türleri tarafından ne kadar disk alanı kullanıldığını görüntüler. iPod nano'yu belirli bir anda yalnızca bir bilgisayarla otomatik olarak eşzamanlayabilirsiniz.

Önemli: iPod nano'yu daha önce eşzamanlanmadığı bir bilgisayara ilk kez bağladığınız zaman, bir ileti tarafından parçaları otomatik olarak eşzamanlamak isteyip istemediğiniz sorulur. Eğer kabul ederseniz; tüm parçalar, sesli kitaplar ve diğer içerikler iPod nano'dan silinerek bilgisayardaki parçalarla ve içeriklerle değiştirilir.

iPod nano'yu her zaman eşzamanladığınız bilgisayardan farklı bir bilgisayara bağladığınızda, eşzamanlanmasını engelleyebilirsiniz.

iPod nano için otomatik eşzamanlamayı kapatma:

1 iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın, sonra iTunes'u açın.
2 iTunes'un Özet bölümünde, "Bu iPod bağlandığında iTunes'u aç"ın seçimini kaldırın.
3 Uygula düğmesini tıklayın.

Otomatik eşzamanlamayı kapatsanız da, Eşzamanla düğmesini tıklayarak eşzamanlama yapmanız her zaman mümkündür.

iPod nano'yu elle yönetme

iPod nano'yu elle yönetiyorsanız, iPod nano'nun üzerinde bulunan öğeleri silmeden birden fazla bilgisayardan iPod nano'ya içerik ekleyebilirsiniz.

iPod nano'yu müzikleri elle yönetmeye ayarlama; Müzikler, Podcast'ler, iTunes U ve Fotoğraflar bölümlerindeki otomatik eşzamanlama seçeneklerini kapatır. Bazılarını elle yönetirken, aynı anda diğerlerini otomatik olarak eşzamanlayamazsınız.

Not: İçeriği elle yönetiyorsanız, Genius Karmaları çalışmaz. Yine de, Genius listelerini iPod nano'ya elle eşzamanlayarak aktarabilirsiniz ve Genius içeriğinin elle eşzamanlanmasından sonra iPod'da Genius listeleri yaratabilirsiniz. Bakınız: Genius Karmaları'nı çalma sayfa 24.

iTunes'u içerikleri elle yönetmeye ayarlama:

1 iTunes Tercihler'i açın (iTunes menüsünde), sonra Aygıtlar'ı tıklayın.
2 "iPod'ların, iPhone'ların ve iPad'lerin otomatik olarak eşzamanlanmasını engelle" seçeneğini seçin, sonra Tamam'ı tıklayın.
3 iTunes penceresinde iPod nano'yu seçin ve daha sonra Özet'i tıklayın.
4 Seçenekler bölümünde, "Müzikleri ve videoları elle yönet"i seçin.
5 Uygula düğmesini tıklayın.

iPod nano içeriğini elle yönettiğiniz zaman, iPod nano'nun bağlantısını kesmeden önce her zaman onu iTunes'dan çıkarmalısınız. Bakınız: iPod nano'nun bilgisayarınızla bağlantısını kesme sayfa 13. iPod nano'yu herhangi bir zamanda otomatik olarak eşzamanlanacak şekilde sıfırlayabilirsiniz; "Müzikleri elle yönet" öğesinin seçimini kaldırın ve daha sonra Uygula'yı tıklayın. Eşzamanlama seçeneklerinizi yeniden seçmeniz gerekebilir.

Satın alınan içerikleri başka bir bilgisayara aktarma

Bir bilgisayarda iTunes'u kullanarak satın aldığınız içerik, iPod nano'dan başka bir bilgisayardaki iTunes arşivine aktarılabilir. Diğer bilgisayarın, iTunes Store hesabınızla satın alınmış içerikleri çalmaya/oynatma yetkilendirilmiş olması gerekir.

Satın alınan içerikleri başka bir bilgisayara aktarma

1 Diğer bilgisayarda iTunes'u açıp Mağaza > Bu Bilgisayarı Yetkilendir komutunu seçin.
2 iPod nano'yu yeni yetkilendirilen bilgisayara bağlayın.
3 iTunes'da, Dosya > "iPod'daki Satın Alınanları Aktar" komutunu seçin.

Müzik ve Diğer Sesler

4

iPod nano ile müzik parçalarını, podcast'leri ve iTunes U programlarını bulmak ve dinlemek kolaydır. Multi-Touch ekranı kullanarak; parçaları yineleyebilir, hızlı ileri sarabilir, karıştırabilir ve listeler yaratabilirsiniz. Bir Genius Karması (arşivinizde birbirine uyan parçalar) çalabilir veya favori parçanızı taban alan bir Genius listesi yaratabilirsiniz.

UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler için, Bölüm 14, Güvenlik ve Kullanım, sayfa 64 konusuna bakın.

Müzik çalma

Bir parça çalınıyorken, parçanın ait olduğu albümün resmi Şu An Çalınan ekranında görüntülenir ve diğer ekranların üst kısmındaki durum çubuğunda bir Çal ▶ Veya Duraklat ⏸ simgesi görünür. iPod nano'da müzikleri veya başka bir ses içeriğini dinlerken müzikleri tarayabilir ve ayarları değiştirebilirsiniz.

Not: iPod nano'nun, parçaları ve diğer sesleri çalması için bilgisayarınızdan çıkarılmış olması gerekir.

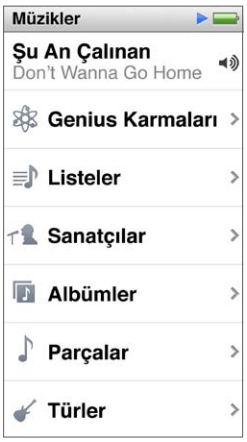

Bir müzik parçasını çalma:
Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ana Ekran'da Müzikler'e dokunun, bir kategoriye (Listeler, Albümler veya başka bir grup) dokunun, sonra bir parçaya dokunun.
- Rasgele bir parçayı çalmak için Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın. Parça duraklatılmışsa, duraklatılmış parça kaldığı yerden çalmaya devam eder.
- Parçaları karışık sırada çalmak için iPod nano'yu hızlıca bir sallayın.

Müzik veya başka bir ses çalınırken iPod nano'yu kapatırsanız (Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutarak), iz duraklatılır. iPod nano'yu yeniden açtığınızda, çalmayı sürdürmek için ▶ simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine basın.

Müzik arşivinizde parçaları bulma:
Aşağıdakilerden birini yapın:

- Parça ve albüm listeleri arasında hızlıca dolaşmak için itin, sonra listenin en başına dönmek için menü çubuğuna dokunun.
- Metnin tümünü görmek için başlığın üzerinde sağdan sola hafifçe kaydırın (başlık kaydığı için metnin tümünü okuyabilirsiniz).
- Dizin listesinin üzerinde büyük bir harf göstermek için parmağınızı listede aşağıya sürükleyin. İstediğiniz harfe ulaştığınızda parmağınızı kaldırın.

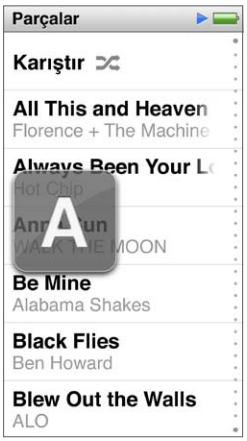

Parçalar için çalmayı denetleme

Şu An Çalınan ekranındaki parça denetimlerini, iPod nano'daki ses yüksekliği düğmelerinin arasında bulunan Çal/Duraklat düğmesini, uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple EarPods (ayrı satılır) üzerindeki düğmeleri ve uyumlu başka bir ses ekipmanını kullanarak çalmayı denetleyebilirsiniz.

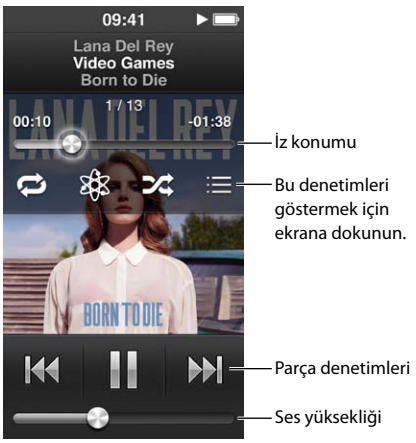

iPod nano'nun müzik parçası denetimleri ve düğmeleri ile şunları yapabilirsiniz:

Müzik parçasını duraklatma	⏸ simgesine dokunun, Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın veya EarPods bağlantısını kesin.
Duraklatılmış parçayı çalma	▶ simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın.
Bir parçayı baştan başlatma	⏮ simgesine dokunun.
Bir önceki parçayı çalma	⏮ simgesine iki kez basın.
Bir sonraki parçaya atlama	⏭ simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) iki kez basın.
Bir parçayı hızlı ileri veya geri sarma	⏭ simgesini veya ⏮ simgesini basılı tutun.
Parçaları yineleme	Şu An Çalınan ekranına dokunun ve daha sonra simgesine dokunun. Daha fazla seçenek için tekrar dokunun: = Çalınan albümdeki veya listedeki tüm parçaları yineler. = O an çalmakta olan parçayı tekrar tekrar çalar.
Genius listesi oluşturma	Bir parçayı çalın, Şu An Çalınan ekranına dokunun, sonra simgesine dokunun.
Parçaları karıştırma	Şu An Çalınan ekranına dokunun ve daha sonra simgesine dokunun. Ayarlar'da "Karıştırmak İçin Salla" seçeneği açıksa, iPod nano'yu hızlı bir şekilde sallayın.
Müzik parçasındaki herhangi bir noktaya atlamak için	Oynatma çubuğunu iz konumu denetiminde sürükleyin. Daha yüksek hassasiyet için hızı yavaşlatmak üzere parmağınızı aşağıya kaydırın. Parmağınızı ne kadar aşağı kaydırırsanız, artışlar o kadar az olur.
Parçalara beğeni düzeyi atama	Şu An Çalınan ekranına dokunun, ☰ simgesine dokunun ve sonra parmağınızı ekranın üst kısmındaki noktaların üzerinde sürükleyin.
Albümdeki parçaları görme	Şu An Çalınan ekranına dokunun, sonra ☰ simgesine dokunun veya Albümler listesindeki albüme dokunun.
Sesin yönlendirileceği yeri değiştirme	Ses yüksekliği denetiminin yanındaki ses yönlendirme simgesine dokunun, sonra sesin çalınmasını istediğiniz aygıta dokunun.

Parçaları karıştırma

Parçaları, albümleri veya listeleri rasgele sırada çalabilir ve iPod nano'yu hızlıca salladığınız zaman parçaları karıştırmaya ayarlayabilirsiniz.

Müziklerinizi karıştırmanın bazı yolları şunlardır:

Tüm parçalarınızı karıştırma ve çalma	Parçalar listesinin üst kısmındaki Karıştır'a dokunun. iPod nano; sesli kitapları, podcast'leri ve iTunes U koleksiyonlarını atlayarak, müzik arşivinizdeki parçaları rasgele sırada çalmaya başlar.
Şu An Çalınan ekranında parçaları karıştırma	Ekrana dokunun, sonra simgesine dokunun.
"Karıştırmak İçin Salla"yı kullanma	Ekran açıkken rasgele bir şarkıya atlamak için, iPod nano'yu hızlıca sallayabilirsiniz. Ekran kapalıysa, sallamadan önce Uyut/Uyandır düğmesine basın. "Karıştırmak İçin Salla" özelliği saptanmış olarak açıktır ama onu Ayarlar > Müzik bölümünde kapatabilirsiniz.

Podcast'leri, sesli kitapları ve iTunes U koleksiyonlarını çalma/oynatma

Podcast'ler iTunes Store'da bulunan ücretsiz ve indirilebilir şovlardır. Podcast'ler; şovlara, şovların içindeki bölümlere ve bölümlerin içindeki alt bölümlere göre düzenlenirler. Bir podcast'i çalmayı/oynatmayı durdurur ve daha sonra ona geri dönerseniz, podcast kaldığı yerden çalmaya/oynamaya devam eder.

Sesli kitaplar, iTunes Store'dan satın alınabilir ve indirilebilir. iTunes Store'dan veya audible.com'dan satın aldığınız sesli kitapları dinlerken, çalma hızını normalden daha hızlı veya daha yavaş olacak şekilde ayarlayabilirsinz. Yalnızca iTunes arşivinizden sesli kitapları eşzamanlayarak aktardıysanız Ana Ekran'da bir Sesli Kitaplar simgesi görürsünüz.

iTunes U; iTunes Store'un, iPod nano üzerine indirip keyfini çıkarabileceğiniz ücretsiz dersler, dil dersleri ve daha fazlasını sunan bir parçasıdır. iTunes U içeriği; koleksiyonlara, koleksiyonların içindeki öğelere, yazarlara ve sağlayıcılara göre düzenlenir. Yalnızca, eğer iTunes arşivinizden iTunes U içeriğini eşzamanlayarak aktardıysanız Ana Ekran'da bir iTunes U simgesi görürsünüz.

Podcast'leri, sesli kitapları ve iTunes U koleksiyonlarını bulma:

- Ana Ekran'da Podcast'ler (veya Sesli Kitaplar ya da iTunes U) öğesine dokunun, sonra bir şova veya başlığa dokunun.

  Podcast'ler, Sesli Kitaplar ve iTunes U; Müzik içinde de listelenirler.

Podcast şovları ve iTunes U koleksiyonları kronolojik sırada görünür, böylece onları yayınlandıkları sırada çalabilir/oynatabilirsiniz. Çalınmamış/oynatılmamış olan şovlar ve bölümler mavi bir nokta ile işaretlenirler. Bir podcast bölümünü veya iTunes U programını dinlemeyi bitirdiğinizde, bir sonraki oynatılmamış veya kısmen oynatılmış bölüm otomatik olarak başlar.

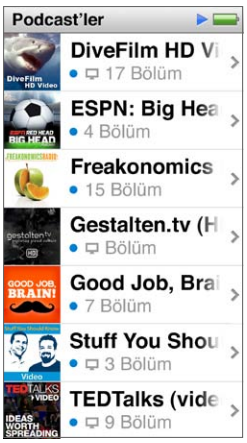

Podcast'leri indirme ve dinleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için, iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin. Sonra “podcast” ifadesini aratın.

Podcast’ler, sesli kitaplar ve iTunes U koleksiyonları için çalmayı denetleme

Podcast’ler, sesli kitaplar ve iTunes U koleksiyonları için olan denetimler parçalar için olan denetimlerden biraz farklıdır.

Podcast, iTunes U ve sesli kitap çalmayı denetlemek için ekrandaki denetimleri ve iPod nano düğmelerini kullanma yolları şunlardır:

Duraklatma	⏸ simgesine dokunun, EarPods’unuzun bağlantısını kesin veya Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın.
Duraklatılan bir programı sürdürme	▶ simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın.
Baştan başlama	⏮ simgesine dokunun.
Önceki bölümü çalma	Bölümün başlangıcında ⏮ simgesine dokunun veya çalma sırasında ⏮ simgesine iki kez dokunun.

Sonraki bölümü çalma	⏭ simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) iki kez basın.
Podcast, sesli kitap veya iTunes U koleksiyonu içindeki herhangi bir noktaya atlama	Oynatma çubuğunu iz konumu denetiminde sürükleyin. Daha yüksek hassasiyet için hızı yavaşlatmak üzere parmağınızı aşağıya kaydırın. Parmağınızı ne kadar aşağı kaydırırsanız, artışlar o kadar az olur.
Son 30 saniyeyi yeniden çalma/oynatma	Şu An Çalınan ekranına dokunun ve daha sonra 30 simgesine dokunun.
Çalma/oynatma hızını ayarlama	Şu An Çalınan ekranına dokunun ve daha sonra 1X simgesine dokunun. Hızı değiştirmek için yeniden dokunun. 2X = İki kat hızda çalar/oynatır. 1X = Normal hızda çalar/oynatır. ½X = Yarım hızda çalar/oynatır.
Podcast, iTunes U veya sesli kitap bölümlerini görme	Şu An Çalınan ekranına dokunun ve daha sonra ☰ simgesine dokunun.
Podcast, iTunes U veya sesli kitap hakkındaki bilgileri görme	Şu An Çalınan ekranına dokunun.

iPod nano'da listeler yaratma

iPod nano bilgisayarınıza bağlı değilken bile; parçalardan, podcast'lerden ve sesli kitaplardan kendi listelerinizi yaratabilir ve Genius listeleri yaratmak için Genius'u kullanabilirsiniz. iPod nano'da yarattığınız listeler, bilgisayarınıza bağladığınız bir sonraki seferde iTunes'a eşzamanlanarak aktarılır.

Listeleri yaratma ve düzenleme

iPod nano'da kendi listelerinizi yaratabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Liste yaratma:

1. Ana Ekran'da Müzikler > Listeler öğesine dokunun.
2. Aşağı doğru itin, sonra Ekle'ye dokunun.
3. Bir kategoriye (Parçalar, Albümler, Podcast'ler vb.) dokunun, sonra eklemek istediğiniz öğelere dokunun.

   Listeye dahil etmek istediğiniz her şeyi ekleyene dek Bitti'ye dokunmayın.
4. İçerik eklemeye devam etmek için sola kaydırın.

Herhangi bir kategoriden içerik ekleyebilirsiniz. Örneğin, aynı listede podcast'leri müzik parçaları ile karıştırabilirsiniz.

5 İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.

Yeni yaratılan liste, Yeni Liste 1 (veya Yeni Liste 2 ve benzeri) olarak adlandırılır. Bir sonraki eşzamanlamanızda, iTunes'da bu başlığı değiştirebilirsiniz. Yeniden eşzamanladığınız zaman, iPod nano'daki liste güncellenir.

Listeden öğeleri silme:

1 Ana Ekran'da Müzikler > Listeler öğesine dokunun, sonra düzenlemek istediğiniz listeye dokunun.

2 Aşağı doğru itin, sonra Düzenle'ye dokunun.

3 Silmek istediğiniz öğenin yanındaki ⊖ simgesine dokunun, sonra sağda görünen Sil'e dokunun.

4 İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.

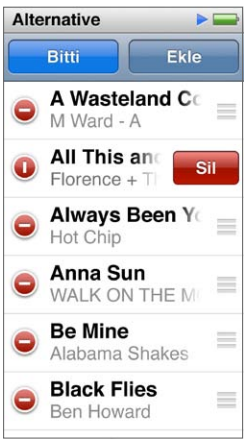

Bir listeyi silme:

1 Ana Ekran'da Müzikler > Listeler öğesine dokunun.

2 Aşağı doğru itin, sonra Düzenle'ye dokunun.

3 Silmek istediğiniz listenin yanındaki ⊖ simgesine dokunun, sonra listenin yanında görünen Sil düğmesine dokunun.

Yanlış listeye dokunduysanız, silmek istediğiniz listeye dokunun.

4 Sil'e dokunun veya fikrinizi değiştirirseniz Vazgeç'e dokunun.

5 İşiniz bittiğinde yukarı itin, sonra Bitti'ye dokunun (veya vazgeçerseniz, Ana Ekran'a dönmek için sağa kaydırın).

Parça beğenilerini taban alan bir Akıllı Liste yaratma

Bir parçayı ne kadar beğendiğinizi belirtmek üzere ona bir beğeni düzeyi (sıfır ile beş yıldız arasında) atayabilirsiniz. iPod nano'da müzik parçalarına atadığınız beğeni düzeyleri, eşzamanladığınız zaman iTunes'a aktarılır. Beğeni düzeylerini, iTunes'da otomatik olarak Akıllı Listeler yaratmanıza yardımcı olması için kullanabilirsiniz.

Bir müzik parçasına beğeni düzeyi atama:

1 Parça çalarken Şu An Çalınan ekranına dokunun.

2 ≡ simgesine dokunun.

3 Yıldız sayısını atamak üzere, ekranın üst kısmında beğeni düzeyi noktalarına dokunun (★ ★ • • •) veya beğeni düzeyi noktalarının üzerinde parmağınızı sürükleyin.

Genius listeleri yaratma

Genius listesi, arşivinizde seçtiğiniz bir müzik parçasıyla uyumlu olan parçalar topluluğudur. iPod nano'da Genius listeleri yaratabilir ve iTunes ile yarattığınız Genius listelerini eşzamanlayabilirsiniz.

Genius ücretsiz bir servistir ama onu kullanabilmek için iTunes Store hesabınızın olması gerekir. iTunes'da Genius'u nasıl ayarlayacağınız hakkında bilgi edinmek için, iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin.

iPod nano'da bir Genius listesi yaratma:

1. Bir parçayı çalın, sonra Şu An Çalınan ekranına dokunun.
2. ⚛ simgesine dokunun.

   Yeni liste görünür. Şu durumlarda bir ileti görürsünüz:

   - iTunes'da Genius'u açmadıysanız.
   - Genius, seçtiğiniz parçayı tanımıyorsa.
   - Genius parçayı tanıyor, ama arşivinizde en az on tane benzer parça yoksa.
3. Listedeki parçaları görmek için yukarı veya aşağı doğru itin.
4. Kaydet düğmesine dokunun.

   Liste, onu yaratmak için kullandığınız parçanın sanatçı adıyla ve parça başlığıyla kaydedilir.

   Kaydedilen bir listeyi yenilerseniz, yeni liste eskisinin yerine geçer ve bir önceki listeyi kurtaramazsınız.

   iPod nano'ya kaydedilen Genius listeleri, iPod nano'yu bilgisayarınıza bağladığınız zaman eşzamanlanarak iTunes'a aktarılır.

Genius Karmaları'nı çalma

iTunes, arşivinizden birlikte iyi giden parçaları içeren Genius Karmaları'nı otomatik olarak yaratır. Genius Karmaları, her dinleyişinizde farklı bir deneyim yaşatır.

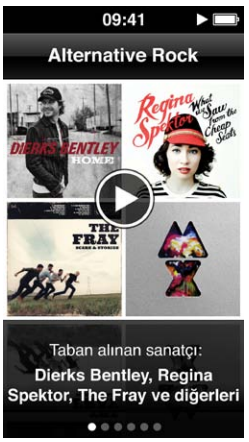

Genius Karması'nı çalma:

1. Ana Ekran'da Müzikler > Genius Karmaları öğesine dokunun.
2. Genius Karmaları'nı taramak için sola veya sağa doğru kaydırın. Ekranın alt kısmındaki noktalar, iPod nano'da kaç tane Genius Karması olduğunu belirtir.
3. Çalmak istediğiniz Genius Karması üzerindeki ▶ simgesine dokunun.

Ses yüksekliğini denetleme

UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler için, Bölüm 14, Güvenlik ve Kullanım, sayfa 64 konusuna bakın.

Ses yüksekliği düğmeleri iPod nano'nun yan kısmındadır. Dinlerken ses yüksekliğini ayarlamak için Sesi Aç veya Sesi Kıs düğmesine basın.

Ayarlar > Müzikler bölümünde iPod nano'daki ekolayzer ön ayarlarını yapabilirsiniz. iTunes'daki bir parçaya bir ekolayzer ön ayarı atadıysanız ve iPod nano ekolayzeri kapalı ise; parça, iTunes ayarı kullanılarak çalınır.

Aşağıdaki bölümlerde, maksimum ses yüksekliğini sınırlamak ve ses kalitesini artırmak için yapabileceğiniz diğer ayarlamalar açıklanmaktadır.

Maksimum ses sınırını ayarlama

iPod nano'da maksimum ses yüksekliği için bir sınır ayarlayabilir ve bu ayarın sizin bilginiz dışında değiştirilmesini engellemek için bir parola atayabilirsiniz. Lightning bağlayıcısı kullanılarak bağlanan aksesuarlar ses sınırını desteklemez.

iPod nano için maksimum ses sınırını ayarlama:

1 Ana Ekran'da Ayarlar > Müzikler > Ses Sınırı öğelerine dokunun.

Ses yüksekliği denetimi, maksimum ses sınırını gösterir.

2 Maksimum ses sınırını azaltmak için sürgüyü sola, artırmak için ise sağa doğru sürükleyin.

Not: Bazı ülkelerde maksimum kulaklık ses yüksekliğini AB tarafından önerilen düzeyle sınırlayabilirsiniz. Ayarlar > Müzikler öğelerine dokunun, sonra açmak için AB Ses Sınırı bölümündeki anahtara dokunun.

Ses sınırını değiştirmek için parola gerekmesini sağlama:

1 Maksimum ses sınırını ayarladıktan sonra, Ses Sınırını Kilitle'ye dokunun.

2 Görünen ekranda dört basamaklı bir parola girin.

Bir sayıya yanlışlıkla basarsanız, ⌫ simgesine dokunun, sonra asıl istediğiniz sayıya dokunun.

Tüm sayıları silmek ve bir parola ayarlamadan Ses Sınırı ekranına geri dönmek için ⌫ simgesine ardı ardına basın.

3 Parolayı yeniden girmeniz istendiğinde, sayılara yeniden dokunun.

Ses sınırını silme:

1 Ana Ekran'da Ayarlar > Müzikler > Ses Sınırı öğelerine dokunun.

2 Sürgüyü en sağa doğru sürükleyin.

Bir parola ayarladıysanız, önce Ses Sınırı Kilidini Aç'a dokunun, parolanızı girin, sonra sürgüyü sürükleyin.

Parolayı unutursanız, iPod nano'yu geri yükleyebilirsiniz. Bakınız: iPod yazılımını güncelleme ve geri yükleme sayfa 63.

Parçaları aynı ses düzeyinde çalma

Parçaların ve diğer seslerin ses yükseklikleri, nasıl kaydedildiklerine ve kodlandıklarına bağlı olarak, değişiklik gösterebilir. Ses yüksekliği, farklı kulaklıklar kullanırken de değişiklik gösterebilir.

iTunes'un şarkıların ses yüksekliğini otomatik olarak ayarlamasını sağlayabilirsiniz, böylece hepsi de aynı göreceli ses düzeyinde çalınırlar. iPod nano'yu, aynı iTunes ses yüksekliği ayarlarını kullanmaya ayarlayabilirsiniz.

Parçaları aynı ses düzeyinde çalmaya ayarlama:

1 iTunes'da; Mac kullanıyorsanız iTunes > Tercihler komutunu ya da Windows PC kullanıyorsanız Düzen > Tercihler komutunu seçin.

2 Çalma/Oynatma öğesini tıklayın, Ses Denetimi'ni seçin, sonra Tamam'ı tıklayın.

3 iPod nano Ana Ekran'ında Ayarlar'a dokunun.

4 Müzik'e dokunun.

5 Ses Denetimi'nin yanındaki OFF simgesini tıklayarak açın.

iTunes'da Ses Denetimi'ni açmadıysanız, onun iPod nano'da ayarlanmasının bir etkisi olmaz.

iTunes'daki bir parçaya bir ekolayzer ön ayarı atadıysanız ve iPod nano ekolayzeri kapalı ise; parça, iTunes ayarı kullanılarak çalınır. Ayarlar > Müzikler bölümünde iPod nano'daki ekolayzer ön ayarlarını yapabilirsiniz.

Videolar

5

iTunes'daki filmleri, video klipleri, video podcast'leri, iTunes U programlarını ve TV şovlarını iPod nano'da izleyebilirsiniz. iMovie'de oluşturduğunuz filmleri de iPod nano'da izlemek üzere dönüştürebilirsiniz.

UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler için, Bölüm 14, Güvenlik ve Kullanım, sayfa 64 konusuna bakın.

Videoları iPod nano'ya ekleme

iTunes'u kullanarak iPod nano'ya videoları parçaları eklediğiniz gibi eklersiniz. iTunes ile eşzamanlama hakkında bilgi için, bakınız: iTunes eşzamanlamayı ayarlama sayfa 15.

iTunes videolarına ek olarak iPod nano'ya diğer türlerdeki videoları da ekleyebilirsiniz. Örneğin Mac'teki iMovie'de yarattığınız videoları veya Internet'ten indirdiğiniz videoları ekleyebilirsiniz. Videonun iPod nano'da oynatılamayacağını belirten bir ileti görürseniz, videoyu dönüştürme olanağınız olabilir (iTunes Yardım'a bakın).

iPod nano, SD (Standart Çözünürlüklü) videoları destekler. HD videolar iPod nano'yla eşzamanlanmaz.

Videoları iPod nano'da izleme

iPod nano'ya eklediğiniz filmler, TV şovlaro, video klipler ve diğer videolar, Videolar menüsünde türe göre düzenlenmiş olarak görünür.

iPod nano'da video izleme:

- Ana Ekran'da Videolar'a dokunun, sonra menüdeki bir videoya dokunun.

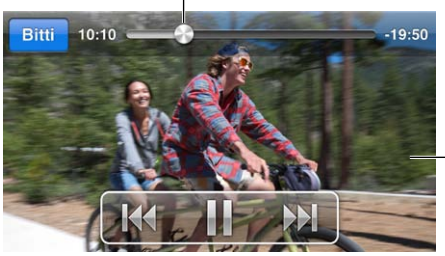

Video oynatımını denetlemenin yolları şunlardır:

Oynatma denetimlerini gösterme veya gizleme	Video oynatılırken ekrana dokunun.
Oynatımı duraklatma veya sürdürme	⏸ veya ▶ simgesine dokunun ya da Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın.

Baştan başlama	Video bölümler içeriyorsa, oynatma çubuğunu iz konumu denetiminde en sola sürükleyin. Hiçbir bölüm yoksa, ⏮ simgesine dokunun. Video listesindeki bir videoda 5 saniyeden daha az ilerlemiş durumdaysanız, listede bulunan bir önceki video açılır. Aksi takdirde video listesi açılır.
Bir önceki video veya film bölümüne atlama	⏮ simgesine iki kez basın.
Bir sonraki video veya film bölümüne atlama	⏭ simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) iki kez basın.
Videoyu ileri veya geri sarma	⏭ simgesini veya ⏮ simgesini basılı tutun.
Videonun herhangi bir noktasına atlamak için	Oynatma çubuğunu iz konumu denetiminde sürükleyin. Daha yüksek hassasiyet için, sarma hızını yavaşlatmak üzere parmağınızı aşağıya kaydırın. Parmağınızı ne kadar aşağıya kaydırırsanız, artışlar o kadar az olur.
Bir sonraki bölüme atlama	⏭ simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) iki kez basın. (Her zaman kullanılamayabilir.)
Bir önceki bölüme atlama	⏮ simgesine iki kez basın. (Her zaman kullanılamayabilir.)
Belirli bir bölüme atlama	☰ simgesine dokunun, sonra bir bölüm seçin. (Her zaman kullanılamayabilir.)

Video denetimlerinin sağ tarafında Bluetooth simgesi görünüyorsa, filmi Bluetooth kulaklıkları veya hoparlörleri kullanarak dinleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Bluetooth aksesuarlarına bağlanma sayfa 56 konusuna bakın.

Ayarlar > Video bölümünde altyazıları ve engelliler için altyazıları açabilir veya kapatabilir ve videoların duraklatıldığında nereden oynatılmaya başlayacağını seçebilirsiniz.

Kiralanan filmleri izleme

iTunes'da film satın alabilir veya kiralayabilir, sonra onları eşzamanlayarak iPod nano'ya aktarabilirsiniz (kiralanan filmler bazı bölgelerde kullanılamayabilir). Bölümlere sahip filmler, izlenecek belirli bir bölümü seçmenizi sağlayan ek denetimlere sahiptir.

Önemli: Kiralanan bir filmi aynı anda tek bir aygıtta görüntüleyebilirsiniz. Bu yüzden örneğin iTunes Store'da bir film kiralar ve onu iPod nano'ya eklerseniz, onu yalnızca iPod nano'da görüntüleyebilirsiniz. Filmi yeniden iTunes'a aktarırsanız, onu yalnızca orada izleyebilirsiniz; artık iPod nano'da izleyemezsiniz. Kiralama sürelerinin bitiş tarihlerine dikkat edin.

Kiralanmış bir filmi izleme:

1. Ana Ekran'da Videolar'a dokunun ve sonra Kiralıklar'a dokunun.
2. Sorgu kutusunda Tamam'a dokunun.

   Kiralanmış bir filmi izlemeye başladıktan sonra bitirmek için 24 saatiniz vardır. Filmi 24 saat içinde bitirebileceğinizi düşünmüyorsanız, Vazgeç'e dokunun.

   Filmi duraklatabilir ve izlemeyi daha sonra sürdürebilirsiniz. Kiralama döneminin kalan süresi Videolar menüsündeki film adının altında görünür.
3. Filmi izlemeyi bitirdiğinizde Bitti düğmesine dokunun.
4. Aşağı itin, sonra ekranın üstündeki Düzenle'ye dokunun.

5 Kiralıklar menüsündeki film başlığının yanında bulunan ⊖ simgesine dokunun ve daha sonra Sil'e dokunun.

Altyazılara veya engelliler için altyazılara sahip filmler için dili iTunes'da ayarlarsınız. Daha fazla bilgi için iTunes Yardım'a bakın.

FM Radyo

6

iPod nano'da FM radyo dinleyebilir ve favori istasyonlarınızı hızlı bir şekilde bulmak için ayarlayabilirsiniz. Canlı Duraklat ile canlı yayını duraklatabilir ve sonra en fazla 15 dakika sonra dinlemeyi sürdürebilirsiniz. Canlı Duraklat denetimleri, duraklatılmış içerikte ileri geri hareket etmenizi sağlar, böylece dinlemek istediğinizi tam olarak bulabilirsiniz. Destekleyen radyo istasyonları için beğendiğiniz parçaları etiketleyebilir ve daha sonra iTunes Store'da bir örneğini dinleyip satın alabilirsiniz.

UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler için, Bölüm 14, Güvenlik ve Kullanım, sayfa 64 konusuna bakın.

FM radyo dinleme

iPod nano anten olarak kulaklık kablosunu kullanır; bu yüzden radyo sinyallerini almak için iPod nano'ya EarPods veya kulaklık takmanız gerekir. Daha iyi çekmesi için, kablonun dolaşık veya sarılı olmadığından emin olun.

Önemli: Bu bölümde gösterilen radyo frekansları yalnız bilgi verme amaçlıdır ve tüm bölgelerde kullanılabilir değildir.

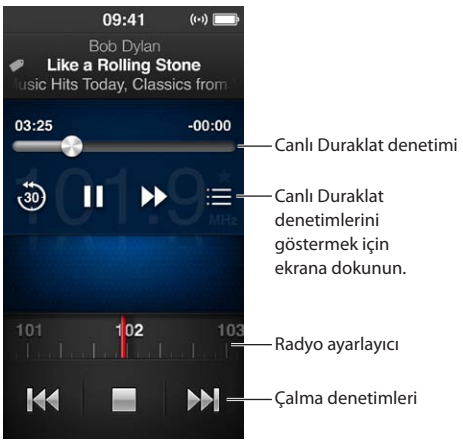

Radyo dinleme:

1 iPod nano'ya EarPods veya kulaklık bağlayın.

2 Ana Ekran'da Radyo'ya dokunun, sonra ▶ simgesine dokunun.

İstasyon RDS'yi (Radio Data System - Radyo Veri Sistemi) destekliyorsa ekranda parçanın adı, sanatçının adı ve istasyon bilgileri görünür.

Radyo denetimlerini kullanma yolları şunlardır:

Canlı radyoyu duraklatma ve sürdürme	Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın. Düğmeye yeniden bastığınızda, çalma duraklattığınız yerden sürdürülür. Daha fazla seçenek için Canlı Duraklat denetimlerini görmek ve canlı yayını yakalamak istiyorsanız Şu An Çalınan ekranına dokunun (bakınız: Canlı radyoyu duraklatma sayfa 31).
Bir FM istasyonuna elle ayarlama	Radyo ayarlayıcıyı kaydırın.
Bir sonraki ayarlanabilir FM istasyonunu arama	⏮ veya ⏭ simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) iki kez basın.
FM istasyonlarını tarama	⏮ veya ⏭ simgesine dokunup ekran "Taranıyor" ifadesini gösterene dek parmağınızı basılı tutun. Taramayı durdurmak için ekrana dokunun.
Bir FM istasyonunu favori olarak kaydetme	İstasyonu ayarlayın ve daha sonra ★ simgesine dokunun. ★ simgesi, ★ olarak değişir. Favori istasyonlar radyo ayarlayıcıda sarı üçgenle işaretlenir.
Bir FM istasyonu favorilerden silme	İstasyonu ayarlayın ve daha sonra ★ simgesine dokunun.
Radyoda bir parçayı etiketleme	Şu An Çalınan ekranında simgesine dokunun. Etiketleme, yalnızca desteklenen radyo istasyonlarıyla kullanılabilir.
Radyoyu kapatma	simgesine dokunun veya EarPods'u ya da kulaklıkları çıkarın.

Canlı radyoyu duraklatma

Bir radyo yayınını duraklatabilir ve 15 dakika içinde onu kaldığınız yerden çalmayı sürdürebilirsiniz.

Ayarlar'da Canlı Duraklat açıkken (saptanmış olarak açıktır), canlı yayını en fazla 15 dakikaya kadar duraklatabilirsiniz. 15 dakika sınırına ulaşıldıktan sonra, kayıt devam ederken eski kayıt silinir.

Duraklatılan radyo şu durumlarda otomatik olarak silinir:

- İstasyonları değiştirirseniz.
- iPod nano'yu kapatırsanız.
- Başka bir ortam içeriğini oynatırsanız veya sesli not kaydı yaparsanız.
- Pil bitmek üzereyse ve şarj edilmeyi gerektiriyorsa.
- Radyoyu, çalmayı sürdürmeden 15 dakikadır duraklatıyorsanız.

Canlı Duraklat denetimleri, duraklatılmış radyoyu dinlemeyle ilgili daha fazla seçenek sunar ve Radyo menüsüne erişim sağlar.

Canlı Duraklat denetimlerini gösterme

- Radyo çalarken Radyo ekranına dokunun.

Bir denetim, yayının nerede duraklatıldığını gösterir. İlerleme çubuğu, duraklattıktan sonra geçen süreyi göstermek üzere dolmaya devam eder.

Duraklatılan radyonun çalınmasını denetleme yolları şunlardır:

Duraklattığınız noktadan dinlemeye başlama	▶ simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın.
30 saniyelik aralıklarla geriye doğru atlama	simgesine dokunun.
30 saniyelik aralıklarla ileriye doğru atlama	simgesine dokunun.
Yaklaşık 10 saniyelik aralıklarla ileriye doğru atlama	simgesine dokunup parmağınızı basılı tutun.
Duraklatılmış içerikte ileriye veya geriye doğru gitme	Denetimi, Canlı Duraklat denetimi boyunca sürükleyin.
Canlı yayını yakalama	Denetimi en sağa sürükleyin.
Radyo menüsünü açma	simgesine dokunun. Radyo menüsü; yerel istasyonları bulabileceğiniz, favori istasyonlarınızı ayarlayabileceğiniz, parçaları etiketleyebileceğiniz ve son dinlenen parçaları görebileceğiniz yerdir.

Canlı Duraklat, pil gücünü kullanır. Pilin gücünden tasarruf etmek için Canlı Duraklat özelliğini kapatabilirsiniz.

Canlı Duraklat özelliğini kapatma:

- Ana Ekran'da Ayarlar > Radyo > ON simgesine dokunun.

Yerel istasyonları bulma ve favorileri ayarlama

İstasyonları tarayarak, arayarak, favorilerinizi kaydederek veya doğrudan ayarlayarak bulmak için Radyo denetimlerini kullanabilirsiniz. Radyo menüsünü yerel istasyonları bulmak için de kullanabilirsiniz.

Yerel istasyonları bulma:

1. Şu An Çalınan ekranına dokunun ve daha sonra simgesine dokunun.
2. Yerel İstasyonlar'a dokunun.

   iPod nano, kullanılabilir frekansları tarar ve yerel istasyonları listeler.
3. Menüden çıkmadan bir istasyonu dinlemek için istasyonun yanındaki simgesine dokunun veya o istasyona ayarlamak ve radyo denetimlerine dönmek için istasyona dokunun.
4. İşiniz bittiğinde, radyo denetimlerine dönmek için simgesine dokunun.

   Listeyi güncellemek isterseniz, Yenile'ye dokunun.

İstasyonları Favoriler'den silme:

1 Radyo çalarken Şu An Çalınan ekranına dokunun.

2 ☰ simgesine dokunun, sonra Favoriler'e dokunun.

3 Düzenle düğmesini göstermek için aşağı doğru itin, sonra bu düğmeye dokunun.

4 İstasyonun yanındaki ⊖ simgesine dokunun ve sonra Sil'e dokunun.

5 Listenin tamamını silmek için Tümünü Sil'e dokunun.

6 İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.

Gözden geçirmek ve satın almak için parçaları etiketleme

Eğer bir radyo istasyonu etiketleme özelliğini destekliyorsa; duyduğunuz bir parçayı etiketleyebilir ve daha sonra iTunes Store'da onun bir örneğini dinleyebilir veya onu satın alabilirsiniz. Etiketlenebilecek parçalar, Şu An Çalınan ekranında bir etiket simgesi ile işaretlenirler.

Bir müzik parçasını etiketleme:

- Şu An Çalınan ekranında simgesine dokunun.

Etiketlenen parçalarınız, Radyo menüsünde Etiketli Parçalar altında görünür. iPod nano'yu iTunes ile bir sonraki eşzamanlayışınızda, etiketlenen parçalarınız eşzamanlanır ve iPod nano'dan silinir. iTunes Store'da önizlemelerini dinlemeniz ve satın alabilmeniz için iTunes'da görünürler.

Not: Bu özellik, tüm radyo istasyonları için kullanılamayabilir.

Radyo istasyonu, etiketlemeyi desteklemiyorsa, en son dinlediğiniz parçaların bir listesini de görebilirsiniz. Daha sonra, bu bilgileri müzik parçasını bulmak ve satın almak için kullanabilirsiniz.

Son dinlenen parçaları görme:

1 Radyo çalarken Şu An Çalınan ekranına dokunun.

2 ☰ simgesine dokunun, sonra Son Parçalar'a dokunun.

Liste; parça adını, sanatçı adını ve parçayı duyduğunuz radyo istasyonunu gösterir.

Radyo bölgenizi ayarlama

iPod nano, pek çok ülkede FM radyo sinyallerini almak için kullanılabilir. Bölgeye göre değişen, önceden ayarlanmış 5 sinyal aralığı ile gelir: Amerika, Asya, Avustralya, Avrupa ve Japonya.

Bir radyo bögesi seçme:

1 Ana Ekran'da Ayarlar'a dokunun.

2 Radyo'ya dokunun ve sonra Radyo Bölgeleri'ne dokunun.

3 Bölgenize dokunun.

Seçtiğiniz bölgenin yanında bir onay işareti görünür.

Bölge ayarları; gerçek coğrafi bölgelere göre değil, uluslararası radyo standartlarına göre belirlenir. Yaşadığınız ülke Radyo Bölgeleri menüsünde görünmüyorsa, ülkenizdeki radyo frekansı belirtimleriyle en iyi eşleşen bölgeyi seçin.

Önemli: iPod nano, yalnızca resmi (halka açık) yayınları almak amacıyla kullanım içindir. Halka açık olmayan yayınların dinlenmesi bazı ülkelerde yasak olup, bu yasayı çiğneyenler hakkında kovuşturma açılabilir. iPod nano'yu kullandığınız bölgelerdeki kanunları ve düzenlemeleri öğrenin ve bunlara uyun.

Aşağıdaki tabloda, Radyo Bölgeleri menüsündeki her bir bölge için, radyo frekansı aralığı ile istasyonlar arasındaki artışlar (± işareti ile gösterilir) belirtilmektedir.

Radyo Bölgesi	Radyo Frekansı Belirtimleri
Amerika	87.5–107.9 MHz/ ± 200 kHz
Asya	87.5-108.0 MHz/ ± 100 kHz
Avustralya	87.5–107.9 MHz/ ± 200 kHz
Avrupa	87.5-108.0 MHz/ ± 100 kHz
Japonya	76.0-90.0 MHz/ ± 100 kHz

Fitness

7

iPod nano, fitness egzersizlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak yerleşik özelliklerle birlikte gelir. Yerleşik adımsayar ile günlük adım hedefi ayarlayın, favori müziklerinize ayarlanmış Koşu antrenmanları yaratın ve antrenman verilerini Nike+ web sitesine yüklemek için iTunes'u kullanın. Egzersiz yaparken iPod nano'da kalp atış hızınızı izlemek için bir Bluetooth LE (düşük enerjili) kalp hızı monitörü kullanabilirsiniz.

Fitness tercihlerini ayarlama

Antrenman verilerinizin daha doğru olması için, iPod nano'da boyunuzu ve ağırlığınızı ayarlayın. Ağırlığınız değiştiğinde iPod nano'da ağırlığınızı güncellemeniz gerekir. iPod nano'daki saptanmıştan farklı bir ölçü sistemi kullanıyorsanız, ölçü ve mesafe birimlerini değiştirebilirsiniz.

Bir parça veya liste sizi motive ediyorsa, antrenmanınızı başlatmadan önce onu PowerSong'unuz yapın.

Bu ayarları yapmak için, Fitness ekranında ⓘ simgesine dokunun.

Boyu ayarlama	Kişisel Bilgiler'e dokunun, Boy'a dokunun, sonra boyunuzu ayarlamak için göstergeleri itin.
Ağırlığı ayarlama	Kişisel Bilgiler'e dokunun, Ağırlık'a dokunun, sonra ağırlığınızı ayarlamak için göstergeleri itin.
Ölçü birimlerinin nasıl görüneceğini ayarlama	"Ölçü Birimleri"ne dokunun, sonra İngiliz veya Metrik öğesine dokunun.
Mesafeleri mil veya kilometre olarak gösterme	Mesafeler'e dokunun, sonra Mil veya Kilometre öğesine dokunun.
Bir PowerSong ayarlama	Koşu'ya dokunun, PowerSong'a dokunun, sonra bir parça veya liste seçin.

Sesli bildirim sesini değiştirme	Koşu'ya dokunun, Sesli Bildirim'e dokunun, sonra bir seçenek seçin.
Bluetooth kalp hızı monitörüyle eşleme	Nike + iPod Sport Kit'e dokunun, Kalp Hızı Monitörü'ne dokunun, OFF simgesine dokunun, sonra Bağlan'a dokunun.

Adımları sayma

Bir Günlük Hedef ayarlayın, sonra yürürken adımlarınızı saymayı ve zaman içindeki ilerlemenizi ve yakılan kalorileri takip etmeyi iPod nano'ya bırakın. iPod nano adımları arkaplanda sayar, böylece aynı anda müzik dinleyebilir veya iPod nano'yu başka şeyler için kullanabilirsiniz. Gece yarısından itibaren attığınız her adım gün içinde otomatik olarak takip edilir.

Adımlar sayılıyorken, durum çubuğunda Yürüme simgesi görünür.

Yürürken adımları saymak için iPod nano'yu kullanma:

- Ana Ekran'da Fitness > Yürüme > Başlat öğelerine dokunun.

Doğru değerlere ulaşmak için iPod nano'yu kemer bölümünüze yakın bir yerde taşıyın. iPod nano yürüseniz de koşsanız da adımları sayar.

Günlük Adım Hedefi'ni ayarlama:

1. Ana Ekran'da Fitness'a dokunun.
2. simgesine dokunun ve daha sonra Yürüme'ye dokunun.
3. Günlük Hedef'in yanındaki OFF simgesine dokunun.
4. İstediğiniz adım sayısını ayarlamak için göstergeyi itin ve daha sonra Bitti'ye dokunun.

   Fitness'da başlatmadığınız sürece sayım başlamaz.
5. Ana Ekran düğmesine ○ dokunun, sonra Fitness düğmesine dokunun.
6. Yürüme'ye dokunun, sonra Başlat'a dokunun.

Koşu antrenmanı sırasında attığınız adımlar, Günlük Adım Hedefi dahilinde sayılmaz.

Toplam adım sayınızı görüntüleme:

1. Ana Ekran'da Fitness'a dokunun.
2. Yürüme'ye dokunun.

İlk Yürüme ekranında şu istatistikler gösterilir:

- Yakılan kaloriler
- iPod nano'nun adımlarınızı izlediği toplam süre
- Eğer ayarladıysanız, günlük hedefiniz
- Katedilen mesafe

3 O günün, haftanın ya da ayın adım sayısını veya toplam adım sayısını görmek için sola doğru kaydırın.

Not: Yakılan kaloriler tahminidir ve gerçek kalori değeri farklı olabilir. Daha fazla bilgi için doktorunuza danışın.

Yürümeleriniz ve antrenmanlarınız hakkında daha fazla ayrıntıyı Tarihçe'de görebilirsiniz (Fitness verilerini görüntüleme ve yönetme sayfa 39 konusuna bakın).

Müzikli antrenmanlar yaratma

Fitness için mesafe, süre ve yakılan kalori hedeflerinize ulaşmak üzere iPod nano'nuzda antrenmanlar yaratabilirsiniz. Sonra da, sizi harekete geçiren müziği, podcast'i, sesli kitabı veya radyo istasyonunu ekleyebilirsiniz. iPod nano, eğer dilerseniz daha sonra Nike+ web sitesine de yükleyebileceğiniz şekilde, tüm antrenman verilerinizin kaydını tutar.

Siz antrenman yaparken, durakladığınızda veya antrenmana devam ettiğinizde, iPod nano sesli geri bildirimde bulunur.

Bir Koşu antrenmanı ayarlama:

1 Ana Ekran'da Fitness'a dokunun.

2 Koşu'ya dokunun, sonra da antrenman türlerinden birine dokunun (Temel, Süreli, Mesafe veya Kalori).

3 Önceden ayarlanmış bir hedefe veya Özel'e dokunun.

Özel'i seçerseniz; süreyi, mesafeyi veya kaloriyi ayarlamak için denetimleri kullanın, sonra Bitti'ye dokunun.

4 Antrenmanınız sırasında dinlemek istediğiniz ses içeriğini seçin.

5 Antrenmanı Başlat'a dokunun.

Doğru değerlere ulaşmak için iPod nano'yu belinize yakın bir yerde taşıyın. Antrenmanınız sırasında koşabilir veya yürüyebilirsiniz; iPod nano katettiğiniz mesafeyi hesaplayacaktır. Günlük Adım Hedefi ayarladıysanız, Koşu antrenmanınız sırasında atılan adımlar, Günlük Adım Hedefi toplamına dahil edilmez.

iPod nano üzerinde yarattığınız antrenmanlar, daha sonra da kullanabilmeniz için kaydedilirler.

Kaydedilen bir antrenmanı kullanma:

1 Ana Ekran'da Fitness'a dokunun, sonra Koşu'ya dokunun.

2 Koşu'ya dokunun, sonra Antrenmanlarım'a dokunun.

3 Kaydedilmiş bir antrenmana dokunun, sonra Antrenmanı Başlat'a dokunun.

Antrenman sırasında iPod nano'yu denetleme:

iPod nano denetimlerini; antrenmanınızı duraklatmak ve sürdürmek, parçaları değiştirmek, sesli bildirimleri duymak veya ekstra motivasyon için bir PowerSong'a geçmek için kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki tablo, antrenman sırasında iPod nano'yu nasıl denetleyeceğinizi açıklamaktadır:

Antrenmanı duraklatma	Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın. Ekrana dokunun, sonra simgesine dokunun (ekran karanlıksa, önce Uyut/Uyandır düğmesine basın).
Duraklatılan bir antrenmanı sürdürme	Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın veya ekrana dokunun, sonra Sürdür'e dokunun (ekran karanlıksa, önce Uyut/Uyandır düğmesine basın).
Farklı bir müzik parçası seçme	Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) iki kez basın veya ekrana dokunun, simgesine dokunun, Müziği Değiştir'e dokunun, sonra bir seçim yapın (ekran karanlıksa, önce Uyut/Uyandır düğmesine basın).
PowerSong'unuzu çalma	PowerSong'a dokunun (ekran karanlıksa, önce Uyut/Uyandır düğmesine basın). PowerSong'unuzu antrenmanı başlatmadan önce ayarlayın.
Antrenmanı bitirme	Ekrana dokunun (ekran karanlıksa, önce Uyut/Uyandır düğmesine basın), simgesine dokunun, sonra Antrenmanı Bitir'e dokunun.
Sesli bildirimleri duyma	Antrenmanınızı durdurun. iPod nano, hızlı başvuru için, antrenman istatistiklerinizi seslendirir. Uzaktan kumandalı Apple EarPods kullanıyorsanız; antrenman yaparken hız, mesafe ve yakılan kalori gibi o anki istatistikleri duymak için ortadaki düğmeyi basılı tutabilirsiniz.

Uzaktan kumandaya veya denetimlere sahip uyumlu kulaklıklar kullanıyorsanız, denetimlerini kullanma hakkında bilgi için ürünün belgelerine bakın.

iPod nano'yu ayarlama

Antrenman istatistiklerinin daha doğru olması için boyunuzun ve ağırlığınızın doğru girildiğinden emin olun ve iPod nano'yu birden fazla kez ayarlayın. iPod nano'yu her ayarlayışınızda, doğruluğu artar.

iPod nano'yu ayarlama:

1 Ana Ekran'da Fitness > Koşu öğelerine dokunun.

2 Bir antrenman türüne dokunun (bakınız: Müzikli antrenmanlar yaratma sayfa 37).

3 En az 0,4 kilometre yürüyün veya koşun.

4 Antrenmanınızı bitirin ve sonra Ayarla'ya dokunun.

Ayarla düğmesi, eğer antrenman ayarlanabilir ise, antrenman özetinin alt kısmında görünür. Görmek için yukarı doğru itmeniz gerekebilir.

Bir antrenman özetinin altında Ayarla düğmesi görünürken, istediğiniz zaman, ayarlama veya yeniden ayarlama yapabilirsiniz. Baştan başlamak isterseniz, ayarlamayı sıfırlayabilirsiniz.

Ayarlamayı sıfırlama:

1 Ana Ekran'da Fitness'a dokunun.

2 simgesine dokunun, sonra Ayarlamayı Sıfırla'ya dokunun.

3 Yürüme Ayarlama'ya veya Koşu Ayarlama'ya dokunun.

Ayarlamak istediğiniz hızı en iyi yansıtan seçimi yapın. Örneğin, ayarlama sırasında genellikle yürüdüyseniz, o seçeneği seçin.

4 Ayarlamayı Sıfırla düğmesine dokunun veya fikrinizi değiştirirseniz Vazgeç'e dokunun.

5 Bir Koşu veya Yürüme antrenmanı başlatın ve Ayarla düğmesi göründüğünde ona dokunun.

Boyunuzu veya ağırlığınızı ayarlamak ya da değiştirmek için, bakınız: Fitness tercihlerini ayarlama sayfa 35.

Fitness verilerini görüntüleme ve yönetme

iPod nano; fitness hedeflerinizdeki ilerlemenizi görebilmeniz için, bir dizi egzersiz istatistiğini izler. Adım sayınızı ve diğer antrenman bilgilerinizi; kendinize bir hedef belirleyebileceğiniz, arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve ilerlemenizi takip edebileceğiniz Nike+ web sitesine yüklemek için de iTunes'u kullanabilirsiniz.

Egzersiz tarihçenizi görüntüleme:

1 Ana Ekran'da Fitness'a dokunun.

2 simgesine dokunun, sonra bir seçeneğe dokunun:

- En İyi Skorlarım; bir kilometreden maratona kadar, farklı mesafelerdeki koşularınız için en iyi skorlarınızı listeler.
- Toplamlar, izlenmiş olan toplam antrenman sayısını gösterir ve koşulan en uzun mesafeyi, koşulan toplam mesafeyi, toplam süreyi ve yakılan kalorilerin toplamını verir.
- Alttaki tarih listeleri, tüm yürüme ve antrenman toplamlarınızı tarihe göre verir. Yürümeler ve antrenmanlar türe göre gruplanırlar, böylece onları kolaylıkla bulabilirsiniz.

Antrenman verilerini iPod nano'dan temizleme:

1 Ana Ekran'da Fitness'a dokunun, sonra Tarihçe'ye dokunun.

2 Silmek istediğiniz aya dokunun.

3 Aşağı doğru itin, sonra Temizle'ye dokunun.

Bir sorgu kutusu, o ay için antrenman tarihçesini temizlemek isteyip istemediğinizi sorar.

4 Tümünü Sil'e dokunun veya fikrinizi değiştirirseniz Vazgeç'e dokunun.

Adım ve diğer antrenman verilerinizi Nike+ web sitesine yüklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz. Bir Nike+ hesabınızın olması gerekir; iTunes'da antrenman verilerini ilk kez eşzamanlarken bir hesap ayarlayabilirsiniz.

Adım veya antrenman bilgilerinizi Nike+ web sitesine yükleme:

1. iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u açın.
2. Görünen sorgu kutusunda Gönder'i tıklayın, sonra Nike+ hesabınızı ayarlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

   Hesabınızı ayarladıktan sonra, iTunes penceresinde bir Nike + iPod bölümü görünür.
3. Nike + iPod öğesini tıklayın, sonra eğer zaten seçili değilse "Antrenman verisini nikeplus.com'a otomatik olarak gönder"i seçin.
4. Uygula düğmesini tıklayın.

   Bilgilerinizi Nike web sitesinde görüntülemek ve paylaşmak için, iPod nano bilgisayarınıza bağlıyken, Nike + iPod bölümünde "nikeplus.com'u Ziyaret Et" düğmesini tıklayın veya www.nikeplus.com adresine gidin ve hesabınızla oturum açın.

Fotoğraflar

8

iPod nano, fotoğraflarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz için yanınızda taşımanıza olanak tanır.

Fotoğrafları iPod nano'da görüntüleme

iPod nano'da fotoğrafları teker teker veya slayt sunusu olarak görüntüleyebilirsiniz.

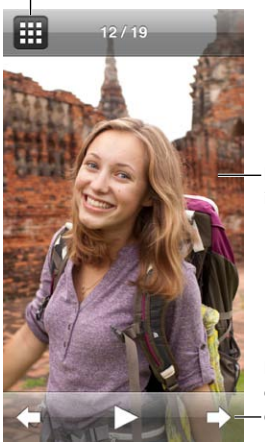

Fotoğrafları teker teker görüntüleme

Fotoğraflarınız, iPod nano'da kolay görüntülenebilmek için albümler olarak gruplanırlar. iPhoto kullanıyorsanız, Etkinlikler'i ve Yüzler'i de eşzamanlayabilir ve sonra fotoğrafları bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Fotoğrafları teker teker görüntülerken, fotoğrafları büyütüp küçültebilir ve görüntünün belirli bir bölümünü görmek üzere büyütülmüş bir fotoğrafı kaydırabilirsiniz.

Fotoğrafları iPod nano'da görüntüleme:

1. Ana Ekran'da Fotoğraflar'a dokunun.
2. Bir albüme veya başka bir fotoğraf grubuna (tüm albümleri görmek için itin) dokunun.
3. Fotoğraflarınızın küçük resimlerini görmek için yukarı veya aşağı doğru itin. Tam çözünürlükteki görüntüyü görmek için küçük resmine dokunun.
4. Albümdeki tüm fotoğraflar arasında dolaşmak için sola veya sağa doğru kaydırın.
5. Denetimleri görmek için bir fotoğrafa dokunun, sonra küçük resim görüntüsüne dönmek için simgesine dokunun.

Fotoğraflarınızı görüntülemenin ve kullanmanın yolları şunlardır:

Küçük resim görünümünde bir fotoğrafı hızlıca bulma	Yukarı veya aşağı itin.
Bir fotoğraf küçük resmini tam çözünürlükte görüntüleme	Fotoğrafın küçük resmine dokunun.

Albümde bir sonraki veya önceki fotoğrafı görme	Albümdeki resme dokunun, fotoğrafın üzerinde sola veya sağa doğru kaydırın, sonra ➡ veya ⬅ simgesine dokunun.
Bir fotoğrafı hızlıca büyütme veya küçültme	Tam çözünürlükteki fotoğrafı büyütmek için çift dokunun. Küçültmek için yeniden çift dokunun. iPhoto'nun Yüzler özelliğini kullanıyorsanız, çift tıkladığınızda öznenin yüzü yaklaştırılacak şekilde büyütülür.
Fotoğrafı büyütme veya küçültme	İki parmağınızla kıstırıp açın. Azar azar büyütmek için parmaklarınızı birbirinden ayırın ve büyüklüğü azaltmak için parmaklarınızı bir araya getirin.
Büyütülen fotoğrafın farklı bir bölümünü görüntüleme (fotoğrafı kaydırma)	Fotoğrafı ekranda tek parmağınızla sürükleyin.
Albümün küçük resim görünümüne dönme	simgesine dokunun.
Albümü slayt sunusu olarak görüntüleme	Albümde bir fotoğrafa dokunun, sonra ▶ simgesine dokunun. Eğer müzik çalıyorsa, slayt sunusunun fon müziği olur.
Slayt sunusunu duraklatma ve sürdürme	Duraklatmak için ekrana dokunun ve sonra sürdürmek için ▶ simgesine dokunun.
Slayt sunusu ayarlarını değiştirme	Ana Ekran'da Ayarlar'a dokunun ve sonra Fotoğraflar'a dokunun. Değiştirmek istediğiniz ayarlara dokunun. Slayt sunusu hızını, fotoğrafları karıştırmayı veya slayt sunusunun yinelenmesini ayarlayabilirsiniz.

Slayt sunularını iPod nano'da görüntüleme

iPod nano'da fotoğrafları geçişlere sahip bir slayt sunusu olarak görüntüleyebilirsiniz. Slayt sunusu seçeneklerini Ayarlar > Fotoğraflar bölümünde ayarlayın.

Slayt sunusunu iPod nano'da izleme:

1. Ana Ekran'da Fotoğraflar'a dokunun.
2. Bir albüme dokunun veya Tüm Fotoğraflar'a dokunun.
3. Başlamak istediğiniz fotoğrafa dokunun, sonra denetimleri göstermek için yeniden dokunun.

   İstemediğiniz bir fotoğrafa dokunursanız, albümlerin küçük resim görüntüsüne dönmek için simgesine dokunun. Sağa doğru kaydırma, sizi fotoğraf fotoğraf geri götürür.
4. Slayt sunusunu başlatmak için ▶ simgesine dokunun.

   Slayt sunusu için bir film müziği istiyorsanız, slayt sunusunu başlatmadan önce parçayı veya listeyi çalmaya başlayın.

   Slayt sunusunu görüntülerken slayt sunusunu duraklatmak için ekrana dokunabilirsiniz, sonra devam etmek için ▶ simgesine dokunun. Çıkmak için simgesine dokunarak albüme dönün.

Fotoğrafları eşzamanlama

iTunes ile bilgisayarınızdaki fotoğrafları eşzamanlayarak iPod nano'ya aktarabilir veya bilgisayarınızdaki bir klasörde bulunan fotoğrafları elle ekleyebilirsiniz. Fotoğraflar iPod nano'da görüntülenmek üzere en iyi duruma getirilmiştir ama tam çözünürlükteki fotoğrafları da ekleyebilirsiniz.

Bilgisayarınızdan fotoğraflar ekleme

Fotoğrafları, bilgisayarınızdaki iTunes'u kullanarak iPod nano ile eşzamanlayabilirsiniz. Fotoğraf sayısına bağlı olarak iPod nano'ya ilk kez fotoğraf eklemek biraz zaman alabilir.

Fotoğrafları eşzamanlayarak iPhoto arşivinizden aktarma:

1 iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u açın.

2 iTunes'da iPod nano'yu seçin, sonra Fotoğraflar'ı tıklayın.

3 "Şuradaki Fotoğrafları Eşzamanla:"yı seçin, sonra açılır menüden iPhoto'yu seçin.

4 Fotoğraflarınızın tümünü mü yoksa yalnızca seçili olanları mı dahil etmek istediğinizi seçin.

İkinci seçeneği seçerseniz, daha fazla ayrıntı belirtmek için açılır menüyü tıklayın. Sonra eşzamanlanacak albümleri, etkinlikleri ve yüzleri seçin.

5 Uygula düğmesini tıklayın.

iPod nano'yu bilgisayarınıza her bağlayışınızda, fotoğraflar otomatik olarak eşzamanlanır.

Sabit diskinizdeki bir klasörden iPod nano'nuza fotoğraflar ekleme:

1 Fotoğrafları bilgisayarınızdaki bir klasöre ekleyin.

Fotoğrafların iPod nano'da ayrı fotoğraf albümlerinde görünmesini istiyorsanız, ana görüntü klasörünün içinde klasörler yaratın ve görüntüleri yeni klasörlere sürükleyin.

2 iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u açın.

3 iTunes'da iPod nano'yu seçin, sonra Fotoğraflar'ı tıklayın.

4 "Şuradaki fotoğrafları eşzamanla:"yı seçin.

5 Açılır menüden "Klasörü seç..."i seçin, sonra görüntü klasörünü seçin.

6 "Tüm klasörleri" veya "Seçilen klasörleri" seçeneklerinden birini seçin.

İkinciyi seçerseniz, eşzamanlamak istediğiniz klasörleri seçin.

7 Uygula düğmesini tıklayın.

iPod nano'ya fotoğraf eklediğinizde, iTunes, fotoğrafları görüntülenmeleri için en iyi duruma getirir. Saptanmış olarak, tam çözünürlükteki görüntü dosyaları aktarılmaz. Tam çözünürlükteki görüntü dosyalarını ekleme, eğer onları bir bilgisayardan diğerine taşıyacaksanız yararlıdır; ama görüntüleri iPod nano'da görüntülemek için gerekli değildir.

iPod nano'ya tam çözünürlükte görüntü dosyaları ekleme:

1 iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u açın.

2 iTunes'da iPod nano'yu seçin, sonra Fotoğraflar'ı tıklayın.

3 "Tam çözünürlükteki fotoğrafları dahil et"i seçin.

4 Uygula düğmesini tıklayın.

iTunes, fotoğrafların tam çözünürlükteki sürümlerini iPod nano'daki Photos klasörüne kopyalar. Onları almak için, Fotoğrafları iPod nano'dan bilgisayara kopyalama konusuna bakın.

Fotoğrafları iPod nano'dan bilgisayara kopyalama

Bilgisayarınızdan iPod nano'ya tam çözünürlükte fotoğraflar eklerseniz; bunlar, iPod nano'daki Photos klasöründe saklanırlar. iPod nano'yu bir bilgisayara bağlayıp, bu fotoğrafları bilgisayara ekleyebilirsiniz.

iPod nano'dan bilgisayara fotoğraflar ekleme:

1 iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u açın.

2 iTunes'da iPod nano'yu seçin, sonra Özet'i tıklayın.

3 Seçenekler bölümünde “Disk kullanımını etkinleştir”i seçin.

4 Uygula düğmesini tıklayın.

iPod nano'yu harici sabit disk olarak kullandığınız zaman, iPod nano'nun disk simgesi (Mac için) masaüstünde veya (Windows PC için) Windows Gezgini'nde bir sonraki kullanılabilir sürücü harfi olarak görünür.

5 Görüntü dosyalarınızı, iPod nano'daki Photos klasöründen masaüstüne veya bilgisayarınızdaki bir fotoğraf düzenleme uygulamasına sürükleyin.

iPod nano'nuzdaki Photos klasöründe saklanan fotoğrafları eklemek için iPhoto gibi bir fotoğraf düzenleme uygulamasını da kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için uygulamanın belgelerine bakın.

İşiniz bittiğinde “Disk kullanımını etkinleştir”in seçimini kaldırdığınızdan emin olun ve Uygula’yı tıklayın. iPod nano harici disk olarak kullanılırken, iPod nano’nun bilgisayarınızla bağlantısını kesmeden önce onu çıkarmanız gerekir. Daha fazla bilgi için, bakınız: iPod nano'nun bilgisayarınızla bağlantısını kesme sayfa 13.

iPod nano'dan fotoğrafları silme

Tam çözünürlükteki fotoğraflar da dahil olmak üzere, iPod nano’daki fotoğrafların *tümünü* veya seçilen fotoğrafları silmek için eşzamanlama ayarlarını değiştirebilirsiniz.

iPod nano'dan fotoğrafların tümünü silme:

1 iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u açın.

2 iTunes’da iPod nano’yu seçin, sonra Fotoğraflar’ı tıklayın.

3 “Şuradaki Fotoğrafları Eşzamanla:”yı seçin.

Onay kutusu zaten seçilidir, onu yeniden tıklamanız seçimini kaldırır. Doğrulamanızı isteyen bir sorgu kutusu görünür.

4 Görünen sorgu kutusunda Fotoğrafları Sil’i tıklayın, sonra Uygula’yı tıklayın.

Uygula'yı tıklayana dek hiçbir fotoğraf silinmez. Fikrinizi değiştirirseniz, Fotoğrafları Eşzamanla'yı yeniden seçin.

Seçili fotoğrafları silme:

1 iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u açın.

2 iTunes’da iPod nano’yu seçin, sonra Fotoğraflar’ı tıklayın.

3 “Seçilen albümleri, etkinlikleri ve yüzleri; şunları da otomatik olarak dahil et:” seçeneğinin yanındaki düğmeyi seçin, sonra açılır menüden bir seçenek seçin.

4 iPod nano’dan silmek istediğiniz öğelerin seçimini kaldırın, sonra Uygula’yı tıklayın.

Saat

9

iPod nano'da saati, kronometre veya sayaç olarak ya da birden fazla saat dilimindeki saati göstermek için kullanabilirsiniz.

Saati özelleştirme

iPod nano için farklı kadranlar seçebilir ve saatin nasıl görüntüleneceğini değiştirebilirsiniz. Örneğin 24 saat veya 12 saat biçimini kullanabilir veya iPod nano ekranı açıldığında saatin gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz. Dünya saatini seçerseniz, saati iki ek saat diliminde gösterebilirsiniz.

Kadranı değiştirme:

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat > Kadran öğesine dokunun, seçeneklerden birine dokunun, sonra Ayarla'ya dokunun.
- Ana Ekran'da Saat'e dokunun, kadrana dokunun, sonra görünen sol veya sağ oka dokunun. İstediğiniz saat yüzünü gördüğünüzde durun; siz değiştirene kadar saptanmış saat yüzü o olur.

Kadranı dünya saatine ayarlarsanız, saat dilimlerini ayarlamanız gerekir.

Dünya saatlerinde saat dilimini ayarlama:

1. Yukarıda açıklanan yöntemlerden birini kullanarak dünya saati kadranını seçin.
2. Ana Ekran'da Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat > Dünya Saati öğelerine dokunun.

   iPod nano başka bir kadrana ayarlanmışsa, Tarih ve Saat tercihlerinde Dünya Saati görünmez.
3. Dünya Saatleri'nde bir konuma dokunun, sonra göstermek istediğiniz yere en yakın şehre dokunun.

iPod nano'da saatin görüntülenişini değiştirmenin bazı yolları şunlardır:

Tarihi, saati ve saat dilimini ayarlama	Ana Ekran'da Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat öğelerine dokunun.
Saati 24 saat olarak görüntüleme	Ana Ekran'da Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat'e dokunun, sonra 24 Saat'in yanındaki OFF simgesine dokunarak onu açın.
iPod nano uyandığında saat yüzünü gösterme	Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat'e dokunun, sonra Uyanırken Saat'in yanındaki OFF simgesine dokunarak onu açın.

Kronometreyi kullanma

iPod nano'nun, etkinlikleri zamanlamak ve örneğin tur süresi gibi zaman aralıklarını izlemek için kullanılabilecek bir kronometresi vardır. Kronometreyi kullanırken, müzikleri veya başka sesleri çalabilirsiniz.

Kronometreyi kullanma:

1. Ana Ekran'da Saat'e dokunun.
2. Kronometre denetimlerini görmek için sola kaydırın.
3. Başlat'a dokunun.
   - Turları kaydetmek için, her turdan sonra Tur düğmesine dokunun.
   - Kronometreyi duraklatmak için Durdur düğmesine dokunun. Daha sonra kronometreyi kaldığı yerden sürdürmek için Başlat düğmesine dokunun.
4. Bitirdiğinizde Durdur düğmesine dokunun.

iPod nano, son oturumun tur istatistiklerini ekranda gösterir. Yeni bir oturum başlatmadan önce, tur sürelerini not etmeyi unutmayın. Sıfırla'ya dokunduğunuzda bilgiler silinir.

Sayacı kullanma

iPod nano'da bir alarm ayarlamak için geri sayım sayacını kullanın veya iPod nano'yu otomatik olarak kapatmak için bir uyuma zamanlayıcı ayarlayın. iPod nano kapalıyken de sayaç çalışmaya devam eder ama alarm sesini duymazsınız.

Sayacı ayarlama:

1. Ana Ekran'da Saat'e dokunun.
2. Sayaç denetimlerini görmek için sola doğru iki kez kaydırın.

3 Alarm çalana dek geçecek saat ve dakika sayısını iterek ayarlayın, sonra Sayaç Bitince'ye dokunun.

4 Bir uyarı sesine dokunun, sonra Ayarla'ya dokunun.

5 Sayacı başlatmaya hazır olduğunuzda Başlat'a dokunun.

Sayaçtan vazgeçme:

1 Ana Ekran'da Saat'e dokunun.

2 Sayaç denetimlerini görmek için kaydırın.

3 Vazgeç'e dokunun.

iPod nano'yu, belirli bir süre müzik veya başka bir içeriği çaldıktan sonra otomatik olarak kapatmak için, bir uyuma sayacı ayarlayabilirsiniz.

Uyuma sayacı ayarlama:

1 Ana Ekran'da Saat'e dokunun.

2 Sayaç denetimlerini görmek için sola doğru iki kez kaydırın.

3 Saat ve dakika sayısını iterek ayarlayın ve sonra Sayaç Bitince'ye dokunun.

4 iPod'u Uyut öğesine dokunun, sonra Ayarla'ya dokunun.

5 Hazır olduğunuzda Başlat'a dokunun.

Sesli Notlar

10

iPod nano'da sesli not kaydı yapabilir, onları dinleyebilir, etiketleyebilir ve sonra eşzamanlayarak iTunes'a aktarabilirsiniz. Mikrofon bağlıyken veya iPod nano'da ses kayıtları varken Ana Ekran'da Sesli Notlar simgesi görünür.

Sesli not kaydı yapma

iPod nano'da sesli not kaydı yapmak için isteğe bağlı uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple EarPods'u veya desteklenen bir üçüncü parti aksesuarı kullanabilirsiniz.

Sesli not kaydı yapma:

1. Uyumlu bir mikrofon bağlayın ve sonra Ana Ekran'da Sesli Notlar'a dokunun.
2. Kayıt Yap'a dokunun, sonra konuşmaya başlayın.

   Kayıt sırasında Duraklat ve daha sonra Sürdür düğmesine istediğiniz kadar çok dokunabilirsiniz.
3. İşiniz bittiğinde Durdur'a dokunun.

   Siz kayıt yaparken geçen süre ekranda görüntülenir. Ana Ekran düğmesine basarsanız veya Sesli Notlar ekranından çıkarsanız, kayıt otomatik olarak durdurulur.

Kayıtları dinleme

Mikrofon bağlamadan da kayıtları dinleyebilirsiniz. Sesli not çalma denetimleri, iPod nano'da diğer sesleri dinleme denetimlerine benzer.

Bir kaydı dinleme:

1. Ana Ekran'da Sesli Notlar'a dokunun.
2. Notlar düğmesine dokunun, sonra bir kayda dokunun.

   Kayıt otomatik olarak çalmaya başlar.

3 Çalmayı duraklatmak için ⏸ simgesine dokunun.

Ek çalma denetimlerini görmek için ekrana dokunun.

Çalmayı denetlemenin diğer yolları şunlardır:

Duraklatma	⏸ simgesine dokunun, EarPods'unuzun bağlantısını kesin veya Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın.
Duraklatılan bir kaydı sürdürme	▶ simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) basın.
Kaydı baştan başlatma	⏮ simgesine dokunun.
Kaydın sonuna atlama	⏭ simgesine dokunun veya Çal/Duraklat düğmesine (ses yüksekliği düğmelerinin arasındaki) iki kez basın.
Kayıttaki herhangi bir noktaya gitme	Ekrana dokunun, sonra oynatma çubuğunu iz konumu denetiminde sürükleyin. Daha yüksek hassasiyet için, sarma hızını yavaşlatmak üzere parmağınızı aşağıya kaydırın. Parmağınızı ne kadar aşağıya kaydırırsanız, artışlar o kadar az olur.
Son 30 saniyeyi yeniden çalma/oynatma	İkinci denetim ekranında 30 simgesine dokunun.
Çalma/oynatma hızını ayarlama	Ekrana dokunun, sonra 1X simgesine dokunun. Hızı değiştirmek için denetime yeniden dokunun. 2X = İki kat hızda çalar/oynatır. 1X = Normal hızda çalar/oynatır. ½X = Yarım hızda çalar/oynatır.

Kayıtları yönetme

Kaydettiğiniz kayıtlar tarih ve saate göre listelenir. Kayıtları düzenlemenize yardımcı olması için onlara etiket atayabilirsiniz. Kayıtları bilgisayarınıza kopyalamak için iTunes'u kullanın.

Kaydı etiketleme:

1 Sesli Notlar ekranında Notlar'a dokunun.

2 Bir kayda dokunun ve kayıt çalmaya başladığında ekrana yeniden dokunun.

3 ☰ simgesine dokunun ve sonra seçeneklerden birine dokunun.

Not, Podcast, Görüşme, Ders, Fikir, Toplantı veya Sunu seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

O kayıt, listede, kaydın tarihi ve saatinin yanısıra seçtiğiniz etiketle görünür.

Kaydı silme:

1 Sesli Notlar ekranında Notlar'a dokunun.

2 Düzenle düğmesine dokunun.

3 Kaydın yanındaki ⊖ simgesine dokunun ve sonra Sil'e dokunun.

4 İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.

Sesli notları bilgisayarınızla eşzamanlama:

- *iPod nano, müzik parçalarını otomatik olarak eşzamanlamaya ayarlanmışsa:* iPod nano'yu bağladığınız zaman, iPod nano'daki sesli notlar, iTunes'da Sesli Notlar adlı bir listeye eşzamanlanarak aktarılır (ve iPod nano'dan silinir). Bakınız: Otomatik olarak eşzamanlama sayfa 15.

- *iPod nano müzik parçalarını elle eşzamanlamaya ayarlanmışsa:* Bir sonraki eşzamanlayışınızda iTunes yeni sesli notları eşzamanlamak isteyip istemediğinizi sorar. Bakınız: iPod nano'yu elle yönetme sayfa 16.

Erişilebilirlik 11

Evrensel Erişim özellikleri

Erişilebilirlik özellikleri; görsel, işitsel veya başka fiziksel engelleri olan kullanıcıların iPod nano'yu kullanmasını kolaylaştırır. Bu özellikler arasında şunlar vardır:

- VoiceOver
- Mono Ses
- Renkleri Tersine Çevirme

Bu özellikleri iPod nano'da veya iTunes'da açıp kapatabilirsiniz. Ana Ekran düğmesine üç kez basılmasıyla VoiceOver'ı veya Renkleri Tersine Çevirme'yi açıp kapatan bir tercih de ayarlayabilirsiniz (bakınız: Erişilebilirlik özelliklerini hızlı bir şekilde etkinleştirme sayfa 54.

Erişilebilirlik özelliklerini iTunes'da açma:

1. iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u açın.
2. iTunes'da iPod nano'yu seçin, sonra Özet sekmesini tıklayın.
3. Seçenekler bölümünde Evrensel Erişim'i Ayarla'yı seçin.
4. Kullanmak istediğiniz seçenekleri seçin ve sonra Tamam'ı tıklayın.
5. Uygula düğmesini tıklayın.

iPod nano'da erişilebilirlik özelliklerini açma ve kapatma hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki bölümlere bakın.

Mac'inizin ve iPod nano'nuzun erişilebilirlik özellikleri hakkında bilgi almak için www.apple.com/accessibility adresine gidin.

VoiceOver'ı Kullanma

VoiceOver, ekranda görünenleri sesli olarak açıklar böylece ekranı görmeden de iPod nano'yu kullanabilirsiniz. VoiceOver, iPod nano'da Erişilebilirlik ayarlarında belirttiğiniz dilde konuşur.

VoiceOver, tüm diller için olmasa da pek çok dilde geçerlidir.

VoiceOver, ekranda seçilen her bir öğe hakkında sizi bilgilendirir. Bir öğe seçildiğinde, etrafı beyaz dikdörtgenle çevrilir ve VoiceOver öğenin adını söyler veya öğeyi açıklar. Bu dikdörtgene VoiceOver imleci denir.

Metin seçilirse, VoiceOver o metni okur. Bir denetim (düğme veya anahtar gibi) seçilirse, VoiceOver size öğenin ne yaptığını açıklayabilir veya size yönergeler sunabilir; örneğin "açmak için çift dokunun" gibi.

iPod nano'da VoiceOver'u ayarlama

1 iPod nano'ya EarPods veya kulaklık bağlayın.

2 Ana Ekran'da Ayarlar'a dokunun, sonra Genel'e dokunun.

3 Erişilebilirlik'e dokunun.

4 VoiceOver'a dokunun, sonra şu seçeneklerden birini ayarlayın:

- *Seslendirme İpuçları:* VoiceOver imlecindeki öğe ile nasıl etkileşimde bulunulacağını açıklar. Bu özelliği, size iPod nano'yu nasıl kullanacağınızı öğretmesi için açmak isteyebilirsiniz ve daha sonra kapatabilirsiniz.
- *Konuşma Hızı:* VoiceOver için konuşma hızını artırır veya azaltır. Bu, sesli kitapların veya podcast'lerin konuşma hızını etkilemez.
- *Dil:* VoiceOver dilini ayarlar. iPod nano için dil kümesi ile eşleşmelidir.

5 VoiceOver'ı açmak için OFF simgesine dokunun.

VoiceOver'u iPod nano'da ilk kez açıyorsanız, bir sorgu kutusu görünür.

6 Sorgu kutusunda Tamam'a dokunun, sonra doğrulamak için Tamam'a çift dokunun.

Ekranı göremiyorsanız, "Tamam düğmesi" ifadesini duyana dek parmağınızı hareket ettirin, sonra tek parmağınızla çift dokunun.

15 saniye boyunca hiçbir şey yapmazsanız sorgu kutusu yok olur ve VoiceOver kapatılır.

VoiceOver açıkken, iPod nano'yu denetlemek için farklı hareketleri kullanırsınız. Fikrinizi değiştirir ve VoiceOver'u kapatmak isterseniz, anahtarı Kapalı konumuna taşımak için iki parmağınızla çift dokunun. Ayarlar ekranından uzaklaşırsanız, ayara geri dönmek ve VoiceOver'ı kapatmak için VoiceOver hareketlerini kullanmanız gerekir.

iPod nano'da VoiceOver hareketlerini kullanarak VoiceOver'ı kapatma

1 Ana Ekran düğmesine basın, sonra "Ayarlar" ifadesini duyana dek tek parmağınızı ekranda kaydırın.

"Ayarlar" ifadesini duymazsanız, başka bir ekrana geçmek için iki parmağınızla kaydırın ve yeniden deneyin.

2 Ayarlar'ı açmak üzere çift dokunun.

3 Genel ifadesini duyana dek parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın, sonra çift dokunun.

4 "Erişilebilirlik" ifadesini görene veya duyana dek parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın, sonra çift dokunun.

5 "VoiceOver" ifadesini görene veya duyana dek parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın, sonra çift dokunun.

6 "VoiceOver düğmesi açık" ifadesini duyduğunuz zaman çift dokunun.

Doğrulama olarak "VoiceOver Kapalı" ifadesini duyarsınız. iPod nano'yu denetlemek için tekrar standart hareketleri kullanabilirsiniz.

VoiceOver hareketleri

VoiceOver açıkken, iPod nano'yu denetlemek için şu hareketleri kullanın:

En üstten başlayarak ekranı okuma	İki parmağınızla yukarı itin.
O anki seçimden başlayarak ekranı okuma	İki parmağınızla aşağı itin.
Sorgu kutularını veya diğer metinleri okurken konuşmayı duraklatma veya sürdürme	Ekrana tek parmağınızla dokunun.
VoiceOver imlecindeki öğeyi seçme	Ekrana tek parmağınızla dokunun.
VoiceOver imlecindeki öğeyi etkinleştirme	Tek parmağınızla çift dokunun.
Bir ekran sola kaydırma	İki parmağınızla sağa kaydırın.
Bir ekran sağa kaydırma	İki parmağınızla sola kaydırın.
Listede veya menüde bir ekran yukarı kaydırma	Tek parmağınızla aşağı itin.
Listede veya menüde bir ekran aşağı kaydırma	Tek parmağınızla yukarı itin.
O anki eylemi başlatma veya durdurma	İki parmağınızla dokunun.
Seçilen bir denetimin değerini artırma veya azaltma	Değeri artırmak için tek parmağınızla yukarı itin veya değeri azaltmak için tek parmağınızla aşağı itin.
Ana Ekran'a dönme	Ana Ekran düğmesine basın.

Mono Ses'i ayarlama

Mono Ses, sol ve sağ kanallardaki sesi, EarPods'unuzun her iki tarafında da çalınan tek bir (monaural) sinyalde birleştirir. Bu, tek kulağında işitme sorunu olan kullanıcıların, diğer kulaklarıyla her iki kanalı birden duymalarını sağlar.

Mono Ses'i açma veya kapatma:

1 Ana Ekran'da Ayarlar > Genel öğesine dokunun.

2 Erişilebilirlik'e dokunun.

3 Mono Ses'in yanındaki Açık/Kapalı anahtarına dokunun.

Ekran renklerini tersine çevirme

Okumayı kolaylaştırmak için, iPod nano ekranındaki renkleri tersine çevirebilirsiniz. Renkleri Tersine Çevir açıkken; ekran, fotoğraf negatifi gibi gözükür.

Renkleri Tersine Çevir'i açma veya kapatma:

1 Ana Ekran'da Ayarlar > Genel öğelerine dokunun.

2 Erişilebilirlik'e dokunun.

3 Renkleri Tersine Çevir'in yanındaki Açık/Kapalı anahtarına dokunun.

Erişilebilirlik özelliklerini hızlı bir şekilde etkinleştirme

iPod nano'yu Ana Ekran düğmesine üç kez bastığınızda Renkleri Tersine Çevirme veya VoiceOver özelliklerini kapatıp açacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, iPod nano'yu aynı özelliklere gereksinim duymayan başka bir kişiyle paylaşmayı kolaylaştırır.

Erişilebilirlik kestirmesini açma:

1. Ana Ekran'da Ayarlar > Genel öğelerine dokunun.
2. Erişilebilirlik'e dokunun.
3. Ana Ekran'a Üç Tık öğesine dokunun, sonra seçeneklerden birine dokunun.

EarPods ve Bluetooth aksesuarları 12

Müzik ve diğer ses içeriklerini dinlemek, video izlemek ve fotoğrafları görüntülemek için iPod nano ile birlikte gelen EarPods'u veya uyumlu birçok üçüncü parti kulaklığı, mikrofonlu kulak setini ve hoparlörü kullanabilirsiniz. iPod nano'yu uyumlu Bluetooth mikrofonlu kulaklık setleriyle ve bazı arabalardaki eller serbest sistemleriyle de kullanabilirsiniz.

UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler için, Bölüm 14, Güvenlik ve Kullanım, sayfa 64 konusuna bakın.

Apple EarPods'u kullanma

iPod nano'nuz ile birlikte gelen Apple EarPods, iPod nano'nun alt kısmındaki kulaklık kapısına bağlanır. EarPods'u, gösterildiği gibi kulaklarınıza takın.

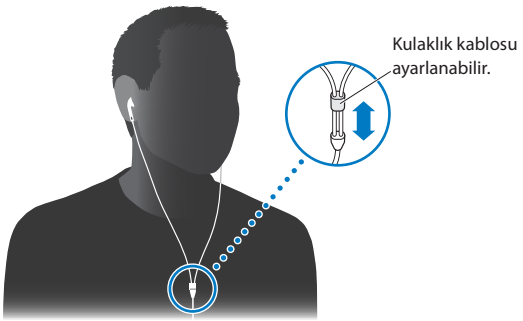

Uzaktan kumandalı ve mikrofonlu bir Apple EarPods'unuz veya kulak içi kulaklığınız varsa, listelerde de dolaşabilirsiniz. Bilgi için bu aksesuarların belgelerine bakın.

Uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple EarPods'u kullanma

Uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple EarPods (burada gösterilen) ayrı olarak satılır. Bu kulaklıklar; bir mikrofon, ses yüksekliği düğmeleri ve ses çalınmasını denetlemenizi ve iz bildirimlerini duymanızı sağlamak üzere tümleşik bir düğme içerir.

Müzik dinlemek, FM radyo dinlemek veya yerleşik mikrofonu kullanarak sesli not kaydı yapmak için EarPods'u bağlayın. Müzik çalınmasını denetlemek ve iz bildirimlerini duymak için mikrofonun ortasındaki düğmeye basın.

Bir müzik parçasını veya antrenmanı duraklatma	Ortadaki düğmeye basın. Çalmayı sürdürmek için yeniden basın.
Bir sonraki müzik parçasına atlama	Ortadaki düğmeye hızlı bir şekilde iki kez basın.
Bir önceki parçaya atlama	Ortadaki düğmeye hızlı bir şekilde üç kez basın.
Hızlı ileri sarma	Ortadaki düğmeye hızlı bir şekilde iki kez basın ve parmağınızı basılı tutun.
Geri sarma	Ortadaki düğmeye hızlı bir şekilde üç kez basın ve parmağınızı basılı tutun.
Ses yüksekliğini ayarlama	+ veya – düğmesine basın.
Çalınan parçanın bildirimini duyma	Çalan parçanın başlığını ve sanatçı adını duyana dek ortadaki düğmeyi basılı tutun. Sesli kitap, podcast veya iTunes U koleksiyonu dinliyorsanız; kitap başlığını, yazar adını veya bölüm bilgilerini duyarsınız.
Farklı bir liste seçme	Çalınan parçanın başlığının ve sanatçı adının bildirimi sırasında, ilk listeyi duyana dek ortadaki düğmeyi basılı tutun. Listeler arasında ileri veya geri gitmek için + veya – düğmelerini tıklayın. İstediğiniz listeyi duyduğunuzda, ortadaki düğmeye basın.

Not: iPod nano'daki Çal/Duraklat düğmesi, uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple EarPods'un ortasındaki düğmeye benzer şekilde çalışır.

Bluetooth aksesuarlarına bağlanma

iPod nano'yu uyumlu Bluetooth mikrofonlu kulaklık setleriyle ve yeni arabalardaki bazı eller serbest sistemleri de dahil olmak üzere diğer aksesuarlarla kullanabilirsiniz. iPod nano, Bluetooth aygıtlarda ses yayını için A2DP'yi ve çalmayı denetlemek için AVRCP'yi destekler. Bluetooth aygıtını kullanabilmeniz için, onu iPod nano ile eşlemeniz gerekir.

iPod nano'yu Nike+ algılayıcısı veya Bluetooth kalp hızı monitörü ile de kullanabilirsiniz. Bluetooth fitness aygıtlarını Fitness bölümünde ayarlayın (Fitness tercihlerini ayarlama sayfa 35 konusuna bakın).

Önemli: Bluetooth aygıtınızın kullanımı, diğer aygıtlarla eşlenmesi ve performansının en iyi duruma getirilmesi ile ilgili yönergeler için aygıtla birlikte gelen belgeleri okuyun.

iPod nano'yu bir Bluetooth aygıtla eşleme:

1 Aygıtı bulunabilir yapmak veya onu diğer Bluetooth aygıtlarını aramaya ayarlamak için aygıtla birlikte gelen yönergeleri izleyin.

2 iPod nano Ana Ekran'ında Ayarlar > Bluetooth öğelerine dokunun.

3 Açmak için OFF simgesine dokunun.

iPod nano, kullanılabilir Bluetooth aygıtlarını aramaya başlar.

4 Aygıtınız listede göründüğünde ona dokunun.

Eşleme tamamlandığında aygıt adının altında "Bağlı" ifadesini görürsünüz.

Bazı Bluetooth aygıtları eşlemenin tamamlanması için bir kod gerektirir. Kod girmenizi isteyen bir ekran görürseniz, aygıtla birlikte gelen belgelere bakın ve daha sonra aygıtın belgelerinde sağlanan kodu girin.

Aygıtınız Basit Güvenli Eşleme (Simple Secure Pairing) sistemini kullanıyorsa, iPod nano'da ve Bluetooth aygıtının ekranında altı basamaklı bir kod görünür. Kodlar eşleşiyorsa, eşlemeyi tamamlamak için iPod nano'da Eşle'ye dokunun.

Eşlenmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma:
Bluetooth aygıtı o anda bağlı olmasa bile iPod nano ile eşlenebilir. Aygıtı kullanmak için ona bağlanmanız gerekir.

- Ana Ekran'da Ayarlar > Bluetooth öğelerine dokunun, sonra eşlenmiş aygıta dokunun.

Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra aygıt adının altında "Bağlı" ifadesini görürsünüz.

Bluetooth aygıtının eşlemesini silme:

1 Ana Ekran'da Ayarlar > Bluetooth öğesine dokunun.

2 Aygıtlar listesinde aygıtın yanındaki simgesine dokunun.

3 "Bu Aygıtı Unut" düğmesine dokunun.

Ses çıkış aygıtları arasında geçiş yapma

iPod nano'ya bağlı veya onunla eşlenmiş birden fazla ses çıkış aygıtınız varsa, ses çıkış aygıtını seçmek için iPod nano'daki çalma denetimlerini kullanabilirsiniz.

Birden fazla aygıt kullanılabiliyorsa, müzik için olan ses yüksekliğinin yanında ve diğer ses, video ve film türleri için ek çalma denetimlerinde bir hoparlör simgesi görünür.

	Kulaklık kapısına EarPods veya başka bir kulaklık bağlıyken ve Lightning kapısına desteklenen bir USB ses aksesuarı takılıyken görünür.
	EarPods veya Bluetooth olmayan diğer ses aygıtları seçiliyken ve başka çıkış seçenekleri varken görünür.
	Bluetooth aygıtı seçiliyken ve başka çıkış seçenekleri varken görünür.

Denetimleri kullanmak için, iPod nano'nun Bluetooth aygıtıyla önceden eşlenmiş olması gerekir.

Ses çıkışı için bir aygıt seçme:

- Simgeye dokunun, sonra listede aygıta dokunun.

Kulaklık kapısına bağlı EarPods ve diğer kulaklıklar listede "iPod" olarak görünür.

İpuçları ve Aksaklıkları Giderme 13

iPod nano'yla ilgili pek çok sorun, bu bölümdeki öneriler izlenerek hızlıca çözülebilir.

5 Temel Öneri: Sıfırla, Yeniden Dene, Yeniden Başlat, Yeniden Yükle, Geri Yükle

iPod nano'yla ilgili bir sorununuz olduğunda bu beş temel öneriyi hatırlayın. Sorununuz giderilene dek bu adımları teker teker deneyin. Aşağıdakilerin faydası olmadığı takdirde, belirli sorunlarla ilgili çözümler için okumaya devam edin.

- iPod nano'yu sıfırlayın. Aşağıdaki Genel öneriler konusuna bakın.
- iPod nano'yu iTunes'da göremiyorsanız, farklı bir USB kapısı ile yeniden deneyin.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve en yeni yazılım güncellemelerin yüklü olduğundan emin olun.
- Web'deki en yeni sürümden iTunes yazılımını yeniden yükleyin.
- iPod nano'yu geri yükleyin. Bakınız: iPod yazılımını güncelleme ve geri yükleme sayfa 63.

Genel öneriler

iPod nano'yla ilgili çoğu sorun, iPod sıfırlanarak çözülebilir.

iPod nano'yu sıfırlamanız gerekirse

- Öncelikle, iPod nano'nun şarjı olduğundan emin olun. Sonra, Apple logosu görünene dek Uyut/Uyandır düğmesi ile Ana Ekran düğmesine 6 saniye boyunca basın.

Pod nano açılmazsa veya yanıt vermezse

- Pod nano pilinin şarj edilmesi gerekiyor olabilir. iPod nano'yu bilgisayarınızdaki yüksek güçlü bir USB 2.0 veya USB 3.0 kapısına ya da bir Apple USB güç adaptörüne bağlayın ve pilin şarj olmasını bekleyin. iPod nano'nun şarj olduğunu doğrulamak için, iPod nano ekranında bir şimşek simgesi görüntülendiğinden emin olun.

  Not: Çoğu klavyedeki USB 2.0 kapısı, iPod nano'yu şarj etmek için yeterli gücü sağlamaz. iPod nano'yu bilgisayarınızdaki yüksek güçlü bir USB 2.0 veya USB 3.0 kapısına bağlayın.

- iPod nano yanıt verene dek 5 temel öneriyi teker teker deneyin.

iPod nano'nun bağlantısını kesmek istiyor ama "Bağlı" veya "Eşzamanlanıyor" iletisini görüyorsanız

- iPod nano müzikleri eşzamanlıyorsa, bitirmesini bekleyin.
- iTunes'da iPod nano'yu seçin, sonra Çıkar düğmesini (⏏) tıklayın.
- iPod nano iTunes'dan yok oluyor ama iPod nano ekranında "Bağlı" veya "Eşzamanlanıyor" iletisini görmeye devam ediyorsanız, iPod nano'nun bağlantısını kesin.

- iPod nano iTunes'dan yok olmuyorsa, iPod nano simgesini masaüstünden Çöp Sepeti'ne sürükleyin (Mac kullanıyorsanız). Windows PC kullanıyorsanız, Bilgisayarım'daki (My Computer) aygıtı çıkarın veya sistem tepsisindeki Donanımı Güvenle Kaldır (Safely Remove Hardware) simgesini tıklayıp iPod nano'yu seçin. "Bağlı" veya "Eşzamanlanıyor" iletisini hâlâ görüyorsanız, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve iPod nano'yu yeniden çıkarın.

iPod nano müzik çalmıyorsa

- Ses yüksekliğinin düzgün ayarlandığından emin olun. Bir maksimum ses sınırı ayarlanmış olabilir. Bunu Ayarlar'da değiştirebilir veya silebilirsiniz. Bakınız: Maksimum ses sınırını ayarlama sayfa 25.
- iTunes 10.7 veya daha yeni bir sürümünü kullandığınızdan emin olun (www.apple.com/tr/itunes/download/ adresinden edinilebilir). iTunes'un daha eski sürümleri kullanılarak iTunes Store'dan satın alınan parçalar, siz iTunes'u yükseltmedikçe iPod nano üzerinde çalınmayacaktır.

iPod nano'nuzu bilgisayarınıza bağladığınızda hiçbir şey olmuyorsa

- www.apple.com/tr/itunes/download/ adresinden en yeni iTunes yazılımını yüklediğinizden emin olun.
- Bilgisayarınızdaki başka bir USB kapısına bağlamaya çalışın.

  Not: iPod nano'yu bağlamak için bilgisayarınızda USB 2.0 kapısı veya USB 3.0 kapısı olması gerekir. USB 2.0 kapısı olmayan bir Windows PC'niz varsa, bazı durumlarda bir USB 2.0 kartı satın alıp takmanız mümkün olabilir.
- iPod nano USB hub'a bağlıysa, iPod nano'yu bilgisayarınızdaki yüksek güçlü bir USB 2.0 veya USB 3.0 kapısına bağlamayı deneyin.
- iPod nano'nun sıfırlanması gerekiyor olabilir (bakınız: Sayfa 59).
- iPod nano'yu bir Lightning kablosu kullanarak taşınabilir bir bilgisayara bağlıyorsanız, iPod nano'yu bağlamadan önce bilgisayarı bir elektrik prizine takmayı unutmayın.
- Gerekli bilgisayara ve yazılıma sahip olduğunuzdan emin olun. Bakınız: Sistem gereksinimlerini denetlemek istiyorsanız sayfa 62.
- Kablo bağlantılarını kontrol edin. Kablonun her iki ucunu da çıkarın ve USB kapılarında herhangi bir yabancı cisim olmadığından emin olun. Sonra kabloyu yeniden bağlayın.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.
- Önceki önerilerin hiçbiri sorunlarınızı çözmüyorsa, iPod nano yazılımını geri yüklemeniz gerekebilir. Bakınız: iPod yazılımını güncelleme ve geri yükleme sayfa 63.

iPod nano ekranı kapandığında müzik duruyorsa

- Kulaklık kapısının içinde pislik olmadığından emin olun.

iPod nano "Güç Kaynağına Bağlayın" iletisini görüntülüyorsa

- iPod nano son derece düşük güçte çalışıyorsa ve iPod nano'nun bilgisayarınızla iletişime geçebilmesi için pilinin doldurulması gerekiyorsa bu ileti görünebilir. Pili şarj etmek için iPod nano'yu bilgisayarınızdaki yüksek güçlü bir USB 2.0 kapısına veya USB 3.0 kapısına bağlayın.

  İleti yok olana kadar ve iPod nano, iTunes veya Finder'da görünene kadar iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlı bırakın. Pilin ne kadar tükendiğine bağlı olarak, iPod nano'nun çalışmaya başlaması için onu 30 dakikaya kadar şarj etmeniz gerekebilir.

  iPod nano'yu daha hızlı şarj etmek için, isteğe bağlı olarak alınan Apple USB güç adaptörünü kullanın.

iPod nano, iTunes ile geri yükleme yapılması gerektiğine dair bir ileti görüntülüyorsa

- Bilgisayarınızda iTunes'un en yeni sürümünün olduğundan emin olun (www.apple.com/tr/itunes/download/ adresinden indirin).
- iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın. iTunes açıldığında, iPod nano'ya geri yükleme yapmak için ekranda görünen yönergeleri izleyin.
- iPod nano'nun geri yüklenmesi sorunu çözmüyorsa, iPod nano'nun onarılması gerekiyor olabilir. www.apple.com/support/ipod adresindeki iPod servis ve destek web sitesinde, destek bilgilerini bulabilirsiniz.

iPod nano'ya bir müzik parçası veya başka bir öğe ekleyemiyorsanız

- Müzik parçası iPod nano'nun desteklemediği bir biçimde olabilir. iPod nano, aşağıdaki ses dosyası biçimlerini desteklemektedir. Bunların arasında sesli kitaplar ve podcast'ler için biçimler de bulunmaktadır:
  - AAC (M4A, M4B, M4P, en fazla 320 Kb/sn)
  - Apple Lossless (yüksek kaliteli bir sıkıştırılmış biçim)
  - MP3 (en fazla 320 Kb/sn)
  - MP3 Variable Bit Rate (VBR)
  - WAV
  - AA (audible.com spoken word; 2, 3 ve 4 biçimleri)
  - AIFF

  Apple Lossless biçimini kullanarak kodlanan bir müzik parçası, CD kalitesinde sese sahiptir ama AIFF veya WAV biçimi kullanılarak kodlanan bir müzik parçasının yalnızca yarısı kadar yer kaplar. AAC veya MP3 biçiminde kodlanan aynı parça daha da az yer kaplar. iTunes'u kullanarak bir CD'deki müziği içe aktardığınızda, müzik saptanmış olarak AAC biçimine dönüştürülür.

  iTunes'da iPod nano tarafından desteklenmeyen bir parçanız varsa, onu iPod nano'nun desteklediği bir biçime dönüştürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için iTunes Yardım'a bakın.

  Windows için iTunes yazılımını kullanarak, korumalı olmayan WMA dosyalarını AAC veya MP3 biçimine dönüştürebilirsiniz Bu, WMA biçiminde kodlanmış bir müzik arşiviniz varsa yararlı olabilir.

  iPod nano; audible.com biçim 1, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 veya WMA ses dosyalarını desteklemez.

  HD videoları eşzamanlayarak iPod nano'ya aktaramazsınız; yalnızca standart çözünürlüklü videolar desteklenir. Videoyu, iPod nano üzerinde oynatılması için dönüştürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için iTunes Yardım'a bakın.

iPod nano "Genius'u etkinleştirmek için iTunes'a bağlayın" iletisini görüntülüyorsa

- iTunes'da Genius'u açmamışsınız veya iTunes'da Genius'u açtıktan sonra iPod nano'nuzu eşzamanlamamışsınız demektir. Bakınız: Genius listeleri yaratma sayfa 24.

iPod nano "Seçili parça için Genius kullanılamıyor" iletisini görüntülüyorsa

- Genius açıktır ama seçilen müzik parçasını kullanarak bir Genius listesi oluşturamıyordur. iTunes Store Genius veritabanına düzenli olarak yeni müzik parçaları eklendiği için, daha sonra tekrar deneyin.

iPod nano radyo sinyalini alamıyorsa

- EarPods'un veya kulaklığın tam olarak bağlandığından emin olun.
- Kulaklığın kablosunun yerini değiştirmeyi deneyin ve kablonun sarılmış veya bükülmüş olmadığından emin olun.
- Yayını daha iyi alan bir yere, mesela pencere kenarı veya açık hava gibi, gidin.

iPod nano'yu yanlışlıkla anlamadığınız bir dili kullanmaya ayarlarsanız

- Dili sıfırlayabilirsiniz:
  1. Ana Ekran'da Ayarlar'a dokunun (simge dişli gibi görünür).
  2. Üstten ikinci menü öğesine (Genel) dokunun.
  3. Listenin en altına doğru itin, sonra alttan ikinci menü öğesine (Dil) dokunun.
  4. Kullandığınız dile dokunun, sonra menünün sağ üst tarafındaki düğmeye (Bitti) dokunun.

  Soldaki düğme Vazgeç'tir.
- Ayrıca, tüm ayarları sıfırlayabilirsiniz (eşzamanlanan içerikleriniz silinmez veya değiştirilmez). Ayarlar'a dokunun, menüdeki son öğeye (Reset Settings) dokunun ve sonra kırmızı düğmeye (Reset) dokunun.

  Son düğme Vazgeç'tir.
- Reset Settings menü öğesini bulamazsanız, iPod nano'yu özgün durumuna döndürmek için geri yükleyebilir ve bir dil seçebilirsiniz. Bakınız: iPod yazılımını güncelleme ve geri yükleme sayfa 63.

iPod nano yanıt vermiyorsa ve ekrandaki öğelerin etrafında bir kutu görüyorsanız

1. VoiceOver açık olabilir. Ana Ekran düğmesine üç kez basın.

   VoiceOver için açma/kapatma özelliği açıksa, Ana Ekran'a üç kez basılması VoiceOver'ı kapatır veya açar.
2. Kutu hâlâ görünür durumdaysa, kapatmak için VoiceOver hareketlerini kullanın (VoiceOver hareketleri sayfa 53 konusuna bakın).

iPod nano ekrandaki metni seslendiriyorsa

- VoiceOver açılmış olabilir ve onu kapatmak için VoiceOver hareketlerini kullanmanız gerekir (bakınız: VoiceOver hareketleri sayfa 53).

Sistem gereksinimlerini denetlemek istiyorsanız

iPod nano'yu kullanmak için şunlara sahip olmalısınız:

- Aşağıdaki bilgisayar konfigürasyonlarından biri:
  - Yüksek güçlü USB 2.0 kapısına veya USB 3.0 kapısına sahip bir Mac
  - Yüksek güçlü USB 2.0 kapısına sahip veya USB 2.0 kartı takılmış olan bir Windows PC
- Aşağıdaki işletim sistemlerinden biri:
  - Mac OS X 10.6.8 veya daha yenisi
  - Windows 7, 32 bit sürümü
  - Windows Vista, 32 bit sürümü
  - Windows XP Home veya Professional (Service Pack 2 veya daha yenisi ile)
- iTunes 10.7 veya daha yenisi (www.apple.com/tr/itunes/download/ adresinden indirin).

  Windows PC'nizin yüksek güçlü USB 2.0 kapısı yoksa, bir USB 2.0 kartı satın alıp takabilirsiniz. Kablolar ve uyumlu USB kartları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.apple.com/tr/ipod/ adresine gidin.

  Mac'te iPod nano'nun tüm fotoğraf özelliklerini kullanabilmek için, iPhoto'nun 8.1 veya daha yeni bir sürümü gerekir. Bu yazılım isteğe bağlıdır. Mac'inizde iPhoto zaten yüklü olabilir; Uygulamalar klasörünüze bakın.

Hem Mac hem de Windows PC bilgisayarlarda, iPod nano, bilgisayarınızın sabit diskindeki klasörlerden sayısal fotoğrafları eşzamanlayarak aktarabilir.

iPod nano'yu hem Mac hem de Windows PC ile kullanmak istiyorsanız

- iPod nano'yu bir Mac ile kullanıyor ama Windows PC ile kullanmak istiyorsanız, iPod yazılımını PC ile kullanılmak üzere geri yüklemelisiniz (bakınız: iPod yazılımını güncelleme ve geri yükleme sayfa 63).

  Önemli: iPod yazılımının geri yüklenmesi, müzik parçaları da dahil olmak üzere iPod nano'daki tüm verileri siler.

  iPod nano'yu bir Mac ile kullanırken, üzerindeki tüm verileri silmeden Windows PC ile kullanmaya geçiş yapamazsınız.

iPod yazılımını güncelleme ve geri yükleme

iPod yazılımını güncellemek veya geri yüklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz. iPod nano'yu en yeni yazılımı kullanacak şekilde güncellemelisiniz. Ayrıca, yazılımı geri yükleyebilirsiniz; bu, iPod nano'yu özgün durumuna geri döndürür.

- *Güncellemeyi seçerseniz*, yazılım güncellenir ama ayarlarınız ve parçalarınız etkilenmez.
- *Geri yüklemeyi seçerseniz*; müzik parçaları, videolar, dosyalar ve fotoğraflar da dahil olmak üzere tüm veriler iPod nano'dan silinir. Tüm iPod nano ayarları özgün durumlarına döndürülür.

iPod yazılımını güncelleme veya geri yükleme:

1. Internet bağlantınız olduğundan ve iTunes'un en son sürümünü www.apple.com/tr/itunes/download/ adresinden indirip yüklediğinizden emin olun.
2. iPod nano'yu bilgisayarınıza bağlayın.
3. iTunes'da iPod nano'yu seçin, sonra Özet'i tıklayın.

   Sürüm bölümü, iPod nano'nun güncel olup olmadığını veya yazılımın daha yeni bir sürümünü gerektirip gerektirmediğini söyler.
4. Yazılımın en son sürümünü yüklemek için Güncelle düğmesini tıklayın.
5. Eğer gerekliyse, iPod nano'yu özgün ayarlarına döndürmek üzere geri yüklemek için Geri Yükle'yi tıklayın (bu, iPod nano'dan tüm verileri siler). Geri yükleme işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

   Önemli: iPod yazılımının geri yüklenmesi, müzik parçaları da dahil olmak üzere iPod nano'daki tüm verileri siler.

Güvenlik ve Kullanım 14

UYARI: Bu güvenlik yönergelerinin izlenmemesi; yangına, elektrik çarpmasına veya başka yaralanmalara ya da iPod nano'ya veya diğer eşyalarınıza zarara yol açabilir. iPod nano'yu kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerinin tümünü okuyun.

iPod nano Kullanma Kılavuzu'nu, ileride başvurmak üzere el altında bulundurun.

Önemli güvenlik bilgileri

Kullanım iPod nano'yu dikkatli kullanın. iPod nano metal, cam ve plastikten yapılmıştır ve içinde hassas elektronik bileşenler vardır. iPod nano düşürülürse, yakılırsa, delinirse veya ezilirse ya da herhangi bir sıvıya temas ederse hasar görebilir. Hasar görmüş bir iPod nano (ekranın kırılması durumunda olduğu gibi) yaralanmaya neden olabileceği için onu kullanmayın. Çizilmesinden endişe ediyorsanız, bir kılıf kullanmayı düşünün.

Onarım iPod nano'nun içini açmayın ve iPod nano'yu kendiniz onarmaya çalışmayın. iPod nano'nun sökülmesi sizin yaralanmanıza veya iPod nano'nun hasar görmesine neden olabilir. iPod nano hasar görmüşse, hatalı çalışıyorsa veya sıvıya temas etmişse Apple'a veya Apple yetkili servis sağlayıcısına danışın. Servis alma hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: www.apple.com/support/ipod.

Pil iPod nano'daki pili kendiniz değiştirmeye çalışmayın; aksi takdirde pile hasar verebilirsiniz, bu da aşırı ısınmalara ve yaralanmalara neden olabilir. iPod nano'daki lityum iyon pil yalnızca Apple veya Apple yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilmelidir; pil geri dönüştürülmeli ya da ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır. Pilin geri dönüştürülmesi ve değiştirilmesi hakkında bilgi için, www.apple.com/tr/batteries/replacements.html adresine gidin. Pili yakmayın.

Dikkatin dağılması iPod nano'nun bazı durumlarda kullanımı dikkatinizi dağıtabilir ve tehlikeli bir durumun oluşmasına neden olabilir. Kulaklıkların kullanımını yasaklayan veya sınırlayan kurallara uyun (örneğin bisiklet sürerken kulaklık kullanımı).

Şarj etme iPod nano'yu, birlikte gelen kablo ve isteğe bağlı güç adaptörüyle veya USB 2.0 ile uyumlu diğer üçüncü parti iPod için yapılmış kablo ve güç adaptörleriyle şarj edin. Hasar görmüş kabloların veya şarj aletlerinin kullanılması veya ıslak ortamlarda şarj edilmesi elektrik çarpmasına neden olabilir. iPod nano'yu şarj etmek için Apple Lightning kablosunu kullanırken, fişi elektrik prizine takmadan önce AC fişinin veya AC güç kablosunun adaptöre tam olarak takılı olduğundan emin olun. Güç adaptörleri normal kullanım sırasında ısınabilir ve uzun süreli temas durumunda yaralanmaya neden olabilir. Kullanım sırasında güç adaptörlerinin çevresinde her zaman yeterli havalandırma olmasını sağlayın.

İşitme kaybı Yüksek düzeylerde ses dinlenmesi işitme duyunuza hasar verebilir. Olası işitme hasarlarını engellemek için yüksek ses düzeylerinde uzun süre dinlemeyin. Yüksek ses düzeylerine uzun süre maruz kalma, arkaplandaki seslerle birlikte seslerin aslında olduklarından daha alçakmış gibi algılanmalarına neden olabilir. Aygıtınızla yalnızca uyumlu alıcıları, kulaklıkları, hoparlörleri veya kulaklık setlerini kullanın. Kulağınıza herhangi bir şey sokmadan önce sesi açın ve ses yüksekliğini denetleyin. İşitme kaybı hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: www.apple.com/sound/. iPod nano'da maksimum ses sınırının nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi edinmek için, bakınız: Maksimum ses sınırını ayarlama sayfa 25.

RF enerjisine maruz kalma iPod nano, Bluetooth özellikli aygıtlara bağlanmak için telsiz sinyallerini kullanır. Özgül Soğurma Oranı (SAR), vücudun RF enerjisini içine alma hızını gösterir. ABD'nin FCC sınırlamasına uyan ülkelerde SAR sınırı kilogram başına 1,6 Vat (W/kg, 1 gram doku kütlesi içeren bir hacim üzerinde) ve Avrupa Birliği Konseyi sınırlamasına uyan ülkelerde SAR sınırı 2,0 W/kg'dır (10 gramlık dokular üzerindeki ortalama). Testler sırasında iPod nano Bluetooth telsizleri en yüksek gönderim düzeylerine ayarlanmış ve vücut üzerindeki kullanımlara benzer şekilde yerleştirilmiştir. Metal parçalara sahip kılıflardan kaçının.

Radyo frekansı paraziti Elektronik aygıtların kullanımını yasaklayan veya sınırlayan işaretlere ve uyarılara uyun (örneğin sağlık tesislerinde veya patlayıcı ortamlarda). iPod nano radyo frekansı yayılımlarını düzenleyen kurallara uyacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiş olmasına rağmen, iPod nano'nun bu tür yayılımları diğer elektronik aygıtların çalışmasını olumsuz etkileyerek onların kusurlu çalışmasına neden olabilir. Uçakta seyahat ederken olduğu gibi kullanımın yasaklandığı yerlerde veya yetkililer tarafından istendiğinde iPod nano'yu veya Bluetooth'u kapatın.

Tıbbi aygıtlar iPod nano elektromanyetik alanlar yayan bir telsiz içerir. Bu elektromanyetik alanlar kalp pillerinde veya diğer tıbbi aygıtlarda parazit yapabilir. Kalp pili takıyorsanız, kalp pilinizle iPod nano arasında en az 15 cm mesafe bırakın. iPod nano'nun kalp piliniz veya başka bir tıbbi aygıt ile parazit yaptığından şüpheleniyorsanız, iPod nano'yu kullanmayı bırakın ve tıbbi aygıtınızla ilgili özel bilgiler için doktorunuza danışın. Birlikte gelen kulaklıkların kulağa takılan bölümünde mıknatıs bulunur ve bunlar kalp pillerinde, defibrilatörlerde veya diğer tıbbi aygıtlarda parazit yapabilir. Kalp pili veya defibrilatörle kulaklık arasında en az 15 cm mesafe bırakın.

Tıbbi durumlar iPod nano tarafından etkilenebileceğini düşündüğünüz bir tıbbi durumunuz varsa (örneğin nöbetler, geçici bilinç kaybı, göz yorgunluğu veya baş ağrısı), iPod nano'yu kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Patlayıcı ortamlar Yakıt alanları veya havanın kimyasal madde ya da parçacık (tane, toz veya metal tozu gibi) içerdiği alanlar gibi patlama riski olan ortamlarda iPod nano'yu şarj etmeyin veya kullanmayın. Tüm işaretlere ve yönergelere uyun.

Yinelenen hareketler iPod nano'da yinelenen etkinlikleri gerçekleştirirken ellerinizde, kollarınızda, bileklerinizde, omuzlarınızda, boynunuzda veya vücudunuzun diğer kısımlarında ara sıra rahatsızlık hissedebilirsiniz. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, iPod nano'yu kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Bağlayıcıları ve kapıları kullanma Asla bir bağlayıcıyı bir kapıya zorlayarak takmaya veya bir düğmeye aşırı basınç uygulamaya çalışmayın; bu durum garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabilir. Eğer bağlayıcı ve kapı, makul bir kolaylıkla birbirine oturmuyorsa, muhtemelen birbiriyle uyumlu değildir. Kapının önünde engel olup olmadığına bakın ve bağlayıcının kapıya uyduğundan ve bağlayıcıyı kapıya uygun yönde taktığınızdan emin olun.

iPod nano’yu kabul edilebilir sıcaklıklarda çalıştırma iPod nano, sıcaklığın 0º ile 35º C (32º - 95º F) arasında olduğu yerlerde çalışacak ve sıcaklığın -20º ile 45º C (-4º - 113º F) arasında olduğu yerlerde saklanacak şekilde tasarlanmıştır. Daha düşük veya yüksek sıcaklıklar, geçici olarak pil ömrünü kısaltabilir veya iPod nano'nun doğru şekilde çalışmasına geçici olarak engel olabilir. iPod nano’nun park edilmiş bir otomobilde veya doğrudan güneş ışığı altında bırakılması, iPod nano’nun bu saklama veya çalışma sıcaklığı aralığını aşmasına neden olabilir. iPod nano’yu kullanırken aşırı sıcaklık veya nem değişikliklerinden kaçının, aksi takdirde iPod nano’nun üzerinde veya içinde buğu oluşabilir.

iPod nano’yu kullanırken veya pilini şarj ederken iPod nano’nun ısınması normaldir. iPod nano’nun dış yüzeyi, ısıyı aygıtın içinden dışarıdaki daha serin havaya doğru aktaran soğutucu bir yüzey işlevi görür.

iPod nano'nun dışını temiz tutma Mürekkep, boya, makyaj, pislik, yemek, yağ veya losyon gibi lekeye neden olabilecek kir kaynaklarıyla temas etmesi durumunda, iPod nano'yu hemen temizleyin. iPod nano'yu temizlemek için, tüm kablolarını çıkarın ve iPod nano'yu kapatın (Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun). Daha sonra yumuşak, az nemli, tüy bırakmayan bir bez kullanın. Açıklıkların nemlenmesinden kaçının. iPod nano'yu temizlemek için cam temizleyiciler, evde kullanılan temizlik maddeleri, püskürtmeli temizleyiciler, çözücü maddeler, alkol, amonyak veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.

Lightning kablosu Normal kullanım sonrasında Lightning kablosundaki fişin renk değiştirmesi normaldir. Kir, toz ve sıvılarla temas rengin değişmesine neden olabilir. Renk değişikliğini ortadan kaldırmak için veya kablo kullanım sırasında ısındıysa ya da iPod nano’yu şarj etmiyor veya eşzamanlamıyorsa, Lightning kablosunu bilgisayarınızdan veya güç adaptörünüzden çıkarın ve yumuşak, kuru, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin. Lightning kablosundaki bağlayıcıyı temizlerken sıvı veya temizleme ürünü kullanmayın.

iPod nano'nun atılması iPod nano'nun doğru şekilde atılması ve diğer önemli düzenleyici uyumluluk bilgileri hakkında bilgi edinmek için, bakınız: Atma ve geri dönüşüm bilgileri sayfa 69.

Daha Fazla Bilgi, Servis ve Destek 15

iPod nano seri numarasını şurada bulabilirsiniz:

- iPod nano'nun arkasında yazılıdır.
- iPod nano'yu açın, sonra Ayarlar > Genel > Hakkında öğelerine dokunun.
- iTunes'da (iPod nano bilgisayarınıza bağlıyken), iPod nano'yu seçin, sonra Özet'i tıklayın.

iPod'a ilişkin yazılım ve servis bilgileri için buraya bakın.

Şu konuda bilgi edinmek için	Bunu yapın
Servis ve destek bilgileri, tartışmalar, öğreticiler ve Apple yazılım indirmeleri	Şuraya gidin: www.apple.com/support/ipodnano
iTunes'u kullanma	iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin. Çevrimiçi iTunes öğreticileri için (yalnızca bazı bölgelerde kullanılabilir) şuraya gidin: www.apple.com/emea/support/itunes/
iPhoto'yu kullanma (OS X'de)	iPhoto'yu açıp Yardım > iPhoto Yardım komutunu seçin.
iPod nano hakkındaki en son bilgiler	iPod nano'yu kayıt ettirin. Kayıt olmak için bilgisayarınıza iTunes'u yükleyin ve iPod nano'yu bağlayın.
Garanti servisi alma	Öncelikle bu kılavuzdaki, ekran üstü yardımdaki ve çevrimiçi kaynaklardaki önerileri izleyin. Sonra, şu adrese gidin: www.apple.com/support/ipodnano

Düzenleyici Uyumluluk Bilgileri

Mevzuat

iPod nano'ya özel mevzuat bilgileri, sertifikasyon ve uyumluluk işaretleri iPod nano'da bulunmaktadır. Ayarlar > Genel > Hakkında > Mevzuat bölümüne gidin.

FCC Uyum Beyannamesi

Bu aygıt, FCC kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalışması, aşağıdaki iki duruma tabidir: (1) Bu aygıt zararlı parazitlenmeye neden olamaz ve (2) bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak üzere, her türlü parazitlenmeyi kabul etmelidir. Radyo veya TV yayını alımlarında parazitlenmelerden şüphe ederseniz yönergelere bakın.

Radyo ve Televizyon Parazitlenmesi

Bu bilgisayar ekipmanı; radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Eğer uygun biçimde –yani tam olarak Apple'ın yönergelerine uygun biçimde – kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo ve TV yayınlarının alımlarında parazitlenmelere neden olabilir.

Bu ekipman, FCC kurallarının 15. bölümündeki belirtimlere göre, B Sınıfı sayısal aygıtlar için belirlenmiş sınırlarla test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu belirtimler, bir yerleşim biriminde bu tür parazitlenmelere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ancak, belli bir kurulumda parazitlenmenin oluşmayacağı garanti edilemez.

Bilgisayar sisteminizin parazitlenmelere neden olup olmadığını, bilgisayarınızı kapatarak anlayabilirsiniz. Eğer parazitlenme durursa, bilgisayarın ya da çevrebirim aygıtlarından birinin parazitlenmeye neden olması olasıdır.

Eğer bilgisayar sisteminiz radyo veya TV yayınlarının alımında parazitlenmeye neden oluyorsa, aşağıdaki önlemleri alarak sorunu gidermeyi deneyin:

- Parazitlenme duruncaya kadar radyo ya da TV antenini çevirin.
- Bilgisayarı, TV'nin ya da radyonun bir tarafından diğer tarafına taşıyın.
- Bilgisayarı, TV'den veya radyodan uzağa taşıyın.
- Bilgisayarı, TV'den ya da radyodan farklı bir sigortaya bağlı bir prize takın. (Başka bir deyişle, bilgisayar ve TV ya da radyonun bulunduğu devrelerin, farklı devre kesiciler ya da sigortalar tarafından denetlendiğinden emin olun.)

Eğer gerekli ise, bir Apple yetkili servis sağlayıcısına veya Apple'a danışın. Apple ürününüz ile birlikte gelen servis ve destek bilgilerine bakın. Veya daha fazla öneri için tecrübeli bir radyo - TV teknisyeninin görüşlerini alın.

Önemli: Apple Inc., tarafından izin verilmeden bu üründe yapılacak değişiklikler EMC uyumluluğunu geçersiz kılabilir ve sizin bu ürünü kullanma yetkinizi ortadan kaldırabilir.

Bu ürün, sistem bileşenleri arasında Apple çevrebirim aygıtlarının, Apple yalıtılmış kablolarının ve bağlayıcılarının kullanımını içeren şartlar altında, EMC uyumluluğu için test edilmiştir.

Radyo, TV ve diğer elektronik aygıtlarda parazitlenmelere neden olma olasılığını azaltmak için, sistem bileşenleri arasında Apple marka çevrebirim aygıtları, yalıtılmış kablolar ve bağlayıcılar kullanmanız önemlidir. Apple marka çevrebirim aygıtları, uygun yalıtılmış kabloları ve bağlayıcıları; bir Apple yetkili satıcısından edinebilirsiniz. Apple olmayan çevrebirim aygıtları için, yardım almak üzere üreticisine veya satıcısına danışın.

Sorumlu taraf (yalnızca FCC konuları için iletişime geçin):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Industry Canada Beyannamesi

Bu aygıt Industry Canada lisansından muaf RSS standartlarıyla uyumludur. Çalışması, aşağıdaki iki duruma tabidir: (1) Bu aygıt parazitlenmeye neden olamaz ve (2) bu aygıt, aygıtın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak üzere, her türlü parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Kore Uyarı Beyannameleri

대한민국 규정 및 준수

방통위고시에 따른 고지사항

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음,

이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로

가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지

역에서 사용할 수 있습니다.

Singapur Kablosuz İletişim Sertifikasyonu

Complies with
IDA Standards
DB00063

Tayvan Kablosuz İletişim Sertifikasyonları

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ～ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Japonya VCCI B Sınıfı Beyannamesi

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Avrupa Topluluğu

Bu aygıt R&TTE Yönergesi ile uyumludur.

AB Uyumluluk Bildirimi'nin bir kopyası şu adreste bulunabilir: www.apple.com/euro/compliance.

CE

中国

有毒或有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用 期限标识 优先于产品 上任何与 之相冲突 的或不同的环保使用期限标识。

10

Pilin Değiştirilmesi

iPod nano'daki lityum iyon pil yalnızca Apple veya Apple yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilmelidir; pil geri dönüştürülmeli ya da ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır. Pilin geri dönüştürülmesi ve değiştirilmesi hakkında bilgi için, www.apple.com/tr/batteries/replacements.html adresine gidin.

Atma ve geri dönüşüm bilgileri

iPod'unuz, yerel yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde atılmalıdır. Bu ürün bir pil içerdiği için, ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır. iPod'unuzun kullanım ömrü bittiğinde, geri dönüşüm seçenekleri hakkında bilgi edinmek üzere Apple'a veya yerel mercilere başvurun.

Apple'ın geri dönüşüm programı hakkında bilgi için, şu adrese gidin: www.apple.com/recycling

Çin

警告： 不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Tayvan

廢電池請回收

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池
請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Pil Şarj Aleti Verimliliği

BC

European Union—Electronics and Battery Disposal Information

The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Union Européenne—informations sur l'élimination
Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento
Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—Information om kassering
Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple ve Çevre
Apple olarak biz, çalışmalarımızın ve ürünlerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirgeme sorumluluğumuzun farkındayız.

Daha fazla bilgi için, www.apple.com/environment adresine gidin.

Apple Inc.
© 2012 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır.

Apple, Apple logosu, Finder, iLife, iMovie, iPod, iPhone, iPhoto, iPod nano, iTunes, Mac, Mac OS, OS X ve Made for iPod logosu; Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

Multi-Touch ve EarPods, Apple Inc.'in ticari markalarıdır.

iTunes Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı servis markasıdır.

NIKE ve Swoosh design; NIKE, Inc.'in ve iş ortaklarının ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bluetooth® sözcüğü markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'in kayıtlı ticari markalarıdır ve söz konusu markaların Apple tarafından tüm kullanımı lisanslıdır.

Burada bahsedilen diğer şirket ve ürün adları, ait oldukları şirketlerin ticari markaları olabilirler.

Üçüncü parti ürünlerin adları yalnızca bilgi vermek amacıyla verilmiş olup herhangi bir öneri veya teşvik anlamı bulunmamaktadır. Apple, bu ürünlerin kullanımına veya performansına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Varsa tüm mutabakat ve anlaşmalar veya garantiler, doğrudan satıcı firmalar ve olası kullanıcılar arasında gerçekleşir.

Bu kitaptaki bilgilerin doğruluğu için gerekli özen gösterilmiştir. Basım ve yazım hatalarından dolayı Apple sorumlu tutulamaz.

TU019-2342/09-2012