



iPod

Ominaisuudet


Sisältö

Luku 1	4 iPodin perusasiat
	5 iPod yhdellä silmäyksellä
	5 iPodin säätimien käyttö
	7 iPodin säätimien lukitseminen
	8 iPodin valikoiden käyttö
	9 iPodin liittäminen ja irrottaminen
Luku 2	14 Musiikkiominaisuudet
	14 Tietoja iTunesista
	15 Musiikin tuominen tietokoneeseen
	19 Musiikin järjestäminen
	20 Musiikin ja podcastien siirtäminen iPodiin
	25 Musiikin toistaminen
	30 Podcastien kuuntelu
	31 Äänikirjojen kuunteleminen
	31 FM-radion kuuntelu
Luku 3	32 Video-ominaisuudet
	32 Videoiden ostaminen ja videopodcastien hakeminen
	33 Videoiden muuntaminen toimimaan iPodin kanssa
	34 Videoiden siirtäminen iPodiin
	36 Videoiden katselu ja kuuntelu
Luku 4	38 Valokuvaominaisuudet
	38 Valokuvien siirtäminen
	43 Valokuvien katseleminen
Luku 5	45 Muita ominaisuuksia ja lisävarusteita
	45 iPodin käyttö ulkoisena levynä
	46 Lisäasetusten käyttö
	50 Yhteystietojen, kalenterien ja tehtäväluetteloiden synkronointi
	52 Muistiinpanojen tallentaminen ja lukeminen
	52 Äänimuistioiden tallentaminen
	53 Tietoja iPodin lisävarusteista

Luku 6	55	Vinkkejä ja vianetsintää
	55	Yleisiä neuvoja
	61	iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen
Luku 7	63	Turvallinen käyttö ja puhdistus
	63	Käytönnoton turvallisuusohjeet
	63	Yleiset turvallisuus-, puhdistus- ja käsittelyohjeet
Luku 8	65	Lisätiedot, huolto ja tuki

Onnittelut uuden iPodin omistajalle! Tässä osiossa on tietoa muun muassa iPodin ominaisuuksista ja säädöistä.

iPodia käytetään siirtämällä musiikki, videot, valokuvat ja muut tiedostot tietokoneeseen ja sieltä iPodiin.

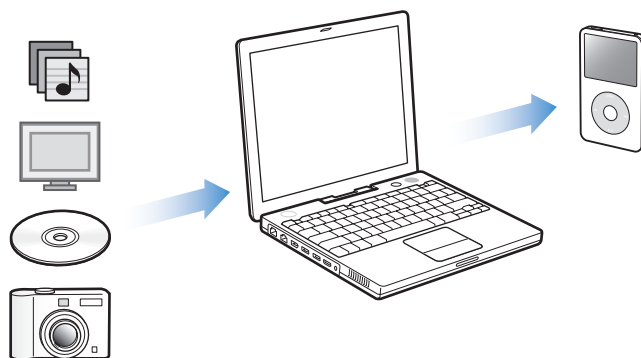


iPod on musiikkisoitin ja lisäksi paljon muuta. iPodilla voit:

- tallentaa musiikkikappaleita, videoita ja digitaalivalokuvia kätevää kuuntelua tai katselua varten
- kuunnella podcasteja eli radiolähetysten kaltaisia internetistä haettavia ohjelmia
- katsella videota iPodissa tai televisiossa valinnaista iPodin AV-kaapelia käyttäen
- katsella valokuvia musiikilla varustettuna kuvaesityksenä iPodista tai televisiosta käyttämällä valinnaista iPodin AV-kaapelia
- kuunnella iTunes Music Storesta tai audible.comista ostettuja äänikirjoja
- tallentaa tai varmuuskopioida tietoja käyttämällä iPodia ulkoisena levynä
- synkronoida tietokoneen yhteys- ja kalenteritietoja ja tehtäväluetteluita
- pelata pelejä, tallentaa tekstimuistiinpanoja, asettaa hälytyksen ja muuta.

iPod yhdellä silmäyksellä

Tutustu kaikkiin iPodin säätimiin:

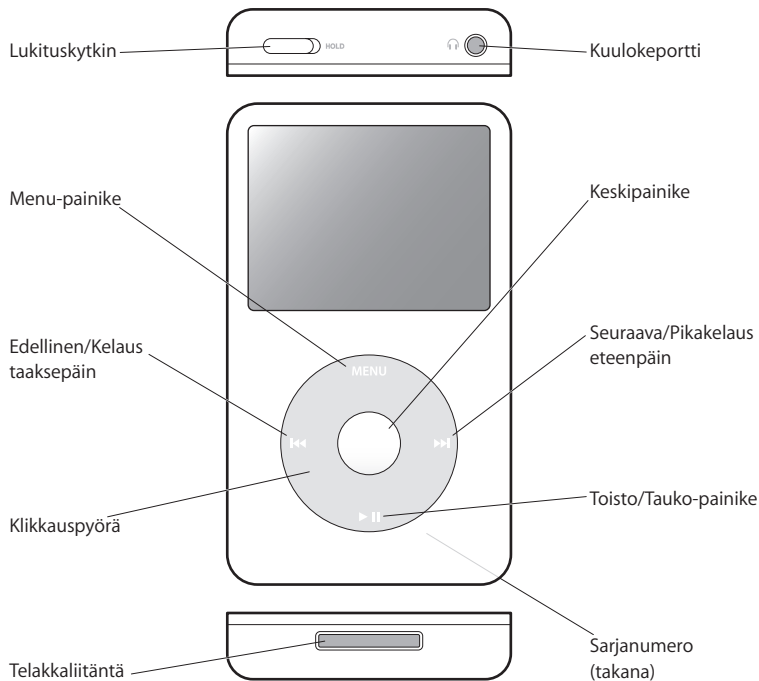

iPodin säätimien käyttö

iPodin säätimet ovat helppokäyttöisiä. Kytke iPod päälle painamalla mitä tahansa painiketta. Päävalikko tulee näkyviin.



Klikkauspyörän ja keskipainikkeen avulla voit selata näytöllä näkyviä valikoita, toistaa kappaleita, muuttaa asetuksia ja katsella tietoja. Valitse valikkokohde liikuttamalla peukaloasi kevyesti klikkauspyörän päällä. Valitse kohde painamalla keskipainiketta. Kun haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkoon, paina klikkauspyörän Menu-painiketta.

Seuraavista taulukoista näet, mitä muuta voit tehdä iPodin säätimillä.

Toiminto	Tee näin
iPodin nollaus (jos iPod ei reagoi)	Laita lukituskytkin lukitusasentoon ja avaa se sitten taas. Pidä keski- ja Menu-painikkeita painettuina samanaikaisesti noin 6 sekuntia eli kunnes Apple-logo tulee näkyviin.
iPodin käynnistys	Paina mitä tahansa painiketta.
iPodin sammutus	Pidä Toisto/Tauko-painiketta painettuna (▶).
Taustavalon laittaminen päälle	Paina mitä tahansa painiketta tai käytä klikkauspyörää.
iPodin painikkeiden poisto käytöstä (jotta mitään ei tapahdu, jos niitä painetaan vahingossa)	Laita lukituskytkin päälle (oranssi palkki tulee näkyviin).
Valikkokohteen valitseminen	Rullaa kohteeseen ja paina keskipainiketta.
Paluu edelliseen valikkoon	Paina Menu-painiketta.
Siirtyminen päävalikkoon	Pidä Menu-painiketta painettuna.
Kappaleen selaaminen	Valitse päävalikosta Musiikki.
Videon etsiminen	Valitse päävalikosta Videot.
Kappaleen tai videon toistaminen	Valitse kappale tai video ja paina keskipainiketta tai Toisto/Tauko-painiketta (▶). iPodin on oltava poistettuna tietokoneen työpöydältä, kun kappaleita ja videoita toistetaan.
Kappaleen tai videon asettaminen taukotilaan	Paina Toisto/Tauko-painiketta (▶) tai irrota kuulokkeet.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Käytä klikkauspyörää Toistettava-ikkunassa.
Kaikkien luettelon kappaleiden toisto	Valitse luettelosta otsikko (esim. albumin tai soittolistan nimi) ja paina Toisto/Tauko-painiketta (▶).
Kaikkien kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä	Valitse päävalikosta Sekoitus.
Siirtyminen tiettyyn kohtaan kappaleessa tai videossa	Paina Toistettava-ikkunassa keskipainiketta, niin saat näkyviin edistymispalkin, jonka avulla voit selata kappaleen tai videon mihin tahansa kohtaan.
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen, videoon tai äänikirjan tai podcastin lukuun	Paina Seuraava/Pikakelaus eteenpäin (▶▶).
Kappaleen tai videon aloitus alusta	Paina Edellinen/Kelaus taaksepäin (◀◀).
Edellisen kappaleen, videon tai kirjan/podcastin luvun toisto	Paina Edellinen/Kelaus taaksepäin -painiketta (◀◀) kahdesti.
Kappaleen pikakelaus eteenpäin tai kelaus taaksepäin	Pidä painettuna Seuraava/Pikakelaus eteenpäin -painiketta (▶▶) tai Edellinen/Kelaus taaksepäin -painiketta (◀◀).
Kappaleen lisääminen On-The-Go-soittolistaan	Valitse kappale ja pidä sitten keskipainiketta alhaalla, kunnes kappaleen nimi välähtää.

Klikkauspyörän äänen kytkeminen pois

Kun selaat valikkokohteita, voit asettaa kuulumaan klikkausäänen, jotta tiedät, että klikkauspyörä toimii. Halutessasi voit ottaa klikkauspyörän äänen pois käytöstä.

Klikkauspyörän äänen kytkeminen pois:

- Valitse Asetukset ja Selausääni-kohdassa Pois.
- Kun haluat taas kuulla selausäänen, valitse Päällä.

iPodin säätimien lukitseminen


Jos haluat estää iPodin säätimien käyttämisen vahingossa, voit lukita ne lukituskytkimellä.

- Aseta lukituskytkin päälle.



iPodin valikoiden käyttö

Kun iPod käynnistyy, näkyviin tulee päävalikko. Valitsemalla kohteita voit suorittaa toimintoja ja pääset muihin valikoihin. Näytön yläosassa olevat tilasymbolit näyttävät iPodin asetukset.

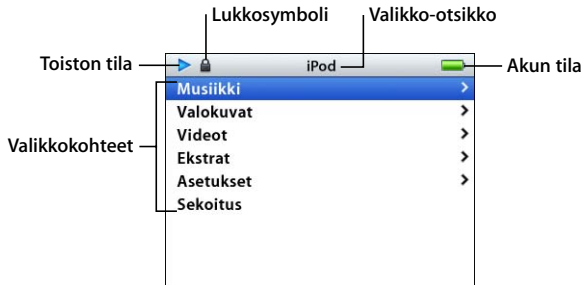

Näyttökohde	Toiminto
Lukkوسymboli	Lukkوسymboli tulee näkyviin, kun lukituskytkin (iPodin yläreunassa) on lukitusasennossa. Kun lukituskytkin on päällä, iPodin säätimet ovat pois käytöstä.
Valikko-otsikko	Näyttää nykyisen valikon otsikon.
Toiston tila	Toistosymboli (▶) näkyy, kun kappaleita toistetaan. Taukosymboli () näkyy, kun kappale on taukotilassa.
Akun tila	Akkusymboli näyttää arvion akun jäljellä olevasta varauksesta. Symboli liikkuu akun latautuessa.
Valikkokohteet	Käytä klikkauspyörää valikkokohteiden rullaukseen. Valitse kohde painamalla keskipainiketta. Valikkokohteen vieressä näkyvä nuoli osoittaa, että kohteen valitseminen avaa uuden valikon.

Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen

Haluat ehkä lisätä usein käytettyjä kohteita iPodin päävalikkoon. Voit esimerkiksi lisätä Kappaleet-kohteen päävalikkoon, jolloin sinun ei tarvitse ensin valita Musiikki-kohtaa.

Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen:

- Valitse Asetukset > Päävalikko.

Taustavalon ajastuksen asettaminen

Voit asettaa taustavalon syttymään ja valaisemaan näytön tietyksi ajaksi painamalla painiketta tai käyttämällä klikkauspyörää. Oletusaika on 10 sekuntia.

- Valitse Asetukset > Taustavalon ajastus ja haluamasi aika.

Vaikka et asettaisi taustavalon ajastusta, voit laittaa taustavalon päälle koska tahansa painamalla painiketta tai käyttämällä klikkauspyörää. Taustavalo sammuu muutaman sekunnin kuluttua.

iPodin liittäminen ja irrottaminen

iPod liitetään tietokoneeseen musiikin, videoiden, valokuvien ja muiden tiedostojen hakemista sekä akun latausta varten. Irrota iPod, kun olet valmis.


iPodin liittäminen

iPod liitetään tietokoneeseen seuraavasti:

- Liitä mukana tullut iPod Dock Connector–USB 2.0 -kaapeli tietokoneen suuritehoiseen USB-porttiin (suosituksena USB 2.0 -portti) ja liitä sitten toinen pää iPodiin.

Jos käytössäsi on iPod Dock -telakka, voit liittää kaapelin toisen pään tietokoneen suuritehoiseen USB-porttiin ja toisen pään telakkaan ja laittaa sitten iPodin telakkaan.

Huomaa: Näppäimistön USB-portti ei ole riittävän tehokas. iPod on liitettävä tietokoneen USB-porttiin.

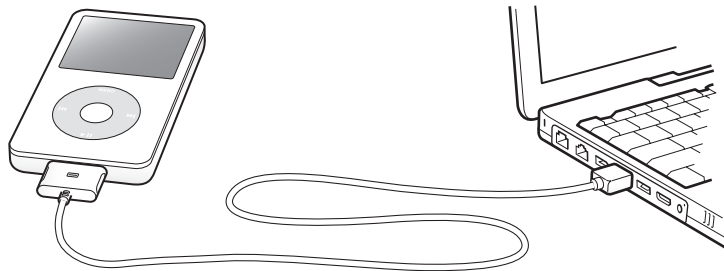

Oletusarvoisesti iPod tuo kappaleet automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen. Kun automaattinen siirto on suoritettu, voit irrottaa iPodin.

Jos liität iPodin eri tietokoneeseen ja se on asetettu päivittämään kappaleita automaattisesti, iTunes kysyy varmistusta ennen musiikin hakemista. Jos osoitat Kyllä, iPodissa jo olevat kappaleet ja muut äänitiedostot poistetaan ja korvataan sen tietokoneen kappaleilla ja äänitiedostoilla, johon iPod on liitettynä. Lisätietoja musiikin siirtämisestä iPodiin ja iPodin käytöstä useamman kuin yhden tietokoneen kanssa annetaan luvussa 2, "Musiikkiominaisuudet", sivulla 14.

Huomaa: Voit siirtää kappaleita akun latautuessa.

iPodin irrottaminen

Voit helposti näyttöä katsomalla todeta, voiko iPodin irrottaa.

Tärkeää: Älä irrota iPodia, jos näet "Älä irrota" -viestin. Irrottaminen saattaisi vahingoittaa iPodin tiedostoja. Jos näet kyseisen viestin, iPod on poistettava työpöydältä ennen sen irrottamista tietokoneesta.



Jos näytöllä näkyy päävalikko tai suuri akkusymboli, voit irrottaa iPodin tietokoneesta.



Tärkeää: Jos näet tämän viestin, iPod on poistettava työpöydältä ennen sen irrottamista tietokoneesta.

Jos asetat iPodin kappaleiden päivityksen tapahtumaan käsin (lisätietoja kohdassa "iPodin päivittäminen käsin" sivulla 23) tai sallit iPodin käytön levynä (lisätietoja kohdassa "iPodin käyttö ulkoisena levynä" sivulla 45), sinun on poistettava iPod työpöydältä ennen sen irrottamista.

iPod poistetaan työpöydältä seuraavasti:

- Osoita poistopainiketta (⏏) iPodin kohdalla iTunesin lähdeluettelossa.

Jos käytössäsi on Mac, voit myös poistaa iPodin vetämällä työpöydällä olevan iPodin symbolin roskakoriin.

Jos käytössäsi on Windows PC, voit poistaa iPodin napsauttamalla Windowsin ilmaisinalueen laitteenpoistosymbolia ja valitsemalla iPodin.

iPod irrotetaan seuraavasti:

- Purista telakkaliitintä molemmilta puolilta ja irrota kaapeli iPodista. Jos iPod on telakassa, poista se siitä.



Tietoja iPodin akusta

iPodissa on sisäinen akku, jota ei voida irrottaa. Kun käytät iPodia ensimmäistä kertaa, sen kannattaa antaa latautua noin neljä tuntia tai kunnes akkusymboli iPodin näytön oikeassa yläkulmassa osoittaa, että akku on latautunut täyteen. Jos iPodia ei ole käytetty vähään aikaan, sen akku on ehkä ladattava.

iPodin akku latautuu 80-prosenttisesti noin kahdessa tunnissa ja kokonaan noin neljässä tunnissa. Jos iPodin akkua ladataan samalla, kun siirretään tiedostoja, toistetaan musiikkia tai katsellaan videoita tai kuvaesityksiä, lataaminen saattaa kestää kauemmin.

iPodin akun lataaminen


Voit ladata iPodin akun kahdella eri tavalla:

- Liitä iPod tietokoneeseen.
- Käytä iPod USB Power Adapter -virtalähdettä (myynnissä erikseen).

Akun lataaminen tietokoneen avulla:

- Liitä iPod tietokoneen suuritehoiseen USB-porttiin. Tietokoneen on oltava päällä, eikä se saa olla lepotilassa (jotkut Macintosh-mallit voivat olla lepotilassa samalla, kun iPodin akkua ladataan).

Jos iPodin näytöllä olevassa akkusymbolissa näkyy salama, akku latautuu. Jos siinä on pistokkeen kuva, akku on täysin ladattu.

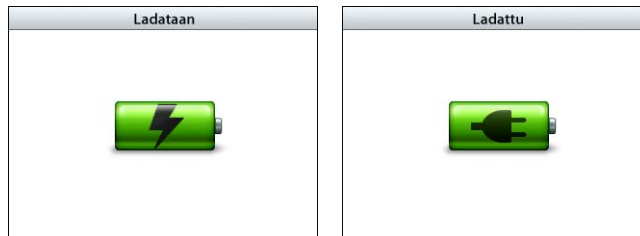

Jos salamaa tai pistoketta ei näy, iPod ei ehkä ole kytkettynä suuritehoiseen USB-porttiin. Kokeile jotakin toista tietokoneen USB-porttia.


Tärkeää: Jos iPodin virta on vähissä, sen näyttö saattaa käynnistyä vasta 30 minuutin lataamisen jälkeen.

Jos haluat ladata iPodin akun ollessasi poissa tietokoneen luota, hanki iPod USB Power Adapter -virtalähde.

Akun lataaminen iPod USB Power Adapter -virtalähdettä (myydään erikseen) käyttäen:

- 1 Kytke virtapistokesovitin virtalähteeseen (se saattaa jo olla kytkettynä).
- 2 Liitä iPod Dock Connector–USB 2.0 -kaapeli virtalähteeseen ja kaapelin toinen pää iPodiin.

3 Kytke virtalähde toimivaan pistorasiaan.

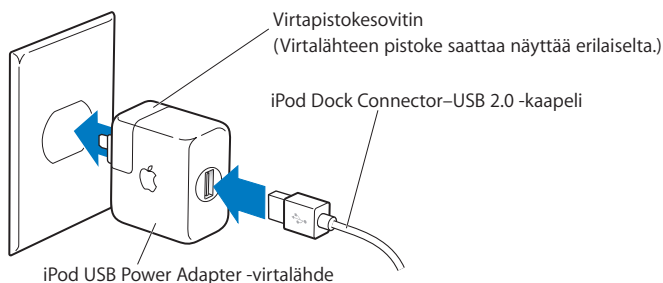

Varoitus: Varmista, että virtalähde on koottu oikein, ennen kuin kytket sen pistorasiaan.

Huomaa: Jos olet hankkinut valinnaisen iPod Dock Connector-FireWire-kaapelin, voit liittää iPodin myös tietokoneen FireWire-porttiin tai (FireWire-portilla varustettuun) iPod Power Adapter -virtalähteeseen, joka on kiinni pistorasiassa. Voit käyttää FireWire-porttia vain akun lataamiseen, et kappaleiden tai muiden tiedostojen siirtämiseen iPodiin.

Akun tilat

Kun iPodia ei ole liitetty virtalähteeseen, iPodin näytön oikean yläkulman akkusymboli näyttää arvion jäljellä olevan latauksen määrästä.



Akusta on ladattuna alle 20 %



Puoliksi latautunut akku



Täysin latautunut akku

Jos iPod on kytketty virtalähteeseen, akkusymboli muuttuu ja osoittaa, että akku latautuu tai että se on täysin ladattu.



Akku latautuu (salama)



Akku on täysin latautunut (pistoke)

Voit irrottaa iPodin ja käyttää sitä, vaikka akku ei olisi vielä täysin latautunut.

Huomaa: Ladattavien akkujen latauskertojen määrä on rajallinen, ja akku voidaan joutua lopulta vaihtamaan uuteen. Akun käyttöaika ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan. Lisätietoja saat osoitteesta www.apple.com/fi/batteries.

iPodin ansiosta voit kantaa koko musiikki- ja äänitekokoelmasi mukana sinne ikinä menetkin. Tässä osiossa kerrotaan musiikin hakemisesta ja kuuntelusta iPodilla.

iPodia käytetään tuomalla kappaleita, äänikirjoja, videoita ja podcasteja (radiotyylisiä ääniohjelmia) tietokoneeseen ja siirtämällä ne iPodiin. Tässä luvussa annetaan tietoja seuraavista vaiheista:

- Musiikin siirtäminen CD-levyiltä, kovalevyiltä tai iTunes Music Storesta (osa iTunesia, käytettävissä vain joissakin maissa) tietokoneen iTunes-ohjelmaan.
- Musiikin ja muiden äänitteiden järjestäminen soittolistoiksi.
- Soittolistojen, kappaleiden, äänikirjojen, videoiden ja podcastien siirtäminen iPodiin.
- Musiikin toistaminen ja muiden äänitteiden kuuntelu kätevästi missä vain.

Tietoja iTunesista

iTunes on iPodin kanssa käytettävä musiikkiohjelma. Kun liität iPodin tietokoneeseen, iTunes avautuu automaattisesti.




Tässä oppaassa neuvotaan, miten kappaleita ja muita äänitteitä sekä videoita haetaan iTunesilla tietokoneeseen, järjestetään soittolistoiksi kutsuttuihin luetteloihin ja siirretään iPodiin, ja miten iPodin asetuksia säädetään.

iTunesissa on myös useita muita ominaisuuksia. Sen avulla voidaan tehdä omia CD-levyjä tavallisissa CD-soittimissa kuunneltaviksi (jos tietokoneessa on polttava CD-asema), kuunnella internet-radiolähetyksiä, katsella videoita, tehdä dynaamisia "Bilelistoja", julkaista omia iMix-soittolistoja iTunes Music Storessa, arvioida kappaleita omien mieltymysten mukaan ja paljon muuta.

Jos haluat lisätietoja näiden iTunesin ominaisuuksien käytöstä, avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes ja Music Store -ohjeet.

Musiikin tuominen tietokoneeseen

Jotta voisit kuunnella musiikkia iPodilla, sinun on ensin siirrettävä musiikki tietokoneesi iTunesiin.

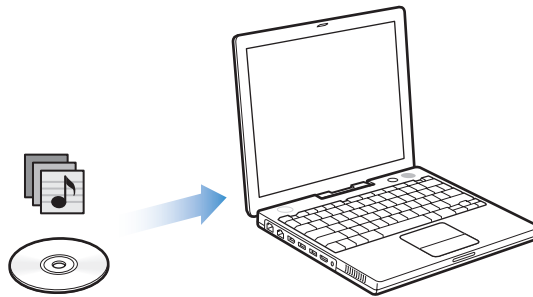

Musiikkia voidaan siirtää iTunesiin kolmella tavalla:

- tuomalla musiikkia CD-äänilevyiltä.
- ostamalla musiikkia, äänikirjoja ja videoita tai hakemalla podcasteja verkon iTunes Music Storesta.
- lisäämällä tietokoneessa jo olevaa musiikkia iTunes-musiikkikirjastoon.


Musiikin tuominen iTunesiin CD-äänilevyiltä

Tuo musiikki CD-levyiltä tietokoneeseen näitä ohjeita seuraamalla.

Musiikin tuominen iTunesiin CD-äänilevyiltä:

- 1 Aseta CD-levy tietokoneeseen ja avaa iTunes.

Jos käytössäsi on internet-yhteys, iTunes hakee CD:llä olevien kappaleiden nimet internetistä ja luetteloii ne ikkunassa.

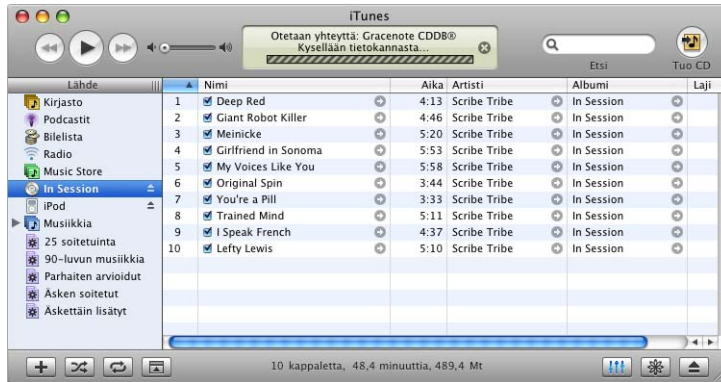

Jos käytössäsi on internet-yhteys, mutta iTunes ei hae nimiä automaattisesti, valitse Lisäasetukset > Hae CD:n raitojen nimet.

Jos käytössäsi ei ole internet-yhteyttä, voit syöttää CD:n kappaleiden nimet käsin. Lisätietoja annetaan kohdassa ”Kappaleiden nimien ja muiden tietojen syöttäminen” sivulla 17.

Kun kappaleiden tiedot on haettu, voit selata kappaleita iTunesissa tai iPodissa esimerkiksi nimen, artistin ja albumin perusteella.

- 2 Jos et halua tuoda joitain kappaleita CD-levyiltä, poista kappaleiden vieressä olevien valintamerkkien valinta valintamerkkejä osoittamalla.
- 3 Osoita tuontipainiketta. iTunes-ikkunan yläosan esitysalueella näkyy kunkin kappaleen tuomiseen kuluva aika.



- 4 Poista CD osoittamalla poistopainiketta.



- 5 Toista nämä vaiheet kaikkien CD-levyjen kanssa, joilta haluat tuoda kappaleita.

Kappaleiden nimien ja muiden tietojen syöttäminen

CD:n kappaleen nimien ja muiden tietojen syöttäminen käsin:

- 1 Valitse ensimmäinen kappale CD:ltä ja valitse Arkisto > Näytä tietoja.
- 2 Osoita Tiedot.
- 3 Syötä kappaletiedot.
- 4 Osoita Seuraava, kun haluat syöttää seuraavan kappaleen tiedot.

Sanoitusten lisääminen

Voit kirjoittaa tai kopioida ja sijoittaa kappaleiden sanoituksia tekstimuodossa iTunesiin, jolloin näet sanat kappaleen soidessa iPodissa.

Sanoitusten kirjoittaminen tai sijoittaminen iTunesiin:

- 1 Valitse kappale ja valitse Arkisto > Näytä tietoja.
- 2 Osoita Sanat.
- 3 Kirjoita tai sijoita muusta lähteestä kopioidut sanat tekstilaatikkoon.
- 4 Osoita OK.

Lisätietoja sanoitusten katselemisesta iPodissa annetaan kohdassa "Sanoitusten katseleminen iPodissa" sivulla 30.

Kappaleiden ostaminen ja podcastien hakeminen iTunes Music Storesta

Kappaleiden, albumien, äänikirjojen ja videoiden ostaminen ja hakeminen iTunes Music Storesta internet-yhteyttä käyttäen on helppoa. Lisäksi on mahdollista tilata ja hakea podcasteja, radiolähetysten kaltaisia äänitettyjä ohjelmia.

Jotta voisit ostaa musiikkia iTunes Music Store -verkkokaupasta, sinun on ensin luotava Apple-tunnus iTunesissa ja etsittävä haluamasi kappaleet. Jos sinulla on jo Apple-tunnus tai America Online (AOL) -tunnus (käytettävissä vain joissain maissa), voit käyttää tätä tunnusta kauppaan kirjautumiseen ja kappaleiden ostamiseen.

Huomaa: Et tarvitse iTunes Music Store -tunnusta hakeaksesi tai tilataksesi podcasteja.

Sisäänkirjautuminen iTunes Music Storeen:

- 1 Avaa iTunes ja osoita lähdeluettelossa Music Store.
- 2 Osoita Tunnus-kenttää ja luo Apple-tunnus seuraamalla näytöllä näkyviä ohjeita tai käytä jo olemassa olevaa Apple- tai AOL-tunnustasi.

Kappaleiden, äänikirjojen, videoiden ja podcastien etsiminen:

Voit selata iTunes Music Storea tai etsiä sieltä haluamaasi albumia, kappaletta tai artistia. Avaa iTunes ja osoita lähdeluettelossa Music Store.

- *Kun haluat selata iTunes Music Storea*, valitse musiikkilaji sivuston vasemmassa yläreunassa olevasta Choose Genre -ponnahdusvalikosta, osoita jotakin keskiosassa tai oikeassa reunassa näkyvää albumia tai kappaletta tai osoita ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa selauspainiketta.
- *Kun haluat selata podcasteja*, osoita iTunes Music Storen pääsivun vasemmassa reunassa olevaa Podcast-linkkiä.
- *Kun haluat selata videoita*, osoita iTunes Music Storen pääsivun vasemmassa reunassa olevaa Videot-linkkiä.
- *Jos haluat tehdä etsintöjä iTunes Music Storesta*, kirjoita albumin, kappaleen, artistin tai säveltäjän nimi hakukenttään.
- *Kun haluat tarkentaa hakua*, kirjoita jotain hakukenttään, paina näppäimistön rivinvaihtonäppäintä ja sitten hakupalkin painikkeita. Jos esimerkiksi haluat tarkentaa haun kappaleen nimiin, paina Kappale-painiketta.
- *Kun haluat etsiä kohteiden yhdistelmää*, osoita Music Store -ikkunan Tehohaku-painiketta.
- *Kun haluat palata iTunes Music Storen pääsivulle*, osoita sivun vasemman yläosan kotipainiketta.

Kappaleen, albumin, äänikirjan tai videon ostaminen:

- 1 Osoita lähdeluettelossa Music Store ja etsi sitten kohde, jonka haluat ostaa.

Voit kuunnella näytteen kappaleesta tai muusta kohteesta kaksoisosoittamalla sitä ja varmistaa siten, että kyseessä on oikea kohde. (Jos verkkoyhteys on hitaampi kuin 128 kb/s, valitse iTunes > Asetukset ja sitten Store-osiossa Lataa näyte kokonaan ennen toistoa -valintaneliö.)

- 2 Osoita kappaleen, albumin, kirjan tai videon ostopainiketta.

Kappale tai muu kohde haetaan tietokoneeseen ja laskutetaan Apple- tai AOL-tunnuksen luottokortilta.

Podcastien hakeminen tai tilaaminen:

- 1 Osoita lähdeluettelossa Music Store.
- 2 Osoita iTunes Music Storen pääsivun vasemmassa reunassa olevaa Podcast-linkkiä.
- 3 Etsi haluamasi podcast.
 - *Jos haluat hakea yksittäisen podcast-jakson*, osoita jakson vieressä olevaa Hae jakso -painiketta.
 - *Jos haluat tilata podcastin*, osoita podcastin kuvan vieressä olevaa tilauspainiketta. iTunes hakee uusimman jakson. Kun uusia jaksoja julkaistaan, ne haetaan automaattisesti iTunesiin (kun internet-yhteys on käytössä).

Näet tallentamasi podcastit osoittamalla iTunesin lähdeluettelon kohtaa Podcastit.

Tietokoneella olevien kappaleiden lisääminen iTunes-kirjastoon

Jos tietokoneella on kappaleita, jotka on koodattu iTunesin tukemaan tiedostomuotoon, voit helposti lisätä kappaleet iTunesiin.

Tietokoneella olevien kappaleiden lisääminen iTunes-kirjastoon:

- Vedä äänitiedostot sisältävä kansio tai levy lähdeluettelon Kirjastoon (tai valitse Arkisto > Lisää kirjastoon ja valitse kansio tai levy). Jos iTunes tukee kappaleen tiedostomuotoa, kappaleet lisätään automaattisesti iTunes-kirjastoon.

Voit vetää iTunesiin myös yksittäisiä kappaletiedostoja.

Huomaa: Jos käytät iTunesia Windows-käyttöjärjestelmässä, voit muuntaa suojaamattomia WMA-tiedostoja AAC- tai MP3-muotoon. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kirjastosi musiikki on WMA-muodossa. Jos haluat lisätietoja, avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes ja Music Store -ohjeet.

Musiikin järjestäminen

iTunesissa voit järjestää kappaleet ja muut kohteet luetteloiksi, joita kutsutaan soittolistoiksi. Voit järjestellä ne haluamallasi tavalla. Voit esimerkiksi luoda tiettyyn mielentilaan tai liikunnan harrastamiseen sopivia soittolistoja.

Voit myös tehdä älykkäitä soittolistoja, jotka päivittyvät automaattisesti määrittelemiesi ehtojen perusteella. Kun lisäät iTunesiin ehdot täyttyviä kappaleita, ohjelma lisää ne automaattisesti älykkäälle soittolistalle.

Voit tehdä niin monta soittolistaa kuin haluat käyttäen kaikkia tietokoneen musiikkikirjastossa olevia kappaleita. Kappaleen lisäys soittolistaan ei poista sitä kirjastosta.

Soittolistan tekeminen iTunesissa:

- 1 Osoita lisäyspainiketta.



- 2 Kirjoita soittolistan nimi lähdeluetteloon.

Osoita Kirjastoa ja vedä kappale tai muu kohde lähdeluettelon soittolistaan.

Jos haluat valita useita kappaleita, pidä Komento-näppäintä (⌘) tai Vaihto-näppäintä painettuna kutakin kappaletta osoittaessasi.


Älykkään soittolistan tekeminen:

- Valitse Arkisto > Uusi älykäs soittolista ja valitse soittolistan ehdot.

Huomaa: Voit tehdä iPodiin On-The-Go-soittolistoiksi kutsuttuja luetteloita, kun iPod ei ole liitettyä tietokoneeseen. Lisätietoja on kohdassa "On-The-Go-soittolistojen kokoaminen iPodissa" sivulla 26.

Musiikin ja podcastien siirtäminen iPodiin

Kun musiikki on tuotu ja järjestetty iTunesissa, voit helposti siirtää sen iPodiin.

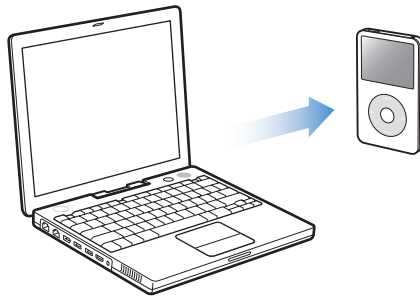

Kun haluat asettaa tavan, jolla musiikki siirretään tietokoneesta iPodiin, liitä iPod tietokoneeseen ja käytä sitten iTunesin säätimiä iPodin asetusten muuttamiseen.

Voit asettaa iTunesin siirtämään musiikin iPodiin kolmella eri tavalla:

- *Päivitä automaattisesti kaikki kappaleet ja soittolistat:* Kun iPod liitetään tietokoneeseen, sen sisältö päivitetään automaattisesti vastaamaan iTunes-kirjaston kappaleita ja muita kohteita. Muut iPodissa olevat kappaleet poistetaan.
- *Päivitä automaattisesti vain valitut soittolistat:* Kun iPod liitetään tietokoneeseen, sen sisältö päivitetään automaattisesti vastaamaan iTunesissa valittujen soittolistojen kappaleita.
- *Päivitä iPod käsin:* Kun iPod liitetään tietokoneeseen, voit vetää yksittäisiä kappaleita ja soittolistoja iPodiin ja poistaa niitä iPodista yksi kerrallaan. Tätä vaihtoehtoa käyttämällä voit siirtää kappaleita useammasta eri tietokoneesta poistamatta kappaleita iPodista. Kun hallitset kappaleiden siirtoa itse, sinun on myös itse poistettava iPod iTunesista ennen kuin voit irrottaa sen.

iPodin automaattinen päivitys

iPod on oletusarvoisesti asetettu päivittymään automaattisesti kaikilla kappaleilla ja soittolistoilla, kun se liitetään tietokoneeseen. Tämä on vaivattomin tapa siirtää musiikkia iPodiin. Liitä vain iPod tietokoneeseen ja anna sen lisätä kappaleet, äänikirjat, videot ja muut kohteet automaattisesti. Irrota se sitten tietokoneesta ja lähde liikkeelle. Jos olet lisännyt iTunesiin kappaleita sen jälkeen, kun iPod on viimeksi ollut liitettynä tietokoneeseen, ne siirretään iPodiin. Jos olet poistanut kappaleita iTunesista, ne poistuvat iPodista.

Kappaleiden siirtäminen iPodiin:

- Liitä vain iPod tietokoneeseen. Jos iPod on asetettu päivittymään automaattisesti, siirto alkaa.

Tärkeää: Kun liität iPodin tietokoneeseen ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään, haluatko siirtää kappaleet automaattisesti. Jos hyväksyt automaattisen siirron, kaikki kappaleet, äänikirjat ja videot poistetaan iPodista ja korvataan kyseisen tietokoneen kappaleilla ja muilla kohteilla. Jos vastaat kieltävästi, voit edelleen siirtää kappaleita iPodiin käsin poistamatta iPodiin ennestään tallennettuja kappaleita.

Kun musiikkia siirretään tietokoneesta iPodiin, iTunesin tilaikkuna näyttää toiminnon edistymisen ja lähdeluettelossa oleva iPod-symboli vilkkuu punaisena.



Kun hakeminen on suoritettu, iTunes-ikkunassa näkyy viesti: "iPod on päivitetty".

Jos asetat iTunesin siten, että musiikki siirretään käsin (lisätietoja kohdassa "iPodin päivittäminen käsin" sivulla 23), voit myöhemmin nollata asetuksen niin, että iPod päivittyy automaattisesti.

iTunesin asettaminen päivittämään iPod automaattisesti kaikilla kappaleilla ja soittolistoilla:

- 1 Avaa iTunes ja valitse iPod lähdeluettelosta.
- 2 Osoita asetuspainiketta ja valitse sitten Musiikki.



Asetuspainike

- 3 Valitse "Päivitä automaattisesti kaikki kappaleet ja soittolistat".

Hakeminen alkaa automaattisesti.

iPodin päivittäminen automaattisesti valituilla soittolistoilla

iTunesin asettaminen päivittämään iPod valituilla soittolistoilla on erityisen kätevää silloin, kun tietokoneessa on enemmän musiikkia kuin iPodiin mahtuu. Vain valituilla soittolistoilla oleva musiikki siirretään iPodiin.

iTunesin asettaminen päivittämään iPod automaattisesti valituilla soittolistoilla:

- 1 Avaa iTunes ja valitse iPod lähdeluettelosta.
- 2 Osoita asetuspainiketta ja valitse sitten Musiikki.
- 3 Valitse "Päivitä automaattisesti vain valitut soittolistat" -valintaneliö.

- 4 Valitse haluamasi soittolistat.

iPodin päivittäminen käsin

Jos asetat iTunesin sallimaan iPodin käsin tehtävän päivityksen, saat eniten vapautta iPodin musiikin hallintaan. Voit lisätä ja poistaa kappaleita ja muita kohteita yksitellen. Voit myös lisätä kappaleita iPodiin eri tietokoneilta poistamatta jo tallennettuja iPodin kappaleita.

iTunesin asettaminen siten, että iPodin kappaleita voidaan hallita käsin:

- 1 Avaa iTunes ja valitse iPod lähdeluettelosta.
- 2 Osoita asetuspainiketta ja valitse sitten Musiikki.
- 3 Valitse ”Käsittele kappaleita ja soittolistoja käsin” -vaihtoehto.

Huomaa: Kun hallitset kappaleiden siirtoa itse, sinun on myös itse poistettava iPod iTunesista, ennen kuin voit irrottaa sen.

Kappaleen tai muun kohteen lisääminen iPodiin:

- Osoita iTunesissa Kirjasto ja vedä kappale tai muu kohde lähdeluettelossa näkyvän iPod-symbolin päälle.

Kappaleen tai muun kohteen poistaminen iPodista:

- 1 Osoita iTunes-lähdeluettelossa iPod-symbolia.
- 2 Valitse kappale tai muu kohde iPodissa ja paina näppäimistön Delete- tai peruutusnäppäintä.

Kun poistat kappaleen tai muun kohteen iPodista käsin, kappaletta ei poisteta iTunes-kirjastosta.

Uuden soittolistan tekeminen iPodissa:

- 1 Valitse iPod iTunesin lähdeluettelossa ja osoita sitten lisäyspainiketta (+).
- 2 Vedä kappaleet uuteen soittolistaan.

Soittolistan muokkaaminen iPodissa:

- Lisää kappale vetämällä se iPodin soittolistaan. Valitse kappale soittolistassa ja poista se painamalla näppäimistön poistonäppäintä.

Podcastien siirtäminen iPodiin

Podcastien iPodiin kopioimiseen liittyvät asetukset ovat erillisiä kappaleiden siirtämiseen liittyvistä asetuksista. Podcastien siirtoasetukset eivät vaikuta kappaleiden siirtoasetuksiin tai päinvastoin. Voit hakea podcasteja iPodiin käsin tai asettaa iTunesin päivittämään automaattisesti kaikki podcastit tai valitut podcastit.

iTunesin asettaminen päivittämään podcastit iPodiin automaattisesti:

- 1 Valitse iPod iTunesin lähdeluettelossa ja osoita asetuspainiketta.
- 2 Osoita Podcastit-kohtaa ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

iTunesin asettaminen	Tee näin
Päivittämään kaikki podcastit automaattisesti	Valitse "Päivitä automaattisesti kaikki podcastit". Kun osoitat OK, iTunes päivittää iPodin podcastit vastaamaan tietokoneessa olevia podcasteja.
Päivittämään valitut podcastit automaattisesti	Valitse "Päivitä automaattisesti vain valitut podcastit", valitse päivitettävien podcastien valintaneliöt ja valitse päivitysvaihtoehto ponnahdusvalikosta. Kun osoitat OK, iTunes päivittää valitut podcastit iPodissa vastaamaan tietokoneessa olevia valittuja podcasteja.
Rajoittamaan iPodiin automaattisesti päivitettävien podcastien määrää	Valitse yksi automaattisista päivitysvaihtoehdoista ja valitse sitten ponnahdusvalikosta sopiva vaihtoehto: "Kaikki jaksot", "Vain valitut jaksot", "Uusin jakso" tai "Kaikki toistamattomat jaksot". Kun iTunes päivittää iPodin podcastit, muut kuin valitut jaksot poistetaan iPodista.

Kun iTunes on asetettu päivittämään iPodin podcastit automaattisesti, iPod päivitetään aina, kun se liitetään tietokoneeseen.

iTunesin asettaminen siten, että podcasteja voidaan hallita käsin:

- 1 Valitse iPod iTunesin lähdeluettelossa ja osoita asetuspainiketta.
- 2 Osoita Podcastit ja valitse "Hallinnoi podcasteja käsin".

Podcastien siirtäminen käsin iPodiin:

- Vedä iTunesissa ohjelmien uusimmat jaksot podcast-soittolistasta iPodiin.

Musiikin toistaminen


Kun olet siirtänyt musiikin ja muut äänitteet iPodiin, voit kuunnella niitä. Selaa kappaleen, äänikirjan, videon tai podcastin kohdalle klikkauspyörää ja keskipainiketta käyttäen. Näet Podcastit- ja Äänikirjat-valikkokohteet vain, jos olet siirtänyt kyseisiä tiedostoja iPodiin.

Kappaleen selaaminen ja toistaminen:

- Valitse Musiikki, etsi haluamasi kappale, paina toistopainiketta (▶||) ja nauti!

Huomaa: Kun selaat musiikkivideoita Musiikki-valikossa, kuulet vain musiikin. Kun selaat niitä Videot-valikossa, näet myös videon.

Kun kappaletta toistetaan, näkyviin tulee Toistettava-näkymä. Kun Toistettava-näkymä on näkyvä, voit muuttaa äänenvoimakkuutta klikkauspyörän avulla. Seuraavassa taulukossa kerrotaan iPodin Toistettava-näkymän sisällöstä.

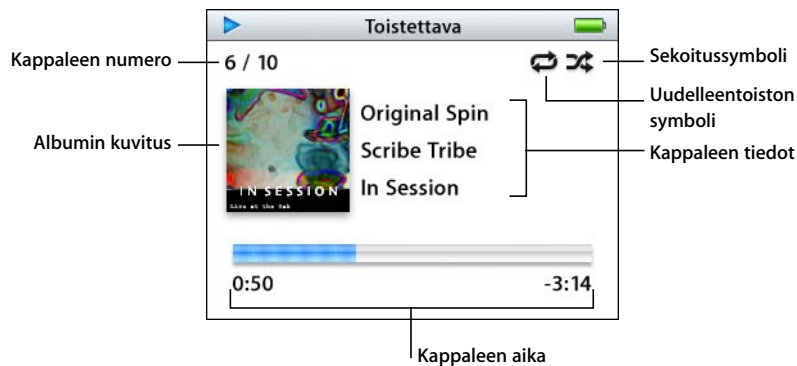

Toistettava-näkymä	Toiminto
Kappaleen numero	Näyttää toistettavan kappaleen järjestysnumeron nykyisen kappaleiden sarjan sisällä.
Albumin kuvitus	Näyttää albumin kuvituksen, jos se on mukana kappaleen äänitiedostossa.
Sekoitussymboli	Sekoitussymboli (⌵) näkyy, jos iPod on asetettu sekoittamaan kappaleita tai albumeja.
Uudelleentoiston symboli	Uudelleentoiston symboli (↺) näkyy, jos iPod on asetettu toistamaan kaikki kappaleet uudelleen. Yhden kappaleen toiston symboli (↻) näkyy, jos iPod on asetettu toistamaan yksi kappale uudelleen.
Kappaleen tiedot	Näyttää kappaleen, artistin ja albumin nimen.
Kappaleen aika (edistymispalkki)	Näyttää toistettavan kappaleen kuluneen ja jäljellä olevan ajan. Paina keskipainiketta, niin saat näkyviin edistymispalkin, jossa oleva vinoneliö näyttää kappaleen kohdan. Klikkauspyörän avulla voit siirtyä eri kohtaan kappaleessa, äänikirjassa tai podcastissa.

Kuunneltavan äänitteen tyypistä riippuen voit painaa keskipainiketta useaan kertaan Toistettava-näkymässä saadaksesi esiin muita tietoja ja vaihtoehtoja kuten kappaleiden ja äänikirjojen arvosteluikkunan, albumin kuvituksen, podcast-tiedot ja lukunopeuden. Osoittamalla Menu-painiketta palaat edelliseen näkymään.

iPodin asettaminen sekoittamaan kappaleita

Voit asettaa iPodin toistamaan kappaleita, albumeja tai koko kirjaston satunnaisjärjestyksessä.

iPodin asettaminen sekoittamaan kappaleet ja aloittamaan kaikkien kappaleiden toisto:

- Valitse iPodin päävalikosta Sekoitus.

iPod alkaa toistaa kaikkia musiikkikirjaston kappaleita satunnaisessa järjestyksessä ohittaen äänikirjat ja podcastit.

iPodin asettaminen sekoittamaan aina kappaleita tai albumeita:

- 1 Valitse iPodin päävalikosta Asetukset.
- 2 Aseta sitten Sekoitus kohdistumaan joko kappaleisiin tai albumeihin.

Kun asetat iPodin sekoittamaan kappaleita valitsemalla Asetukset > Sekoitus, iPod sekoittaa valitussa luettelossa (esimerkiksi albumilla tai soittolistalla) olevat kappaleet.

Kun iPod sekoittaa albumeja, se soittaa jonkin albumin kappaleet järjestyksessä ja valitsee sitten luettelosta satunnaisesti toisen albumin ja soittaa sen kappaleet järjestyksessä.

iPodin asettaminen toistamaan samoja kappaleita uudestaan

iPod voidaan asettaa toistamaan uudestaan yhtä tai useampaa kappaletta. iPod toistaa kappaleita uudestaan toistettavaksi valitusta luettelosta.

iPodin asettaminen toistamaan kappaleita uudestaan:

- Valitse iPodin päävalikosta Musiikki.
 - *Kun haluat toistaa jatkuvasti koko luettelon*, aseta Toisto-kohdan arvoksi Kaikki.
 - *Kun haluat toistaa jatkuvasti yhtä kappaletta*, aseta Toisto-kohdan arvoksi Yksi.

On-The-Go-soittolistojen kokoaminen iPodissa

Voit tehdä iPodiin On-The-Go-soittolistoiksi kutsuttuja luetteloita, kun iPod ei ole liitettyä tietokoneeseen.

On-The-Go-soittolistien tekeminen:

- 1 Valitse kappale ja pidä keskipainiketta painettuna, kunnes kappaleen nimi välähtää.
- 2 Valitse muut haluamasi kappaleet.
- 3 Katso kappaleluetteloa valitsemalla Musiikki > Soittolistat > On-The-Go.

Voit myös lisätä kokonaisia kappaleluetteloita kerralla. Kun haluat esimerkiksi lisätä albumin, korosta albumin nimi ja pidä keskipainiketta painettuna, kunnes albumin nimi välähtää.

On-The-Go-soittolistan kappaleiden toistaminen:

- Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go ja valitse kappale.

Kappaleen poistaminen On-The-Go-soittolistasta:

- Valitse soittolistan kappale ja pidä keskipainiketta painettuna, kunnes kappaleen nimi välkky.

Kokonaisen On-The-Go-soittolistan tyhjentäminen:

- Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go > Pyyhi lista.

On-The-Go-soittolistojen tallentaminen iPodissa:

- Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go > Tallenna lista > Tallenna lista.

Ensimmäinen soittolista tallennetaan Soittolistat-valikkoon nimellä "Uusi soittolista 1". On-The-Go-soittolista tyhjenetään. Voit tallentaa niin monta On-The-Go-soittolistaa kuin haluat. Kun olet tallentanut On-The-Go-soittolistan, et voi enää poistaa kappaleita siitä.

On-The-Go-soittolistojen kopioiminen tietokoneelle:

- Jos iPod on asetettu päivittämään kappaleet automaattisesti (lisätietoja kohdassa "iPodin automaattinen päivitys" sivulla 21) ja teet On-The-Go-soittolistan, soittolista kopioituu automaattisesti iTunesiin, kun liität iPodin tietokoneeseen. Näet soittolistan iTunesin lähdeluettelossa. Voit vaihtaa sen nimeä tai poistaa sen. Listaa käsitellään samoin kuin mitä tahansa listaa iTunesissa.

Kappaleiden arviointi

Voit arvioida kappaleita (1 - 5 tähdellä) osoittaaksesi, kuinka paljon pidät niistä.

Näiden arviointien avulla voit luoda älykkäitä soittolistoja automaattisesti iTunesissa.

Kappaleiden arvosteleminen:

- 1 Aloita kappaleen toistaminen.
- 2 Paina keskipainiketta Toistettava-ikkunassa, kunnes esiin tulee arvostelunäyttö (jossa näkyy joko pisteitä, tähtiä tai kumpiakin).
- 3 Valitse arviointi klikkauspyörän avulla.

Huomaa: Podcasteja ei voi arvostella.

Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen

Halutessasi voit asettaa rajan iPodin suurimmalle mahdolliselle äänenvoimakkuudelle ja määritellä numeroyhdistelmän, joka estää asetuksen muuttamisen.

Suurimman mahdollisen äänvoimakkuuden rajan asettaminen iPodille:

- 1 Valitse Asetukset > Voimakkuusrajoitus.
Äänvoimakkuuden säädin näyttää nykyisen äänvoimakkuuden.
- 2 Valitse suurimman mahdollisen äänvoimakkuuden raja klikkauspyörällä.
Jos haluat kuulla valittuna olevan kappaleen toistuvan äänvoimakkuuden säätämisen aikana, paina toistopainiketta.
- 3 Aseta suurimman mahdollisen äänvoimakkuuden raja keskipainikkeella.
Palkissa näkyvä kolmio ilmaisee suurimman mahdollisen äänvoimakkuuden rajan.
- 4 Valitse Voimakkuusrajoitus-näkymässä Aseta yhdistelmä, niin suurimman mahdollisen äänvoimakkuuden muuttamiseen vaaditaan jatkossa oikean yhdistelmän syöttäminen. Jos haluat hyväksyä suurimman mahdollisen äänvoimakkuuden rajan ilman yhdistelmän lisäämistä, valitse Valmis.
- 5 Jos valitsit Aseta yhdistelmä, kirjoita yhdistelmä:
 - Valitse ensimmäinen numero klikkauspyörän avulla. Vahvista valinta ja siirry seuraavaan numeroon painamalla keskipainiketta.
 - Aseta yhdistelmän loput numerot samalla tavalla. Voit siirtyä seuraavaan numeroon Seuraava/Pikakelaus eteenpäin -painikkeella ja edelliseen numeroon Edellinen/Kelaus taaksepäin -painikkeella. Vahvista koko yhdistelmä ja palaa edelliseen ikkunaan painamalla keskipainiketta viimeisen numeron kohdalla.

Kun jatkossa lisäät äänvoimakkuutta rajaasi, näet Toistettava-näkymässä äänvoimakkuuspalkin oikealla puolella lukkosymbolin, joka kertoo, että suurimman mahdollisen äänvoimakkuuden raja on saavutettu.

Huomaa: Kappaleiden ja muun äänisällön äänvoimakkuus saattaa vaihdella sen mukaan, miten sisältö on äänitetty tai pakattu. Kohdassa "Kappaleiden asetukset toistumaan samalla äänvoimakkuudella" sivulla 29 annetaan lisätietoja siitä, miten asetetaan suhteellinen äänvoimakkuuden taso iTunesissa ja iPodissa. Äänvoimakkuus voi vaihdella myös eri kuulokkeiden välillä. iPod Dock Connector-liittimen kautta liitettävistä lisävarusteista ainoastaan iPod Radio Remote tukee äänvoimakkuuden rajoituksia.

Jos otat käyttöön yhdistelmän, sinun on syötettävä se, ennen kuin voit vaihtaa suurimman mahdollisen äänvoimakkuuden rajaa tai poistaa sen.

Suurimman mahdollisen äänvoimakkuuden rajan vaihtaminen:

- 1 Valitse Asetukset > Voimakkuusrajoitus.
- 2 Jos olet asettanut yhdistelmän, syötä se valitsemalla numerot klikkauspyörällä ja vahvista valinnat keskipainiketta painamalla.
- 3 Vaihda suurimman mahdollisen äänvoimakkuuden rajaa klikkauspyörällä.
- 4 Hyväksy muutos painamalla keskipainiketta.

Suurimman mahdollisen äänvoimakkuuden rajan poistaminen:

- 1 Jos kuuntelet parhaillaan iPodia, aseta se taukotilaan.
- 2 Valitse Asetukset > Voimakkuusrajoitus.
- 3 Jos olet asettanut yhdistelmän, syötä se valitsemalla numerot klikkauspyörällä ja vahvista valinnat keskipainiketta painamalla.
- 4 Siirrä äänvoimakkuuden raja klikkauspyörällä suurimpaan mahdolliseen arvoon. Tämä poistaa kaikki äänvoimakkuuden rajoitukset.
- 5 Hyväksy muutos painamalla keskipainiketta.

Huomaa: Jos unohdat yhdistelmän, voit palauttaa iPodin ohjelmiston. Katso lisätietoja kohdasta "iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 61.

Kappaleiden asetus toistumaan samalla äänvoimakkuudella

iTunes voi automaattisesti säätää kappaleiden äänvoimakkuutta niin, että ne toistuvat kaikki samalla äänvoimakkuudella. Voit asettaa iPodin käyttämään iTunesin äänvoimakkuusasetuksia.

iTunesin asettaminen toistamaan kappaleet samalla äänvoimakkuuden tasolla:

- 1 Valitse iTunesissa iTunes > Asetukset, jos käytät Macia, tai Muokkaa > Asetukset, jos käytät Windows PC:tä.
- 2 Osoita Ääni ja valitse Äänvoimakkuuden tasaus.

iPodin asettaminen käyttämään iTunesin äänvoimakkuusasetuksia:

- Valitse Asetukset > Voimakkuuden tasaus (Voimakk. tas.).

Jos voimakkuuden tasausta ei ole ensin aktivoitu iTunesissa, sen käyttöönotolla iPodissa ei ole mitään vaikutusta.

Taajuuskorjaimen käyttö

Voit muuttaa iPodin äänen vastaamaan tiettyä musiikkilajia tai -tyyliä käyttämällä taajuuskorjaimen esiasetuksia. Esimerkiksi rock-musiikki kuulostaa paremmalta, kun valitset taajuuskorjaimesta Rock-esiasetuksen.

- Valitse Asetukset > EQ ja sopiva esiasetus.

Jos olet asettanut esiasetuksen jollekin kappaleelle iTunesissa ja iPodin taajuuskorjausasetus ei ole käytössä, kappale toistuu iTunesin asetuksen mukaisesti. Katso lisätietoja iTunes- ja Music Store -ohjeista.

iPodin asettaminen näyttämään kokoelmat

Voit asettaa iPodin näyttämään Kokoelmat-valikkokohteen Musiikki-valikossa. Kokoelma on albumi, jossa on musiikkia useista eri lähteistä – esimerkiksi elokuvan soundtrack tai hittikokoelma. Näet kokoelmat, kun valitset Musiikki > Kokoelmat.

iPodin asettaminen näyttämään Kokoelmat-kohde Musiikki-valikossa:

- Valitse Asetukset ja Kokoelmat-kohdassa Päällä.

Albumin kuvituksen katselu iPodissa

Voit asettaa iTunesin niin, että iPod voi näyttää albumin kuvituksen, ja katsella sitten albumin kuvia iPodissa.

iTunesin asettaminen näyttämään albumin kuvat iPodissa:

- 1 Valitse iPod iTunesin lähdeluettelosta ja osoita asetuspainiketta.



- 2 Valitse Näytä albumin kuvat iPodissa.

Albumin kuvien näyttäminen iPodissa:

- 1 Toista kappale, jolla on albumikuva.
- 2 Paina keskipainiketta kahdesti Toistettava-näkymässä. Jos et näe kuvaa, kappaleella ei ole albumikuvaa tai iTunes on ensin asetettava niin, että iPod voi näyttää albumikuvia (katso edellä).

Jos haluat lisätietoja albumien kuvituksesta, avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes ja Music Store -ohjeet.

Sanoitusten katselu iPodissa

Jos lisää iTunesiin kappaleen sanoituksen (lisätietoja kohdassa "Sanoitusten lisääminen" sivulla 17) ja siirät sitten kappaleen iPodiin, voit katsella sanoituksia iPodissa.

Sanoituksen katselu iPodissa kappaleen soidessa:

- Paina Toistettava-ikkunassa keskipainiketta, kunnes näet sanoituksen. Voit selata näytölle tulevia sanoja kappaleen soidessa.

Podcastien kuuntelu

Podcastit ovat haettavia radiolähetysten kaltaisia ohjelmia, joita saat iTunes Music Storesta (lisätietoja sivulla 24). Podcastit on järjestetty ohjelmien, ohjelman jaksojen ja jakson osien mukaan. Jos keskeytät podcastin kuuntelun ja jatkat kuuntelua myöhemmin, podcastin toisto alkaa kohdasta, johon viimeksi jäit.

Podcastin kuuntelu:

- 1 Valitse Musiikki > Podcastit ja valitse ohjelma.
Ohjelmat näkyvät käänteisessä aikajärjestyksessä, jotta voit kuunnella uusimpia ensin. Kuuntelemattomien ohjelmien ja jaksojen vieressä näkyy sininen piste.
- 2 Valitse toistettava jakso.

Toistettava-ikkunassa näkyvät tiedot ohjelmasta, jaksosta ja päivämäärästä sekä kulunut ja jäljellä oleva aika. Paina keskipainiketta saadaksesi lisätietoja podcastista. Jos podcastiin kuuluu kuvitusta, näet myös kuvan. Podcastin kuvitus voi muuttua jakson kuluessa, jolloin näet useita kuvia podcastin kuuntelun aikana.

Voit myös hakea ja katsella videopodcasteja. Kun selaat videopodcasteja Musiikki-valikossa, kuulet vain podcastin. Jos haluat nähdä videon, valitse Videot > Videopodcastit ja etsi haluamasi podcast.

Huomaa: Jos podcastissa on lukuja, Seuraava/Pikakelaus eteenpäin- tai Edellinen/Kelaus taaksepäin -painikkeet vievät seuraavaan lukuun tai nykyisen luvun alkuun.

Jos haluat lisätietoja podcasteista, avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes ja Music Store -ohjeet. Etsi hakusanalla "podcast".

Äänikirjojen kuunteleminen

Voit ostaa ja hakea äänikirjoja iTunes Music Storesta tai osoitteesta audible.com ja kuunnella niitä iPodissa.

iTunesin avulla voit hakea äänikirjoja iPodiin samalla tavalla kuin kappaleitakin. Jos keskeytät äänikirjan kuuntelun iPodissa ja jatkat kuuntelua myöhemmin, äänikirjan toisto alkaa kohdasta, johon viimeksi jäit. Jos et toista kappaleita soittolistoista, iPod ohittaa äänikirjat ollessaan sekoitustilassa.

Jos äänikirjassa on lukuja, Seuraava/Pikakelaus eteenpäin- tai Edellinen/Kelaus taaksepäin -painikkeet vievät seuraavaan lukuun tai nykyisen luvun alkuun.

Voit toistaa äänikirjat normaalia nopeammin tai hitaammin.

Äänikirjan toistonopeuden asettaminen:

- Valitse Asetukset > Äänikirjat ja haluamasi nopeus.

Voit myös säätää äänikirjan toistonopeutta Toistettava-ikkunassa, kun kuuntelet äänikirjaa. Paina keskipainiketta, kunnes näet Nopeus-valikkokohteen, ja valitse sitten klikkauspyörän avulla Hitaampi tai Nopeampi.

Toistonopeuden asettaminen vaikuttaa vain iTunes Music Storesta tai audible.comista ostettuihin äänikirjoihin.


FM-radion kuuntelu

Voit kuunnella radiota käyttämällä erikseen myytävää iPodin iPod Radio Remote -lisävarustetta. iPod Radio Remote liitetään iPodon Dock-liitäntäkaapelia käyttäen. Tarkempia ohjeita radion kuuntelemisesta iPodin kanssa annetaan iPod Radio Remote -lisävarusteen dokumentaatioissa.

Voit ostaa videoita ja hakea videopodcasteja iTunes Music Storesta ja siirtää ne sitten iPodiin. Voit katsella ja kuunnella videoita iPodissa tai iPodiin liitettyssä televisiossa. Tässä osiossa kerrotaan videoiden siirtämisestä ja katselusta.

Videoiden ostaminen ja videopodcastien hakeminen

Kun haluat ostaa musiikkia ja videoita iTunes Music Store -verkkokaupasta (osa iTunesia ja käytettävissä vain joissain maissa), aseta Apple-tunnus iTunesissa, etsi haluamasi kappaleet ja videot ja osta ne. Jos sinulla on jo Apple-tunnus tai America Online (AOL) -tunnus (käytettävissä vain joissain maissa), voit käyttää tätä tunnusta kauppaan kirjautumiseen ja kappaleiden ja videoiden ostamiseen.

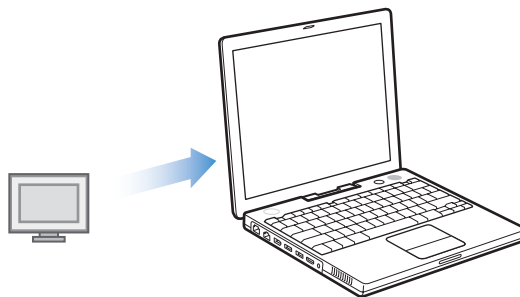

Sisäänkirjautuminen iTunes Music Storeen:

- 1 Avaa iTunes ja osoita lähdeluettelossa Music Store.
- 2 Osoita Tunnus-kenttää ja luo Apple-tunnus seuraamalla näytöllä näkyviä ohjeita tai käytä jo olemassa olevaa Apple- tai AOL-tunnustasi.

Videoiden selaaminen iTunes Music Storessa:

- Osoita lähdeluettelon Music Store -kohtaa ja osoita sitten Videot-linkkiä. Musiikkivideot saattavat olla myös osana albumia tai tarjousta. iTunesissa ja musiikkikaupassa videoiden vieressä näkyy näytön symboli.



Videon ostaminen:

- Osoita videon vieressä olevaa ostopainiketta. Ostamasi videot näkyvät iTunes-kirjastossa Videos Source- ja Purchases Source -kansioissa.

Videopodcastin hakeminen:

Videopodcastit näkyvät yhdessä muiden podcastien kanssa iTunes Music Storessa. Voit tilata ja hakea niitä aivan kuin muitakin podcasteja. Et tarvitse iTunes Music Store -tunnusta hakeaksesi podcasteja. Lisäohjeita annetaan "Kappaleiden ostaminen ja podcastien hakeminen iTunes Music Storesta" sivulla 17.

Videoiden muuntaminen toimimaan iPodin kanssa

Voit katsella iPodissa muitakin videotiedostoja, esimerkiksi iMovieissa (Macintosh) luomiasi tai internetistä hakemiasi videoita. Tuo video iTunesiin, muunna se tarvittaessa iPodin kanssa yhteensopivaan muotoon ja siirrä se iPodiin.

iTunes tukee samoja videomuotoja kuin QuickTime.

Videon tuominen iTunesiin:

- Vedä videotiedosto iTunes-kirjastoon. Joitakin videoita voidaan ehkä käyttää iPodin kanssa heti, kun ne on tuotu iTunesiin. Jos yrität siirtää videota iPodiin (katso "iPodin automaattinen päivitys" sivulla 34) ja näet viestin, että videota ei voida toistaa iPodissa, video on muunnettava iPodin kanssa yhteensopivaan muotoon.

Videon muuntaminen iPodin kanssa yhteensopivaan muotoon:

- 1 Valitse video iTunes-kirjastossa.
- 2 Valitse Lisäasetukset > Muunna valinta iPodille.


Videon pituudesta ja sisällöstä riippuen sen muuntaminen iPodin kanssa yhteensopivaan muotoon saattaa kestää minuiteista useisiin tunteihin.

Huomaa: Kun muunnat videon iPodin kanssa yhteensopivaan muotoon, alkuperäinen video säilytetään iTunesin kirjastossa. Jos näet edelleen viestin, että videota ei voida toistaa iPodissa, kannattaa ehkä poistaa alkuperäinen video iTunesista.

Lisätietoja videon muuntamisesta iPodin kanssa yhteensopivaan muotoon löytyy osoitteesta www.info.apple.com/kbnum/n302758.

Videoiden siirtäminen iPodiin

Videoita siirretään iPodiin lähes samaan tapaan kuin kappaleitakin. Voit asettaa iTunesin siirtämään videot iPodiin automaattisesti aina, kun liität iPodin; voit asettaa iTunesin hakemaan vain valitut soittolistat; tai voit tehdä asetukset niin, että kappaleet ja videot lisätään ja poistetaan käsin.

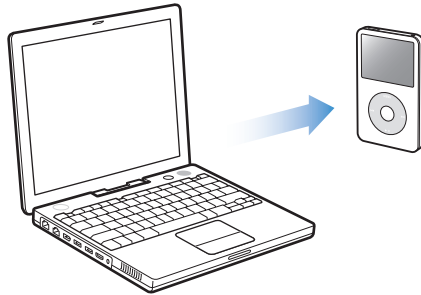

iPodin automaattinen päivitys

Voit tehdä asetukset niin, että kaikki videot päivitetään automaattisesti iPodiin, kun se liitetään tietokoneeseen.

Jotta voit asettaa iTunesin päivittämään kaikki videot automaattisesti iPodiin, iTunes on myös asetettava päivittämään kaikki kappaleet automaattisesti. Lisätietoja on kohdassa "iPodin automaattinen päivitys" sivulla 21.

iTunesin asettaminen päivittämään iPod automaattisesti kaikilla videoilla:

- 1 Avaa iTunes ja valitse iPod lähdeluettelosta.
- 2 Osoita asetuspainiketta ja valitse sitten Videot.



Asetuspainike

- 3 Valitse "Päivitä automaattisesti kaikki videot".

Kappaleiden ja videoiden siirtäminen iPodiin:

- Liitä vain iPod tietokoneeseen. Jos iPod on asetettu päivittymään automaattisesti, siirto alkaa.

Kun hakeminen on suoritettu, iTunes-ikkunassa näkyy viesti: "iPod on päivitetty".

iPodin päivittäminen automaattisesti valituilla soittolistoilla

iTunesin asettaminen päivittämään iPod valittujen soittolistojen videoilla on erityisen kätevää silloin, kun tietokoneessa on enemmän videoita kuin iPodiin mahtuu. Vain valituilla soittolistoilla olevat videot siirretään iPodiin.

iTunesin asettaminen päivittämään iPod automaattisesti valituilla soittolistoilla:

- 1 Avaa iTunes ja valitse iPod lähdeluettelosta.
- 2 Osoita asetuspainiketta ja valitse sitten Videot.
- 3 Valitse ”Päivitä automaattisesti vain valitut soittolistat” -valintaneliö.
- 4 Valitse haluamasi soittolistat.

iPodin päivittäminen käsin

iTunesin asettaminen siten, että kappaleet ja videot päivitetään iPodiin käsin, antaa sinulle eniten vapautta kappaleiden ja videoiden hallitsemiseen iPodissa. Voit lisätä ja poistaa videoita yksi kerrallaan. Voit myös lisätä videoita iPodiin eri tietokoneilta poistamatta jo tallennettuja iPodin videoita.

iTunesin asettaminen siten, että iPodin kappaleita ja videoita voidaan hallita käsin:

- 1 Avaa iTunes ja valitse iPod lähdeluettelosta.
- 2 Osoita asetuspainiketta ja valitse sitten Musiikki.
- 3 Valitse ”Käsittele kappaleita ja soittolistoja käsin” -vaihtoehto.

Huomaa: Kun hallitset kappaleita ja videoita käsin, sinun on osoitettava iPodin vieressä näkyvää poistopainiketta (⏏) iTunesin lähdeluettelossa, ennen kuin voit irrottaa iPodin tietokoneesta.

Videon lisääminen iPodiin:

- Osoita iTunesissa Kirjasto ja vedä video lähdeluettelossa olevan iPod-symbolin päälle.

Videon poistaminen iPodista:

- 1 Osoita iTunes-lähdeluettelossa iPod-symbolia.
- 2 Valitse video iPodissa ja paina näppäimistön Delete- tai peruutusnäppäintä.

Kun poistat videon iPodista käsin, videota ei poisteta iTunes-kirjastosta.

Huomaa: Kun iPodin käyttö levynä on sallittu (lisätietoja kohdassa ”iPodin käyttö ulkoisena levynä” sivulla 45), iPodiin siirretyt videot eivät näy iPodissa Macintoshin Finderissa tai Windowsin tiedostonhallinnassa.

Videopodcastien siirtäminen iPodiin

Videopodcasteja siirretään iPodiin samalla tavalla kuin muitakin podcasteja (lisätietoja sivulla 24). Jos podcastissa on video-osuus, video toistetaan, kun valitset Videot > Videopodcastit.

Videoiden katselu ja kuuntelu

Voit katsella ja kuunnella videoita iPodissa. Jos sinulla on iPodin AV-kaapeli (myydään erikseen osoitteessa www.apple.com/fi/ipodstore), voit katsella iPodissa olevia videoita televisiossa.

Videoiden katselu ja kuuntelu iPodissa

Videot näkyvät iPodin Videot-valikossa. Musiikkivideot näkyvät myös Musiikki-valikossa. Kun valitset videon Videot-valikosta (esim. Videot > Musiikkivideot), näet ja kuulet videon. Jos valitset musiikkivideon Musiikki-valikosta (esim. Musiikki > Kappaleet), kuulet kappaleen, muttet näe videota.

Videon katselu iPodissa:

- Valitse Videot ja etsi haluamasi video.

Musiikkivideon tai videopodcastin kuunteleminen videota toistamatta:

- Valitse Musiikki ja selaa musiikkivideon tai videopodcastin kohdalle.

Videoiden katselu iPodiin liitettyssä televisiossa

Jos sinulla on iPodin AV-kaapeli, voit katsella videoita iPodiin liitettyssä televisiossa. Aseta ensin iPod näyttämään videoita televisiossa, liitä sitten iPod televisioon ja toista video.

iPodin asettaminen näyttämään videoita televisiossa:

- Valitse Videot > Videoasetukset ja aseta TV ulos -valinnaksi Kysy tai Päällä.

Jos asetat TV ulos -asetukseksi Kysy, iPod tarjoaa sinulle mahdollisuuden videoiden näyttämiseen televisiossa tai iPodissa aina, kun alat toistaa videota.

Voit myös asettaa videon toistumaan laajakuvaversiona tai koko näytöllä ja näkymään PAL- tai NTSC-laitteissa.

Televisioasetusten asettaminen:

- Valitse Videot > Videoasetukset ja seuraa sitten alla olevia ohjeita:

Asetus	Tee näin
Videon toistaminen laajakuvaversiona	Valitse Laajakuva-asetukseksi Päällä. Jos valitset Laajakuva-asetukseksi Pois, video näkyy koko näytöllä.
Videon näyttäminen PAL- tai NTSC-televisiossa	Aseta TV-signaaliksi PAL tai NTSC. PAL ja NTSC tarkoittavat television lähetystandardia. Televisiosi käyttää näistä jompaa kumpaa sen mukaan, mistä se on ostettu. Jos et ole varma, kumpaa standardia televisio käyttää, tarkista asia television ohjeista.

iPodin liittäminen televisioon:


- 1 Liitä valinnainen iPodin AV-kaapeli iPodin kuulokeporttiin.

Huomaa: Käytä iPodia varten suunniteltua iPodin AV-kaapelia. Muut samantapaiset RCA-tyyppiset kaapelit eivät toimi. Voit ostaa iPodin AV-kaapelin osoitteesta www.apple.com/fi/ipodstore.

Voit myös kytkeä iPodin AV-kaapelin iPod Universal Dock -telakan linja ulos -porttiin.

- 2 Kytke video- ja ääniliittimet television liitäntöihin kuvan mukaisesti:

Televisiossa on oltava RCA-video- ja -ääniportit.

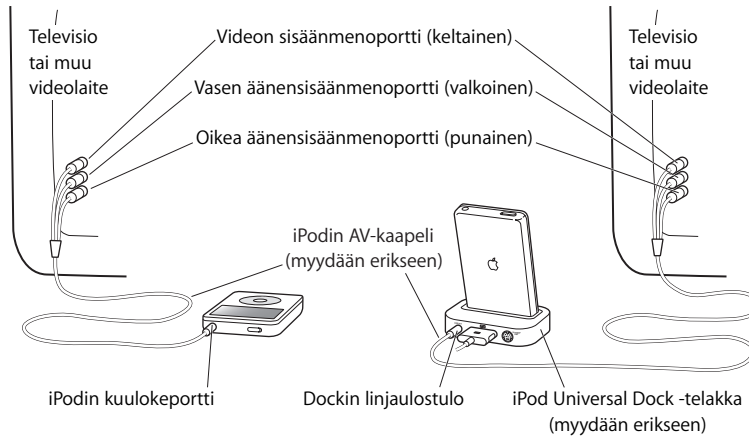

Videon katselu televisiossa:

- 1 Liitä iPod televisioon (katso edellä).
- 2 Avaa televisio ja aseta se näyttämään signaalia niistä sisäänmenoporteista, joihin iPod on liitetty. Lisätietoja saat television mukana tulleista ohjeista.
- 3 Valitse iPodissa Videot ja etsi haluamasi video.

iPodin liittäminen televisioon tai muuhun videolaitteeseen S-videota käyttäen:

Jos haluat parantaa katselukokemusta, voit liittää iPodin televisioon tai muuhun S-videota tukevaan laitteeseen S-videokaapelia ja iPod Universal Dock -telakkaa käyttäen. Jos haluat kuulla äänen videon kanssa, liitä äänikaapeli, kuten iPodin AV-kaapelin ääniosa, iPod Universal Dock -telakan linjaulostuloon ja TV:n tai muun laitteen äänen linjasisäänmenoon.

Voit ottaa kuvia digitaalikamerallasi ja siirtää ne iPodiin. Voit katsella valokuvia iPodissa tai kuvaesityksenä televisiossa. Tässä osiossa kerrotaan valokuvien tuomisesta ja katselusta.


Valokuvien siirtäminen

Voit tuoda digitaalivalokuvia digitaalikamerasta tietokoneeseen ja siirtää ne iPodiin katselua ja säilytystä varten. Voit liittää iPodin televisioon ja katsella valokuvia musiikilla säestettynä kuvaesityksenä.

Huomaa: Jos sinulla on valinnainen iPod Camera Connector -liitin, voit siirtää valokuvia suoraan useimmista USB-digitaalikameroista tai USB-muistikortinlukijoista iPodiin (lisätietoja sivulla 41).

Valokuvien tuominen kamerasta tietokoneeseen

Voit siirtää valokuvia tietokoneeseen digitaalikamerasta tai muistikortinlukijasta.

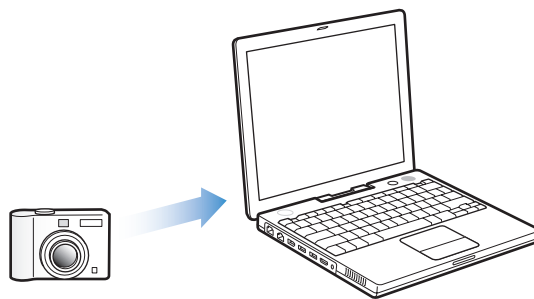

Valokuvien tuominen Mac-tietokoneeseen iPhoton avulla:

- 1 Kytke kamera tai muistikortinlukija tietokoneeseen. Avaa iPhoto (Ohjelmat-kansiossa), jos se ei avaudu automaattisesti.
- 2 Osoita Tuo-painiketta.
Kameran kuvat tuodaan iPhotoon.

Voit tuoda iPhotoon myös muita digitaalikuvia, esimerkiksi webistä hakemiasi kuvia. Lisätietoja valokuvien ja muiden kuvien tuomisesta ja käsittelystä saat avaamalla iPhoton ja valitsemalla Ohjeet > iPhoto-ohjeet.

iPhoton voi ostaa osana iLife-ohjelmistokokoelmaa osoitteesta www.apple.com/fi/ilife. iPhoto saattaa olla jo asennettuna Mac-tietokoneen Ohjelmat-kansiossa.

Valokuvien tuominen Maciin Kuvansiirtäjää käyttämällä:

Jos sinulla ei ole iPhotoa, voit tuoda valokuvia käyttämällä Kuvansiirtäjää.


- 1 Kytke kamera tai muistikortinlukija tietokoneeseen.
- 2 Avaa Kuvansiirtäjä (Ohjelmat-kansiossa), jos se ei avaudu automaattisesti.
- 3 Kun haluat valita haettaviksi vain tiettyjä kohteita, osoita Hae joitain. Kun haluat hakea kaikki kohteet, osoita Hae kaikki.

Valokuvien tuominen Windows PC:hen:

- Noudata digitaalikameran tai valokuvaohjelman mukana toimitettuja ohjeita.

Valokuvien hakeminen tietokoneelta iPodiin

Voit hakea valokuvia kovalevyllä olevasta kansiossa. Jos sinulla on Mac ja iPhoto 4.0.3 tai sitä uudempi versio, iPhoto-albumit voidaan hakea automaattisesti. Jos sinulla on Windows PC ja Adobe Photoshop Album 2.0 tai sitä uudempi versio tai Adobe Photoshop Elements 3.0 tai sitä uudempi versio, valokuvakokoelmat voidaan siirtää automaattisesti.

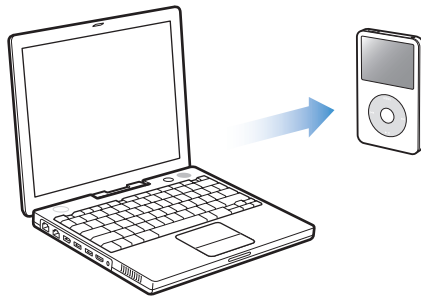

Kun ensimmäisen kerran siirrät valokuvia iPodiin, siirto saattaa kestää jonkin aikaa; kesto riippuu siitä, miten monta valokuvaa kuvakirjastossasi on.

Valokuvien hakeminen Macista tai Windows PC:stä iPodiin valokuvaohjelman avulla:

- 1 Valitse iPod iTunesin lähdeluettelosta ja osoita asetuspainiketta.



Asetuspainike

- 2 Osoita Valokuvat-kohtaa ja valitse "Synkronoi valokuvat kohteesta"
 - Valitse Macissa ponnahdusvalikosta iPhoto.
 - Valitse Windows PC:ssä ponnahdusvalikosta Photoshop Album tai Photoshop Elements.
- 3 Jos haluat tuoda kaikki valokuvat, valitse "Kopioi kaikki valokuvat". Jos haluat tuoda valokuvia vain joistakin albumeista tai kokoelmista, valitse "Kopioi vain valitut albumit" ja valitse haluamasi albumit tai kokoelmat.

Huomaa: Jotkin Photoshop Album- tai Photoshop Elements -versiot eivät tue kokoelmia. Voit kuitenkin käyttää niitä kaikkien valokuvien hakemiseen.

Kun iPod kytetään tietokoneeseen, valokuvat siirtyvät automaattisesti.

Valokuvien tuominen kovalevyn kansioista iPodiin:

- 1 Vedä haluamasi kuvat tietokoneen kansioon.

Jos haluat kuvien näkyvän erillisissä kuva-albumeissa iPodissa, luo pääkuvakansion sisälle kansioita ja vedä kuvat uusiin kansioihin.
- 2 Valitse iPod iTunesin lähdeluettelosta ja osoita asetuspainiketta.



- 3 Osoita Valokuvat-kohtaa ja valitse "Synkronoi valokuvat kohteesta".
- 4 Valitse ponnahdusvalikosta "Valitse kansio" ja valitse kuvakansio.

Kun valokuvia haetaan iPodiin, iTunes optimoi valokuvat katselemista varten. Täystarkkuuskuvatiedostoja ei siirretä oletusarvoisesti. Valokuvatiedostojen hakeminen täystarkkuustiedostoina on hyödyllistä, jos haluat tallentaa kuvat tai siirtää ne tietokoneesta toiseen, mutta sitä ei tarvita, jos haluat vain katsella iPodissa täysilaatuisia kuvia.

Täystarkkuuskuvatiedostojen siirtäminen iPodiin:

- 1 Valitse iPod iTunesin lähdeluettelosta ja osoita asetuspainiketta.




- 2 Osoita Valokuvat-kohtaa ja valitse "Sisällytä täystarkkuusvalokuvat".

iTunes kopioi valokuvien täystarkkuusversiot iPodin Photos-kansioon.

Valokuvien siirtäminen suoraan kamerasta tai muistikortinlukijasta iPodiin

Valinnaista iPod Camera Connector -liitintä (myynnissä osoitteessa www.apple.com/fi/ipodstore) ja vakiomallista digitaalikameraa tai muistikortinlukijaa käyttäen voit tallentaa valokuvia iPodiin ja katsella niitä ja sitten poistaa ne kamerasta tai muistikortinlukijasta, kun haluat ottaa lisää kuvia. Myöhemmin voit sitten siirtää valokuvat iPodista tietokoneeseen käyttämällä tavallista digitaalivalokuvaohjelmaa (esimerkiksi iPhotoa Macintosh-tietokoneessa).

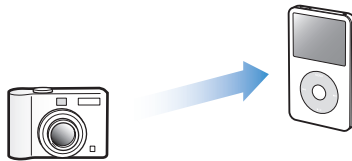


Tietoja iPod Camera Connectorin kanssa yhteensopivista kameroista ja muista laitteista on osoitteessa www.apple.com/fi/support/ipod/photos.

Huomaa: Suoraan kamerasta tai muistikortinlukijasta siirrettyjä kuvia ei voida katsoa kuvaesityksenä televisiossa. Kun haluat katsella kuvia kuvaesityksenä televisiossa, sinun on siirrettävä kuvat ensin tietokoneeseen ja tuotava sitten takaisin iPodiin iTunesia käyttäen.

Kuvien siirtäminen suoraan USB-digitaalikamerasta tai muistikortinlukijasta iPodiin:

- 1 Laita iPod päälle ja liitä iPod Camera Connector siihen.
- 2 Laita kamera (tai muistikortinlukija) päälle ja liitä se iPodiin käyttämällä kameran mukana tullutta USB-kaapelia.

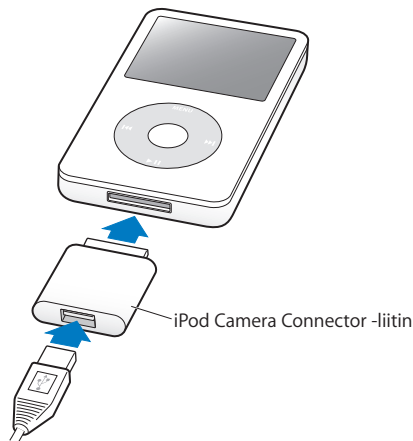

- 3 Valitse iPodissa Tuo.

Kuvat tallennetaan iPodin DCIM-kansioon (digital camera images).

Tuotujen valokuvien katseleminen iPodissa:

- 1 Valitse Valokuvat > Valokuvan tuonti ja valitse rullanumero.
Median tyyppi, valokuvien määrä ja rullan koko näkyvät.
- 2 Valitse Selaa. Valokuvien näkyviin tuleminen saattaa kestää hetken. Valitse mikä tahansa valokuva koko näytön kokoisena katseltavaksi.


Huomaa: Valokuvan tuonti -valikkokohde ei näy, ellet siirrä valokuvia suoraan kamerasta tai muistikortinlukijasta.

Valokuvien tyhjentäminen kamerasta tai muistikortilta:

- 1 Tuo valokuvat kamerasta tai muistikortilta (katso edellä).
- 2 Valitse Tyhjennä kortti. Kaikki valokuvat poistetaan kamerasta tai muistikortilta.

Valokuvien tuominen iPodista tietokoneeseen

Jos siirrät täystarkkuuksisia valokuvia tietokoneesta iPodiin näiden ohjeiden mukaisesti, ne tallentuvat iPodin Photos-kansioon. Jos siirrät valokuvat suoraan kamerasta tai muistikortinlukijasta iPodiin (lisätietoja edellä), ne tallennetaan iPodin DCIM-kansioon. Voit liittää iPodin tietokoneeseen ja siirtää valokuvat tietokoneelle. iPodin käyttö levynä on oltava sallittuna (lisätietoja kohdassa ”iPodin käyttö ulkoisena levynä” sivulla 45).

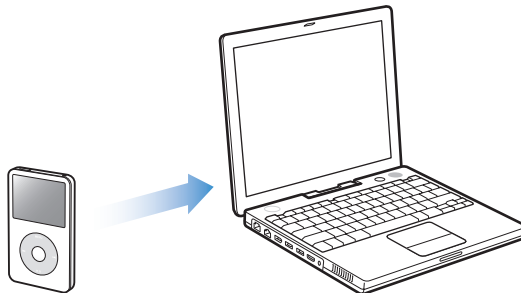

Valokuvien tuominen iPodista tietokoneeseen:

- 1 Liitä iPod tietokoneeseen.
- 2 Vedä tiedostot iPodin Photos- tai DCIM-kansiosta tietokoneen työpöydälle tai valokuvien muokkausohjelmaan.

Huomaa: Voit käyttää myös valokuvien muokkausohjelmaa, kuten iPhotoa, DCIM-kansioon tallennettujen kuvien tuomiseen. Lisätietoja saat ohjelman mukana tulleista ohjeista.

Valokuvien katseleminen

Voit katsella valokuvia iPodissa käsin tai kuvaesityksenä. Jos käytössäsi on valinnainen iPodin AV-kaapeli, voit kytkeä iPodin televisioon ja katsella valokuvia kuvaesityksenä musiikin säestyksellä.

Valokuvien katseleminen iPodissa

Valokuvien katseleminen iPodissa:

- 1 Valitse iPodissa Valokuvat > Valokuvakirjasto. Tai valitse Valokuvat ja sitten kuva-albumi, jos haluat katsella tietyn albumin kuvia. Kuvien avautuminen saattaa kestää hetken.
- 2 Valitse haluamasi valokuva ja paina keskipainiketta, jolloin valokuva näkyy koko näytön kokoisena.

Voit selata valokuvia missä tahansa valokuvien katselunäytössä käyttämällä klikkauspyörää. Seuraava/Pikakelaus eteenpäin- tai Edellinen/Kelaus taaksepäin -painikkeella voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvanäyttöön.

Kuvaesitysten katseleminen

Voit katsella kuvaesitystä (halutessasi musiikilla ja siirroksilla varustettuna) iPodissa. Jos käytössäsi on valinnainen iPodin AV-kaapeli, voit katsella kuvaesitystä televisiossa.

Kuvaesitysasetusten määrittäminen:

- Valitse Valokuvat > Kuvaesitysasetukset ja noudata sitten seuraavia ohjeita:

Asetus	Tee näin
Kuvaesitysten näyttäminen iPodissa	Aseta TV ulos -kohtaan Kysy tai Pois.
Kuvaesitysten näyttäminen televisiossa	Aseta TV ulos -kohtaan Kysy tai Päällä. Jos asetat TV ulos -asetukseksi Kysy, iPod tarjoaa sinulle mahdollisuuden kuvaesitysten näyttämiseen televisiossa tai iPodissa aina, kun käynnistät kuvaesityksen.
Kunkin kuvan näkymisaika ennen seuraavaan siirtymistä	Valitse Aika kuvaa kohti ja valitse aika.
Kuvaesityksen aikana toistuva musiikki	Valitse Musiikki ja valitse soittolista. Jos käytät iPhotoa ja haluat kopioida iPhoton musiikkiasetuksen, valitse iPhotosta-kohta. Vain iPodiin haetut kappaleet voidaan toistaa.
Kuvien näyttäminen uudelleen	Valitse Toisto-asetukseksi Päällä.
Kuvien näyttäminen satunnaisessa järjestyksessä	Valitse Sekoita valokuvia -asetukseksi Päällä.
Kuvien näyttäminen siirrosten kanssa	Valitse Siirrokset ja valitse siirrostyyppi.
Kuvien näyttäminen PAL- tai NTSC-televisiossa	Aseta TV-signaaliksi PAL tai NTSC. PAL ja NTSC tarkoittavat television lähetystandardia. Televisio käyttää jompaa kumpaa näistä sen mukaan, mistä se on ostettu. Jos et ole varma, kumpaa standardia televisio käyttää, tarkista asia television ohjeista.

Kuvaesityksen katselu iPodissa:

- Valitse mikä tahansa valokuva, albumi tai rulla ja paina Toisto-painiketta. Tai valitse mikä tahansa täystarkkuusvalokuva ja paina keskipainiketta. Voit keskeyttää musiikin ja kuvaesityksen painamalla Toisto/Tauko-painiketta. Seuraava/Pikakelaus eteenpäin- tai Edellinen/Kelaus taaksepäin -painikkeella voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvaan käsin.

iPodin liittäminen televisioon:

- 1 Liitä valinnainen iPodin AV-kaapeli iPodin kuulokeporttiin.

Huomaa: Käytä iPodia varten suunniteltua iPodin AV-kaapelia. Muut samantapaiset RCA-tyyppiset kaapelit eivät toimi. Voit ostaa iPodin AV-kaapelin osoitteesta www.apple.com/fi/ipodstore.

Voit myös kytkeä iPodin AV-kaapelin iPod Universal Dock -telakan linja ulos -porttiin.

- 2 Liitä video- ja ääniliittimet television portteihin (katso kuva sivulla 37).

Televisiossa on oltava RCA-video- ja -ääniportit.

Kuvaesityksen katseleminen televisiossa:

- 1 Liitä iPod televisioon (katso edellä).
- 2 Avaa televisio ja aseta se näyttämään signaalia niistä sisäänmenoporteista, joihin iPod on liitetty. Lisätietoja saat television mukana tulleista ohjeista.
- 3 Valitse iPodissa mikä tahansa valokuva tai albumi ja paina Toisto-painiketta. Tai valitse mikä tahansa täystarkkuusvalokuva ja paina keskipainiketta. Voit keskeyttää musiikin ja kuvaesityksen painamalla Toisto/Tauko-painiketta. Seuraava/Pikakelaus eteenpäin- tai Edellinen/Kelaus taaksepäin -painikkeella voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvaan käsin.

Jos olet valinnut soittolistan kohdassa Valokuvat > Kuvaesitysasetukset > Musiikki, soittolistan toisto alkaa automaattisesti, kun kuvaesitys aloitetaan. Valokuvat näkyvät television ruudulla, ja kuvaesitys etenee automaattisesti Kuvaesitysasetukset -valikon asetusten mukaisesti.

iPodin liittäminen televisioon tai muuhun videolaitteeseen S-videota käyttäen:

Jos haluat parantaa katselukokemusta, voit liittää iPodin televisioon tai muuhun S-videota tukevaan laitteeseen S-videokaapelia ja iPod Universal Dock -telakkaa käyttäen. Jos haluat kuunnella musiikkia kuvaesityksen aikana, äänikaapeli on kytkettävä iPod Universal Dock -telakan linja ulos -porttiin ja television tai muun laitteen äänensisäänmenoporttiin.

iPod voi sisältää paljon muutakin kuin musiikkia. Ja voit tehdä sillä paljon muutakin kuin kuunnella musiikkia.

Tässä osiossa kerrotaan iPodin lisäominaisuuksista, kuten sen käytöstä ulkoisena levynä, herätyskellona ja nukkumisajastimena, eri paikkojen kellonaikojen näyttämisestä sekä yhteys- ja kalenteritietojen, tehtäväluetteloiden ja muistiinpanojen tallentamisesta. Osiossa kerrotaan myös iPodin käyttämisestä sekuntikellona ja sen näytön lukitsemisesta sekä iPodin lisävarusteista.

iPodin käyttö ulkoisena levynä

Voit käyttää iPodia ulkoisena levynä tallentaaksesi ja siirtääksesi datatiedostoja.

Huomaa: Musiikin ja muiden ääni- ja videotiedostojen siirtämisessä iPodiin on käytettävä iTunesia. Et esimerkiksi näe iTunesilla hakemiasi kappaleita Macintoshin Finderissa tai Windowsin tiedostonhallinnassa. Jos kopioit musiikkitiedostoja iPodiin Macintoshin Finderissa tai Windowsin tiedostonhallinnassa, et voi toistaa niitä iPodissa.

iPodin käyttäminen ulkoisena levynä:

- 1 Valitse iPod iTunesin lähdeluettelossa ja osoita sitten asetuspainiketta.



Aetuspainike

- 2 Osoita Musiikki ja valitse "Salli levyn käyttö".

Kun iPodia käytetään ulkoisena levynä, iPodin levysymboli näkyy Macin työpöydällä tai seuraavana mahdollisena asemakirjaimena Windows PC:n tiedostonhallinnassa.

Huomaa: iPod voidaan asettaa ulkoisena levynä käytettäväksi myös valitsemalla Musiikki ja sitten Asetukset-ikkunassa "Käsittele kappaleita ja soittolista ja käsin". Voit kopioida tiedostoja vetämällä niitä iPodiin ja siitä pois.

Jos käytät iPodia ensisijaisesti levynä, voit halutessasi estää iTunesia avautumasta automaattisesti silloin, kun liität iPodin tietokoneeseen.

iTunesin automaattisen avautumisen estäminen, kun iPod liitetään tietokoneeseen:

- 1 Valitse iPod iTunesin lähdeluettelossa ja osoita sitten asetuspainiketta.



- 2 Osoita Musiikki ja poista kohdan "Avaa iTunes, kun tämä iPod liitetään" valinta.

Lisäasetusten käyttö

Voit asettaa iPodiin päiväyksen ja ajan, kelloja eri aikavyöhykkeiden mukaisesti ja erilaisia hälytys- ja nukkumistoimintoja. Voit käyttää iPodia sekuntikellona, pelata sillä pelejä tai lukita iPodin näytön.

Päiväyksen ja ajan asettaminen ja katselu

Päiväys ja aika asetetaan automaattisesti tietokoneen kellon mukaisesti, kun iPod liitetään tietokoneeseen; asetuksia voidaan kuitenkin muuttaa.

Päiväys- ja aika-asetusten valitseminen:

- 1 Valitse Asetukset > Päivä ja aika.
- 2 Valitse yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista:

Toiminto	Tee näin
Aikavyöhykkeen asetus	Valitse Aseta aikavyöhyke ja valitse aikavyöhyke luettelosta.
Päiväyksen ja ajan asetus	Valitse Aseta päiväys ja aika. Voit muuttaa valintaa klikkauspöyrän avulla. Siirry seuraavaan arvoon painamalla keskipainiketta.
Ajan näyttäminen eri muodossa	Voit vaihtaa 12 ja 24 tunnin muotojen välillä valitsemalla Aika ja painamalla keskipainiketta.
Ajan näyttö otsikkopalkissa	Valitse Aika otsikossa -kohta ja paina keskipainiketta asettaaksesi ajan näytön päälle tai pois. Näet ajan kaikissa iPodin valikkonäkymissä.

Muiden aikavyöhykkeiden kellojen lisääminen

Muiden aikavyöhykkeiden kellojen lisääminen iPodin näytölle:

- 1 Valitse Ekstrat > Kello.
- 2 Valitse Uusi kello.
- 3 Valitse alue ja kaupunki.

Lisäämäsi kellot näkyvät luettelossa. Viimeisin lisäys näkyy viimeisenä.

Kellon poistaminen:

- 1 Valitse kello.
- 2 Valitse Poista tämä kello ja vahvista valintasi valitsemalla seuraavassa näytössä Poista.

Hälytyksen asettaminen

Voit asettaa hälytyksen mille tahansa iPodisi kellolle.

iPodin käyttö herätyskellona:

- 1 Valitse Ekstrat > Kello ja valitse sitten kello, jolle haluat asettaa hälytyksen.
- 2 Valitse Herätyskello.
- 3 Aseta Hälytys Päällä-tilaan.
- 4 Valitse Aika ja aseta haluamasi aika hälytykselle.
- 5 Valitse ääni.

Jos valitset merkkiäänän, hälytys kuuluu sisäisen kaiuttimen kautta. Jos valitset soittolistan, iPod on liitettävä kaiuttimiin tai kuulokkeisiin, jotta hälytys kuuluu.

Kun kellolle on asetettu hälytys, sen vieressä näkyy soittokellon symboli.

Nukkumisajastuksen asettaminen

iPod voidaan asettaa kytkeytymään automaattisesti pois päältä musiikin toistamisen tai kuvaesityksen jälkeen tietyn ajanjakson kuluttua.

Nukkumisajastuksen asettaminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Kello ja valitse sitten kello.
- 2 Valitse Torkkuajastin ja se, kuinka pitkään haluat iPodin soivan.

Kun asetat nukkumisajastuksen, iPodin Toistettava-ikkunassa näkyy kellosymboli ja minuuttimäärä, jonka kuluttua iPod sulkeutuu.

Sekuntikellon käyttäminen

Sekuntikellon avulla voit tarkkailla kokonaisaikaasi urheilusuorituksen aikana tai kierrosaikoja juostessasi kierroksia. Voit kuunnella musiikkia sekuntikelloa käyttäessäsi.

Sekuntikellon käyttäminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Sekuntikello > Ajastin.
- 2 Käynnistä ajastin valitsemalla Aloita.
- 3 Tallenna kierrosaikasi valitsemalla jokaisen kierroksen jälkeen Kierros-painike.
Näytöllä näkyvät sekuntikellon käyttökerran kokonaisaika ja viimeisimmät kierrosajat.
- 4 Valitse Keskeytä, jos haluat pysäyttää yleisajastimen ja kierrosajastimen, ja Jatka, kun haluat ne uudestaan käyntiin.
- 5 Valitse Valmis, kun haluat lopettaa harjoituskerran.
iPod tallentaa sekuntikellon käyttökerrat, joista käyvät ilmi päiväys-, aika- ja kierrostiedot.

Huomaa: Kun käynnistät sekuntikellon, iPod pysyy päällä niin kauan kuin pysyt Ajastin-näytössä ja sekuntikello on käynnissä. Jos käynnistät sekuntikellon ja siirryt toiseen valikkoon eikä iPod toista musiikkia tai videota, iPod sammuu automaattisesti muutaman minuutin kuluttua ja sekuntikello pysähtyy.

Sekuntikellon käyttökerran tarkastelu tai poistaminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Sekuntikello.
Tallennettujen käyttökertojen luettelo näkyy Ajastin-valikkokohteen jälkeen.
- 2 Valitse käyttökerta, jonka tietoja haluat katsella.
Näet päiväyksen ja ajan, jolloin harjoituskerta alkoi; kerran kokonaiskeston; nopeimman ja hitaimman kierroksen sekä keskiarvoajan; ja viimeisimmät kierrosajat
- 3 Jos haluat poistaa tiedot, paina keskipainiketta ja valitse Poista.

Pelien pelaaminen

iPodissa on monia pelejä.

- Valitse Ekstrat > Pelit ja valitse jokin peli.

iPodin näytön lukitseminen

Voit asettaa numeroyhdistelmän, jolla estät muita käyttämästä iPodia ilman lupaasi. Kun lukitset iPodin, jota ei ole liitetty tietokoneeseen, sinun on annettava oikea numeroyhdistelmä poistaaksesi lukituksen.

Huomaa: Tämä ominaisuus eroaa lukituskytkimestä siten, että lukituskytkimen käyttö estää iPodin käynnistymisen vahingossa. Numeroyhdistelmä estää muita katselemasta iPodisi näyttöä.

Yhdistelmän asettaminen iPodille:

- 1 Valitse Ekstrat > Näyttölukko > Aseta yhdistelmä.
- 2 Kirjoita yhdistelmä Anna uusi koodi -ikkunassa:
 - Valitse ensimmäinen numero klikkauspyörän avulla. Vahvista valinta ja siirry seuraavaan numeroon painamalla keskipainiketta.
 - Aseta yhdistelmän loput numerot samalla tavalla. Voit siirtyä seuraavaan numeroon Seuraava/Pikakelaus eteenpäin -painikkeella ja edelliseen numeroon Edellinen/Kelaus taaksepäin -painikkeella. Vahvista koko yhdistelmä ja palaa edelliseen ikkunaan painamalla keskipainiketta viimeisen numeron kohdalla.

Kun koodi on valmis, Näyttölukko-ikkuna palautuu näkyviin.

iPodin näytön lukitseminen:

- Valitse Ekstrat > Näyttölukko > Laita näyttölukko päälle > Lukko.

Jos olet juuri asettanut yhdistelmän, Lukko on valittuna näytöllä. Sinun tarvitsee vain painaa keskipainiketta lukitaksesi iPodin.

- ▶ **Vinkki:** Näyttölukko-valinta on hyvä tallentaa päävalikkoon, jotta voit nopeasti lukita iPodin näytön. Lisätietoja on kohdassa "Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen" sivulla 8.

Voit poistaa iPodin näytön lukituksen kahdella tavalla:

- Syötä iPodin yhdistelmä valitsemalla numerot klikkauspyörällä ja vahvistamalla ne painamalla keskipainiketta. Jos syötät väärän yhdistelmän, se välkkyi punaisena. Yritä uudestaan.
- Kun liität iPodin tietokoneeseen, jonka kanssa ensisijaisesti käytät sitä, iPodin lukitus avautuu automaattisesti.

Huomaa: Jos olet kokeillut näitä tapoja, etkä vieläkään saa iPodin lukitusta avattua, voit nollata iPodin. Katso lisätietoja kohdasta "iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 61.

Asetetun yhdistelmän muuttaminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Näyttölukko > Muuta yhdistelmää.
- 2 Syötä nykyinen yhdistelmä Anna vanha koodi -näyttöön.
- 3 Syötä uusi yhdistelmä Anna uusi koodi -näyttöön.

Huomaa: Jos et muista nykyistä yhdistelmää, ainoa tapa poistaa se ja syöttää uusi on palauttaa iPod-ohjelmisto. Katso lisätietoja kohdasta "iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 61.

Yhteystietojen, kalenterien ja tehtäväluetteloiden synkronointi

iPodiin voidaan tallentaa yhteystietoja, kalenteritapahtumia ja tehtäväluetteloita, jotta niitä on helppo katsella missä tahansa.

Jos käytät Mac OS X -versiota 10.4 tai uudempaa, voit synkronoida Osoitekirjan yhteystiedot ja iCalin kalenteritiedot iPodiin iTunesin avulla. Jos käytät Mac OS X -versiota 10.4 vanhempaa versiota, voit päivittää tiedot iSyncin avulla. iSync-synkronointiin vaaditaan iSync 1.1 tai sitä uudempi ja iCal 1.0.1 tai sitä uudempi.

Jos käytät Windows 2000- tai Windows XP -käyttöjärjestelmää ja Outlook Expressiä tai Microsoft Outlook 2003:a tai uudempaa yhteystietojen tallentamiseen, voit synkronoida yhteystiedot iPodiin iTunesin avulla. Jos käytät kalenteria Microsoft Outlook 2003:ssa tai uudemmassa, voit myös synkronoida kalenteritiedot.

Yhteys- ja kalenteritietojen synkronointi (käyttäen Mac OS X 10.4:ää tai uudempaa):

- 1 Liitä iPod tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod iTunesin lähdeluettelossa ja osoita sitten asetuspainiketta.



- 3 Tee jokin seuraavista:

- Päivitä yhteystiedot osoittamalla Yhteydet, osoittamalla "Synkronoi Osoitekirjan yhteystiedot" ja valitsemalla jokin vaihtoehdoista:
 - Jos haluat synkronoida kaikki yhteystiedot automaattisesti, valitse "Synkronoi kaikki yhteystiedot".
 - Jos haluat synkronoida valitut yhteystietoryhmät automaattisesti, valitse "Synkronoi vain valitut ryhmät" ja valitse haluamasi ryhmien vieressä olevat valintaneliöt

Kun osoitat OK, iTunes päivittää iPodin valitsemillasi Osoitekirjan yhteystiedoilla. Jos yhteystietoihin liittyy kuvia, kuvat kopioidaan iPodiin. Kuva näkyy, kun katsot yhteystietoa iPodissa.

- Synkronoi kalenterit osoittamalla kalentereita, osoittamalla kohtaa "Synkronoi iCal-kalenterit" ja valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:
 - Jos haluat synkronoida kaikki kalenterit automaattisesti, valitse "Synkronoi kaikki kalenterit".
 - Jos haluat synkronoida valitut kalenterit automaattisesti, valitse "Synkronoi vain valitut kalenterit" ja valitse haluamasi kalentereiden vieressä olevat valintaneliöt.
- Kun osoitat OK, iTunes päivittää iPodin valitsemillasi kalentereilla.

Yhteystietojen ja kalenterien synkronointi Macin ja iSyncin avulla (Mac OS X 10.4:ää vanhempaa versiota käyttäen):

- 1 Liitä iPod tietokoneeseen.
- 2 Avaa iSync ja valitse Laitteet > Lisää laite. Tämä vaihe on tarpeen tehdä vain silloin, kun käytät iSynciä iPodin kanssa ensimmäisen kerran.
- 3 Valitse iPod ja osoita Synkronoi nyt. iSync hakee tiedot iCalista ja Mac OS X:n Osoitekirjasta iPodiin.

Kun seuraavan kerran haluat synkronoida iPodin, riittää että avaat iSyncin ja osoitat Synkronoi nyt. Voit myös asettaa iPodin tiedot synkronoitumaan automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen.

Huomaa: iSync hakee tietokoneessa olevat tiedot iPodiin. iSyncin avulla ei voida hakea tietoja iPodista tietokoneeseen.

Yhteystietojen tai kalenterien synkronointi (Microsoft Outlook for Windowsia tai Outlook Express for Windowsia käyttäen):

- 1 Liitä iPod tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod iTunesin lähdeluettelossa ja osoita sitten asetuspainiketta.



Asetuspainike

- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Synkronoi yhteystiedot osoittamalla Yhteydet, valitsemalla "Synkronoi yhteystiedot kohteesta" -valintaneliö ja valitsemalla ponnahtusvalikosta Microsoft Outlook (jos saatavilla) tai Outlook Express. Valitse sitten, mitkä yhteystiedot haluat siirtää.
 - Synkronoi kalenterit (jos käytät Microsoft Outlookia) osoittamalla Kalenterit ja valitsemalla "Synkronoi kalenterit Microsoft Outlookista" -valintaneliö.

Voit siirtää yhteys- ja kalenteritietoja iPodiin myös käsin. iPodin on oltava tilassa, jossa sen käyttö ulkoisena levynä on sallittu (katso "iPodin käyttö ulkoisena levynä" sivulla 45).

Yhteystietojen siirtäminen käsin:

- 1 Liitä iPod ja avaa haluamasi sähköposti- tai yhteystieto-ohjelma. Yhteystietojen siirtäminen onnistuu mm. Palm Desktopista, Microsoft Outlookista, Microsoft Entouragesta ja Eudorasta.
- 2 Vedä yhteystiedot ohjelman osoitekirjasta iPodin Contacts-kansioon.

Joissakin tapauksissa yhteystiedot on vietävä ohjelmasta ja viedyt tiedostot on vedettävä iPodin Contacts-kansioon. Tutustu sähköposti- tai yhteystieto-ohjelman ohjeisiin.

Tapaamisten ja muiden kalenteritietojen siirtäminen käsin:

- 1 Vie kalenteritiedot mistä tahansa kalenteriohjelmasta, joka tukee yleisiä iCalendar-tiedostopäätte .ics) tai vCal-muotoja (tiedostopäätte .vcs).
- 2 Vedä tiedostot iPodin Calendars-kansioon.

Huomaa: Tehtäväluekkeloita ei voida siirtää iPodiin käsin.

Yhteystietojen katselu iPodissa:

- Valitse Ekstrat > Yhteystiedot.

Kalenteritapahtumien katseleminen:

- Valitse Ekstrat > Kalenteri.

Tehtäväluekkeloiden katseleminen:

- Valitse Ekstrat > Kalenteri > Tehtäväluekkelo.

Muistiinpanojen tallentaminen ja lukeminen

Voit tallentaa ja lukea muistiinpanoja iPodilla, jos sen käyttö ulkoisena levynä on sallittu (lisätietoja sivulla 45).

- 1 Tallenna dokumentti missä tahansa tekstinkäsittelyohjelmassa tekstitiedostona (.txt).
- 2 Sijoita tiedosto iPodin Notes-kansioon.

Muistiinpanojen lukeminen:

- Valitse Ekstrat > Muistiinpanot.

Äänimuistioiden tallentaminen

Voit äänittää äänimuistioita käyttämällä valinnaista iPod-yhteensopivaa mikrofonia (jonka voit ostaa osoitteesta www.apple.com/ipodstore). Voit tallentaa äänimuistiot iPodiin ja siirtää ne siitä tietokoneeseen. Jos haluat säästää tilaa, aseta iPod tallentamaan ääntä Mono-laatusena (22 kHz, mono), jos taas haluat paremman äänenlaadun, valitse Stereo (44,1 kHz, stereo).

Muistiinpanojen tallentaminen:

- 1 Liitä mikrofoni iPodin telakkaliitäntään.
- 2 Aseta laaduksi Mono tai Stereo.
- 3 Aloita äänitys valitsemalla Äänitä.
- 4 Pidä mikrofonia lähellä suutasi ja puhu. Jos haluat keskeyttää nauhoituksen, valitse Keskeytä.

- 5 Kun haluat lopettaa, valitse Pysäytä ja tallenna. Tallennettu äänite luetteloidaan päiväyksen ja ajan mukaan.

Äänitteen toistaminen:

- Valitse Ekstrat > Äänimuistiot ja valitse äänite.

Huomaa: Äänimuistiot-valikkoa ei näy, ennen kuin liität mikrofonin.

Äänimuistioiden siirtäminen tietokoneeseen:

Äänimuistiot tallentuvat iPodin Recordings-kansioon WAV-muodossa. Jos sallit iPodin käytön levynä, voit kopioida äänimuistioita vetämällä niitä kansioista.

Jos iPod on asetettu päivittämään kappaleet automaattisesti (lisätietoja kohdassa "iPodin automaattinen päivitys" sivulla 21) ja äänitit äänimuistioita, ne siirtyvät automaattisesti iTunes-soittolistaan, kun liität iPodin tietokoneeseen. Näet uuden Äänimuistiot-soittolistan iTunesin lähdeluettelossa.

Tietoja iPodin lisävarusteista

iPodin mukana toimitetaan joitakin lisävarusteita ja lisää myydään osoitteessa www.apple.com/fi/ipodstore.


Kun haluat hankkia iPodiin lisävarusteita, vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/ipodstore.

Saatavilla on mm. seuraavia lisävarusteita:

- iPod Radio Remote
- iPod Universal Dock -telakka
- iPod Camera Connector -liitin
- iPodin AV-kaapeli
- iPod USB Power Adapter -virtalähde
- iPod In-Ear Headphones -kuulokkeet
- World Travel Adapter Kit -pakkaus
- Muiden valmistajien lisälaitteita, kuten kaiuttimia, kuulokkeita, koteloita, mikrofoneja, autostereosovittimia ja virtalähteitä.

Nappikuulokkeiden käyttö:

- Liitä nappikuulokkeet kuulokeporttiin. Voit halutessasi käyttää kuulokkeiden suojuksia. Laita sitten kuulokkeet korviisi kuvassa esitetyllä tavalla.

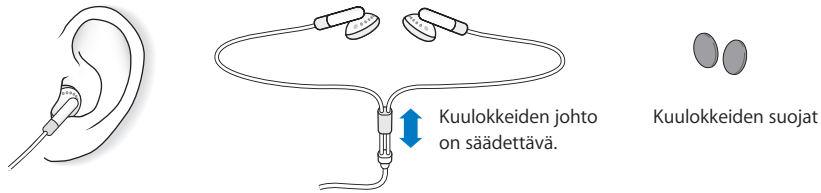

Varoitus: Kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden käyttäminen kovalla äänenvoimakkuudella saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Ajan kuluessa voit sopeutua korkeampaan äänenvoimakkuuteen niin, että se kuulostaa normaalilta vaikka saattaa vahingoittaa kuuloasi. Jos korvissasi soi tai puhe kuulostaa vaimealta, lopeta kuuntelu ja tarkistuta kuulosi. Mitä kovemalla äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin kuulo saattaa vaurioitua. Asiantuntijat suosittelevat seuraavia toimenpiteitä kuulosi suojaamiseksi:

- Kun käytät kuulokkeita, kuuntele musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella vain rajoitetun ajan.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta estääksesi taustahälyn kuulumista.
- Vähennä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien ihmisten puhetta.

Tietoja suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettamisesta iPodille annetaan kohdassa "Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen" sivulla 27.

Useimmat iPodiin liittyvät ongelmat ratkeavat nopeasti tässä luvussa annettujen ohjeiden avulla.

Nollaa, yritä uudestaan, käynnistä uudestaan, asenna uudestaan, palauta

Muista nämä viisi ohjetta, jos sinulla on ongelmia iPodin kanssa. Jos mikään niistä ei auta, tutustu tämän luvun vianetsintäohjeisiin.

- *Nollaa* iPod. Katso kohta ”Yleisiä neuvoja”, alla.
- *Yritä uudestaan* toista USB-porttia käyttäen, jos et näe iPodia iTunesissa.
- *Käynnistä uudestaan* tietokoneesi ja varmista, että uusimmat ohjelmistopäivitykset on asennettu.
- *Asenna uudestaan* iPod- ja iTunes-ohjelmistojen uusimmat versiot (saatavilla webissä).
- *Palauta* iPodin asetukset. Lisätietoja on kohdassa ”iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 61.

Yleisiä neuvoja

Useimmat iPodin kanssa esiintyvät ongelmat ratkeavat sen nollauksella.

Nollaa iPod seuraavasti:

- 1 Aseta lukituskytkin päälle ja pois päältä (laita lukitus päälle ja sitten pois päältä).
- 2 Pidä keski- ja Menu-painikkeita painettuina vähintään 6 sekuntia eli kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

Jos iPod ei käynnisty tai reagoi

- Varmista, että lukituskytkin on pois päältä.
- Jos tämä ei auta, liitä iPod tietokoneen USB- tai FireWire-porttiin. iPodin akku on ehkä ladattava.
- Jos tästäkään ei ole apua, iPod on ehkä nollattava.

- Jos tämäkään ei auta, iPodin ohjelmisto on ehkä palautettava. Lisätietoja on kohdassa ”iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 61.

Jos haluat irrottaa iPodin, mutta näytöllä lukee ”Älä irrota”

- Jos iPod hakee musiikkia, odota haun valmistumista.
- Valitse iPod iTunesin lähdeluettelossa ja osoita sitten poistopainiketta.
- Jos iPod katoaa iTunesin lähdeluettelosta, mutta näet edelleen ”Älä irrota” -viestin iPodin näytöllä, voit irrottaa iPodin.
- Jos iPod ei katoa iTunesin lähdeluettelosta, vedä työpöydällä oleva iPod-symboli roskakoriin (jos käytössäsi on Mac) tai osoita ilmaisinalueen laitteenpoistosymbolia ja valitse iPod (jos käytössäsi on Windows PC). Jos näet edelleen ”Älä irrota” -viestin, käynnistä tietokone uudelleen ja poista taas iPod.

Jos iPod ei toista musiikkia

- Varmista, että lukituskytkin on pois päältä.
- Varmista, että kuulokkeiden liitin on kunnolla paikallaan.
- Varmista, että äänenvoimakkuus on säädetty oikein. Jos näet äänenvoimakkuuspalkin vieressä lukon, iPodille on asetettu suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden raja. Voit muuttaa asetusta tai poistaa sen valitsemalla Asetukset > Voimakkuusrajoitus. Lisätietoja on kohdassa ”Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen” sivulla 27.
- Jos tämä ei auta, paina Toisto/Tauko-painiketta. iPod saattaa olla taukotilassa.
- Varmista, että käytössä on iTunes 6.0.2 tai uudempi versio (saat sen iPod-CD:ltä tai osoitteesta www.apple.com/fi/itunes). iTunes Music Storesta iTunesin aikaisempia versioita käyttäen ostettuja kappaleita voidaan toistaa iPodissa vasta, kun iTunes päivitetään ja kappaleet siirretään.
- Jos käytössäsi on iPod Dock -telakka, varmista, että iPod on oikein telakassa ja kaikki kaapelit on liitetty kunnolla.
- Jos käytät telakan linja ulos -porttia, varmista, että ulkoiset kaiuttimet tai stereolaitteet on kytketty päälle ja että ne toimivat kunnolla.

Jos mitään ei tapahdu, kun liität iPodin tietokoneeseen

- Varmista, että olet asentanut iPod-CD:llä olevan ohjelmiston.
- Kokeile laitteen liittämistä toiseen tietokoneen USB-porttiin.

Huomaa: iPodin liittämiseen on suositeltavaa käyttää USB 2.0 -porttia. USB 1.1 on huomattavasti hitaampi kuin USB 2.0. Jos Windows PC:ssäsi ei ole USB 2.0 -porttia, voit ehkä ostaa siihen USB 2.0 -kortin. Lisätietoja saat osoitteesta www.apple.com/fi/ipod.

Akun lataamista varten iPod on liitettävä tietokoneen suuritehoiseen USB-porttiin tai FireWire-porttiin. iPodin liittäminen näppäimistön USB-porttiin ei lataa akkua. Voit liittää iPodin FireWire-porttiin valinnaista iPod Dock Connector–FireWire-kaapelia käyttäen, mutta vain iPodin akun latausta varten. Tietojen siirtämistä iPodiin FireWiren kautta ei tueta.

- iPod on ehkä nollattava (lisätietoja sivulla 55).
- Jos iPodissa on hyvin vähän virtaa ja liität sen USB-porttiin, saattaa kestää jopa 30 minuuttia, ennen kuin se on latautunut tarpeeksi käynnistyäkseen. Näyttö voi siis olla latauksen alkuvaiheessa pimeänä 30 minuutin ajan. Pidä iPod kytkettynä, kunnes se on latautunut riittävästi. Jos sinulla on iPod USB Power Adapter -virtalähde (myydään erikseen), voit ladata sillä iPodin akun nopeammin.
- Jos liität iPodin kannettavaan tietokoneeseen iPod Dock Connector–USB 2.0 -kaapelia käyttäen, muista liittää tietokone virtalähteeseen ennen iPodin liittämistä.
- Varmista, että sinulla on tarvittava laitteisto ja ohjelmisto. Lisätietoja on kohdassa "Jos haluat varmistaa järjestelmävaatimukset" sivulla 59.
- Tarkista kaapelikytkennät. Irrota kaapeli molemmista päistä ja varmista, ettei USB-porteissa ole vieraita esineitä. Kiinnitä kaapeli sitten tiukasti takaisin. Varmista, että kaapelien liittimet ovat oikein päin. Ne voidaan liittää vain yhdellä tavalla.
- Jos tämä ei auta, käynnistä tietokone uudelleen.
- Jos tämä ei auta, iPodin ohjelmisto on ehkä palautettava. Lisätietoja on kohdassa "iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 61.

Huomaa: Voit käyttää iPod Dock Connector–FireWire-kaapelia vain akun lataukseen, et siirtääksesi kappaleita tai muita äänitiedostoja iPodiin.

Jos näet iPodin näytöllä kansion, jossa on huutomerkki



- iPod on ehkä nollattava (lisätietoja sivulla 55).
- Jos tästä ei ole apua, iPodin akku on ehkä ladattava uudelleen. Liitä iPod tietokoneeseen ja lataa akku. Jos kansio näkyy edelleen, nollaa iPod uudelleen.
- Jos tämä ei auta, iPod on ehkä päivitettävä tai palautettava uusimmalla ohjelmistolla. Varmista, että olet asentanut iPod-CD:llä olevan ohjelmiston tai hae uusin ohjelmisto osoitteesta www.apple.com/fi/ipod. Päivitä tai palauta iPod-ohjelmisto seuraamalla sivulla 61 olevia ohjeita.

Jos kappaleiden tai tietojen siirtäminen on hidasta USB 2.0 -portin kautta

- Jos paljon kappaleita tai tietoa siirretään USB 2.0 -portin kautta ja iPodin akun lataus on vähissä, iPod siirtyy virransäästötilaan. Siirtonopeudet hidastuvat tällöin merkittävästi.
- Jos haluat siirron tapahtuvan nopeammin, voit keskeyttää siirron ja pitää ensin iPodin liitettynä niin, että sen akku latautuu kunnolla, tai liittää sen valinnaiseen iPod USB 2.0 Power Adapter -virtalähteeseen. Anna iPodin latautua noin tunnin ajan ja jatka sitten musiikin siirtämistä.

Jos et pysty siirtämään kappaletta tai muuta kohdetta iPodiin

Kappale saattaa olla muodossa, jota iPod ei tue. iPod tukee seuraavia äänitiedostomuotoja. Näihin sisältyvät äänikirjojen ja podcastien äänimuodot:

- AAC (M4A, M4B, M4P) (korkeintaan 320 kb/s)
- Apple Lossless (tasokas pakkausmuoto)
- MP3 (korkeintaan 320 kb/s)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.comin puhuttu sisältö, muodot 2, 3 ja 4)
- AIFF

Apple Lossless -muotoon pakattu kappale on täysin CD-tasoinen, mutta vie vain noin puolet siitä tilasta mitä AIFF- tai WAV-muotoon koodattu kappale. Sama kappale pakattuna AAC- tai MP3-muotoon vie vieläkin vähemmän tilaa. Kun tuot musiikkia CD-levyltä iTunesin avulla, musiikki muunnetaan oletusarvoisesti AAC-muotoon.

Jos käytät iTunesia Windows-käyttöjärjestelmässä, voit muuntaa suojaamattomia WMA-tiedostoja AAC- tai MP3-muotoon. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kirjastosi musiikki on WMA-muodossa.

iPod ei tue WMA-, MPEG Layer 1- tai MPEG Layer 2 -äänitiedostoja eikä audible.com-muotoa 1.

Jos iTunesiin on tallennettu kappale, jota iPod ei tue, voit muuttaa sen iPodin tukemaan muotoon. Katso lisätietoja iTunes ja Music Store -ohjeista.

Jos vahingossa asetat iPodin käyttämään kieltä, jota et ymmärrä

Voit palauttaa kieliasetuksen ennalleen.

- 1 Pidä Menu-painiketta painettuna, kunnes päävalikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse viides valikkokohde (Asetukset).
- 3 Valitse viimeinen valikkokohde (Reset All Settings).
- 4 Valitse toinen valikkokohde (Reset) ja haluamasi kieli.

Muutkin iPodin asetukset, kuten kappaleen uudelleentoisto, nollautuvat.

Huomaa: Jos olet lisännyt kohteita iPodin päävalikkoon tai poistanut niitä (lisätietoja kohdassa ”Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen” sivulla 8), Asetukset-valikko voi olla eri paikassa. Jos et löydä Reset All Settings -valikkokohdetta, voit palauttaa iPodin sen alkuperäiseen tilaan ja valita kielen, jota ymmärrät. Lisätietoja on kohdassa ”iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 61.

Jos valokuvien siirtäminen suoraan kamerasta ei onnistu

- Varmista, että käytössäsi on iPod Camera Connector (myydään osoitteessa www.apple.com/fi/ipodstore) ja USB-digitaalikamera.
- Jos kameran mukana ei ollut USB-kaapelia, sinun on hankittava sellainen. Kameran valmistajan web-sivuilla löydät tietoja yhteensopivista kaapeleista.
- Jos valokuvat eivät siirry, varmista, että kamera on kytketty päälle ja asetettu oikeaan tilaan valokuvien tuomista varten. Tutustu kameran mukana tulleisiin ohjeisiin. Varmista myös, että kaapeli on kytketty kunnolla kameraan ja kameraliittimeen.

Jos et näe videoita tai valokuvia televisiossa

- Jos siirsit valokuvat suoraan kamerasta tai kortinlukijasta iPodiin, et voi katsella niitä kuvaesityksenä televisiossa. Sinun on siirrettävä valokuvat kamerasta tietokoneeseen ja sen jälkeen iPodiin iTunesin avulla.
- Sinun on käytettävä iPodin televisioon liittämiseksi iPodia varten tehtyä RCA-kaapelia, kuten iPodin AV-kaapelia. Muut samantapaiset RCA-tyyppiset kaapelit eivät toimi.
- Varmista, että televisio on määritetty siten, että se voi näyttää kuvia oikeasta syöttölähteestä (katso lisätietoja television mukana toimitetuista ohjeista).
- Varmista, että kaikki kaapelit on kytketty oikein (lisätietoja kohdassa ”Videoiden katselu iPodiin liitettyssä televisiossa” sivulla 36).
- Varmista, että iPodin AV-kaapelin keltainen pää on liitetty television videoporttiin.
- Jos haluat katsoa videota, valitse Videot > Videoasetukset ja aseta TV ulos -asetukseksi Päällä. Yritä sitten uudestaan. Jos haluat katsoa kuvaesitystä, valitse Valokuvat > Kuvaesitysasetukset ja aseta TV ulos -asetukseksi Päällä. Yritä sitten uudestaan.
- Mikäli tämä ei auta, valitse Videot > Videoasetukset (videolle) tai Valokuvat > Kuvaesitysasetukset (kuvaesitykselle) ja aseta TV-signaaliksi televisiotyypistä riippuen PAL tai NTSC. Kokeile kumpaakin asetusta.

Jos haluat varmistaa järjestelmävaatimukset

Voidaksesi käyttää iPodia tarvitset:

- Jonkin seuraavista tietokonekokoonpanoista:
 - Macintosh-tietokone, jossa USB-portti (USB 2.0:aa suositellaan)
 - Windows-tietokone, jossa USB-portti tai -kortti (USB 2.0:aa suositellaan)

- Jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä: Mac OS X v10.3.9 tai uudempi, Windows 2000, jossa on Service Pack 4 tai uudempi, tai Windows XP Home tai Professional, jossa on Service Pack 2 tai uudempi
- iTunes 6.0.2 tai uudempi (iTunes on mukana iPod-CD:llä)
- QuickTime 7.0.4
- iPod-ohjelmisto (mukana iPod-CD:llä)

Jos Windows PC:ssä ei ole suuritehoista USB-porttia, voit ostaa ja asentaa USB 2.0 -kortin. Lisätietoja kaapeleista ja yhteensopivista USB-korteista annetaan osoitteessa www.apple.com/fi/ipod.



Suuritehoinen USB 2.0 -portti

Huomaa: Voit liittää iPodin FireWire-porttiin (IEEE1394) akun latausta, mutta et musiikin tai muiden äänitiedostojen siirtämistä varten.



6-nastainen FireWire 400 -portti (IEEE 1394)

Lisäksi Macintoshissa iPhoto 4.0.3 tai sitä uudempi versio on suositeltava kuvien ja albumien hakemiseen iPodiin. Ohjelmisto on valinnainen. iPhoto saattaa olla jo asennettuna käytettävälle Macille. Tarkista Ohjelmat-kansiosta. Jos käytössäsi on iPhoto 4, voit päivittää sen valitsemalla Omenavalikko (🍏) > Ohjelmiston päivitys.

Windows PC:ssä iPod voi tuoda valokuvakokoelmia automaattisesti Adobe Photoshop Album 2.0:sta tai uudemmassa ja Adobe Photoshop Elements 3.0:sta tai uudemmassa. Niitä myydään osoitteessa www.adobe.com. Nämä ohjelmat ovat lisävarusteita.

Sekä Macintoshissa että Windows PC:ssä iPod voi tuoda valokuvia suoraan useimmista digitaalikaleroista (valinnaisen iPod Camera Connector -liittimen avulla).

Jos haluat käyttää iPodia Macin tai Windows PC:n kanssa

Jos käytät iPodia Macin kanssa ja haluat käyttää sitä Windows PC:n kanssa (tai toisinpäin), sinun on palautettava iPod-ohjelmisto toisen tietokoneen kanssa käyttöä varten käyttämällä iPod-päivittäjää (katso kohta "iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" alla). iPod-ohjelmiston palauttaminen tyhjentää kaikki tiedot iPodista – myös kappaleet.

Et voi siirtyä iPodin Macin kanssa käyttämisestä sen Windows PC:n kanssa käyttämiseen (tai päinvastoin) tyhjentämättä ensin kaikkia iPodin tietoja.

Jos lukitset iPodin näytön, etkä saa avattua lukitusta

Yleensä jos saat iPodin liitettyä tietokoneeseen, jonka kanssa se on ensisijaisesti asetettu käytettäväksi, iPodin lukitus avautuu automaattisesti. Jos iPodin kanssa käytettäväksi asetettu tietokone ei ole saatavilla, voit liittää iPodin toiseen tietokoneeseen ja käyttää iPod-päivittäjää iPod-ohjelmiston palauttamiseen. Lisätietoja annetaan seuraavassa osiossa.

Jos haluat muuttaa näyttölukon yhdistelmää, mutta et muista nykyistä yhdistelmää, iPodin ohjelmisto on palautettava, jotta uusi yhdistelmä voidaan asettaa.

iPod-ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen

Voit käyttää iPod-ohjelmiston päivitykseen iPod Updater -ohjelmistopäivittäjää.

Apple päivittää aika ajoin iPodin ohjelmistoa suorituskyvyn parantamista tai uusien ominaisuuksien lisäämistä varten. iPodiin kannattaa aina päivittää uusin ohjelmisto. Voit myös palauttaa ohjelmiston, jolloin iPod palautuu alkuperäiseen tilaan.

- *Jos valitset päivityksen*, ohjelmisto päivitetään, mutta tämä ei vaikuta asetuksiin tai kappaleisiin.
- *Jos valitset palautuksen*, kaikki iPodin tiedot poistetaan – mukaan lukien kappaleet, tiedostot, yhteystiedot, valokuvat, kalenteritiedot ja muut tiedot. Kaikki iPodin asetukset palautetaan alkuperäisiksi.

iPodin päivitys tai palautus uusimmalla ohjelmistolla:

1 Hae uusin iPod-päivitys osoitteesta www.apple.com/fi/support/ipod. Päivityksessä on uusin ohjelmisto kaikkia iPodin malleja varten.

2 Asenna iPod-päivitys kaksoisosoittamalla ohjelmiston asennustiedostoa ja noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

3 Liitä iPod tietokoneeseen ja avaa iTunes. iPodin päivittäjäohjelma avautuu.

Jos käytät Windows PC:tä ja iPodin päivittäjäohjelma ei avaudu automaattisesti, löydät päivittäjäohjelman valitsemalla Käynnistä > Kaikki ohjelmat > iPod.

4 Päivitä tai palauta sitten iPod-ohjelmisto noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

Jos käytät iPod-päivittäjää, mutta se ei tunnista, että iPod on liitetty tietokoneeseen, nollaa iPod (lisätietoja sivulla 55).

Jos haluat palauttaa iPodin ohjelmiston, mutta sinulla ei ole internet-yhteyttä, voit käyttää iPodin päivittäjäohjelmaa, joka asennettiin tietokoneeseen, kun ohjelmisto asennettiin iPod-CD-levyltä.

iPodin ohjelmiston palautus käyttämällä iPod-CD:llä toimitettua iPodin päivittäjäohjelmaa:

- *Jos käytössä on Mac*, iPodin päivittäjäohjelma on kansiossa Ohjelmat/Lisäohjelmat/iPod Software Updater.
- *Jos käytössä on Windows PC*, löydät iPodin päivittäjäohjelman valitsemalla Käynnistä > Kaikki ohjelmat > iPod.

Huomaa: Päivittäjän päiväys näkyy tiedostonimessä, joten tarkista siitä, että käytät uusinta versiota.

Tietoja iPodin puhdistuksesta ja turvallisesta käsittelystä.

Käyttöönoton turvallisuusohjeet

Muista iPodin asetuksia tehdessäsi ja laitetta käyttäessäsi seuraavat asiat:

- Pidä nämä ohjeet itsesi ja muiden laitteen käyttäjien ulottuvilla.
- Noudata kaikkia iPodin käyttöä koskevia ohjeita ja varoituksia.

Varoitus: Sähkölaitteet voivat väärinkäytettyinä olla vaarallisia. Tämän ja vastaavanlaisten tuotteiden käytön pitäisi aina tapahtua aikuisen valvonnassa. Älä päästä lapsia käsiksi sähkölaitteiden sisäosiin äläkä anna lasten käsitellä kaapeleita.

Yleiset turvallisuus-, puhdistus- ja käsittelyohjeet

Toiminto	Tee näin
iPodin turvallinen käsittely	<p>Varo pudottamasta iPodia. Jos pelkäät laitteen naarmuuntuvan, voit käyttää mukana tullutta koteloä tai jotain monista erikseen myytävistä kotelosta.</p> <p>Varoitus: iPod sisältää herkkiä osia kuten kovalevyn ja ladattavan akun. Estä iPodin vahingoittuminen varomalla pudottamasta, taivuttamasta tai murskaamasta sitä.</p>
Kuulokkeiden turvallinen käyttö	<p>Kuulokkeiden käyttö ajoneuvoa ohjattaessa ei ole suositeltavaa ja saattaa joillakin oikeustoimialueilla olla laitonta. Ole ajaessasi huolellinen ja tarkkaavainen. Keskeytä iPodin käyttö, jos se häiritsee ajoneuvon käyttöä tai muuta tarkkaavaisuutta vaativaa toimintaa.</p>

Toiminto	Tee näin
Kuulovaurioilta suojautuminen	<p>Aseta iPodin äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Jos korvasi soivat, vähennä äänenvoimakkuutta tai keskeytä iPodin käyttö. Tietoja suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettamisesta iPodille annetaan kohdassa "Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen" sivulla 27.</p> <p>Varoitus: Kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden käyttäminen kovalla äänenvoimakkuudella saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Ajan kuluessa voit sopeutua korkeampaan äänenvoimakkuuteen niin, että se kuulostaa normaalilta vaikka saattaakin vahingoittaa kuuloasi. Jos korvissasi soi tai puhe kuulostaa vaimealta, lopeta kuuntelu ja tarkistuta kuulosi. Mitä kovemalla äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin kuulo saattaa vaurioitua. Asiantuntijat suosittelevat seuraavia toimenpiteitä kuulon suojaamiseksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kun käytät kuulokkeita, kuuntele musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella vain rajoitetun ajan. • Älä lisää äänenvoimakkuutta estääksesi taustahälyn kuulumista. • Vähennä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien ihmisten puhetta.
Liittimien ja porttien käyttäminen oikein	<p>Älä koskaan tunge liittintä porttiin väkisin. Jos liittintä on hankala saada porttiin, se on luultavasti vääranlainen. Varmista, että liitin ja portti ovat keskenään yhteensopivat ja että liitin on oikeassa asennossa porttiin nähden.</p>
Sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttäminen	<p>Pidä iPod poissa nesteiden kuten sateen, juomien ja pesuveden lähetyviltä. Varo läikyttämästä iPodin päälle ruokaa tai nesteitä. Mikäli laitteen päälle läikkyä jotakin, irrota iPod virtalähteestä ennen sen puhdistamista. Läikkymisen jälkeen laite on ehkä lähetettävä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.</p> <p>Varoitus: Älä käytä iPodia vedessä tai sen lähellä tai kosteassa ympäristössä.</p>
iPodin korjaaminen	<p>Palveluista kerrotaan kohdassa "Lisätiedot, huolto ja tuki" sivulla 65.</p> <p>Varoitus: Älä suorita korjaustoimia itse. Älä yritä avata tai purkaa iPodia tai irrottaa sen akkua. Voit saada sähköiskun, ja laitteen rajoitettu takuu saattaa raueta. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.</p>
iPodin ulkopinnan puhtaanapitäminen	<p>Varmista, että iPod on irrotettu virtalähteestä. Käytä pehmeää, kosteaa ja nukkaamatonta kangasta. Varo, ettei aukkoihin pääse kosteutta. Älä käytä puhdistukseen aerosolisuihkeita, liuottimia, alkoholia tai hankausaineita.</p>
Säilytä iPodia sopivassa lämpötilassa	<p>Käytä iPodia sellaisessa paikassa, jossa lämpötila on 0° - 35° C välillä. iPodin soittoaika saattaa väliaikaisesti lyhentyä alhaisissa lämpötiloissa.</p> <p>Säilytä iPodia sellaisessa paikassa, jossa lämpötila on aina -20° ja 45° C:n välillä. Älä jätä iPodia autoon, sillä pysäköityjen autojen lämpötilat saattavat ylittää tämän rajan.</p> <p>Huomaa: Kun käytät iPodia tai lataat sen akkua, pohja saattaa lämmetä – tämä on normaalia. Kotelon pohja toimii jäähdytyspintana, joka siirtää lämpöä laitteen sisältä viileämpään ulkoilmaan.</p>

iPodin käytöstä on lisätietoja näytöllä näkyvissä ohjeissa ja webissä.

Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mistä saa lisätietoja iPodiin liittyvistä ohjelmista ja palveluista.

Aihe	Tee näin
Huolto ja tuki, keskusteluryhmät ja Applen ohjelmien hakeminen	Vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/support/ipod .
Uusimmat oppitunnit, vihjeet ja vinkit siitä, miten saat kaiken irti iPodista	Vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/support/ipod/howto .
iTunesin käyttö	Avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes ja Music Store -ohjeet. iTunesin verkko-oppitunnit (saatavissa vain tietyillä alueilla) ovat osoitteessa www.apple.com/fi/support/itunes .
iPhoton käyttö (Mac OS X)	Avaa iPhoto ja valitse Ohjeet > iPhoto-ohjeet.
iSyncin käyttö (Mac OS X)	Avaa iSync ja valitse Ohjeet > iSync-ohjeet.
iCalin käyttö (Mac OS X)	Avaa iCal ja valitse Ohjeet > iCal-ohjeet.
Tuoreimmat iPod-tiedot	Vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/ipod .
iPodin rekisteröiminen	Jos et rekisteröinyt laitetta samalla, kun asensit ohjelmiston iPod-CD:ltä, vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/register .
iPodin sarjanumeron etsiminen	Katso iPodin taustapuolelta tai valitse Asetukset > Tietoja.
Laitteen takuhuolto	Noudata ensin tämän oppaan ohjeita sekä näytöllä näkyviä ja verkossa olevia ohjeita ja vieraile tarvittaessa osoitteessa www.apple.com/fi/support .

Communications Regulation Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Computer, Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Euroopan Yhteisö

Eurooppalaisten direktiivien 72/23/EEC ja 89/336/EEC mukainen.



Tietoja tuotteen hävittämisestä ja kierrätyksestä

iPod sisältää akun. Hävitä iPod paikallisten ympäristölakien ja -ohjeiden mukaisesti.

Jos haluat lisätietoja Applen kierrätysperiaatteista, vieraile osoitteessa www.apple.com/environment/summary.html.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Taiwan:



廢電池請回收

Euroopan unioni – Tietoja tuotteen

hävittämisestä: Tämä symboli kertoo, että paikallisten lakien ja säännösten mukaan tuote on hävitettävä muuten kuin tavallisen talousjätteen mukana. Kun tuotteen käyttöikä on lopussa, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen. Jotkut keräyspisteet vastaanottavat tuotteita veloituksetta. Tuotteen oikeanlainen keräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että tuote kierrätetään tavalla, joka suojaaa terveys- ja ympäristöhaitoilta.



Apple ja ympäristö

Otamme Applella vastuun toimintojemme ja tuotteidemme ympäristövaikutusten pitämisestä mahdollisimman vähäisinä.

Lisätietoja on osoitteessa

www.apple.com/environment/summary.html.

© 2006 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple, Apple-logo, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh ja Mac OS ovat Apple Computer Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Finder, FireWire-logo ja Shuffle ovat Apple Computer Incorporatedin tavaramerkkejä. Apple Store ja iTunes Music Store ovat Apple Computer Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä palvelumerkkejä. Muut tässä mainitut yritysten ja tuotteiden nimet ovat vastaavien yritysten tavaramerkkejä.

Muiden valmistajien tuotteet on mainittu vain tiedonvälitystarkoituksessa, eikä maininta merkitse tukea tai suositusta. Apple ei vastaa näiden tuotteiden toiminnasta tai käytöstä. Kaikki mahdolliset sopimukset ja takuut ovat suoraan myyjien ja käyttäjien välisiä. Tämän oppaan tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin tavoin. Apple ei vastaa paino- tai lyöntivirheistä.

Tässä käyttöoppaassa esitelty tuote sisältää tekijänoikeussuojatekniikkaa, joka on suojattu tiettyjen yhdysvaltalaisen patenttien menetelmävaatimuksilla ja muilla Macrovision Corporationin ja muiden oikeuksien haltijoiden immateriaalioikeuksilla. Tämän tekijänoikeussuojatekniikan käyttö edellyttää lupaa Macrovision Corporationilta, ja tekniikka on tarkoitettu vain koti- tai muuhun rajoitettuun katselukäyttöön, ellei Macrovision Corporation myönnä sen käyttöön muunlaista lupaa. Käänteistekniikka tai purkaminen on kielletty.

Yhdysvaltalaisen patenttien 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 ja 4,907,093 laitevaatimukset lisensioitu vain rajoitettuun katselukäyttöön.

K019-0690/3-2006