



iPod

Brukerhåndbok

Innhold

3 Komme raskt i gang

5 Dette trenger du for å komme i gang

8 Gjøre klar iPod til å spille musikk

13 Bruke iPod

13 Bruke iPod-kontrollene

20 Koble iPod til og fra en datamaskin

25 Organisere og overføre musikk

32 Endre innstillingene på iPod

36 Bruke ekstrafunksjonene på iPod

43 Lade iPod-batteriet

46 iPod-tilbehør

49 Tips og problemløsning


55 Mer informasjon, service og support

57 Sikkerhet og rengjøring

Komme raskt i gang

Gratulerer med ny iPod. Les dette kapitlet for å komme raskt i gang med å bruke iPod.

iPod skal brukes sammen med iTunes-musikkprogramvaren, som følger med på iPod-CDen. Bruk iTunes til å importere sanger fra CDer eller andre digitale kilder til maskinen, eller kjøp musikk fra iTunes Music Store (foreløpig tilgjengelig kun i enkelte land), og last dem ned direkte på maskinen. Organiser sangene slik du vil ha dem, og overfør dem til iPod.

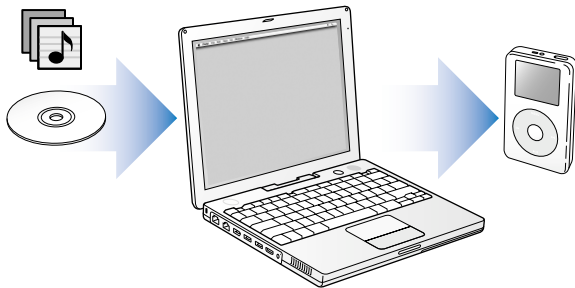

Lære å bruke iPod

Dette kapittelet beskriver hvordan du klargjør iPod og kommer raskt i gang med å spille musikk. Hvis du vil vite mer om hvordan du spiller musikk på iPod og hvordan du bruker noen av de andre funksjonene, kan du lese «Bruke iPod» på side 13.

iPod-opplæring

I *iPod-opplæring*, som du finner på iPod-CDen, får du en grundig innføring i hvordan du overfører musikk til og spiller av musikk på iPod.

iPod-funksjoner

iPod er en musikkspiller og samtidig mye mer. Med iPod kan du:

- arkivere tusener av sanger fra CDer eller andre digitale kilder og ta dem med deg overalt
- lytte til lydbøker du har kjøpt fra iTunes Music Store eller audible.com
- organisere musikken i On-The-Go-spillelister
- oppbevare filer og andre data ved å bruke iPod som en ekstern harddisk
- forbedre lyden ved å endre equalizerinnstillinger
- lagre og synkronisere kontakt-, kalender- og oppgaveinformasjon fra datamaskinen
- lagre tekstnotater
- bruke alarmfunksjon
- ta opp talebeskjeder (ved hjelp av en mikrofon som kjøpes separat)
- oppbevare digitale bilder (ved hjelp av en kortleser som kjøpes separat)
- spille spill og mye annet

Hvis du vil kjøpe mikrofon, kortleser eller annet iPod-tilbehør, går du til www.apple.com/store.

Dette trenger du for å komme i gang

Hvis du skal bruke iPod med en Macintosh-maskin, må du ha:

- en Macintosh-maskin med innebygd FireWire eller innebygd høyeffekts USB 2.0



6-pinners FireWire 400-
utgang



Høyeffekts USB 2.0-utgang
(Mac OS versjon 10.3.4 eller nyere)

- Mac OS X versjon 10.1.5 eller nyere
Mac OS X versjon 10.3.4 eller nyere anbefales (og kreves for å bruke iPod sammen med USB 2.0).
- iTunes 4.6 eller nyere (iTunes følger med på iPod-CDen)
Gå til www.apple.com/no/itunes for å kontrollere at du har den nyeste versjonen av iTunes.
- iPod-programvaren (følger med på iPod-CDen)

Hvis du skal bruke iPod med en Windows-PC, må du ha:

- en Windows-PC med en prosessorhastighet på 500 MHz eller bedre
- Windows 2000 med Service Pack 4 eller nyere, eller Windows XP Home eller Professional
- iTunes 4.6 eller nyere (iTunes følger med på iPod-CDen)
Gå til www.apple.com/no/itunes for å se kontrollere at du har den nyeste versjonen av iTunes.
- iPod-programvaren (følger med på iPod-CDen)
- innebygd FireWire eller et installert FireWire-kort, eller en innebygd høyeffekts USB 2.0 eller et installert høyeffekts USB 2.0-kort



Høyeffekts USB 2.0-
utgang



6-pinneres FireWire 400-
utgang (IEEE 1394)



4-pinneres FireWire 400-
utgang (m/adapter (ekstrautst.))

Hvis du vil vite mer om kompatible FireWire- og USB-kort, kan du gå til www.apple.com/no/ipod.


iPod-pakken inneholder følgende:




iPod



iPod Dock (følger med noen modeller)

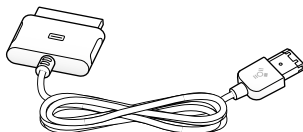


iPod Dock Connector-til-FireWire-kabel

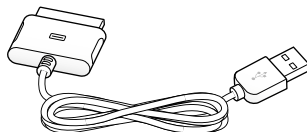

iPod Dock Connector-til-USB 2.0-kabel



Strømforsyningsenhet

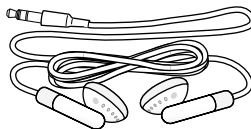


Apple Earphones

Gjøre klar iPod til å spille musikk

Gjør iPod klar til bruk ved å lade batteriet, installere programvaren fra iPod-CDen og importere sanger fra CD-samlingen til datamaskinen. Deretter overfører du sangene til iPod og er klar til å begynne å lytte til musikk.

Trinn 1: Lad batteriet

Koble iPod til iPod Power Adapter-strømforsyningen ved hjelp av iPod Dock Connector-til-FireWire-kabelen. Det innebygde batteriet er 80 prosent ladet etter omtrent to timer og fulladet etter omtrent fire timer.

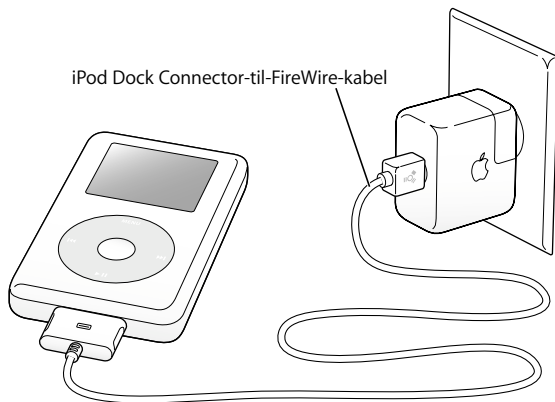

Trinn 2: Installer programvaren

Sett inn iPod-CDen i maskinen, og installer iTunes og iPod-programvaren.

Trinn 3: Importer musikk til datamaskinen

Utfør dette trinnet hvis du ikke allerede har overført musikk til datamaskinen. Du kan importere musikk fra CDer, og hvis du har Internett-tilkobling, kan du kjøpe musikk fra iTunes Music Store og laste den ned direkte til maskinen. Du kan søke blant hundretusenvis av sanger og høre på 30-sekunders utdrag av alle sangene i butikken. iTunes Music Store er tilgjengelig kun i enkelte land.

Slik importerer du musikk til maskinen fra en CD:

- 1 Sett inn en CD i maskinen. iTunes åpnes automatisk og CDen er markert i kildelisten i iTunes.
- 2 Fjern markeringen fra sanger du ikke vil importere, og klikk på Importer.
- 3 Gjenta for andre CD-plater du vil importere.

Slik kjøper du musikk fra iTunes Music Store:

- 1 Åpne iTunes, og klikk på Music Store i kildelisten.
- 2 Klikk på Konto-knappen, og følg instruksjonene på skjermen for å klargjøre en konto, eller oppgi informasjonen for Apple-kontoen eller AOL-kontoen din (AOL = America Online).

I *iPod-opplæring*, som du finner på iPod-CDen, får du en grundig innføring i hvordan du overfører musikk til og spiller av musikk på iPod.


Trinn 4: Koble til iPod og overfør musikk

Koble iPod til maskinen ved hjelp av en av de to kablene som følger med. Forsikre deg om at pluggene er vendt riktig vei når du skal sette dem inn i kontaktene. Det er ikke mulig å sette dem inn feil vei.

Hvis du har en Mac, eller hvis du har en Windows-PC med en 6-pinners FireWire 400-utgang, bruker du iPod Dock Connector-til-FireWire-kabelen.

Hvis maskinen har en høyeffekts USB 2.0-utgang, kan du også bruke iPod Dock Connector-til-USB 2.0-kabelen.

Du kan også bruke iPod Dock (tilleggsutstyr) (se side 23).

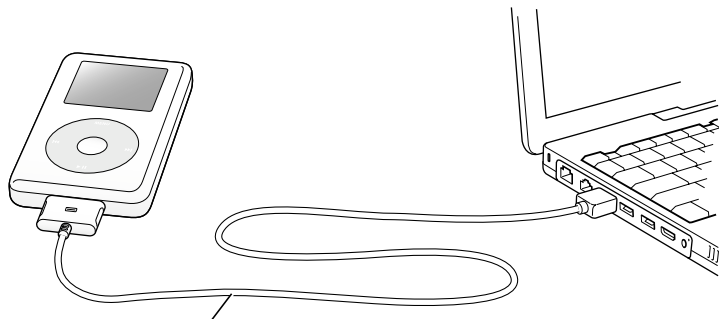

Hvis du kobler iPod til en FireWire 400-utgang, bruker du iPod Dock Connector-til-FireWire-kabelen. Hvis du kobler iPod til en høyeffekts USB 2.0-utgang, bruker du iPod Dock Connector-til-USB 2.0-kabelen.

Når du kobler iPod til maskinen, åpnes iTunes automatisk og overfører sangene og spillelistene i musikkbiblioteket til iPod.

Merk: Hvis du kobler til ved hjelp av USB 2.0, forsikrer du deg om at iPod er koblet til en høyeffekts USB 2.0-utgang direkte på maskinen eller til en USB 2.0-hub med egen strømforsyning som er koblet til maskinen. iPod fungerer ikke hvis den er koblet til en laveffekts USB 2.0-utgang, slike som for eksempel finnes på en del tastaturer og tilleggsenheter.

Når sanger eller filer overføres via USB 2.0, brukes det strøm fra iPod-batteriet. Hvis du overfører sanger eller filer når det ikke er nok strøm i batteriet, er det mulig at overføringen ikke blir komplett, at du mister data som er i ferd med å bli overført, og at iPod-programvaren må gjenoppbygges (les på side 53). Det er best å lade opp iPod før du starter en overføring. Du kan lade iPod ved å koble den til datamaskinen uten å overføre noe, eller ved å bruke iPod Power Adapter-strømforsyning.

Merk: Hvis du bruker en bærbar datamaskin med en høyeffekts USB 2.0-utgang, anbefaler vi at du kobler maskinen til strømnettet før du kobler iPod til maskinen.

Hvis Windows-PCen du bruker, ikke har en 6-pinners FireWire 400-utgang (IEEE 1394) eller en høyeffekts USB 2.0-utgang, kan du koble til iPod på en av disse måtene:

- Kjøp et FireWire-kort eller et USB 2.0-kort, og installer det.
- Eller, hvis maskinen din har en 4-pinners FireWire-utgang, bruk en 6-til-4-pinners FireWire-adapter (ekstrautstyr).


Merk: Du kan ikke lade iPod via maskinen hvis du bruker en 4-pinners FireWire-utgang.

Hvis du vil vite mer om kabler og kompatible FireWire- og USB-kort, kan du gå til www.apple.com/no/ipod.

Trinn 5: Spill musikk

Når overføringen av sangen er fullført, vises det en «Nå kan du koble fra»-melding på iPod-skjermen. Klem på begge sider av Dock-pluggen for å koble kabelen fra iPod.

Bruk klikkeflaten og Velg-knappen for å navigere til en sang du vil spille. Trykk deretter på Start- eller Velg-knappen, og nyt musikken!

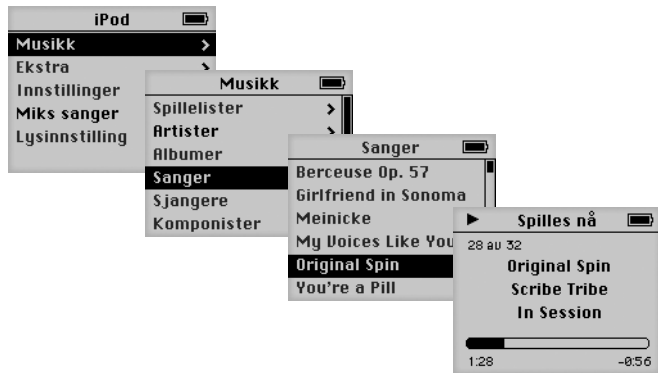

Finn ut mer

I de neste kapitlene lærer du hvordan du bruker klikkeflaten og de andre iPod-kontrollene, hvordan du overfører og organiserer musikk på iPod, hvordan du bruker de andre funksjonene på iPod, hvordan du lader batteriet og hvordan du bruker tilbehør.

Bruke iPod


Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du bruker iPod-kontrollene, overfører musikk, lader batteriet og bruker ekstrafunksjonene på iPod.

Bruke iPod-kontrollene

Trykk på en av knappene for å slå på iPod. Hovedmenyen vises.



Bruk knappene og klikkeflaten til å navigere gjennom menyer, starte avspilling, endre innstillinger og vise informasjon. Flytt tommelen lett over klikkeflaten for å markere et menyobjekt. Trykk på Velg-knappen for å velge et objekt. Trykk på menyknappen på klikkeflaten for å gå tilbake til forrige meny.

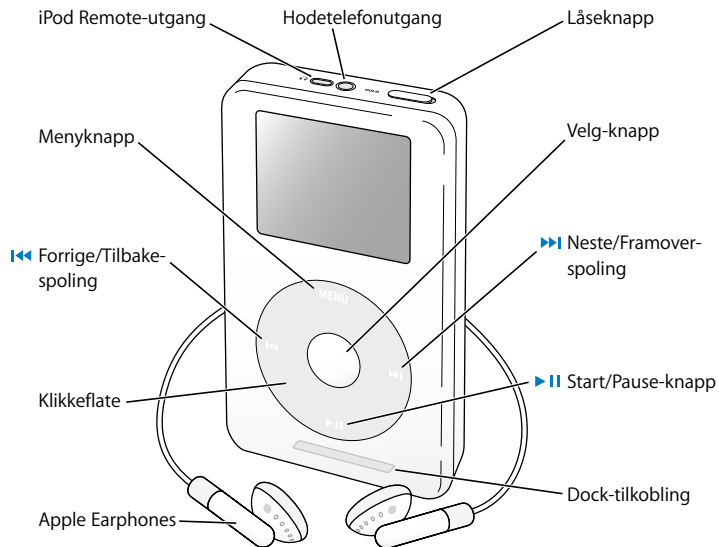

iPod-kontroller

Nullstille iPod (Brukes ved problemløsning)	Lås knappene på iPod med låseknappen, og lås dem opp igjen. Hold deretter menyknappen og Velg-knappen nede samtidig i ca. 6 sekunder, til Apple-logoen vises på skjermen.
Slå på iPod	Trykk på en hvilken som helst knapp.
Slå av iPod	Hold Start/Pause-knappen nede til iPod slår seg av.
Slå belysningen på eller av	Hold nede menyknappen, eller velg Lysinnstilling fra hovedmenyen.
Velge et menyobjekt	Rull til objektet, og trykk på Velg-knappen.
Gå tilbake til forrige meny	Trykk på menyknappen.
Finne fram til en sang	Velg Musikk fra hovedmenyen.
Spille en sang	Marker sangen, og trykk på Velg-knappen eller Start/Pause-knappen. Forsikre deg om at iPod er koblet fra maskinen, for den kan ikke spille sanger når den er koblet til maskinen.
Spille alle sangene i en liste	Naviger til navnet på listen (for eksempel navnet på et album eller en spilleliste), og trykk på Start/Pause-knappen.
Justere volumet	Når Spilles nå-skjermen vises, bruker du klikkeflaten. Du kan bruke iPod Remote-fjernkontrollen (ekstrautstyr som kan kjøpes fra www.apple.com/store) uansett hvilken skjerm du er i.
Sette en sang på pause	Trykk på Start/Pause-knappen når ingen sang eller liste er markert.


iPod-kontroller

Låse iPod-knappene (For å unngå at knappene trykkes inn uforvarende)	Skyv låseknappen til låsestilling (et oransje felt vises).
Hoppe til et punkt i en sang	Når du er på Spilles nå-skjermen, trykker du på Velg-knappen for å vise navigeringslinjen. Naviger til det punktet du vil spille fra.
Hoppe til neste sang	Trykk på Neste/Foroverspoling-knappen.
Starte en sang på nytt	Trykk på Forrige/Tilbakespoling-knappen.
Starte forrige sang	Trykk på Forrige/Tilbakespoling-knappen to ganger.
Spole forover	Hold nede Neste/Foroverspoling-knappen.
Spole tilbake	Hold nede Forrige/Tilbakespoling-knappen.


Låse iPod-knappene ved hjelp av låseknappen

Hvis du bærer med deg iPod og ønsker å sikre deg mot at iPod slår seg på eller at knappene blir trykt ned, kan du låse knappene.

- Sett låseknappen i låsestilling.



Skyv knappen i pilens retning (til det vises et oransje felt) for å låse knappene på iPod

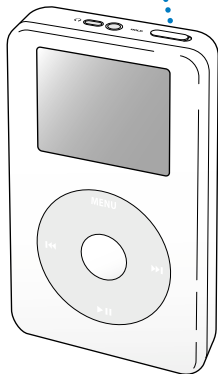

Lage spillelister på iPod

Du kan få iPod til å spille sanger i akkurat den rekkefølgen du vil. Når du oppretter en liste med sanger på iPod, vises sangene i On-The-Go-spillelisten.

Slik oppretter du en On-The-Go-spilleliste:

- 1 Naviger til en sang, og hold inne Velg-knappen til sangens navn blinker.
- 2 Gjenta trinn 1 for andre sanger du vil legge klar.
- 3 Velg Musikk > Spillelister > On-The-Go for å vise sangene.

Du kan også legge klar hele lister med sanger. Hvis du for eksempel vil legge klar et album, markerer du albumets navn og holder nede Velg-knappen til navnet blinker.

Slik spiller du sangene i On-The-Go-spillelisten:

- Velg Musikk > Spillelister > On-The-Go, og velg en sang.

Slik fjerner du en sang fra On-The-Go-spillelisten:

- Marker sangen i spillelisten, og hold nede Velg-knappen til sangnavnet blinker.

Slik sletter du hele On-The-Go-spillelisten:

- Velg Musikk > Spillelister > On-The-Go > Slett spilleliste.

Slik arkiverer du On-The-Go-spillelister på iPod:

- Velg Musikk > Spillelister > On-The-Go > Arkiver spilleliste > Arkiver spilleliste.

Den første spillelisten arkiveres som «Ny spilleliste 1» i Spillelister-menyen. On-The-Go-spillelisten slettes. Du kan arkivere så mange On-The-Go-spillelister du vil.

Slik overfører du On-The-Go-spillelister til datamaskinen:

- Hvis du oppretter en On-The-Go-spilleliste og iPod er stilt inn til å overføre sanger automatisk (se side 28), overføres spillelisten automatisk til iTunes på maskinen når du kobler til iPod. On-The-Go-spillelisten vises i kildelisten i iTunes.

Gi sanger vurdering

Du kan gi sangene på iPod en vurdering (fra 1 til 5 stjerner) for å vise hvor godt du liker dem. Ved hjelp av vurderinger kan du opprette automatiske spillelister i iTunes (Les «Om smarte spillelister» på side 27).

Slik gir du en sang en vurdering:

- 1 Start avspilling av sangen.
- 2 Når Spilles nå-skjermen vises, trykker du på Velg-knappen to ganger.
- 3 Velg en vurdering ved hjelp av klikkeflaten.

Koble iPod til og fra en datamaskin

Du kobler iPod til datamaskinen for å overføre og organisere musikk og, i de fleste tilfeller, for å lade batteriet.

- Hvis du har en Mac, eller en Windows PC med en 6-pinners FireWire-utgang, kan du koble til iPod ved hjelp av iPod Dock Connector-til-FireWire-kabelen som følger med iPod.
- Hvis datamaskinen har en høyeffekts USB 2.0-utgang, kan iPod også kobles til maskinen ved hjelp av iPod Dock Connector-til-USB 2.0-kabelen som følger med iPod (du finner illustrasjoner og mer informasjon på side 10).

Slik kobler du iPod til datamaskinen:

- Koble kabelen til en FireWire-utgang eller en høyeffekts USB 2.0-utgang på maskinen, og koble den andre enden av kabelen til iPod. Forsikre deg om at pluggene settes inn riktig vei i kontaktene. De kan kun settes inn én vei.
- Hvis du har en iPod Dock (les side 23), kobler du kabelen til en FireWire-utgang eller en høyeffekts USB 2.0-utgang på maskinen og den andre enden av kabelen til Dock. Deretter setter du iPod i Dock.

Standardinnstillingen er at iPod automatisk overfører sanger når du kobler den til maskinen. Når den automatiske overføringen er ferdig, kan du koble fra iPod.

Koble fra iPod

Du bør ikke koble iPod fra maskinen mens det overføres musikk til den. Ved å se på skjermen kan du enkelt finne ut om du kan koble fra iPod.



Hvis du ser hovedmenyen eller et stort batterisymbol, kan du koble iPod fra maskinen.



Hvis du ser denne meldingen, må du mate ut iPod før du kobler den fra datamaskinen.

Hvis du har valgt at sanger skal overføres manuelt (les side 29) eller at iPod skal fungere som harddisk (se side 36), må du deaktivere iPod før du kobler den fra datamaskinen.

Slik mater du ut iPod:

- Marker iPod i kildelisten i iTunes, og klikk på Mat ut-knappen.



Hvis du bruker Mac, kan du også mate ut iPod ved å flytte symbolet for iPod fra skrivebordet til papirkurven.

Hvis du bruker en Windows-PC, kan du mate ut iPod ved å klikke på ikonet for trykk fjerning av maskinvare i Windows-systemstatusfeltet og deretter velge iPod.


Slik kobler du fra iPod:

- *Hvis iPod er koblet til en iPod-kabel, klemmer du på begge sider av Dock-pluggen for å koble kabelen fra iPod.*
- *Hvis iPod står i Dock, løfter du den ut av Dock.*

Viktig: Ikke koble iPod fra maskinen hvis du ser «Vent med å koble fra»-meldingen. Hvis du gjør det, kan du skade filene på iPod. Hvis du ser en slik melding, må du mate ut iPod før du kobler den fra.

Koble til iPod ved hjelp av iPod Dock (følger med noen modeller)

iPod Dock holder iPod stående mens den lades eller mens du overfører musikk til den. Koble Dock til maskinen med kabelen du bruker for tilkobling av iPod, eller koble Dock til strømnettet ved hjelp av FireWire-kabelen og strømforsyningen. Deretter setter du iPod i Dock.

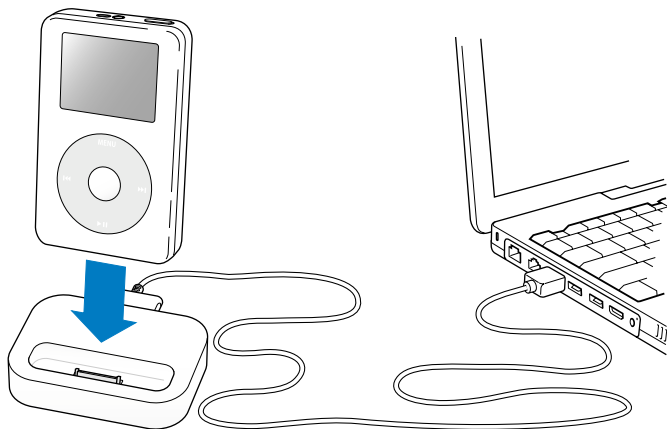


Merk: Forsikre deg om at pluggene settes inn riktig vei i kontaktene. De kan kun settes inn én vei.

Ved hjelp av Dock kan du spille musikk fra iPod over høyttalere med ekstern strømforsyning eller over stereoanlegget ditt. For å gjøre det, trenger du en lyd-kabel med 3,5-mm miniplugg (mange høyttalere har en slik kabel i utgangspunktet).

Slik spiller du musikk fra iPod ved hjelp av Dock.

- 1 Plasser iPod i Dock.
- 2 Koble høyttalerne eller stereoanlegget til linjeutgangen på Dock ved hjelp av en lyd-kabel med 3,5-millimeters stereo-miniplugg.

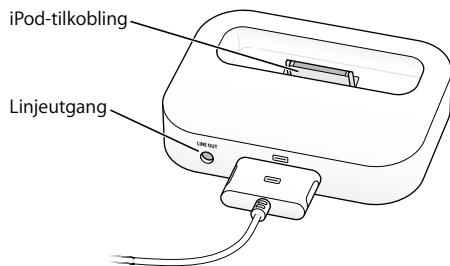

- 3 Styr avspillingen ved hjelp av knappene på iPod.

Når Dock er koblet til en ekstern lyd-kilde, justerer du volumet med volumkontrollene på den eksterne enheten.

Organisere og overføre musikk

Hvis du trenger informasjon om hvordan du spiller av musikk på iPod, kan du lese «Gjør klar iPod til å spille musikk» på side 8. På de neste sidene finner du informasjon om organisering og overføring av musikk.

Om iTunes

iTunes er programmet du bruker til å organisere musikken du har på maskinen, og overføre den til iPod. Når du kobler iPod til datamaskinen, starter iTunes automatisk.



Her er noe av det du kan gjøre med iTunes:

- Kjøpe og laste ned musikk og lydbøker fra iTunes Music Store
- Høre på CDer og digital musikk
- Legge til musikk fra CDer i musikkbiblioteket ditt slik at du ikke trenger platen for å spille musikken
- Brenne dine egne CDer (hvis maskinen din har en CD-brenner)
- Publisere spillelistene dine på iTunes Music Store
- Lage dynamiske «Partymiks»-spillelister
- Høre på Internett-radio

I denne veiledningen finner du informasjon om hvordan du overfører sanger til iPod ved hjelp av iTunes og hvordan du organiserer sanger på iPod. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker de andre funksjonene i iTunes, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes og Music Store Hjelp.

Om iTunes Music Store

Ved hjelp av iTunes kan du høre på «smaksprøver» av sanger og kjøpe og laste ned sanger direkte til maskinen fra iTunes Music Store (foreløpig tilgjengelig kun i enkelte land). iTunes Music Store har et utvalg på hundretusenvis av sanger som kan kjøpes. Du kan bruke en Apple-konto når du skal kjøpe musikk fra Music Store.

Slik søker du etter og kjøper musikk:

- 1 Åpne iTunes, og klikk på Music Store i kildelisten.
- 2 Klikk på Konto-knappen, og følg instruksjonene på skjermen for å klargjøre en konto, eller skriv inn informasjonen for Apple-kontoen eller AOL-kontoen din.

Du kan ha musikk fra opptil fem forskjellige Music Store-kontoer på iPod.

Hvis du vil vite mer om iTunes Music Store, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes og Music Store Hjelp.

Lydfilformater som støttes av iPod

- AAC (M4A, M4B, M4P) (opptil 320 kbps)
- Apple Lossless (et komprimert høykvalitetsformat som krever iTunes 4.5 eller nyere)
- MP3 (opptil 320 kbps)
- MP3 variabel bitfrekvens (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, format 2, 3 og 4)
- AIFF

En sang som er kodet i Apple Lossless-formatet har full CD-lydkvalitet, men tar bare omtrent halvparten så stor plass som sanger kodet i AIFF- eller WAV-format. Sangen tar enda mindre plass hvis den er kodet i AAC- eller MP3-format. Når du importerer musikk fra CDer med iTunes, er standardinnstillingen at sangene konverteres til AAC-formatet.

Hvis du bruker iTunes 4.5 eller nyere på en Windows-PC, kan du konvertere ubeskjyttede WMA-filer til AAC- eller MP3-formatet. Dette kan være nyttig hvis musikken i biblioteket ditt er kodet i WMA-formatet. Hvis du vil vite mer om iTunes, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes og Music Store Hjelp.

iPod har ikke støtte for følgende lydformater: WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 og audible.com format 1.

Om spillelister

Med iTunes kan du organisere sangene i iTunes i spillelister. Du kan for eksempel opprette en spilleliste med sanger du liker å høre på mens du trener eller med alle sangene til en artist.

Du kan opprette så mange spillelister du vil, med sanger fra musikkbiblioteket på maskinen. Sanger du legger til i spillelister, blir fortsatt liggende i biblioteket.

Når du kobler iPod til maskinen og oppdaterer den, overføres spillelistene til iPod. Du kan se gjennom spillelistene ved å velge Musikk > Spillelister på iPod.

Om smarte spillelister

Med iTunes kan du automatisk opprette tilpassede «smarte» spillelister med sanger fra biblioteket. Du kan opprette smarte spillelister som inneholder bestemte typer musikk, sanger med god vurdering eller sanger som oppfyller andre kriterier. Du kan for eksempel få iTunes til automatisk å opprette en spilleliste med en maksimumsstørrelse på 3 GB med sanger du har gitt vurderingen 3 stjerner eller høyere («Gi sanger vurdering» på side 19).

Når du har angitt kriteriene for en smart spilleliste, blir sanger på iPod som oppfyller kriteriene, automatisk lagt til i spillelisten.

Opprette spillelister på maskinen

Slik oppretter du en spilleliste:

- I iTunes klikker du på Legg til-knappen (+) og skriver inn et navn for spillelisten. Flytt deretter sanger fra biblioteket eller en annen spilleliste til den nye spillelisten.

Slik oppretter du en smart spilleliste:

- Velg Arkiv > Ny smart spilleliste i iTunes, og angi kriterier for spillelisten. Sanger i biblioteket som oppfyller kriteriene du velger, legges automatisk til i spillelisten.

Overføre sanger og spillelister til iPod automatisk

Standardinnstillingen er at iPod oppdateres automatisk når du kobler den til datamaskinen. iTunes oppdaterer iPod-musikkbiblioteket slik at det inneholder de samme sangene og spillelistene som musikkbiblioteket på datamaskinen. Nye sanger og lister blir overført til iPod, og sanger og lister som ikke lenger er på maskinen, slettes fra iPod.

Du kan stille inn iPod slik at kun bestemte sanger fra iTunes-musikkbiblioteket blir overført. Dette er nyttig hvis du har mer musikk på datamaskinen enn det du kan få plass til på iPod.

Slik stiller du inn for oppdatering med bestemte sanger:

- 1 I iTunes fjerner du markeringen fra avkrysningsrutene ved siden av sangene du ikke vil overføre (standardinnstillingen er at alle rutene er markert).
- 2 Marker iPod i kildelisten i iTunes, og klikk på Valg-knappen.



Valg-knapp

3 Marker «Oppdater kun avkryssede spor».

Slik stiller du inn iPod til å oppdatere kun markerte spillelister:

1 Velg iPod i kildelisten i iTunes, og klikk på Valg-knappen.

2 Marker «Autooppdatering av markerte spillelister».

Overføre sanger og spillelister manuelt til iPod

Du kan stille inn iPod til å overføre sanger manuelt, slik at du kan overføre bestemte sanger og spillelister.

Når iPod er stilt inn til å overføre sanger manuelt, blir den ikke oppdatert automatisk av iTunes når du kobler den til datamaskinen.

Slik stiller du inn iPod til å overføre sanger manuelt:

1 Velg iPod i kildelisten i iTunes, og klikk på Valg-knappen.



Valg-knapp

2 Velg «Manuell håndtering av spor og spillelister».

Slik overfører du en sang eller spilleliste manuelt til iPod:

- I iTunes flytter du en sang eller en spilleliste til iPod i kildelisten.

Slette sanger og spillelister fra iPod manuelt

Hvis du har stilt inn iPod til å overføre sanger manuelt (se forrige side), kan du slette enkeltsanger og bestemte spillelister manuelt fra iPod. Sanger som slettes manuelt fra iPod, slettes ikke fra iTunes-biblioteket.

Slik sletter du en sang eller spilleliste fra iPod:

- 1 Marker iPod i kildelisten i iTunes.
- 2 Marker en sang eller en spilleliste, og trykk på slettetasten på tastaturet.

Hvis du sletter en spilleliste, vil sangene i spillelisten fortsatt ligge på iPod.

Endre spillelister på iPod manuelt

Hvis du har angitt innstillinger for å overføre sanger manuelt (se forrige side), kan du opprette nye spillelister på iPod og legge til eller slette sanger fra spillelister som ligger på iPod.

Slik oppretter du en ny spilleliste på iPod:

- 1 Marker iPod i kildelisten i iTunes, og klikk på Legg til-knappen (+).
- 2 Flytt sanger til den nye spillelisten.

Slik endrer du en spilleliste på iPod:

- Flytt en sang til en spilleliste på iPod for å legge sangen til i spillelisten. Marker en sang i en spilleliste, og trykk på slettetasten på tastaturet for å slette den.

Høre på lydbøker og andre filer med innlest tekst

Du kan kjøpe og laste ned lydbøker fra iTunes Music Store (foreløpig tilgjengelig kun i enkelte land) eller fra audible.com og spille dem på iPod.

Du kan bruke iTunes til å overføre lydbøker til iPod på samme måte som du overfører sanger.

Hvis du stopper avspillingen av en lydbok på iPod og går tilbake til den senere, fortsetter avspillingen der du sist avsluttet den.

Med mindre du spiller sanger fra spillelister, hopper iPod automatisk over lydbøker når Miks-modus (avspilling i tilfeldig rekkefølge) er aktivert.

Velge hastighet for lydbøker

Lydbøker kan spilles av raskere eller langsommere enn vanlig hastighet.

Slik velger du hastighet for en lydbok:

- Velg Innstillinger > Lydbøker.

Når du velger hastighet, påvirker dette kun lydbøker som er kjøpt fra iTunes Music Store eller audible.com.

Finne ut hvor mange sanger det er på iPod

Hvis du vil vite hvor mange sanger du har på iPod, hvor mye ledig plass du har, og annet, velger du Innstillinger > Om fra iPod-hovedmenyen.

Endre innstillingene på iPod

Du kan endre innstillingene på iPod direkte i Innstillinger-menyen.

Spille sanger i tilfeldig rekkefølge (Miks-modus)

Du kan angi innstillinger slik at iPod spiller sanger og albumer i tilfeldig rekkefølge. Dette kalles Miks-modus.

Slik får du iPod til å spille alle sanger i tilfeldig rekkefølge:

- Velg Miks sanger fra hovedmenyen på iPod.

Når du bruker denne innstillingen, spiller iPod sanger fra hele biblioteket i tilfeldig rekkefølge. Lydbøker blir ikke spilt.

Slik får du iPod til å spille sanger eller albumer i tilfeldig rekkefølge hver gang du spiller en sang:

- 1 Velg Innstillinger fra iPod-hovedmenyen.
- 2 Velg Sanger eller Albumer under Miks.

Når iPod er stilt inn til å spille av sanger i tilfeldig rekkefølge ved at du har valgt Innstillinger > Miks, spilles sangene i listen (for eksempel et album eller en spilleliste) i tilfeldig rekkefølge.

Når iPod er stilt inn til å mikse albumer, spilles alle sangene i hvert album av i den rekkefølgen de er oppført i, men rekkefølgen albumene spilles av i, er tilfeldig.

Repetere sanger

Du kan angi en innstilling slik at iPod repeterer én sang eller en serie sanger. Med denne innstillingen repeterer iPod sanger i den listen som er under avspilling når du angir innstillingen.

Slik stiller du inn iPod til å repetere sanger:

- Velg Innstillinger fra iPod-hovedmenyen.
 - *Hvis du vil repetere alle sangene i listen*, velger du Alle under Repeter.
 - *Hvis du vil repetere kun én sang*, velger du En under Repeter.

Velge lyd for klikkeflaten

Når du ruller gjennom menyene, hører du en klikkelyd som spilles av gjennom den innebygde høyttaleren i iPod slik at du vet at klikkeflaten fungerer. Du kan velge at denne lyden i stedet skal spilles av gjennom hodetelefonene, eller du kan slå lyden av.

Slik angir du lydinnstillinger for klikkeflatelyden:

- Velg Innstillinger fra iPod-hovedmenyen.
 - *Hvis du vil at klikkeflatelyden skal spilles av gjennom hodetelefonene*, setter du Klikking til I hodetelefoner.
 - *Hvis du vil slå av klikkeflatelyden*, setter du Klikking til Av.
 - *Hvis du vil at klikkeflatelyden skal spilles av gjennom den innebygde høyttaleren i iPod*, setter du Klikking til I høyttaler.
 - *Hvis du vil at klikkeflatelyden skal spilles av både gjennom den innebygde høyttaleren i iPod og gjennom hodetelefonene*, setter du Klikking til I begge.

Stille inn iPod til å spille av med samme relative volumnivå

iTunes kan justere volumet på sanger automatisk slik at de spilles av med samme relative volumnivå. Du kan stille inn iPod til å bruke voluminnstillingene fra iTunes.

Slik stiller du inn iTunes til å spille alle sanger med samme relative volum:

- 1 Velg iTunes > Valg i iTunes (Mac) eller Rediger > Valg (Windows-PC).
- 2 Klikk på Effekter, og velg Volumjustering.

Slik stiller du inn iPod til å bruke voluminnstillingene fra iTunes:

- Velg Innstillinger > Lydkontroll.

Hvis du ikke har valgt Volumjustering i iTunes, har det ingen effekt å velge det på iPod.

Bruke iPod-equalizeren

Du kan bruke equalizerforhåndsinnstillinger til å justere lyden fra iPod slik at den passer til en bestemt musikk sjanger eller -stil. Hvis du for eksempel vil at rockemusikk skal få et mer passende lydbilde, velger du Rock-innstillingen i equalizeren.

- Velg Innstillinger > EQ, og velg en equalizerforhåndsinnstilling.

Hvis du har valgt en equalizerforhåndsinnstilling for en sang i iTunes og iPod-equalizeren er satt til Av, spilles sangen med innstillingen fra iTunes. Du finner mer informasjon i iTunes og Music Store Hjelp.

Lysinnsstilling

Du kan stille inn belysningen på iPod slik at den lyser i et bestemt antall sekunder når du trykker på en knapp eller bruker klikkeflaten.

- Velg Innstillinger > Lysinnsstilling, og angi hvor lenge belysningen skal være på.

Selv om du ikke angir noen lysinnsstilling, kan du når som helst slå på belysningen ved å holde nede menyknappen på iPod eller velge Lysinnsstilling fra hovedmenyen. Lyset slår seg av etter noen sekunder.

Legge til eller fjerne objekter i hovedmenyen

Du kan legge objekter du bruker ofte, i iPod-hovedmenyen. Du kan for eksempel legge menyobjektet «Sanger» inn i hovedmenyen slik at du ikke trenger å velge Musikk før du velger Sanger.

Slik fjerner eller legger du til objekter i hovedmenyen:

- Velg Innstillinger > Hovedmeny.

Stille inn og vise dato og tid

Slik stiller du inn dato og tid:

- Velg Innstillinger > Dato og tid.

Slik viser du dato og tid:

- Velg Ekstra > Klokke.

Slik stiller du inn iPod til å vise klokkeslett i tittellinjen:

- Velg Innstillinger > Dato og tid.

Hvis du stiller inn iPod til å vise klokkeslett i tittellinjen, kan du se hva klokken er fra alle menyene på iPod.

Velge språk

Du kan velge hvilket språk iPod-menyene skal vises på.

- Velg Innstillinger > Språk, og velg et språk.

Bruke ekstrarfunksjonene på iPod

Bruke iPod som ekstern harddisk

Du kan bruke iPod som harddisk for oppbevaring og overføring av filer.

Slik aktiverer du iPod som harddisk:

- 1 Velg iPod i kildelisten i iTunes, og klikk på Valg-knappen.



Valg-knapp

- 2 Marker «Aktiver diskbruk».

Når du bruker iPod som harddisk, vises iPod som et disksymbol på skrivebordet på Mac, og den vises som neste tilgjengelige stasjonsbokstav i Windows Utforsker på en Windows-PC.

Merk: Hvis du markerer «Manuell håndtering av spor og spillelister» i Innstillinger-vinduet, kan du også bruke iPod som harddisk.

Merk: Når du skal overføre musikk til iPod, må du bruke iTunes. Sanger som er overført via iTunes, vises ikke på iPod i Macintosh Finder eller Windows Utforsker. Hvis du overfører musikkfiler til iPod fra Macintosh Finder eller Windows Utforsker, kan du ikke spille dem på iPod.

Hindre at iTunes åpnes automatisk

Hvis du bruker iPod primært som harddisk, kan du hindre at iTunes åpnes automatisk når du kobler iPod til maskinen.

Slik unngår du at iTunes åpnes automatisk når du kobler iPod til datamaskinen:

- 1 Marker iPod i kildelisten i iTunes.
- 2 Klikk på Valg-knappen, og fjern markeringen fra «Åpne iTunes ved tilkobling».



Valg-knapp

Dvaleinnstilling

Du kan stille inn iPod til å slå seg av automatisk etter et angitt tidsrom.

- Velg Ekstra > Klokke > Dvale, og angi innstillingene du vil bruke.

Når du stiller inn dvaleinnstillingene, vises et klokkesymbol og antallet minutter til iPod slår seg av på Spilles nå-skjermen.

Stille inn alarmen

Du kan bruke iPod som vekkeklokke.

Slik stiller du inn alarmen:

- 1 Velg Ekstra > Klokke > Alarm.
- 2 Velg På for Alarm.
- 3 Velg en lyd.

Hvis du velger Pip, høres alarmen gjennom den innebygde høyttaleren. Hvis du velger en spilleliste, må du koble til høyttalere eller hodetelefoner for å høre alarmen.

Importere adresser, telefonnumre, kalenderhendelser og oppgavelister

Du kan oppbevare kontaktinformasjon, kalenderhendelser og oppgavelister på iPod slik at du alltid har dem tilgjengelig.

Hvis du bruker en Mac og iSync, er det svært enkelt å overføre slik informasjon.

Synkronisering av informasjon ved hjelp av iSync krever Mac OS X versjon 10.2.8 eller nyere, iSync 1.1 eller nyere og iCal 1.0.1 eller nyere.

Slik importerer du all informasjon når du bruker en Mac og iSync:

- 1 Koble iPod til datamaskinen.
- 2 Åpne iSync, og velg Enheter > Legg til enhet. Dette trenger du kun å gjøre den første gangen du bruker iSync sammen med iPod.
- 3 Marker iPod, og klikk på Synkroniser nå.

iSync overfører informasjon fra iCal og Mac OS X Adressebok til iPod.

Neste gang du vil synkronisere iPod, åpner du iSync og klikker på Synkroniser nå.

Du kan også angi innstillinger slik at iPod synkroniseres automatisk når du kobler den til maskinen.

Merk: iSync overfører informasjon fra datamaskinen til iPod. Du kan ikke bruke iSync til å overføre informasjon fra iPod til maskinen.

Hvis du bruker Windows, eller hvis du ikke vil overføre informasjon ved hjelp av iSync, kan du overføre informasjon til iPod manuelt. iPod må da være aktivert som FireWire-harddisk (se «Bruke iPod som ekstern harddisk» på side 36).

Slik importerer du kontaktinformasjon manuelt:

- 1 Koble iPod til maskinen, og åpne e-post- eller kontaktinformasjonsprogrammet du bruker. Import av kontaktinformasjon fungerer med blant annet Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage og Eudora.
- 2 Kopier filene til iPod ved å dra dem rett fra programmets adressebok til Contacts-mappen på iPod.

Slik importerer du avtaler og andre kalenderhendelser manuelt:

- 1 Eksporter kalenderhendelser fra et kalenderprogram som bruker standard iCalendar-format (filnavnene slutter på .ics) eller vCal-format (filnavnene slutter på .vcs).
- 2 Legg filene i Calendars-mappen på iPod.

Merk: Oppgavelister kan kun overføres til iPod ved hjelp av iSync og iCal.

Slik viser du kontaktinformasjon på iPod:

- Velg Ekstra > Kontakter.

Slik viser du kalenderhendelser:

- Velg Ekstra > Kalender.

Slik viser du oppgavelister:

- Velg Ekstra > Kalender > Oppgaveliste.

Oppbevare og lese notater og annen informasjon

Du kan oppbevare og lese tekstnotater på iPod. iPod må være aktivert som harddisk (les side 36).

- 1 Arkiver et dokument som tekstfil (.txt) i et tekstbehandlingsprogram.
- 2 Legg filen i Notes-mappen på iPod.

Slik leser du notatfiler:

- Velg Ekstra > Notater.

Gjøre taleopptak

Du kan ta opp talemeldinger og annen lyd på iPod ved hjelp av en iPod-kompatibel mikrofon (kan kjøpes fra www.apple.com/store). Du kan oppbevare talemeldingene på iPod og overføre dem til datamaskinen.

Slik tar du opp lyd:

- 1 Koble en mikrofon til hodetelefonutgangen på iPod, og velg Ta opp for å begynne å ta opp.
- 2 Hold mikrofonen nær munnen din, og snakk. Du kan gjøre en pause i opptaket ved å velge Pause.
- 3 Når du er ferdig med å ta opp, velger du Stopp og arkiver. Opptak arkiveres sortert etter dato og klokkeslett de ble tatt opp.

Slik spiller du et opptak:

- Velg Ekstra > Taleopptak, og velg opptaket du vil spille av.

Merk: Menyobjektet Taleopptak vises kun når du har en mikrofon koblet til iPod.

Slik overfører du taleopptak til datamaskinen:

Talemeldingene arkiveres i WAV-format i Recordings-mappen på iPod. Hvis du aktiverer iPod for bruk som harddisk, kan du kopiere taleopptak ved å flytte dem fra mappen. Hvis du gjør taleopptak og iPod er stilt inn til å overføre sanger automatisk (les side 28), overføres taleopptakene automatisk til en spilleliste i iTunes når du kobler til iPod. Taleopptak-spillelisten vises i kildelisten i iTunes.

Oppbevare digitale bilder

Ved hjelp av en iPod-kompatibel kortleser (kan kjøpes fra www.apple.com/store) og et vanlig digitalt kamera med minnekort kan du overføre digitale bilder til iPod, slette dem fra kortet og så ta flere bilder. Senere kan du overføre bildene fra iPod til data-maskinen din ved hjelp av et vanlig bildeorganiseringsprogram (for eksempel iPhoto på Mac).

Slik overfører du bilder til iPod:

- 1 Sett inn et hukommelseskort i kortleseren, og koble kortleseren til Dock-tilkoblingen på iPod.
- 2 Velg Importer.

Bilder på iPod vises etter rullnummer.

Merk: Noen lagringsenheter for digitale bilder kan fungere annerledes. Les instruksjonene som fulgte med enheten.

Slik viser du informasjon om bilder du oppbevarer på iPod:

- Velg Ekstra > Bildeimport, og velg rullnummeret.

Medietype, antall bilder og størrelsen på rullen vises. Du kan ikke vise bildene på iPod.

Merk: Menyobjektet Bildeimport vises kun når du har en kortleser koblet til iPod.

Slik sletter du bilder fra et minnekort:

- 1 Importer bilder fra kortet (se forrige side).
- 2 Velg Slett kort. Alle bildene på minnekortet slettes.

Slik overfører du bilder til datamaskinen:

- Koble iPod til maskinen, og åpne programmet du vanligvis bruker til å overføre bilder fra det digitale kameraet. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med programmet.

Hvis du bruker en Mac, kan du overføre bilder ved hjelp av iPhoto eller Image Capture.

Merk: Bildene arkiveres i DCIM-mappen (DCIM = digital camera images) på iPod. Du kan også overføre bilder til maskinen ved å åpne denne mappen og flytte bildefilene til skrivebordet. iPod må da være aktivert som harddisk.

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker en iPod-kompatibel kortleser, slår du opp i instruksjonene for leseren.

Spill

På iPod finner du en rekke spill.

Slik spiller du et spill:

- Velg Ekstra > Spill, og velg et spill.

Lade iPod-batteriet

iPod har et innebygd batteri som ikke kan tas ut. Hvis det er lenge siden du har brukt iPod, kan det hende at batteriet må lades før du tar den i bruk igjen.

iPod-batteriet er 80 prosent ladet etter omtrent to timer og fulladet etter omtrent fire timer. Hvis du lader iPod ved å koble den til datamaskinen, kan det ta noe lenger tid å lade enheten, spesielt hvis du samtidig overfører filer eller spiller musikk.

Hvis du vil vite mer om hvor lang tid det tar å lade iPod under ulike forhold og med ulike konfigurasjoner, går du til www.apple.com/no/support/ipod.

Du kan lade iPod-batteriet på to måter:

- Hvis du har en Mac, kan du lade iPod ved å koble den til maskinen. Hvis du har en Windows-PC, kan du i de fleste tilfeller lade iPod-batteriet ved å koble iPod til datamaskinen.
- Du kan også lade iPod ved å koble den til strømforsyningen og koble strømforsyningen til strømnettet via en stikkontakt.

Slik lader du batteriet ved hjelp av datamaskinen:

- Koble iPod til en 6-pinnere FireWire-utgang eller høyeffekts USB 2.0-utgang på datamaskinen ved hjelp av riktig kabel. Maskinen må være på og ikke i dvale (noen Macintosh-modeller kan være i dvale og lade iPod-batteriet samtidig).

Hvis batterisymbolet øverst til høyre på iPod-skjermen viser et lyn, lades batteriet.



Hvis du ikke ser dette lynsymbolet, må du lade iPod med strømforsyningen.

